

Docking Entertainment System

MCM138D



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

User manual

使用説明



PHILIPS

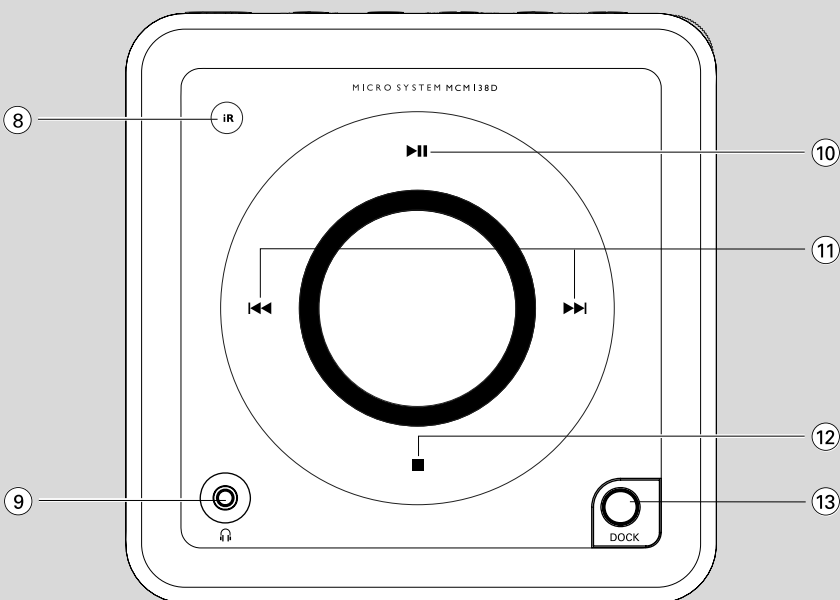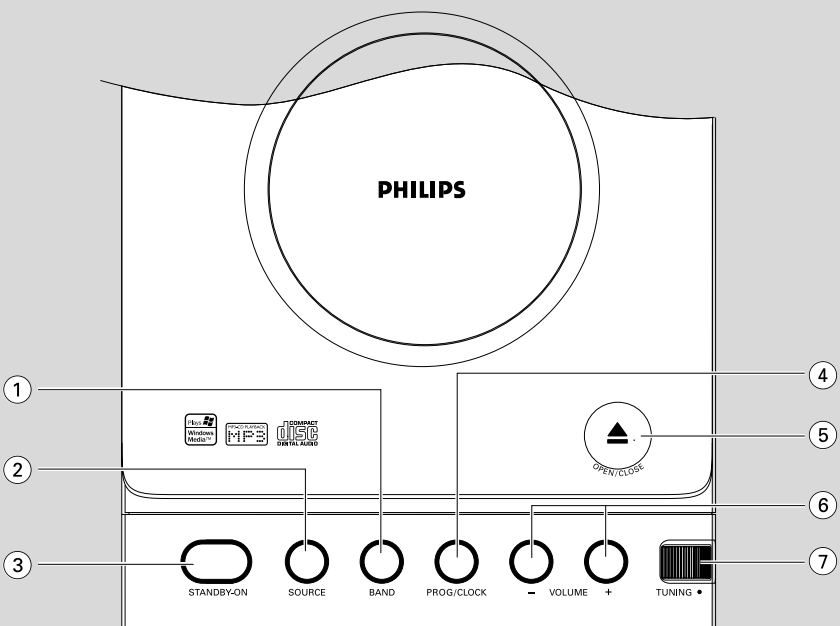

Hearing Safety

Listen at a moderate volume.

- Using headphones at a high volume can impair your hearing. This product can produce sounds in decibel ranges that may cause hearing loss for a normal person, even for exposure less than a minute. The higher decibel ranges are offered for those that may have already experienced some hearing loss.
- Sound can be deceiving. Over time your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound. So after prolonged listening, what sounds "normal" can actually be loud and harmful to your hearing. To guard against this, set your volume to a safe level before your hearing adapts and leave it there.

To establish a safe volume level:

- Set your volume control at a low setting.
- Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, without distortion.

Listen for reasonable periods of time:

- Prolonged exposure to sound, even at normally "safe" levels, can also cause hearing loss.
- Be sure to use your equipment reasonably and take appropriate breaks.

Be sure to observe the following guidelines when using your headphones.

- Listen at reasonable volumes for reasonable periods of time.
- Be careful not to adjust the volume as your hearing adapts.
- Do not turn up the volume so high that you can't hear what's around you.
- You should use caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations.
- Do not use headphones while operating a motorized vehicle, cycling, skateboarding, etc.; it may create a traffic hazard and is illegal in many areas.

English 6

中文 21

English

中文

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

一般事項

隨機配件	22
環保訊息	22
安全須知	22

準備

背面的連接	24-25
使用遙控器之前	25
更換遙控器中的電池 （鋰電池 CR2032）	25

控制鍵

主機和遙控器上的控制鍵	26
-------------------	----

基本功能

開機	27
調節音量和音效	27

CD / MP3 / WMA光盤操作

裝入光盤	28
基本播放控制	28
播放 MP3 / WMA 光盤	28-29
不同的播放模式：亂序（SHUFFLE） 和重複（REPEAT）	29
編輯曲目播放清單	29
查看曲目播放清單	29
刪除曲目播放清單	29

電臺接收

調諧選臺	30
------------	----

時鐘 / 計時器

設定時鐘	31
設定計時器	31
開啟與關閉定時器	31
開啟與關閉關機定時器（SLEEP）	31

基座

用基座播放 Apple iPod	32
可兼容的便攜式播放器 基座 基座固定器 選擇合適的基座固定器	32
安裝基座固定器	32
取出基座固定器	32
播放 Apple iPod	33
用基座充電 iPod 電池	33

故障排除

技術規格

維護保養

一般事項

恭喜您購買我們的產品，歡迎來到飛利浦！
為享受飛利浦為您提供的全面支援，請於以下位置登記您的產品：
www.philips.com/welcome。

重要事項！

- 請注意位於本機底部的電壓選擇器已被廠家預設為 **220V**。若你的國家使用 **110V-127V** 電壓，請在開啟本機前將電壓選擇器的電壓設定為 **110V-127V**。

隨機配件

- 揚聲音箱一對
- MCM138D 遙控器及電池
- MW 環形天線
- iPod 基座套件
 - Apple iPod 基座一個
 - iPod 固定器（共有 4 個不同型號的固定器）

環保信息

我們已把多餘的包裝材料省掉。並儘量使包裝物容易地分為如下三種材料：紙板（紙箱）、聚苯乙烯泡沫塑料（減震）和聚乙烯（包裝袋和保護性泡沫膠紙）。

若由專業公司進行拆卸，你這臺產品中含有某些材料可再循環使用。在處理這些廢棄的包裝材料、耗盡電池及舊設備時，請遵守當地的有關法規。

安全須知

- 在操作本機之前，必須檢查以確定本機銘牌上的操作電壓（或電壓選擇器旁所註明的電壓）與你當地的電源電壓相同。若不相同，請向你的經銷商諮詢。
- 將本機放置在堅穩的平面上。
- 將本機放置在通風良好的地方，以防止熱量積聚在機內。確保機身的後部和頂部最少留有 **10 厘米（4 英寸）** 的空隙，左右兩邊最少有留有 **5 厘米（2 英寸）** 的空隙。

- 將用作切斷電源的電源插頭或是電源插座須放置在容易插拔的地方。
- 須將本產品安裝在 **AC 電源開關** 附近，而且是放在方便插撥電源插頭的地方。
- 勿將本產品安放在滴水或濺水的地方。
- 通風孔不應覆蓋諸如報紙、桌布和窗簾等物品而妨礙通風。
- 勿讓本系統、電池或光盤暴露在潮濕、雨淋和多塵的環境，也不要將它們放置在加熱設備附近或陽光直射的場所，以免過度受熱。
- 在本機上不應放置裸露的火焰源，如點燃的蠟燭。
- 在本機上不應放置諸如花瓶一類的裝滿液體的物品。
- 如果直接將本機從較冷的環境搬移到較暖的環境或放置在一個十分潮濕的房間，機內的激光頭可能蒙上水汽，這時將不能正常播放光盤。如果出現這種情況，可取出光盤並將本機接通電源約一小時，直至能正常播放為止。
- 本機的機械部件使用自潤滑式軸承，不可任意使用潤滑油或油脂
- 不要將置入產品內的電池或電池塊曝曬或處於火光等過高溫環境中
- 當本機處於待機狀態時仍會消耗能量。若要完全切斷本機的電源，必須將交流電源插頭從牆上插座中拔出。**

安全收聽

收聽時音量要適中。


- 耳機音量過高會損壞您的聽力。此產品可以產生分貝強度足以損壞正常人聽覺的聲音，即使暴露在此音量下的時間不超過一分鐘。較高的分貝範圍是為聽力已經受損的人士準備的。
- 聲音有時會給您錯覺。聽了一段時間，聽覺「舒適度」就會適應更高的音量。因此，聽得太久，「正常」的音量實際上已經很大聲，並且會損害您的聽力。為了預防這個問題，請在聽覺適應一定的音量前先將音量調至安全水平並保持該音量。

設定安全的音量：

- 先將音量控制設定在一個低水平。
- 然後慢慢提高，直到您聽起來舒服清晰且完全沒有失真。收聽時間應有所節制：即使在「安全」水平下，長時間收聽也會損害聽力。請務必適度使用您的設備，並適時暫停休息。

使用耳機時務必遵守以下規範。

- 收聽的音量和時間應適度。
- 注意不要根據您聽力的適應程度調節音量。
- 請勿將音量調節得過高而使您無法聽到周圍的聲音。
- 身處有潛在危險的場所時，請小心或暫停使用耳機。
- 開車、騎自行車、溜冰時請勿使用耳機；否則會造成交通危險，這在許多國家都屬違法行為。

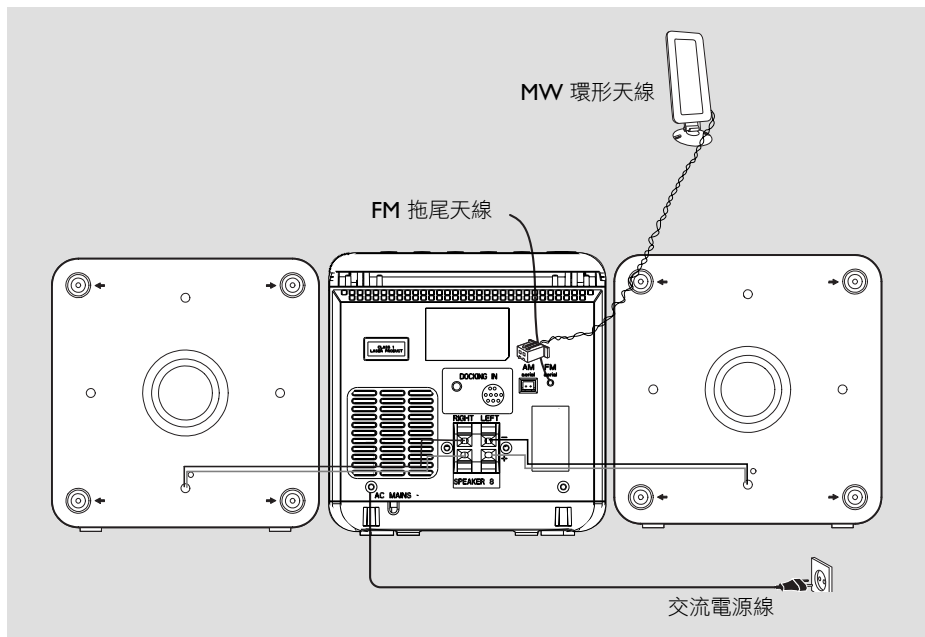

背面的連接

銘牌位於本機背面。

A 交流電源

- 在把交流電源線連接至牆上的交流電源插座之前，必須確保所有其它連接事項已經完成。
- 如果機上裝有電壓選擇器（VOLTAGE SELECTOR），必須調節該選擇器使它與你當地的電源電壓相符。

警告！


- 為獲得最佳的操作狀態，應使用原裝的電源線。
- 開啟電源後，切勿進行或更換任何連接。

為避免過熱起見，本機設有安全電路。因此當本機出現極限狀況時，它將會自動切換至待機狀態。這時，應讓本機冷卻後再使用（僅限於某些型號）

B 連接天線

MW 天線

- 1 打開折迭的環形天線，需要時可使用螺釘將它固定在堅穩的平面上。

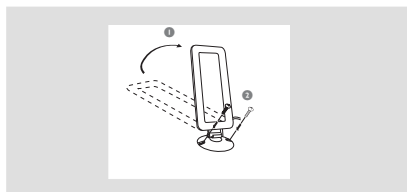

- 2 將環形天線的插頭插入 MW ANTENNA 插口。
- 3 調整天線位置以取得最佳接收效果。

FM 天線


機內已裝設了 FM 拖尾天線，無須再外接。

- 將天線儘量遠離電視機，VCR 錄像機或其它輻射源放置。

③ 連接揚聲器

前置揚聲器

將揚聲器導線連接至 **SPEAKERS** 端子，右邊揚聲器接 **"RIGHT"** 端子，左邊揚聲器接 **"LEFT"** 端子。標有紅色的線接 **"+"** 極，標有黑色的線接 **"-"** 極。

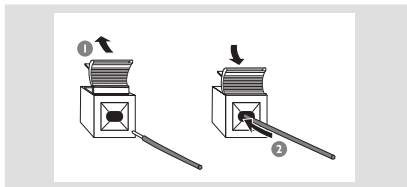


- 如圖所示，將揚聲器導線的裸露部分充分插入揚聲器端子並夾緊

註：

- 為確保最佳音效，請使用隨附的揚聲器。
- 切勿把一對以上的揚聲器連接至任何一對揚聲器的 **+** / **-** 端子。
- 所連接揚聲器的阻抗不能低於隨附揚聲器的額定阻抗。請參閱本使用說明書內的「技術規格」一節。


使用遙控器之前

- 1 拉出遙控器的塑料保護片。
- 2 按遙控器上的其中一個聲源選擇鍵（例如 **CD, TUNER**），選擇你想要控制的聲源。
- 3 然後選擇想要的功能（例如 **▶, ◀, ▷**）。

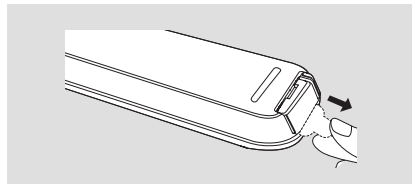

更換遙控器中的電池（鋰電池 CR2032）

- 1 將扣子 **(A)** 輕拉向左方。
- 2 抽出電池盒 **(B)**。
- 3 換入一個新電池，然後將電池盒完全插回到原來位置。

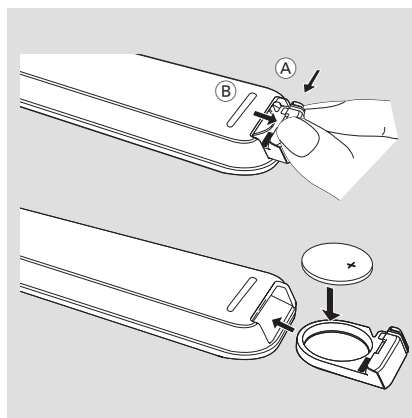

小心！


電池含有化學物質，因此用後請予以妥善的棄置處理。

控制鍵（主機圖示見第 3 頁）

主機和遙控器上的控制鍵


- ① BAND**
- 用於收音機（祇限於機上）選擇波段。
- ② SOURCE (CD / TUNER / DOCK)**
- 開機。
- 選擇下列聲源：CD（光盤）/ FM / MW（收音機）/ DOCK（相連的外部聲源）
- ③ STANDBY-ON / 〇**
- 切換本機至待機模式 / 開機
- ④ PROG / CLOCK**
用於 CD.....編輯和查看光盤曲目播放清單。
用於時鐘.....設定時鐘功能。
- ⑤ OPEN•CLOSE**
- 開啟 / 關閉 CD 門蓋。
- ⑥ VOLUME - / +**
- 調節音量。
- ⑦ TUNING ●**
- 調諧選臺。
- ⑧ 紅外線訊號傳感器**
- 接收遙控器紅外線訊號的傳感器。
- ⑨ 耳機插孔。**
- 耳機插孔。
- ⑩ ► ||**
用於 CD.....停止 CD 播放或刪除一個 CD 曲目播放清單。
- ⑪ ◀◀ / ▶▶**
- 跳至當前曲目 / 前一首 / 後一首曲目的開頭。
- 在一首曲目 / 一張 CD 中向後及向前快速搜索
- ⑫ STOP ■**
- 停止 CD 播放或刪除一個 CD 曲目播放清單
- ⑬ DOCK**
- 連接至 DOCK 聲源。
- ⑭ MUTE**
- 關閉或開啟聲音播放。
- ⑮ REPEAT**
- 重複播放一首曲目 / 全碟 / 全部已編程曲目。
- ⑯ SHUFF (SHUFFLE)**
- 亂序播放 CD / MP3 曲目

- ⑰ SLEEP**
- 開啟 / 關閉或選擇關機定時器時間。
- ⑱ TIMER**
- 開啟 / 關閉或設定定時器功能。
- ⑲ ALBUM ▼ ▲**
用於 MP3 / WMA 光盤.....選擇曲目集。
- ⑳ DBB**
-（動態低音增強）增強低音。
- ㉑ DSC**
-（數碼聲音控制）選擇聲音特性：JAZZ（爵士）/ POP（流行）/ CLASSIC（古典）/ ROCK（搖滾）。

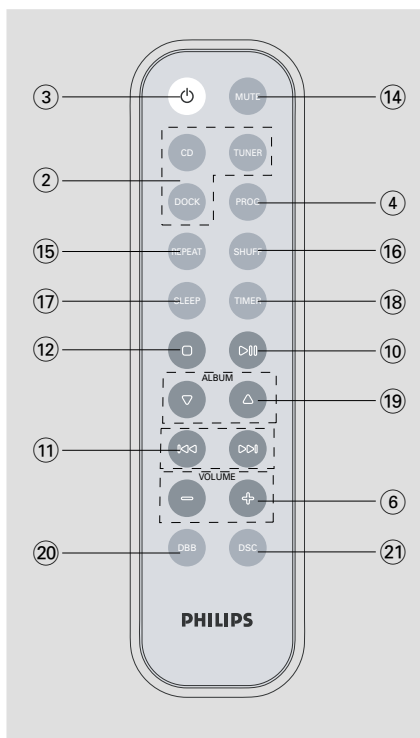

遙控器使用注意事項：

- 首先按遙控器上的其中一個聲源選擇鍵（如：CD 或 TUNER 等）選擇你想要控制的聲源。
- 然後選擇所要的功能（如 ►, ◀, ▶ 等）

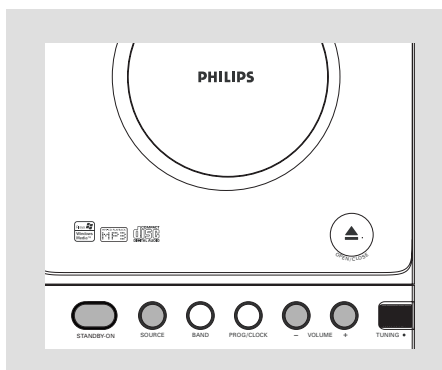

重要事項：
操作本機之前，必須完成全部準備工作。

開機

- 按 **STANDBY-ON**（遙控器上的 ）鍵。
→ 本機將切換到上次所選的聲源。
- 按 **SOURCE**（遙控器上的 **CD, TUNER** 或 **DOCK**）鍵。
→ 本機將切換到所選聲源。


將本機切換到待機模式

- 按 **STANDBY-ON**（遙控器上的 ）鍵。
→ 顯示屏顯示時鐘。


省電自動待機

在 CD 光盤播放完畢後，如果 15 分鐘內無任何控制鍵操作，省電功能將自動把本機切換至待機模式。


調節音量和音效

- 1 按 **VOLUME - / +** 鍵調高或調低音量。
→ 顯示屏顯示代表音量電平的字樣和 一個 0-32 之間的數字（代表音量大小）。
- 2 重複按 **DSC** 鍵選擇所需音效：JAZZ（爵士）/ POP（流行）/ CLASSIC（古典）/ ROCK（搖滾）。

- 3 按遙控器上的 **DBB** 鍵開啟或關閉低音增強功能。
→ 如果 **DBB** 功能開啟，顯示屏顯示：
- 4 按遙控器上的 **MUTE** 鍵立即停止聲音播放。
→ 播放將繼續但無聲音，顯示屏顯示 **MUTE** 字樣。
- 你可用如下方法開始聲音播放：
 - 再按 **MUTE** 鍵；
 - 調節音量控制鍵；
 - 改變聲源。

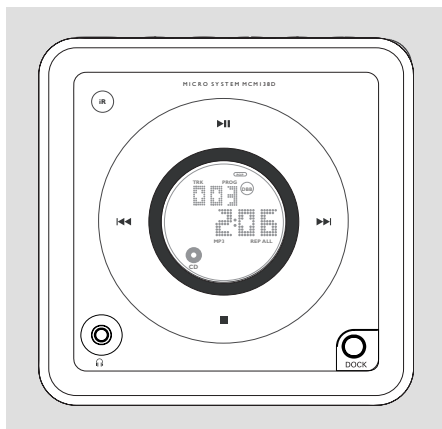CD / MP3 / WMA 光盤操作

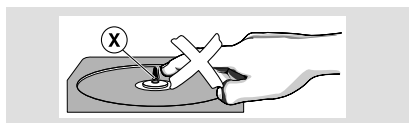

重要事項：
切勿觸摸激光唱機的激光頭。



裝入光盤

本機可播放音頻光盤，包括可刻錄光盤（CD-R）、可重刻錄光盤（CD-RW）、MP3 光盤和 WMA 光盤。



- 但本機不能播放 CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD 或計算機 CD 光盤。
- 本機不支持受 DRM 保護的光盤。
- ① 選擇 **CD** 聲源。
- ② 按本機頂部的 **OPEN / CLOSE ▲** 打開光盤艙。
→ 當你打開光盤艙時，顯示屏顯示 **OPEN** 字樣。
- ③ 放入一張光盤（印刷面朝上），並按下 **OPEN / CLOSE ▲** 關上 CD 門蓋。
→ 當激光唱機掃描光盤內容時，顯示屏顯示 **READ**（讀取）字樣，然後顯示光盤的曲目總數及播放時間（若為 MP3 / WMA 光盤，顯示曲目集和曲目總數）。

基本播放控制

播放光盤

- 按 **▶||** 鍵開始播放。
→ 光盤播放期間，顯示屏顯示當前曲目的序號和已播放時間。

選擇一首不同曲目

- 按一次或重複按 **◀◀ ▶▶** 鍵，直至所需的曲目序號出現在顯示屏上。

在一首曲目中尋找一個段落

- ① 按住 **◀◀ ▶▶** 鍵。
→ 光盤以高速、低音量方式播放。
- ② 當找到你想要的段落時，放開 **◀◀ ▶▶** 鍵。
→ 正常播放繼續進行。

暫停播放

- 在播放期間，按 **▶||** 鍵。
→ 當播放暫停時，顯示屏固定不變，當前曲目序號閃動。
→ 要恢復播放，再按 **▶||** 鍵。

停止播放

- 要恢復播放，再按 **■** 鍵。

註：

在下列情況下，**CD** 播放也將停止：

- **CD** 門蓋被打開。
- 光盤已播放完畢。
- 你選擇另一個聲源：**TUNER** 或 **DOCK**。
- 你選擇待機。

播放 MP3 / WMA 光盤

- ① 放入一張 MP3 / WMA 光盤。
→ 由於在一張光盤中所編程的歌曲數量很大，光盤的讀取時間可能超過 10 秒。
→ "xxx yy" 字樣顯示。xxx 是當前曲目序號，yy 是當前曲目集序號。
- ② 按 **ALBUM ▼** 鍵選擇一個想要的曲目。

- 按 **◀◀ ▶▶** 鍵選擇一個想要的曲目。

→ 當你按 **◀◀** 鍵到達一個曲目的第一首曲目或按 **▶▶** 鍵到達一個曲目的最後一首曲目時，曲目集編號將相應改變。

- 按 **▶||** 鍵開始播放。

- 在播放期間，按一次 **ALBUM ▼ ▲** 鍵顯示當前曲目集編號。

本機支持下列 **MP3** 光盤格式：

- ISO9660, Joliet, UDF 1.5
- 最大的標題數目：512（取決於文件名長度）
- 最大的曲目集數目：99
- 可支持的取樣頻率：32kHz, 44.1kHz, 48kHz
- 可支持的比特率：32~256 (kbps)，可變比特率

不同的播放模式：亂序（SHUFFLE）和重複（REPEAT）

你可以在播放前或播放期間選擇和改變不同的播放模式。重複（REPEAT）模式亦可與 PROGRAM 功能結合使用。

SHUFFLE.....以亂序方式播放全碟曲目。

REPEAT ALL.....以亂序方式連續重複播放全碟 / 曲目播放清單。

REPEAT.....重複播放當前的曲目。

REPEAT ALB.....重複播放當前曲目集的所有曲目（僅用於 MP3 / WMA 光盤）。

- 要選擇你想要的播放模式，在播放前或播放期間按遙控器的 **SHUFF** 或 **REPEAT** 鍵直至顯示屏顯示該想要的模式。
- 如果在停止位置，按 **▶||** 鍵開始播放。
→ 如果你已選擇了 SHUFFLE（亂序），播放將自動開始。
- 要回復正常播放，按遙控器上的 **SHUFF** 或 **REPEAT** 鍵直至對應的 SHUFFLE / REPEAT 字樣不再顯示為止。
- 你也可按 **■** 鍵取消所選擇的播放模式。

註：

- **SHUFFLE** 和 **REPEAT** 功能不能同時使用。
- 在 **PROGRAM** 模式中，沒有 **SHUFFLE** 播放功能。

編輯曲目播放清單

在停止狀態下，你可選擇光盤曲目並按你想要的播放次序編輯為曲目播放清單。若喜歡的話，每首曲目可儲存多於一次。內存最多可儲存 20 首曲目。

- 在停止位置，使用 **◀◀ ▶▶** 鍵選擇你想要的曲目序號。
- 對於 MP3 / WMA 光盤，你可先按 **ALBUM ▼ ▲** 鍵選擇想要的曲目集，然後按 **◀◀ ▶▶** 鍵選擇想要的曲目。
- 按 **PROGRAM**（或主機上的 **PROG / CLOCK**）鍵儲存。
→ 顯示屏：**PROG** 標幟閃動，**PF** 字樣短暫顯示，然後顯示所選擇的曲目序號（對於 MP3 / WMA 光盤，還顯示所選擇的曲目集編號）。
- 重複步驟 1-2 選擇和儲存所有你想要的全部曲目序號。
→ 如果你嘗試編輯超過 20 首曲目，顯示屏將顯示 **FULL** 字樣。
- 要開始播放你的光盤曲目播放清單，按 **▶||** 鍵。

查看曲目播放清單


- 停止播放並重複按 **PROGRAM**（或主機上的 **PROG / CLOCK**）鍵。
→ 顯示屏首先顯示曲目播放清單的順序，然後顯示所儲存的曲目序號（對於 MP3 / WMA 光盤，還顯示所選擇的曲目集編號）。
- 要退出查看模式，按 **■** 鍵。

刪除曲目播放清單

你可用如下方法刪除曲目播放清單：

- 在停止位置，按 **■** 鍵一次；
- 在播放期間，按 **■** 鍵兩次；
- 打開 CD 光盤艙；
- 選擇另一個聲源。
→ **PROG** 標幟從顯示屏中消失。

電臺接收

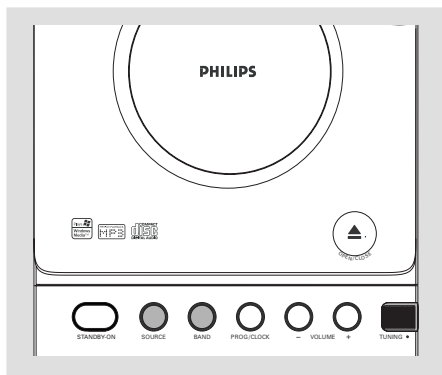


有用的提示：

增強收音機的接收能力：

- 接收 **FM** 波段時，應充分展開本機背面的圈形天線以獲得最佳接收。

調諧選臺

- 1 全選擇 **TUNER**（收音機）聲源。
→  圖標顯示。
- 2 按 **BAND**（遙控器上的 **TUNER**）鍵一次或多次選擇想要的波段。
- 3 轉動 **TUNING** ● 調諧選臺。
→ 顯示屏顯示所選電臺的頻率。

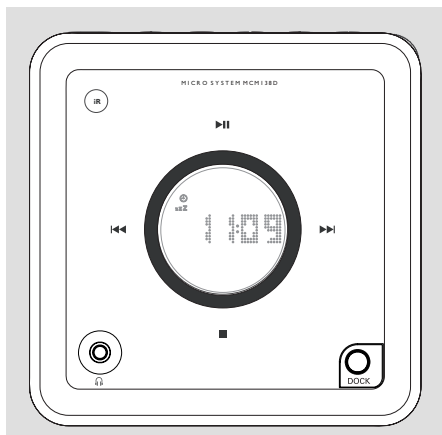

設定時鐘

- 1 在待機模式，按 **PROG / CLOCK** 鍵。
→ 顯示時間的小時數字閃動。
- 2 按 **◀◀/▶▶** 鍵設定小時。
- 3 再按 **PROG / CLOCK** 鍵。
→ 顯示時間的分鐘數字閃動。
- 4 按 **◀◀/▶▶** 鍵設定分鐘。
- 5 按 **PROG / CLOCK** 鍵確認所設定的時間。

註：

– 如果時鐘未設定，--:-- 符號將顯示。

設定定時器

- 本機能作為鬧鐘使用，在預定的時間自動播放 CD，收音機或 DOCK 聲源把你喚醒。在設定定時器之前，必須首先設定好時鐘。
 - 在定時器設定期間，如果 90 秒內無任何鍵按下，本機將自動退出定時器設定模式。
- 1 在待機或播放模式中，按遙控器上的 **TIMER** 鍵兩秒以上。
 - 2 按 **◀◀/▶▶**（或遙控器上的 **CD / TUNER / DOCK**）鍵選擇聲源。
 - 3 按 **TIMER** 鍵確認你想要的聲源。
→ 顯示時間的小時數字閃動。

- 4 按 **◀◀/▶▶** 鍵設定小時。
- 5 再按 **TIMER** 鍵。
→ 顯示時間的分鐘數字閃動。
- 6 按 **◀◀/▶▶** 鍵設定分鐘。
- 7 按 **TIMER** 鍵確認所設定的時間。
→ 定時器此時即已被設定並啟動

注意：

- 如果你選擇了 CD 聲源而 CD 托盤中沒有光碟或光盤出錯，本機將自動選擇 TUNER（收音機）聲源。
- 如果你選擇了 DOCK（基座）聲源而基座中沒有放入 iPod 播放器或未連接基座，本機將自動選擇 TUNER（收音機）聲源。

開啟與關閉定時器

- 在待機模式或播放期間，按 **TIME** 鍵一次。
→ 如果定時器開啟，顯示屏顯示  圖標。


開啟與關閉關機定時器（SLEEP）

關機定時器能使本機在一個預設的時間長度後自動關閉。使用關機定時器之前，必須首先設定好時鐘。



- 重複按遙控器上的 **SLEEP** 鍵選擇想要的關機時間。
→ 顯示屏顯示 **SLEEP** 和如下的時間選項：
60, 45, 30, 15, 00...
- 要關閉關機定時器，重複按遙控器上的 **SLEEP** 鍵一次或多次直至“”符號顯示，或按主機或遙控器上的 **STANDBY ON** 鍵。

基座

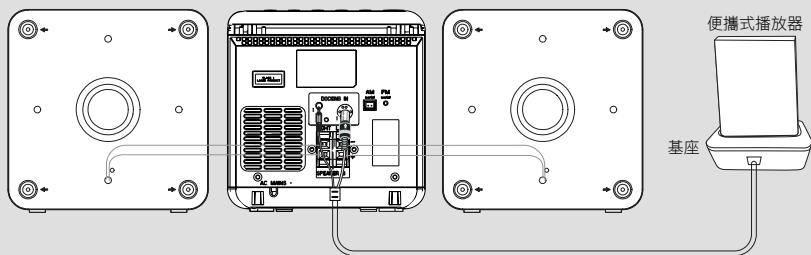

用基座播放 Apple iPod

將 MCM138D 和 iPod 基座連接後，您可通過本機的 Hi-Fi 大功率揚聲器欣賞該播放器的音頻文件。

可兼容的便攜式播放器

- 30 插腳的 Apple iPod，例如以下型號：
Nano 第1代/第2代/第3代，iPod第5代（視頻），iPod Touch和iPod Classic。

基座

本機配有一個 iPod 基座。將基座連接線與本機連接可讓本機和你的 iPod 播放器協同工作。

基座固定器


在將播放器插入基座之前，須將與之匹配的固定器插到基座上以固定播放器。

選擇合適的基座固定器

- 有4個隨機附送的不同規格的，每個固定器背面都標識有其各自適用的 iPod 型號。


安裝基座固定器

- ① 將固定器的兩個卡鎖與基座的兩個孔對齊，然後輕輕推入固定器直到其固定。

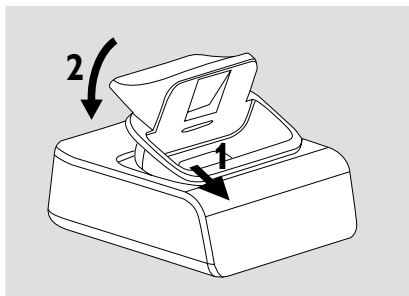

取出基座固定器

- 如下圖所示，輕輕地將基座固定器向下推以鬆開固定器，然後將其取出。

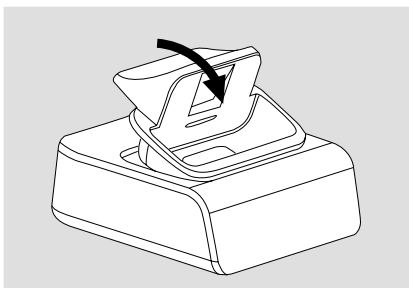

播放 Apple iPod

- ❶ 選擇正確類型的基座固定器並將其插入基座。（參見“**基座固定器**”）
- ❷ 將你的 iPod 播放器正確地放入基座。
- ❸ 將基座線連接至主機背面相對應的 **DOCKING IN** 接口。
- ❹ 重複按 **SOURCE** 鍵或按 **DOCK** 鍵選擇 **DOCK** 聲源。
- 連接好的播放器會自動播放。

注意：

- 通過使用 *MCM138D* 和其遙控器上的 **▶||** , **◀◀** , **▶▶** 和 **VOLUME** 鍵，可進行如下 iPod 的播放功能：播放／暫停，選擇下一／前一首曲目，快進／快退和改變音量。
- *MCM138D* 和其遙控器上的 **▶||** , **◀◀** , **▶▶** 和 **VOLUME** 鍵 僅在播放 iPod 播放器內存儲的音頻文件時有效。
- 光盤播放的停止 (■) 功能不適用於連接的 iPod 播放器。

用基座充電 iPod 電池

將 iPod 插到基座上且將基座與 MCM138D 連接，就能在 MCM138D 待機模式和工作模式下為 iPod 充電。

故障排除

警告

無論任何情況你都不應自己動手修理本機，因為這將會令你無法獲得保修服務。切勿打開機件，慎防觸電。

如果本機出現故障，在送去修理之前請先檢查下表所列各項。如果這些方法仍未能解決問題，請向你的經銷商或飛利浦求助。

問題	解決方法
"no cd" 字樣顯示。	- 放入一張光盤。 - 檢查所放入的光盤是否上下顛倒。 - 靜待光驅激光頭上的水汽蒸發至激光頭完全清晰為止。 - 更換或清潔該光盤，參閱「維護保養」一節。 - 使用一張已刻錄完成的 CD-RW 或一張格式正確的 MP3-CD 光盤。
電臺接收效果差。	- 如果天線訊號太微弱，可調整天線以取得最佳的接收效果。 - 放增大本小型高傳真度音響組合與電視或 VCR 錄影機之間的距離。
當按鍵按下時本機全無反應。	將電源插頭從牆上的交流電源插座拔出，然後再插入並重新開機。
聽不到聲音或音質差。	- 適當調整音量。 - 拔出耳筒。 - 檢查揚聲器是否連接正確。 - 確定揚聲器接線的裸露部分已被紮緊。 - 確定 MP3-CD 光盤是用 32~256 kbps 之間的比特率以及 48 kHz, 44.1 kHz 或 32kHz 的取樣率所錄製。
左右兩邊聲音輸出相反。	檢查揚聲器的連接和位置是否正確。
遙控器不能正常工作。	- 按功能鍵（▶,◀,⏮）之前先選擇聲源（例如 CD 或 TUNER）。 - 縮短遙控器與本機之間的距離。 - 依照所示的極性符號（+ / -）裝入電池。 - 換入新電池。 - 將遙控器對準主機前面的 IR 紅外線訊號接收器操作
定時器不工作。	- 正確設定時鐘。 - 按 TIMER 鍵開啟定時器。
時鐘 / 定時器設定被刪除。	電源已中斷或電源插頭已拔出。請重新設定時鐘 / 定時器。

問題	解決方法
無法通過 MCM138D 和遙控器上的按鍵來實現連接的播放器的菜單導航或圖片回放。	– MCM138D 和遙控器上的按鍵祇能控制音頻內容的播放。可使用連接的播放器上的控制鍵來瀏覽菜單。
MCM138D 和遙控器上的 STOP ■ 鍵和一些按鍵無反應。	– 不能使用 MCM138D 和遙控器上的 STOP ■ 鍵來停止播放連接的播放器。 – 祇有 (▶ , ◀◀ ▶▶) 和 VOLUME 鍵可操作連接的播放器。

技術規格

擴音機

輸出功率	2 × 2 瓦
..... 总功率 4 瓦	
信噪比	≥ 62 dBA (IEC)
頻率響應	125 – 16000 Hz, ± 3 dB
揚聲器阻抗	8 Ω
耳機阻抗	32 Ω

CD 播放機

頻率範圍	20 – 20000 Hz
信噪比	62 dBA

收音機

FM 波段範圍	87.5 – 108.5 MHz
MW 波段範圍	515 – 1630 kHz
在阻抗 75 歐姆時的靈敏度	
– 單聲道, 26 分貝信噪比	3.8 μV
– 立體聲, 46 分貝信噪比	61.4 μV
選擇性	≥ 28 dB
總諧波失真	≤ 5%
頻率範圍	63 – 12500 Hz (± 3 dB)
信噪比	≥ 50 dB

揚聲器

低音反射系統

外形尺寸 (寬 × 高 × 深)

..... 150 × 153 × 204 (mm)

一般數據

交流電源 110 – 127 / 220 – 240 伏;

..... 50 / 60 赫; 可轉換

外形尺寸 (寬 × 高 × 深)

..... 150 × 153 × 244 (mm)

重量 (含 / 不含揚聲器)

..... 約 4.9 / 2.3 kg

省電待機模式功耗 < 4 W

規格如有改變, 恕不另行通知。

維護保養

清潔機殼

- 使用一塊稍微蘸有中性清潔劑的軟布抹擦。請勿使用帶有酒精、氨水或磨砂質的清潔劑。

清潔光盤

- 當光盤比較骯髒時, 應該用一塊不起毛的清潔布來抹擦。抹擦時應從中央向外抹擦, 而不要沿圓周方向抹擦。
- 切勿在光盤上使用苯、稀釋劑和市面上售賣的清潔劑等溶劑, 也不可使用模擬唱片用的抗靜電噴劑。



清潔光驅的激光頭

- 光驅使用一段時間後, 一些髒物或塵土便會聚集在機內的激光頭上。為了確保獲得良好的播放效果, 請使用飛利浦公司的 CD 激光頭清潔劑或其它市售的清潔劑來清潔激光頭。清潔時請按照清潔劑的使用說明進行。



Be responsible
Respect copyrights

規格更改恕不另行通知。
商標為荷蘭皇家飛利浦電子股份有限公司或
其各自所有者的專有財產。
2008 © 荷蘭皇家飛利浦電子股份有限公司。版權所有。

