


# 1 Conexão

## A Posicionamento


O posicionamento adequado do sistema de caixas acústicas é importante para garantir o máximo desempenho de som.

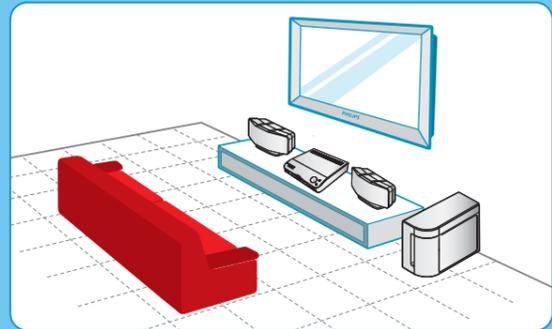

- 1 Posicione as caixas acústicas Ambisound na altura normal dos ouvidos para audição, a mesma distância da TV e voltadas para a área de audição.
- 2 Posicione o subwoofer no chão, mantendo pelo menos 1 m da TV.

## B Conecte as antenas de rádio


Mantenha as antenas distantes de dispositivos eletrônicos para evitar interferências indesejadas.

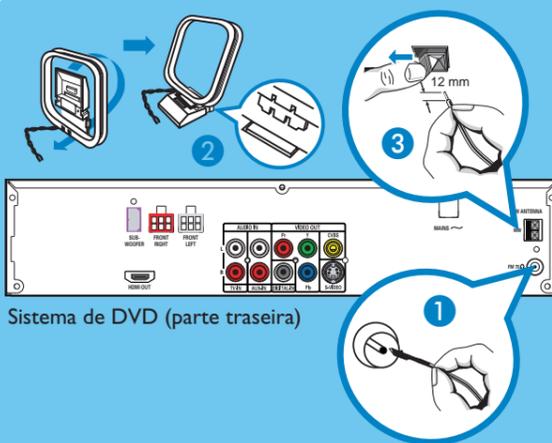

- 1 Conecte a antena FM ao soquete FM. Estique o fio e fixe suas extremidades na parede.
- 2 Desdobre a antena de quadro AM/MW e fixe a garra no slot.
- 3 Empurre as guias e insira os fios nos soquetes AM/MW.

## C Conecte as caixas acústicas Ambisound e o subwoofer

Conecte a caixa acústica esquerda à tomada FRONT LEFT (FRONTAL ESQ.), a caixa acústica direita à tomada FRONT RIGHT (FRONTAL DIR.) e o subwoofer à tomada SUBWOOFER na parte traseira do sistema de DVD.

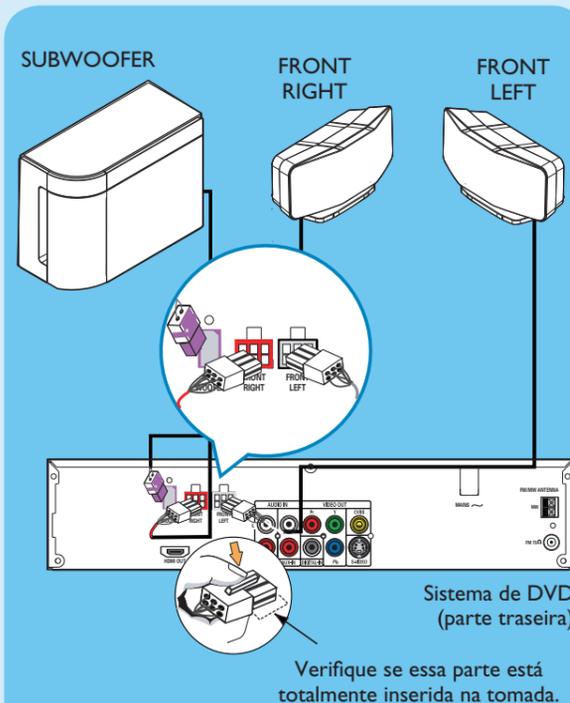

Verifique se essa parte está totalmente inserida na tomada.

# 2 Instalação


## A Localização do canal de exibição

- 1 Pressione **STANDBY-ON** no sistema de DVD.
- 2 Pressione **SOURCE** no sistema de DVD até aparecer "DISC" (DISCO) no display.
- 3 Ligue a TV. Use o controle remoto da TV para selecionar o canal de exibição correto para o sistema de DVD. Você deverá ver a tela de fundo azul do DVD na TV.

**Nota** Para pesquisar o canal de exibição correto, pressione repetidamente o botão Channel Down (ou AV, SELECT, ) no controle remoto da TV até que o fundo azul do sistema de DVD seja exibido.

## B Ajuste das caixas acústicas Ambisound

- 1 Mantenha pressionado **SOUND** no controle remoto para entrar no modo de ajustes da caixa acústica Ambisound.
- 2 Use as teclas   para exibir os ajustes disponíveis (ROOM ACOUSTICS, SPEAKER DISTANCE, LISTENING POSITION) e pressione **OK** para selecionar.
- 3 Use as teclas   para selecionar um ajuste predefinido ideal e pressione **OK** para confirmar.

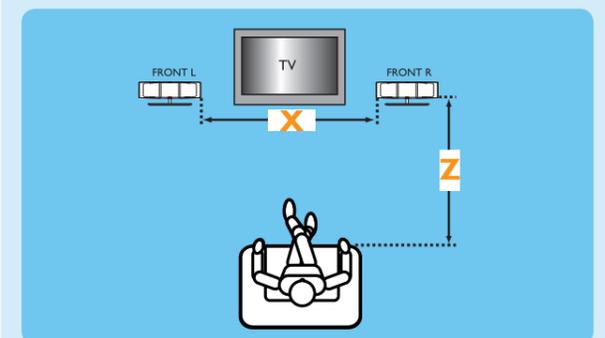

### ROOM ACOUSTICS (ACÚSTICA DO CÔMODO)

**HARD (FRIO)** para paredes de concreto/vidro.  
**SOFT (QUENTE)** para paredes de madeira.

### SPEAKER DISTANCE (DISTÂNCIA DA CAIXA ACÚSTICA)


**NEAR (PERTO)** - 'X' é menos de 1,2 metros.  
**DEFAULT (PADRÃO)** - 'X' está entre 1,2 m e 2 metros.  
**FAR (DISTANTE)** - 'X' é mais do que 2 metros.

### LISTENING POSITION (POSIÇÃO DE AUDIÇÃO)

**NEAR (PERTO)** - 'Z' é menos de 2 metros.  
**DEFAULT (PADRÃO)** - 'Z' está entre 2 m e 3 metros.  
**FAR (DISTANTE)** - 'Z' é mais do que 3 metros.

**Nota** As opções sublinhadas são as configurações padrão.

## D Conecte o sistema de DVD à TV

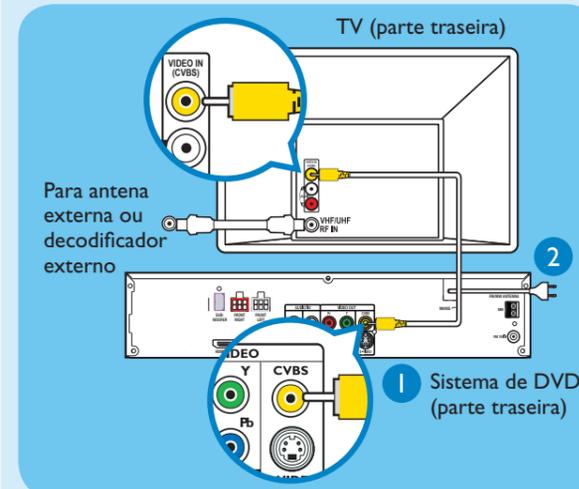


- 1 Use o cabo de vídeo composto fornecido para conectar o soquete CVBS deste sistema de DVD ao soquete VIDEO IN na TV.
- 2 Conecte os cabos de alimentação do sistema de DVD e da TV às tomadas de alimentação AC.

**Nota** É importante conectar o sistema de DVD diretamente à TV.

## E Conecte o áudio da TV ao sistema de DVD (opcional)

Para ouvir os canais de TV por este sistema de home theatre, use os cabos de áudio vermelho e branco (não fornecidos) para conectar os soquetes TV IN (E/D) do sistema de DVD aos soquetes de saída AUDIO da TV.

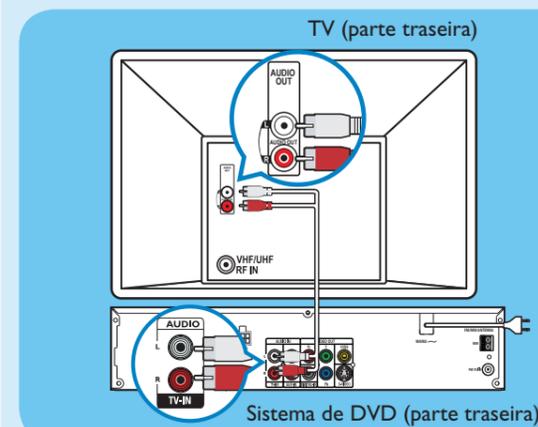


**Nota** Quando estiver assistindo a um programa de TV, pressione **TV** no controle remoto para obter a saída de som pelo sistema de caixas acústicas.

# 3 Aproveite!

## Iniciar a reprodução do disco

- 1 Insira um disco no slot de disco com a etiqueta do disco voltada para cima.

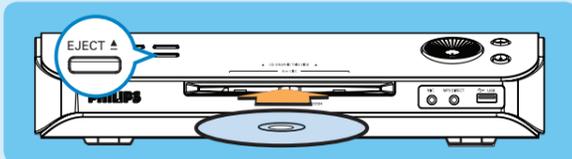


- 2 A reprodução será iniciada automaticamente.
- 3 Se o menu de disco aparecer, use as teclas  $\nabla$ / $\blacktriangle$  para selecionar uma opção no menu e pressione **PLAY** para iniciar a reprodução.
- Para desfrutar do potente som surround das caixas acústicas Ambisound, pressione **SURROUND** (ou **SURR** no controle remoto) para ativar o modo surround multicanal.
- 4 Pressione **STOP** para parar a reprodução.
- 5 Pressione **EJECT** para remover o disco.

**Nota** Quando você pressionar o botão **PLAY** novamente, a reprodução será retomada a partir do último ponto de parada. Para iniciar a reprodução do início, pressione o botão **STOP** duas vezes para cancelar o modo de retomada e, em seguida, pressione o botão **PLAY**.



## Reproduzindo do USB

- 1 Insira o dispositivo USB na porta USB e aguarde até que a mensagem seja exibida na tela.
- 2 Pressione **DISC/USB** para acessar o conteúdo no dispositivo USB.
- 3 Pressione **OK** para iniciar a reprodução.
- 4 Para interromper a reprodução, pressione **DISC/USB** novamente para alternar para o modo 'DISC'. Agora você pode desconectar o seu dispositivo USB.

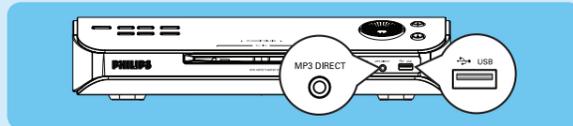

## Reproduzindo de um áudio/HDD player portátil

- 1 Conecte um cabo de áudio estéreo de 3,5 mm (não fornecido) à tomada **MP3 DIRECT** na parte frontal do painel do sistema de DVD e à tomada de fone de ouvido em seu áudio player portátil ou HDD player.
- 2 Pressione **MP3 DIRECT** no controle remoto.
- 3 Pressione **PLAY** no seu áudio/HDD player portátil para iniciar a reprodução.

**Nota** Você só pode controlar os recursos de reprodução usando o seu áudio/HDD player portátil.

## Solução de problemas

Para obter mais dicas sobre a solução de problemas, consulte o manual do usuário.

### Nenhuma imagem é exibida.

- Pressione o botão **DISC/USB** no controle remoto.
- Verifique a conexão com a TV e certifique-se de que os plugues estão bem encaixados.

### Nenhum som é emitido.

- Verifique as conexões e ajustes das caixas acústicas.
- Verifique as conexões de áudio e pressione o botão **SOURCE** para selecionar a origem de entrada correta.
- Pressione o botão **SURROUND** (ou **SURR** no controle remoto) para ativar a saída surround multicanal.

### O sistema de DVD não funciona.

- Desconecte o cabo de alimentação da tomada da parede por alguns minutos. Reconecte o cabo de alimentação e tente novamente.

## Precisa de ajuda?

### Manual do Usuário

Consulte o manual do usuário que acompanha o sistema de DVD Philips.

### Online

Registre o produto e obtenha suporte em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



Be responsible  
Respect copyrights



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados  
12 NC 3139 245 26283  
[www.philips.com](http://www.philips.com)

Registre o produto e obtenha suporte em

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)


HTS6500

# Guia de início rápido



- 1 Conexão
- 2 Instalação
- 3 Aproveite!


## Conteúdo da caixa

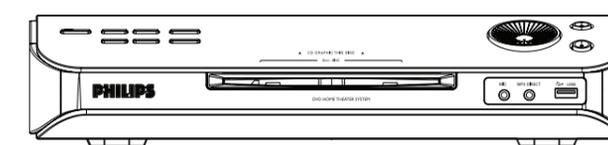

Sistema de DVD




Controle remoto e duas pilhas

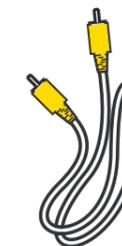

Cabo de vídeo composto



Cabo HDMI

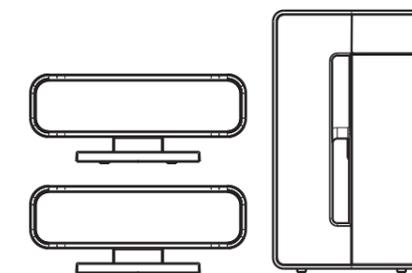

2 caixas acústicas Ambisound e um subwoofer



Antena de fio FM



2 conjuntos de suporte para montagem em parede



\* Adaptador de pino redondo para terminal achatado



Antena de quadro AM/MW



Manual do Usuário

\* Adaptador fornecido como acessório não deverá ser usado nas redes elétricas do Brasil, seu uso é destinado exclusivamente a outros países da América Latina.

# PHILIPS