


3 Desfrute

Começar a reprodução do disco


- 1 Prima **▲** para abrir a gaveta do disco.

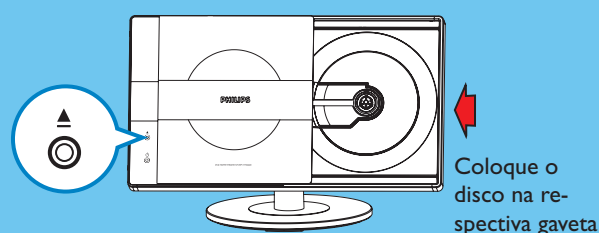

Coloque o disco na respectiva gaveta


- 2 Coloque o disco com a parte impressa voltada para cima.
- 3 Prima **▲** para fechar a gaveta do disco.
- 4 A reprodução começa automaticamente.
- 5 Se o menu do disco aparecer no televisor, utilize as teclas de cursor para seleccionar uma opção no menu e prima **OK** para iniciar a reprodução.
- 6 Para desfrutar do potente som surround dos altifalantes, prima **AMBISOUND** no telecomando para activar o modo de som surround multicanal.
- 6 Prima **■** para parar a reprodução.

Nota Ao premir o botão **▶||**, a reprodução é retomada a partir da última paragem. Para iniciar a reprodução desde o início, prima **◀◀**.

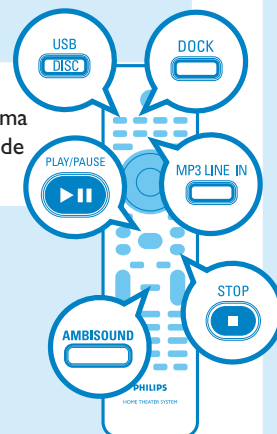

Reprodução de outros dispositivos suportados

As ligações para outros dispositivos estão localizadas no lado esquerdo da unidade principal.

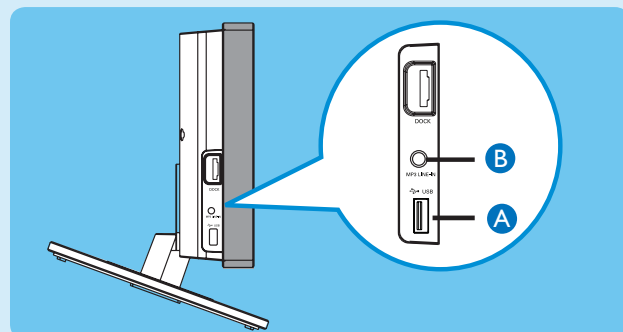

Dispositivo USB

- 1 Introduza o dispositivo USB em **A**.
- 2 Prima **DISC/USB** para passar para o modo 'USB'.
- 3 Prima **▶||** para iniciar a reprodução.
- 4 Para parar a reprodução, prima **DISC/USB** para passar para o modo 'DISC' (Disco). Pode desligar o dispositivo USB agora.

Outros leitores de áudio portáteis

- 1 Utilize o cabo MP3 LINE-IN incluído para ligar a tomada de saída dos auscultadores do leitor de áudio portátil a **B**.
- 2 Prima **PLAY** no seu leitor de áudio portátil.
- 3 Prima **MP3 LINE-IN** para ouvir a reprodução.

DOCK (função opcional - não disponível na Europa)

- Esta é uma funcionalidade avançada compatível apenas com a estação de base Philips HTD700I (actualmente não disponível na Europa).

Precisa de ajuda?

Manual do Utilizador

Consulte o manual do utilizador incluído com o Philips DVD Sistema de Cinema em Casa.

On-line

Visite www.philips.com/welcome




2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 245 25523
www.philips.com

Guia de Iniciação Rápida



- 1 Ligar
- 2 Configuração
- 3 Desfrute

O que está na caixa?

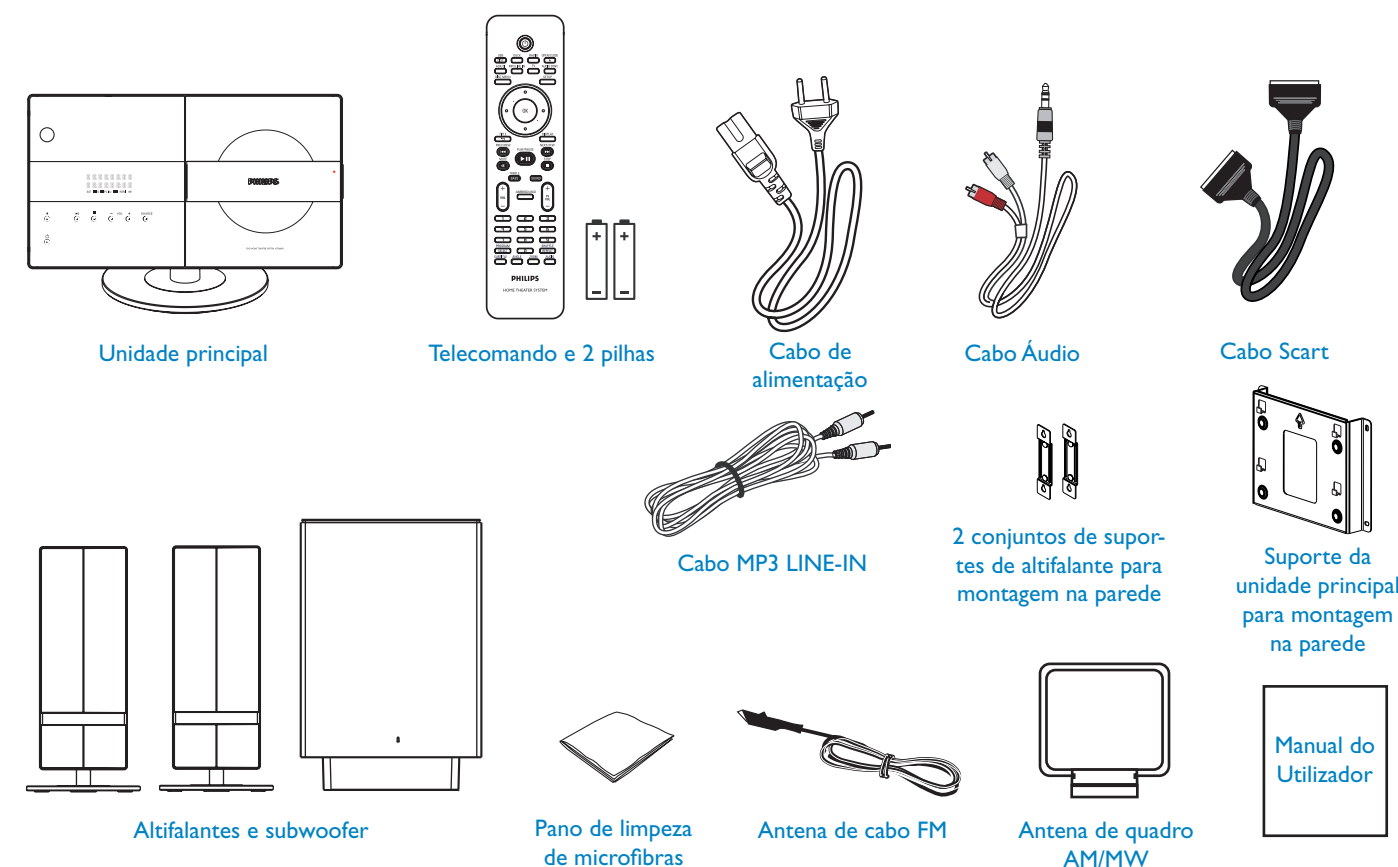


PHILIPS

I Ligar


A Montagem

A instalação correcta do sistema de altifalantes é importante para assegurar um desempenho sonoro perfeito.

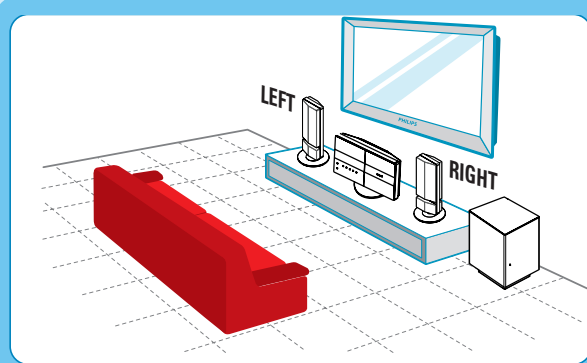


- 1 Coloque os altifalantes à altura normal do ouvido, a igual distância do televisor e virados de frente para a área de audição.
- 2 Coloque o subwoofer no chão, pelo menos a um metro de distância do televisor.

B Remova a cobertura traseira da unidade principal

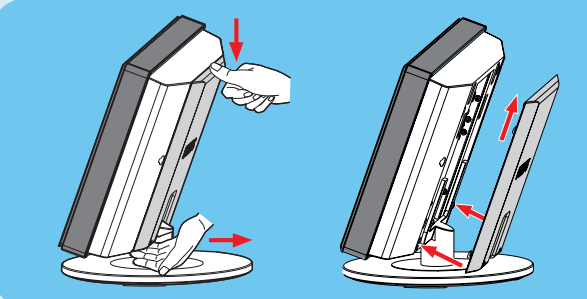


- 1 Empurre cuidadosamente a cobertura traseira para baixo pelo topo e retire-a da unidade principal.
- 2 Depois de ter estabelecido todas as ligações (consulte as secções seguintes para mais informações), feche a cobertura traseira, introduzindo as patilhas nos orifícios e puxando para cima.

C Ligue os altifalantes e a unidade principal ao subwoofer

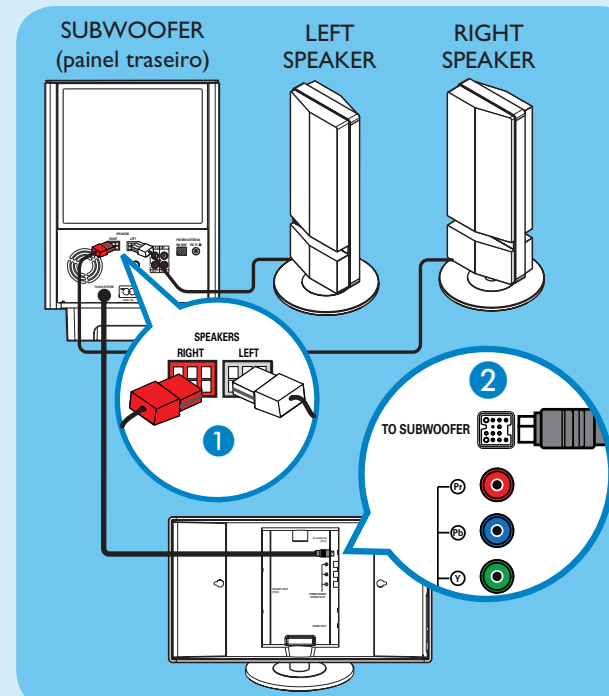

- 1 Ligue o altifalante esquerdo à tomada SPEAKER LEFT e o altifalante direito à tomada SPEAKER RIGHT na parte de trás do subwoofer.
- 2 Ligue o cabo TO MAIN UNIT do subwoofer à tomada TO SUBWOOFER na parte de trás da unidade principal.


D Ligue a unidade principal ao televisor

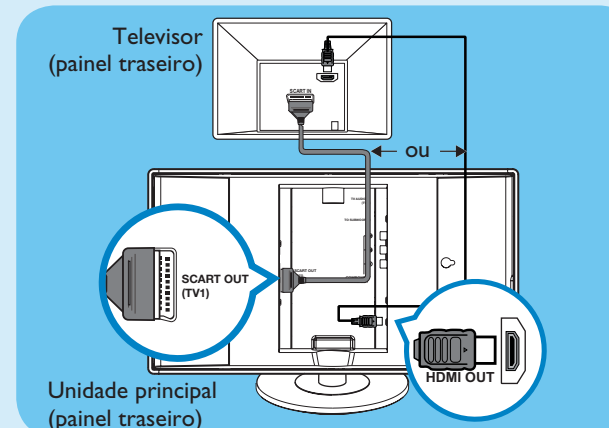

- Utilize o cabo Scart incluído para ligar a tomada SCART OUT (TV1) da unidade principal à entrada SCART IN do televisor.
- Se o seu televisor suporta HDMI, utilize um cabo HDMI (não incluído) para ligar a saída HDMI OUT à entrada HDMI IN do televisor.

E Ligue as antenas de rádio e o cabo de alimentação


Mantenha as antenas distantes de dispositivos electrónicos para evitar interferências indesejadas.

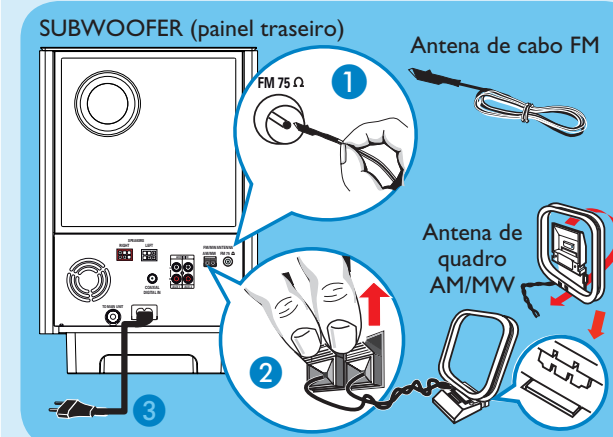

- 1 Ligue a antena FM para o perno interior da tomada FM 75 Ω. Puxe a antena para obter a melhor recepção.
- 2 Desdobre a antena de quadro AM/ MW e fixe o gancho na ranhura. Empurre as patilhas e introduza os fios nas tomadas AM/MW.
- 3 Ligue o cabo de alimentação do subwoofer à tomada eléctrica CA.

F Ligue a saída de áudio de outro dispositivo (opcional)

Utilize cabos áudio vermelho e branco (não incluídos) para ligar as entradas AUDIO IN-AUX1 ou AUX2 do subwoofer às saídas AUDIO OUT do dispositivo ligado (por exemplo, Gravador de DVD, Videogravador, Caixa de cabo/satélite).

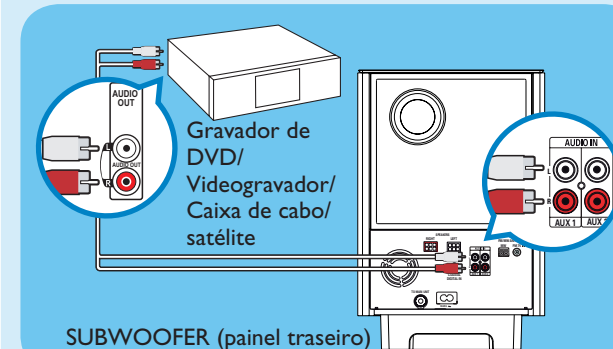

Nota Prima **AUX/DI** no telecomando para seleccionar 'AUX1' ou 'AUX2' como a fonte que pretende ouvir.

2 Configuração

A Localizar o canal de visualização

- 1 Prima **⏻** (STANDBY ON) na unidade principal para a ligar.
- 2 Ligue o televisor. Utilize o telecomando do televisor para seleccionar o canal de visualização correcto.

Note Para procurar o canal de visualização correcto, prima repetidamente o botão Channel Down no telecomando do televisor (ou o botão AV, SELECT, **⏻**) até ver o canal Video In.

B Configuração dos altifalantes

Ao ligar esta unidade pela primeira vez, deverá aparecer no televisor uma mensagem de configuração dos altifalantes.

- 1 Prima **SETUP** no telecomando para aceder a 'General Setup Page' (Página de configuração geral).
- 2 Movimente o cursor para baixo para realçar **{ Configuração Ambisound }** e prima a tecla de cursor para o lado direito.
- 3 Selecciona uma das opções abaixo e prima a tecla de cursor para o lado direito.

{ Acústica da sala }

{ Rija } - para paredes de cimento ou madeira.
{ Suave } - para ambientes com cortinas ou espaços abertos.


{ Distân. Altifalantes }

{ Perto } - 'X' é inferior a 1,2 metros (3,9 ft).
{ Predefinição } - 'X' encontra-se entre 1,2 e 2 metros (3,9 e 6,5 ft).
{ Longe } - 'X' é superior a 2 metros (6,5 ft).

{ Posição de audição }

{ Perto } - 'Z' é inferior a 2 metros (6,5 ft).
{ Predefinição } - 'Z' encontra-se entre 2 e 3 metros (6,5 e 9,8 ft).
{ Longe } - 'Z' é superior a 3 metros (9,8 ft).

Nota As opções sublinhadas são a predefinição.

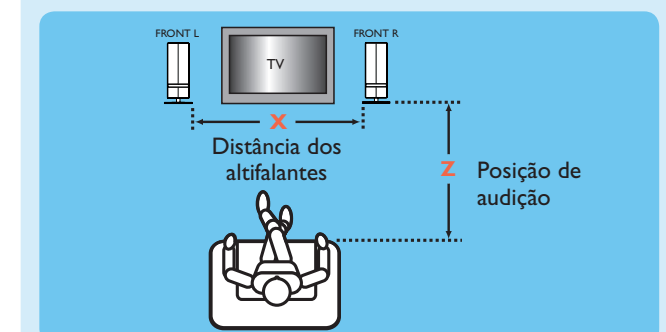

- 4 Selecciona a predefinição mais adequada e prima **OK** para confirmar.
- 5 Depois de concluir, prima **SETUP** para sair do menu.

Nota Consulte o respectivo manual do utilizador para outras opções de configuração.