




Philips
Bærbar MP3-CD-spiller

EXP2460

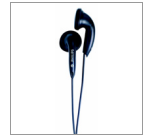

Nyt MP3-musikk uten avbrudd

Finn rytmen med eXp2460 MP3-CD-spilleren og nyt 10 timer med avbruddsfri musikk på én MP3-CD. eXp2460 er en klassisk favoritt som leveres med to fargeskjermer – det riktige valget for enkel bruk og problemfrie musikkopplevelser.

Forbedret bassytelse

- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd

Spill CDer og MP3-CDer

- Lytt til over 10 timer musikk på én MP3-CD
- Spiller CD-, CD-R- og CD-RW-plater

Joggesikker

- 100-sekunders Magic ESP™

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Lyd

- D/A-omformer: 1-bit
- Frekvensvar: 20–20 000 Hz
- Signal-til-støy-forhold: > 85 dB
- Lydforbedringer: dynamisk bassforsterking (DBB)
- Utgangseffekt: 2 x 4 mW RMS
- Volumkontroll: digital
- Akustisk feedback

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Modi for plateavspilling: 50 programmerbare spor, Hold, Neste/forrige, albumsøk, Neste/forrige, sporsøk, Gjenta en/album/alle, Fortsett avspilling fra stopp, Shuffle album/alle
- Elektronisk støtbeskyttelse (CD): 45 sekunder
- Filsystemer som støttes: ISO-9660, Joliet, UDF
- Magic ESP (MP3-CD): 100 sekunder
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps

Tilkoblingsmuligheter

- DC-inngang: 4,0 mm, 4,5 V, senter +
- Hodetelefon: 3,5 mm
- Linje ut: 3,5 mm

Anvendelighet

- Skjermtipe: LCD
- Indikasjoner: albumnummer, batteristatus, CD-funksjoner, DBB, ESP, tid, spor

Tilbehør

- Hodesett: AY3806-øretelefoner
- Vedlagt tilbehør: Bruksanvisning

Mål

- Kabinett: Varmebestandig deksel
- Mål på hovedeske: 215 x 345 x 244 mm
- Vekt, hovedeske: 1,8 kg
- Hovedeskekvantum: 3
- Emballasjemål (B x H x D): 208 x 309 x 51 mm
- Emballasjetype: Sammenleggbar
- Produktmål (BxDxH): 140 x 140 x 27,5 mm
- Produktvekt: 0,2 kg

Kraft

- Batterispilletid for MP3-CD: 22
- Batterispilletid for CD: 15
- Batteritype: AA, LR6, UM3

Høydepunkter

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme musikken også når du senker volumet.



Utgivelsesdato
2009-03-13

Versjon: 5.0.8

12 NC: 9073 101 01753
EAN: 87 10895 87035 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com