Register your product and get support at

www.philips.com/support

AJ7000

EN	User manual
DA	Brugervejledning
DE	Benutzerhandbuch
ES	Manual del usuario

PHILIPS

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AJ7000_12_UM_V4.0

EN

1 Important

Safety

- Read these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the clock radio.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Unplug this clock radio during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the clock radio has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the clock radio, the clock radio has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- This clock radio shall not be exposed to dripping or splashing.
- Do not place any sources of danger on the clock radio (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
- Where the plug of the Direct Plug-in Adapter is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

Risk of swallowing batteries

- The product or remote control may contain a button cell battery, which is possible to be swallowed. Keep the battery out of reach of children at all times! If swallowed, the battery can cause serious injury or death. Severe internal burns can occur within two hours of ingestion.
- If you suspect that a battery has been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- When you change the batteries, always keep all new and used batteries out of reach of children. Ensure that the battery compartment is completely secure after you replace the battery.
- If the battery compartment cannot be completely secured, discontinue use of the product. Keep out of reach of children and contact the manufacturer.

2 Your clock radio

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Introduction

With this clock radio, you can:
- listen to FM/MW radio;
- set two alarms; and
- wake up to buzzer or radio.

What's in the box

Check and identify the contents of your package:
- Main unit (with battery)
- Adapter
- User manual

Overview of the main unit Ⓐ

1. **SLEEP**
   - Set sleep timer.
2. **Main knob**
   - Adjust volume.
   - Confirm selection.
   - Adjust settings.
3. **TIME ZONE**
   - Set time zone.
4. **FM/MW**
   - Select tuner source.
5. **SET TIME/PROG**
   - Set time.
   - Program radio stations.
6. **AL1/AL2**
   - Set alarm.
   - View alarm settings.
   - Activate/deactivate alarm timer.
7. **SNOOZE/BRIGHTNESS**
   - Snooze alarm.
   - Adjust display brightness
8. **TUNING MODE**
   - Select tuning mode.
9. **PRESET**
   - Select a preset radio station.

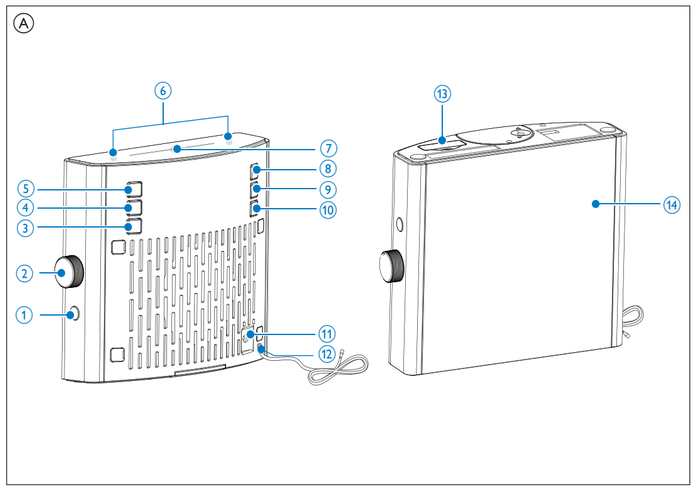

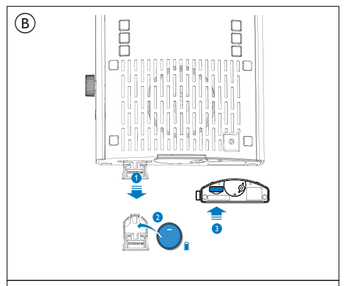

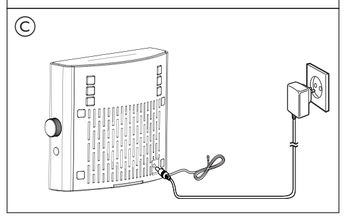

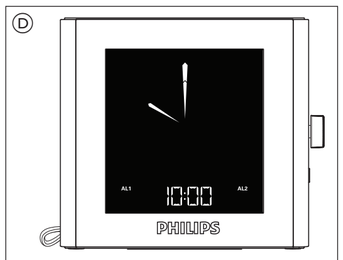

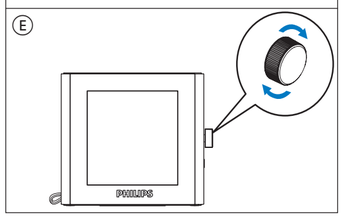

10. **DST**
    - Select daylight saving time (DST) mode.
11. **AC 6V ~ 450mA**
    - Connect power.
12. **FM ANT**
    - Improve FM reception.
13. **Battery tray**
14. **Display panel**
    - Show status.

3 Get started

Always follow the instructions in this chapter in sequence.

Install battery Ⓑ

Caution

- Risk of explosion! Keep batteries away from heat, sunshine or fire. Never discard batteries in fire.
- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- The battery contains chemical substances, so it should be disposed of properly.
- Keep children away from the battery.

Note

- You can only use AC power as power supply. The pre-installed lithium CR2032 battery can only back up clock and alarm settings.

When the low battery indicator is displayed, replace the battery as indicated.

Connect power Ⓒ

Caution

- Risk of product damage! Ensure that the power voltage corresponds to the voltage printed on the back or underside of the clock radio.
- Risk of electric shock! When you unplug the AC adapter, always pull the plug from the socket. Never pull the cord.

Warning

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this clock radio to rain or moisture.

Plug and set

Time has been preset at the factory. When power is connected, the set time is displayed automatically.
The built-in lithium battery can maintain clock setting despite power interruption.

Select time zone

You can adjust time zone setting according to your location.
1. In standby mode, press **TIME ZONE**.
   ↳ The current time zone number blinks on the display.
2. Rotate the main knob to set time zone (-1 to +12 adjustable).
3. Press the knob to confirm.

For Europe:

Western European Time (WET)	+0
Central European Time (CET)	+1 (Default)
Eastern European Time (EET)	+2
Moscow Standard Time (MST)	+3

Set clock Ⓓ

If the preset time is inaccurate, you can set clock manually.
1. In standby mode, press **SET TIME** to activate clock setting mode.
   ↳ The hour digits begin to blink.
2. Rotate the main knob to adjust hour.
3. Press the knob to confirm.
   ↳ The minute digits begin to blink.
4. Repeat Steps 2-3 to set minute and 12/24 hour format.

4 Listen to FM/MW radio

Tune to radio stations

Tip

- Position the antenna as far as possible from TV, VCR, or other radiation source.
- For better reception, fully extend and adjust the position of the antenna.

1. Press **FM/MW** to select FM or MW tuner source.
2. Press **TUNING MODE** repeatedly until **[FIND]** (find) blinks.
3. Rotate the main knob slowly.
   ↳ The clock radio tunes to a station with strong reception automatically.
4. Press the knob to confirm.
5. Repeat Steps 3-4 to tune to more radio stations.

To tune to a station manually:
1. In tuner mode, press **TUNING MODE** repeatedly until **[STEP]** (step) blinks.
2. Rotate the knob slowly to select a frequency.

Store radio stations automatically

You can store a maximum of 20 FM radio stations and 10 MW radio stations.
1. In tuner mode, press **TUNING MODE** repeatedly until **[AUTO]** (auto) blinks.
2. Rotate the main knob slowly.
   ↳ The clock radio stores all the available FM/MW radio stations and broadcasts the first available station automatically.

Store radio stations manually

1. Tune to a radio station.
2. Press **PROG**.
   ↳ The preset number begins to blink.
3. Rotate the main knob to select a number.
4. Press the knob to confirm.
   ↳ **[DONE]** (done) is displayed.
5. Repeat steps 1 to 4 to store other stations.

Note

- To remove a pre-stored station, store another station in its place.

Select a preset radio station

In tuner mode, press **PRESET**, then rotate the main knob to select a preset number.

Adjust volume Ⓔ

5 Set alarm timer

Set alarm

You can set two alarms to ring at different time.

Note

- Make sure that the clock is set correctly.

1. In standby mode, press and hold **AL1**/**AL2** for two seconds to activate alarm setting mode.
   ↳ The hour digits and **[AL1]**/**[AL2]** begin to blink.
2. Rotate the main knob to adjust hour.
3. Press the main knob to confirm.
   ↳ The minute digits and **[AL1]**/**[AL2]** begin to blink.
4. Repeat Step 2-3 to set minute and alarm source: buzzer or your last listened channel.

Activate/deactivate alarm timer

1. Press **AL1**/**AL2** to view alarm settings.
2. Press **AL1**/**AL2** again to activate or deactivate the alarm timer.
   ↳ **[AL1]**/**[AL2]** appears if alarm timer is on and disappears if it is off.
   - To stop the ringing alarm, press the corresponding **AL1**/**AL2**.
   - The alarm repeats ringing for the next day.

Snooze alarm

When alarm sounds, press **SNOOZE**.
↳ The alarm snoozes and repeats ringing nine minutes later.

6 Other features

Set sleep timer

This clock radio can switch to standby mode automatically after a preset period.
1. Press **SLEEP**.
2. Rotate the main knob to select the sleep timer period (in minutes).
3. Press the knob to confirm.
   ↳ When the sleep timer is activated, zZ appears.

To deactivate the sleep timer:
In sleep timer setting mode, rotate the knob until **[OFF]** (off) appears, then press the knob.

15 → 30 → 60 → 90 → 120
off

Select DST (daylight saving time) mode

For countries with daylight saving time (DST), the clock radio offers you DST option to adjust summer time.
In standby mode, press and hold **DST** for 3 seconds.
↳ The clock advances by one hour and **[DST]** is displayed.

Adjust display brightness

Press **BRIGHTNESS** repeatedly to select different brightness levels: **[HI]** (high), **[MID]** (mid), and **[LOW]** (low).

7 Product information

Note

- Product information is subject to change without prior notice.

Specifications

Amplifier

Rated Output Power	0.6 W RMS

Tuner

Tuning Range	FM: 87.5 - 108 MHz MW: 531-1602 KHz
Sensitivity - Mono, 26dB S/N Ratio	FM: <22 dBu MW: <92 dBuV/M
Search Selectivity	FM: <28 dBf MW:<98 dBuV/M
Total Harmonic Distortion	FM: <3% MW:<5%
Signal to Noise Ratio	FM: >45 dB MW:>40 dB

General information

AC Power	Model : AGC060V0450T; Input : 220-240V ~, 50/60Hz; Output : AC6V 450MA Model : EML352540VD; Input : 220-240V ~, 50/60Hz; Output : AC6V 450MA
Operation Power Consumption	<5 W
Standby Power Consumption	<1 W
Dimensions - Main Unit (W x H x D)	134 x 112 x 42 mm
Weight - With Packing - Main Unit	0.82 kg 0.38 kg

8 Troubleshooting

Warning

- Never remove the casing of this apparatus.

To keep the warranty valid, never try to repair the system yourself.
If you encounter problems when using this apparatus, check the following points before requesting service. If the problem remains unsolved, go to the Philips web site (www.philips.com/support). When you contact Philips, ensure that the apparatus is nearby and the model number and serial number are available.

No power
- Ensure that the AC power plug of the clock radio is connected properly.
- Ensure that there is power at the AC outlet.

No response from the clock radio
- Disconnect and reconnect the AC power plug, then turn on the clock radio again.

Poor radio reception
- Keep the clock radio away from other electronic devices to avoid radio interference.
- Fully extend and adjust the position of the FM antenna.

Alarm does not work
- Set the clock/alarm correctly.

9 Notice

CE

This product complies with the radio interference requirements of the European Community.
Any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by WOOX Innovations may void the user's authority to operate the equipment.

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products.
Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. Correct disposal of your old product helps to prevent potential negative consequences for the environment and human health.

Your product contains batteries covered by the European Directive 2006/66/EC, which cannot be disposed with normal household waste. Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries because correct disposal helps to prevent negative consequences for the environmental and human health.

Environmental information
All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the packaging easy to separate into three materials: cardboard (box), polystyrene foam (buffer) and polyethylene (bags, protective foam sheet.)
Your system consists of materials which can be recycled and reused if disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted batteries and old equipment.

Note

- The type plate is located on the bottom of the apparatus.

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Specifications are subject to change without notice. WOOX reserves the right to change products at any time without being obliged to adjust earlier supplies accordingly.
Norge
Typeskilt finnes på apparatens underside.
Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.
For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

DA

1 Vigtigt

Sikkerhed

- Læs disse instruktioner.
- Respekter alle advarsler.
- Følg alle instruktioner.
- Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- Sørg for, at netledningen ikke trædes på eller klemmes, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af clockradioen.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Fjern clockradioen fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis den ikke skal bruges gennem længere tid.
- Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Din clockradio skal serviceres, hvis den er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på clockradioen, der er kommet fremmedlegemer ind i clockradioen, clockradioen er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis clockradioen ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- Denne clockradioen må ikke udsættes for dryp eller stænk.
- Placer aldrig farlige genstande på clockradioen (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening.

Risiko for slugning af batterier

- Produktet eller fjernbetjeningen kan indeholde et knapcellebatteri, som det er muligt at sluge. Opbevar altid batteriet utilgængeligt for børn! Hvis det sluges, kan batteriet medføre svære skader eller død. Der kan opstå alvorlige indvendige forbrændinger inden for to timer.
- Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller kommet ind i kroppen, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp.
- Når du skifter batterierne, skal du altid holde nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Sørg for, at batterirummet er lukket ordentligt, efter du har udskiftet batteriet.
- Hvis batterirummet ikke kan lukkes ordentligt, skal du stoppe med at bruge produktet. Hold det uden for børns rækkevidde, og kontakt producenten.

2 Din clockradio

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning

Med denne clockradio kan du:
- lytte til FM/MW-radio,
- indstille to alarmer og
- Vågne til buzzer eller radio.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:
- Hovedenhed (med batteri)
- Adapter
- Brugervejledning

Oversigt over hovedenheden Ⓐ

1. **SLEEP**
   - Indstil sleep-timer.
2. **Hovedknap**
   - Juster lydstyrken.
   - Bekræft valg.
   - Juster indstillinger.
3. **TIME ZONE**
   - Indstil tidszone.
4. **FM/MW**
   - Vælg en tunerkilde.
5. **SET TIME/PROG**
   - Indstil tid.
   - Programmér radiostationer.
6. **AL1/AL2**
   - Indstil alarm.
   - Vis alarmindstillinger.
   - Aktiver/deaktiver alarm-timeren.
7. **SNOOZE/BRIGHTNESS**
   - Snooze-alarm.
   - Juster lysstyrken for displayet
8. **TUNING MODE**
   - Vælg indstillingstilstand.
9. **PRESET**
   - Vælg en forudindstillet radiostation.
10. **DST**
    - Vælg sommertidstilstand (DST).
11. **AC 6V ~ 450mA**
    - Tilslut strøm.
12. **FM ANT**
    - Gør FM-modtagelsen bedre.
13. **Batteriskuffe**
14. **Skærmpanel**
    - Vis status.

3 Kom godt i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Installer batteri Ⓑ

Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- Batteriet indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.
- Hold batteriet uden for børns rækkevidde.

Bemærk

- Du kan kun bruge vekselstrøm som strømforsyning. Det forudinstallerede litiumbatteri CR2032 kan kun give strøm til ur- og alarmindstillinger.

Når indikatoren for lavt batteri vises, skal du udskifte batteriet som vist.

Tilslutning af strømmen Ⓒ

Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at strømspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller undersiden af clockradioen.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når AC-adapteren skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.

Advarsel

- Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må clockradioen ikke udsættes for regn eller fugt.

Tilslutning og indstilling

Klokkeslættet er forudindstillet fra fabrikkens side. Når strømmen tilsluttes, vises det indstillede klokkeslæt automatisk.
Det indbyggede litiumbatteri kan fastholde indstillingen af klokkeslæt, selvom strømmen afbrydes.

Vælg tidszone

Du kan indstille tidszonen i forhold til dit opholdssted.
1. Tryk på **TIME ZONE** i standbytilstand.
   ↳ Den aktuelle tidszone blinker på displayet.
2. Roter hovedknappen for at indstille tidszonen (-1 til +12 justerbar).
3. Tryk på knappen for at bekræfte.

Europa:

Vesteuropæisk tid (WET)	+0
Centraleuropæisk tid (CET)	+1 (standard)
Østeuropæisk tid (EET)	+2
Moskva-standardtid (MST)	+3

Indstilling af ur Ⓓ

Hvis det forudindstillede klokkeslæt ikke er nøjagtigt, kan du indstille uret manuelt.
1. Tryk på **SET TIME** i standbytilstand for at aktivere tilstanden for indstilling af uret.
   ↳ Timecifrene begynder at blinke.
2. Roter hovedknappen for at justere timetallet.
3. Tryk på knappen for at bekræfte.
   ↳ Minutcifrene begynder at blinke.
4. Gentag trin 2-3 for at indstille minuttal og 12/24-timers format.

4 Lyt til FM/MW-radio

Find radiostationer

Tip

- Placer antennen på så lang afstand som muligt fra TV, videobåndoptagere eller andre strålingskilder.
- Du opnår optimal modtagelse ved at trække antennen helt ud og justere dens position.

1. Tryk på **FM/MW** for at vælge FM eller MW som tunerkilde.
2. Tryk på **TUNING MODE** gentagne gange, indtil **[FIND]** (find) blinker.
3. Roter hovedknappen langsomt.
   ↳ Clockradioen stiller automatisk ind på en station med stærkt signal.
4. Tryk på knappen for at bekræfte.
5. Gentag trin 3-4 for at finde flere radiostationer.

For at finde en station manuelt:
1. Tryk på **TUNING MODE** gentagne gange i tunertilstand, indtil **[STEP]** (trin) blinker.
2. Roter knappen langsomt for at vælge en frekvens.

Gem radiostationer automatisk

Du kan højst lagre 20 FM-radiostationer og 10 MW-radiostationer.
1. Tryk på **TUNING MODE** gentagne gange i tunertilstand, indtil **[AUTO]** (auto) blinker.
2. Roter hovedknappen langsomt.
   ↳ Clockradioen gemmer alle tilgængelige FM/MW-radiostationer, og sender automatisk fra den første tilgængelige station.

Gem radiostationer manuelt

1. Find en radiostation.
2. Tryk på **PROG**.
   ↳ Det forudindstillede nummer begynder at blinke.
3. Roter hovedknappen for at vælge et nummer.
4. Tryk på knappen for at bekræfte.
   ↳ **[DONE]** (udført) vises.
5. Gentag trin 1 til 4 for at lagre andre stationer.

Bemærk

- Hvis du vil fjerne en station, der allerede er gemt, skal du gemme en anden station i dens sted.

Vælg en forudindstillet radiostation

Tryk på **PRESET** i tunertilstand, og roter derefter hovedknappen for at vælge et forudindstillet nummer.

Reguler lydstyrken Ⓔ

5 Indstil alarm-timeren

Indstil alarm

Du kan indstille to alarmer til at ringe på forskellige tidspunkter.

Bemærk

- Kontroller, at uret er indstillet korrekt.

1. I standbytilstand skal du holde **AL1**/**AL2** nede i to sekunder for at aktivere tilstanden for indstilling af alarm.
   ↳ Timecifrene og **[AL1]**/**[AL2]** begynder at blinke.
2. Roter hovedknappen for at justere timetallet.
3. Tryk på hovedknappen for at bekræfte.
   ↳ Minutcifrene og **[AL1]**/**[AL2]** begynder at blinke.
4. Gentag trin 2-3 for at indstille minutter og alarmkilde: buzzer eller den kanal, du senest har lyttet til.

Aktivering/deaktivering af alarm-timeren

1. Tryk på **AL1**/**AL2** for at få vist alarmindstillingerne.
2. Tryk på **AL1**/**AL2** igen for at aktivere eller deaktivere alarm-timeren.
   ↳ **[AL1]**/**[AL2]** vises, hvis alarm-timeren er aktiveret, og forsvinder, hvis den er deaktiveret.
   - Sluk for alarmen ved at trykke på den tilsvarende **AL1**/**AL2**.
   - Alarmen ringer samme tid næste dag.

Snooze-alarm

Når alarmen lyder, skal du trykke på **SNOOZE**.
↳ Alarm indstilles til snooze og ringer igen ni minutter senere.

6 Andre funktioner

Indstil sleep-timer

Denne clockradio kan automatisk skifte til standbytilstand efter et bestemt tidsrum.
1. Tryk på **SLEEP**.
2. Roter hovedknappen for at vælge tidsrummet for sleep-timer (i minutter).
3. Tryk på knappen for at bekræfte.
   ↳ Når sleep-timeren er aktiveret, vises zZ.

Sådan deaktiverer du sleep-timeren:
I sleep-timer-indstillingstilstand skal du rotere knappen, indtil **[OFF]** (fra) vises, og derefter trykke på knappen.

15 → 30 → 60 → 90 → 120
off

Vælg tilstanden DST (sommertid)

For lande med sommertid (DST) kan clockradioens DST-funktion aktiveres, således at der tages højde for sommertid.
I standbytilstand holdes **DST** nede i 3 sekunder.
↳ Uret sættes én time frem, og **[DST]** vises.

Juster lysstyrken for displayet

Tryk på **BRIGHTNESS** gentagne gange for at vælge forskellige lysstyrkeniveauer: **[HI]** (høj), **[MID]** (mellem) og **[LOW]** (lav).

7 Produktinformation

Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Vurderet effekt	0,6 W RMS

Tuner

Indstillingsområde	FM: 87,5-108 MHz MW: 531-1602 KHz
Sensitivitet – Mono, 26 dB S/N ratio	FM: <22 dBu MW: <92 dBuV/M
Søgeselektivitet	FM: <28 dBf MW: <98 dBuV/M
Samlet harmonisk forvrængning	FM: <3% MW: <5%
Signal-/støjforhold	FM: >45 dB MW: >40 dB

Generelle oplysninger

Vekselstrøm	Model: AGC060V0450T; Indgang: 220-240 V ~, 50/60 Hz; Udgang: AC 6 V 450 MA Model: EML352540VD; Indgang: 220-240 V ~, 50/60 Hz; Udgang: AC 6 V 450 MA
Strømforbrug ved drift	< 5 W
Strømforbrug ved standby	<1 W
Mål - Hovedenhed (B x H x D)	134 x 112 x 42 mm
Vægt - Med emballage - Hovedenhed	0,82 kg 0,38 kg

8 Fejlfinding

Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på www.philips.com/support. Når du kontakter Philips, skal du sørge for at have apparatet ved hånden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm
- Kontroller, at clockradioens strømkabel er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

Ingen reaktion fra clockradioen
- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for clockradioen igen.

Dårlig radiomodtagelse
- Hold clockradioen på afstand af andre elektroniske enheder for at undgå radiointerferens.
- Træk FM-antennen helt ud, og juster dens position.

Alarmen fungerer ikke
- Indstil uret/alarmen korrekt.

9 Meddelelse

CE

Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.
Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af WOOX Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger
Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).
Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.

2014 © WOOX Innovations Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Specifikationerne kan ændres uden varsel. WOOX forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

Note

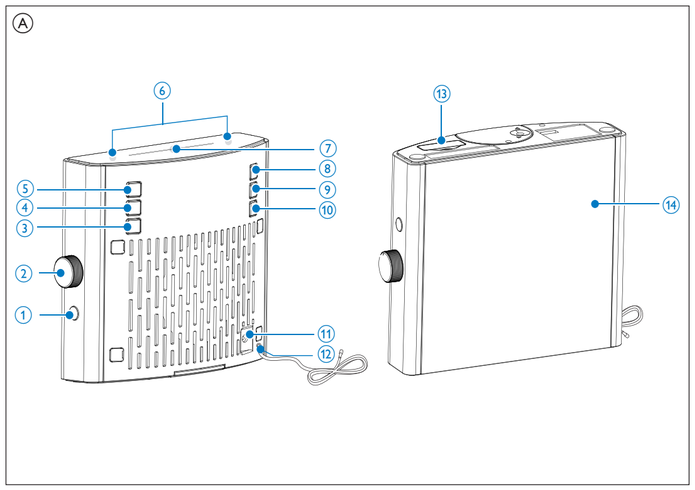

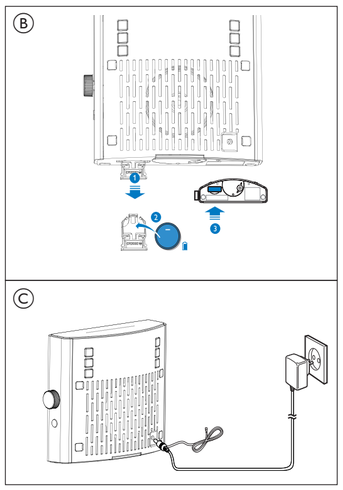

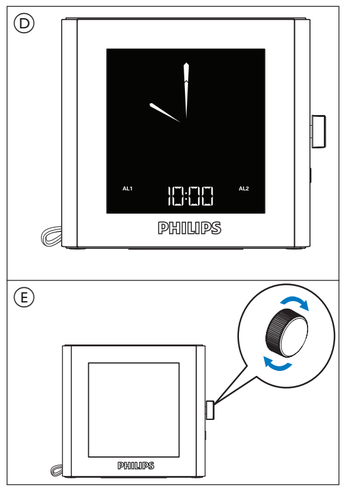

DE

1 Wichtig

Sicherheit

- Lesen Sie diese Anweisungen durch.
- Beachten Sie alle Warnhinweise.
- Befolgen Sie alle Anweisungen.
- Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät gemäß den Vorschriften des Herstellers auf.
- Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (darunter auch Verstärker), die Wärme erzeugen.
- Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt und es nicht geknickt wird. Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder an der Stelle geschehen, an der die Kabel den Radiowecker verlassen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtverwendung des Radioweckers den Netzstecker.
- Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Reparaturen sind notwendig, wenn der Radiowecker beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurden, Gegenstände in den Radiowecker gefallen sind, Flüssigkeit über den Radiowecker geschüttet wurde, der Radiowecker Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder wenn der Radiowecker nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- Dieser Radiowecker darf nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
- Auf den Radiowecker dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- Wenn der Stecker des Direct Plug-In-Adapters als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.

Gefahr des Verschluckens von Batterien

- Das Produkt oder die Fernbedienung kann eine Knopfzelle enthalten, die verschluckt werden könnte. Bewahren Sie die Batterie jederzeit außerhalb der Reichweite von Kindern auf! Wenn die Batterie verschluckt wird, kann dies zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen. Innerhalb von zwei Stunden nach dem Verschlucken können schwere innere Entzündungen auftreten.
- Wenn Sie glauben, dass eine Batterie verschluckt wurde oder anderweitig in den Körper gelangt ist, konsultieren Sie umgehend einen Arzt.
- Wenn Sie die Batterien austauschen, bewahren Sie alle neuen und gebrauchten Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Vergewissern Sie sich, dass das Batteriefach vollständig geschlossen ist, nachdem Sie die Batterie ausgetauscht haben.
- Wenn das Batteriefach nicht vollständig geschlossen werden kann, verwenden Sie das Produkt nicht mehr. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf, und wenden Sie sich an den Hersteller.

2 Ihr Radiowecker

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Einführung

Dieser Radiowecker bietet Ihnen Folgendes:
- UKW/MW-Radio hören,
- zwei verschiedene Alarmzeiten festlegen,
- aufwachen mit Summer oder Radio.

Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:
- Hauptgerät (mit Batterie)
- Adapter
- Betriebsanleitung

Geräteübersicht Ⓐ

① **SLEEP**
- Einstellen des Sleep-Timers

② **Hauptregler**
- Einstellen der Lautstärke
- Bestätigung der Auswahl
- Anpassen von Einstellungen

③ **TIME ZONE**
- Einstellen der Zeitzone

④ **FM/MW**
- Auswählen der Tuner-Quelle

⑤ **SET TIME/PROG**
- Einstellen der Uhrzeit.
- Programmieren von Radiosendern

⑥ **AL1/AL2**
- Einstellen des Alarms.
- Anzeigen der Alarmeinstellungen.
- Aktivieren und Deaktivieren des Alarm-Timers.

⑦ **SNOOZE/BRIGHTNESS**
- Schlummerfunktion
- Anpassen der Anzeigehelligkeit

⑧ **TUNING MODE**
- Auswählen des Tuner-Modus

⑨ **PRESET**
- Auswählen eines voreingestellten Radiosenders.

⑩ **DST**
- Auswählen des Sommerzeit-Modus

⑪ **AC 6V ~ 450mA**
- Anschließen an die Stromversorgung

⑫ **FM ANT**
- Verbessern des UKW-Empfangs

⑬ **Batteriefach**

⑭ **Anzeigefeld**
- Anzeigen des Status

3 Erste Schritte

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander.

Einlegen der Batterie Ⓑ

Achtung

- Explosionsgefahr! Halten Sie den Akku von Hitze, Sonnenlicht und Feuer fern. Werfen Sie die Batterien niemals ins Feuer.
- Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku nicht ordnungsgemäß eingesetzt ist. Ersetzen Sie die Batterien nur durch Batterien desselben bzw. eines gleichwertigen Typs.
- Die Batterie enthält chemische Substanzen und muss daher ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Halten Sie die Batterie von Kindern fern.

Hinweis

- Sie können das Gerät nur mit Netzstrom betreiben. Die vorinstallierte Lithium CR2032-Batterie kann nur die Zeit- und Alarmeinstellungen speichern.

Wenn die Ladestandsanzeige angezeigt wird, ersetzen Sie wie angegeben die Batterie.

Anschließen an die Stromversorgung Ⓒ

Achtung

- Möglicher Produktschaden! Prüfen Sie, ob die Netzspannung mit dem aufgedruckten Wert auf der Rück- oder Unterseite des Radioweckers übereinstimmt.
- Stromschlaggefahr! Ziehen Sie immer am Netzadapter, wenn Sie das Netzteil von der Stromversorgung trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel.

Warnung

- Um die Brandgefahr und das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie den Radiowecker nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.

Anschließen und einstellen

Die Zeit wurde bereits werkseitig voreingestellt. Wenn der Radiowecker an einer Steckdose angeschlossen ist, wird die eingestellte Zeit automatisch angezeigt.
Die integrierte Lithium-Batterie speichert die Zeiteinstellung auch bei einem Stromausfall.

Auswählen der Zeitzone

Sie können die Zeitzoneneinstellung an Ihren Aufenthaltsort anpassen.
1 Drücken Sie im Standby-Modus auf **TIME ZONE**.
↳ Die aktuelle Zeitzonennummer blinkt auf dem Display.
2 Drehen Sie den Hauptregler, um die Zeitzone einzustellen (-1 bis +12 einstellbar).
3 Drücken Sie zur Bestätigung den Regler.

Für Europa:

Westeuropäische Zeit (WET)	+0
Mitteleuropäische Zeit (CET)	+1 (Standard)
Osteuropäische Zeit (EET)	+2
Moskauer Zeit (MST)	+3

Einstellen der Uhr Ⓓ

Wenn die voreingestellte Zeit nicht stimmt, können Sie die Uhr manuell einstellen.
1 Drücken Sie im Standby-Modus **SET TIME**, um den Modus für die Uhrzeiteinstellung aufzurufen.
↳ Die Ziffern für die Stundenanzeige beginnen zu blinken.
2 Drehen Sie den Hauptregler, um die Stunden einzustellen.
3 Drücken Sie zur Bestätigung den Regler.
↳ Die Minutenanzeige beginnt zu blinken.
4 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3, um die Minuten und das 12- oder 24-Stunden-Format einzustellen.

4 UKW/MW-Radio hören

Einstellen eines Radiosenders

Tipp

- Stellen Sie die Antenne in möglichst großer Entfernung von Fernsehern, Videorecordern oder anderen Strahlungsquellen auf.
- Für einen besseren Empfang ziehen Sie die Antenne vollständig aus, und richten Sie sie aus.

1 Drücken Sie **FM/MW**, um FM-Tuner oder MW-Tuner als Quelle einzustellen.
2 Drücken Sie wiederholt **TUNING MODE**, bis **[FIND]** (finden) blinkt.
3 Drehen Sie den Hauptregler langsam.
↳ Der Radiowecker wechselt automatisch zu einem Sender mit hoher Signalstärke.
4 Drücken Sie zur Bestätigung den Regler.
5 Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 4, um mehr Radiosender einzustellen.

So wählen Sie einen Sender manuell aus:
1 Drücken Sie im Tuner-Modus wiederholt **TUNING MODE** bis **[STEP]** (Schritt) blinkt.
2 Drehen Sie den Regler langsam, um eine Frequenz auszuwählen.

Automatisches Speichern von Radiosendern

Sie können maximal 20 UKW- und 10 MW-Radiosender speichern.
1 Drücken Sie im Tuner-Modus wiederholt **TUNING MODE** bis **[AUTO]** (automatisch) blinkt.
2 Drehen Sie den Hauptregler langsam.
↳ Der Radiowecker speichert alle verfügbaren UKW-/MW-Radiosender und gibt den ersten verfügbaren Sender automatisch wieder.

Manuelles Speichern von Radiosendern

1 Einstellen eines Radiosenders
2 Drücken Sie die Taste **PROG**.
↳ Die voreingestellte Nummer blinkt.
3 Drehen Sie den Hauptregler, um eine Nummer auszuwählen.
4 Drücken Sie zur Bestätigung den Regler.
↳ **[DONE]** (fertig) wird angezeigt.
5 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um weitere Sender zu speichern.

Hinweis

- Um einen voreingestellten Sender zu löschen, speichern Sie einen anderen Sender an seiner Stelle.

Auswählen eines voreingestellten Radiosenders

Drücken Sie im Tuner-Modus **PRESET**, und drehen Sie dann den Hauptregler, um eine voreingestellte Nummer auszuwählen.

Einstellen der Lautstärke Ⓔ

5 Einstellen des Alarm-Timers

Einstellen des Alarms

Sie können zwei verschiedene Alarmeinstellungen zum Wecken zu unterschiedlichen Zeiten festlegen.

Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass die Uhr richtig eingestellt ist.

1 Halten Sie im Standby-Modus **AL1**/**AL2** länger als zwei Sekunden gedrückt, um den Alarm-Einstellmodus zu aktivieren.
↳ Die Ziffern der Stundenanzeige und **[AL1]**/**[AL2]** beginnen zu blinken.
2 Drehen Sie den Hauptregler, um die Stunden einzustellen.
3 Drücken Sie zur Bestätigung den Hauptregler.
↳ Die Ziffern der Minutenanzeige und **[AL1]**/**[AL2]** beginnen zu blinken.
4 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3, um die Minuten, den Summer als Alarmquelle oder den zuletzt wiedergegebenen Sender auszuwählen.

Aktivieren und Deaktivieren des Alarm-Timers

1 Drücken Sie **AL2**/**AL1**, um die Alarmeinstellungen anzuzeigen.
2 Drücken Sie erneut **AL1**/**AL2**, um den Alarm-Timer zu aktivieren oder zu deaktivieren.
↳ **[AL1]**/**[AL2]** wird angezeigt, wenn der Alarm-Timer eingeschaltet ist, und ausgeblendet, wenn er ausgeschaltet ist.
- Um den Weckton zu deaktivieren, drücken Sie die entsprechende Taste **AL1**/**AL2**.
- Der Alarm wird am nächsten Tag wiederholt.

Schlummerfunktion

Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie **SNOOZE**.
↳ Der Alarm wird beendet und nach neun Minuten wiederholt.

6 Weitere Funktionen

Einstellen des Sleep-Timers

Dieser Radiowecker kann nach einem voreingestellten Zeitraum automatisch in den Standby-Modus wechseln.
1 Drücken Sie die Taste **SLEEP**.
2 Drehen Sie den Hauptregler, um den Sleep-Timer-Zeitraum (in Minuten) auszuwählen.
3 Drücken Sie zur Bestätigung den Regler.
↳ Wenn der Sleep-Timer aktiviert ist, wird **zZ** angezeigt.

So deaktivieren Sie die Sleep Timer-Funktion:
Drehen Sie im Einstellungsmodus für den Sleep-Timer den Regler, bis **[OFF]** (aus) angezeigt wird, und drücken Sie dann den Regler.

15 → 30 → 60 → 90 → 120
↳ off

Auswählen des Sommerzeit-Modus

Ländern mit Sommerzeit bietet der Radiowecker eine Option, um die Sommerzeit einzustellen.
Halten Sie im Standby-Modus die Taste **DST** 3 Sekunden gedrückt.
↳ Die Uhr wird um eine Stunde vorgestellt, und **[DST]** wird angezeigt.

Anpassen der Anzeigehelligkeit

Drücken Sie wiederholt **BRIGHTNESS**, um unterschiedliche Helligkeitsstufen auszuwählen: **[HI]** (hoch), **[MID]** (mittel) und **[LOW]** (niedrig).

7 Produktinformationen

Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Technische Daten

Verstärker

Ausgangsleistung	0,6 W RMS

Tuner

Empfangsbereich	UKW: 87,5 bis 108 MHz MW: 531 bis 1602 KHz
Empfindlichkeit – Mono, 26 dB S/N Ratio	UKW: < 22 dBu MW: < 92 dBuV/m
Suchempfindlichkeit	UKW: <28 dBf MW: < 98 dBuV/m
Klirrfaktor	UKW: < 3 % MW: < 5 %
Signal/Rausch-Verhältnis	UKW: > 45 dB MW: > 40 dB

Allgemeine Informationen

Netzspannung	Modell: AGC060V0450T; Eingangsleistung: 220 bis 240 V ~, 50/60 Hz; Ausgangsleistung: AC 6 V 450 MA Modell: EML352540VD; Eingangsleistung: 220 bis 240 V ~, 50/60 Hz; Ausgangsleistung: AC 6 V 450 MA
Betriebs-Stromverbrauch	< 5 W
Standby-Stromverbrauch	< 1 W
Abmessungen - Hauptgerät (B x H x T)	134 x 112 x 42 mm
Gewicht - Inklusive Verpackung - Hauptgerät	0,82 kg 0,38 kg

8 Fehlerbehebung

Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.
Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support. Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

Keine Stromversorgung
- Prüfen Sie, ob der Netzstecker des Radioweckers ordnungsgemäß angeschlossen wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose an das Stromnetz angeschlossen ist.

Keine Reaktion des Radioweckers
- Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an. Schalten Sie anschließend den Radiowecker erneut ein.

Schlechter Radioempfang
- Halten Sie den Radiowecker von anderen elektronischen Geräten fern, um Funkstörungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie die UKW-Antenne vollständig heraus, und ändern Sie die Position.

Alarm funktioniert nicht
- Stellen Sie die Uhr/den Alarm korrekt ein.

9 Hinweis

CE

Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.
Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von WOOX Innovations genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen..

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.
Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.
Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

Umweltinformationen
Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).
Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.

2014 © WOOX Innovations Limited. Alle Rechte vorbehalten.
Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. WOOX behält sich das Recht vor, Produkte jederzeit ohne die Verpflichtung zu ändern, frühere Lieferungen entsprechend nachzubessern.

ES

1 Importante

Seguridad

- Lea estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
- Evite que el cable de alimentación se pise o se doble, en particular junto a los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde sale de la radio reloj.
- Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.
- Desenchufe la radio reloj durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante un periodo largo de tiempo.
- El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá servicio de asistencia técnica cuando la radio reloj sufra algún tipo de daño como, por ejemplo, que el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, que se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro de la radio reloj, que ésta se haya expuesto a la lluvia o humedad, que no funcione normalmente o que se haya caído.
- No exponga la radio reloj a goteos ni salpicaduras.
- No coloque sobre la radio reloj objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
- Cuando se utiliza el enchufe del adaptador Direct Plug-in Adapter como dispositivo de desconexión, éste debe estar siempre disponible.
- No permita que los niños utilicen sin vigilancia aparatos eléctricos.
  No permita que los niños o adultos con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o personas con falta de experiencia/ conocimiento, utilicen aparatos eléctricos sin vigilancia.

Riesgo de ingestión de las pilas

- El producto o el mando a distancia pueden contener una pila tipo botón, que se puede ingerir. Mantener siempre la pila fuera del alcance de los niños. Si se ingiere, la pila puede provocar lesiones graves o la muerte. Pueden producirse quemaduras internas graves en un plazo de dos horas después de la ingestión.
- Si sospecha que ha ingerido o tiene una pila en el interior de cualquier parte del cuerpo, consulte a un médico inmediatamente.
- Cuando cambie las pilas, mantenga siempre todas las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Asegure que el compartimiento de las pilas está completamente cerrado después de cambiar la pila.
- Si el compartimiento de las pilas no puede cerrase completamente, deje de utilizar el producto. Manténgalo fuera del alcance de los niños y póngase en contacto con el fabricante.

2 La radio reloj

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo del soporte que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.

Introducción

Con este radio reloj, podrá:
- escuchar la radio FM/MW
- configurar dos alarmas, y
- Despertarse con el zumbador o la radio.

Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete:
- Unidad principal (con pila)
- Adaptador
- Manual de usuario

Descripción de la unidad principal Ⓐ

① **SLEEP**
- Ajusta el temporizador de desconexión.

② **Control principal**
- Ajusta el volumen.
- Confirma la selección.
- Ajusta la configuración.

③ **TIME ZONE**
- Ajusta la zona horaria.

④ **FM/MW**
- Selecciona el sintonizador como fuente.

⑤ **SET TIME/PROG**
- Ajusta la hora.
- Programa las emisoras de radio.

⑥ **AL1/AL2**
- Ajusta la alarma.
- Visualiza los ajustes de la alarma.
- Activa y desactiva el temporizador de la alarma.

⑦ **SNOOZE/BRIGHTNESS**
- Cómo posponer la alarma.
- Ajuste del brillo de la pantalla

⑧ **TUNING MODE**
- Selecciona el modo de sintonización.

⑨ **PRESET**
- Selecciona una emisora de radio presintonizada.

⑩ **DST**
- Selecciona el modo de horario de verano (DST).

⑪ **AC 6V ~ 450mA**
- Conexión de la alimentación.

⑫ **FM ANT**
- Mejora la recepción de FM.

⑬ **Bandeja de las pilas**

⑭ **Pantalla**
- Muestra el estado.

3 Introducción

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Instalación de las pilas Ⓑ

Precaución

- Riesgo de explosión. Mantenga las pilas alejadas del calor, la luz del sol o el fuego. Nunca tire las pilas al fuego.
- Riesgo de explosión si la batería de sustitución no es correcta. Sustitúyala sólo con una del mismo tipo o equivalente.
- La pila contiene sustancias químicas, por lo que debe deshacerse de ella correctamente.
- Mantenga a los niños lejos de la pila.

Nota

- La fuente de alimentación siempre debe ser de CA. La pila de litio CR2032 que ya viene instalada sólo puede restablecer la hora y la alarma.

Cuando aparece la indicación de nivel de batería bajo, reemplace la pila tal como se indica.

Conexión de la alimentación Ⓒ

Precaución

- Riesgo de daños en el producto. Compruebe que el voltaje de la red eléctrica se corresponde con el voltaje impreso en la parte posterior o inferior del radio reloj.
- Riesgo de descarga eléctrica. No desenchufe nunca el adaptador de CA, tire siempre del enchufe desde la toma. No tire nunca del cable.

Advertencia

- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este radio reloj a la lluvia o humedad.

Conexión y ajuste

La hora viene preestablecida de fábrica. Cuando se conecta a la alimentación, la hora se ajusta de forma automática.
La batería de litio integrada puede mantener el ajuste de reloj aunque se interrumpa la alimentación.

Selección de la zona horaria

Puede configurar el ajuste de zona horaria según su ubicación.
1 En modo de espera, pulse **TIME ZONE**.
↳ El número de la zona horaria actual parpadea en la pantalla.
2 Gire el control principal para configurar la zona horaria (-1 a +12 ajustable).
3 Pulse el control para confirmar.

Para Europa:

Hora de Europa Occidental (WET, Western European Time)	+0
Hora Central Europea (CET, Central European Time)	+1 (predeterminado)
Hora de Europa Oriental (EET, Eastern European Time)	+2
Horario Europeo de Moscú (MST, Moscow Standard Time)	+3

Ajuste del reloj Ⓓ

Si la hora establecida no es exacta, puede configurar el reloj manualmente.
1 En el modo de espera, pulse **SET TIME** para activar el modo de ajuste del reloj.
↳ Los dígitos de la hora empezarán a parpadear.
2 Gire el control principal para ajustar la hora.
3 Pulse el control para confirmar.
↳ Los dígitos de los minutos empezarán a parpadear.
4 Repita los pasos 2-3 establecer los minutos y el formato de 12/24 horas.

4 Escuchar la radio FM/MW

Sintonización de emisoras de radio

Consejo

- Coloque la antena lo más lejos posible de un televisor, vídeo u otra fuente de radiación.
- Para mejorar la recepción, extienda por completo la antena y ajuste su posición.

1 Pulse **FM/MW** para seleccionar FM o MW como fuente del sintonizador.
2 Pulse **TUNING MODE** varias veces hasta que **[FIND]** (Encontrar) parpadee.
3 Gire el control principal lentamente.
↳ El reloj sintoniza automáticamente una emisora de recepción fuerte.
4 Pulse el control para confirmar.
5 Repita los pasos 3 y 4 para sintonizar más emisoras de radio.

Para sintonizar una emisora manualmente:
1 En el modo de sintonizador, pulse **TUNING MODE** varias veces hasta que **[STEP]** (Paso) parpadee.
2 Gire el control lentamente para seleccionar una frecuencia.

Almacenamiento automático de las emisoras de radio

Puede almacenar un máximo de 20 emisoras de radio FM y 10 emisoras de radio MW.
1 En el modo de sintonizador, pulse **TUNING MODE** varias veces hasta que **[AUTO]** (Automático) parpadee.
2 Gire el control principal lentamente.
↳ La radio reloj almacena todas las emisoras de radio FM/MW disponibles y emite la primera emisora disponible automáticamente.

Almacenamiento manual de las emisoras de radio

1 Sintoniza una emisora de radio.
2 Pulse **PROG**.
↳ El número de presintonía empezará a parpadear.
3 Gire el control principal para seleccionar un número.
4 Pulse el control para confirmar.
↳ **[DONE]** (Hecho) aparece.
5 Repita del paso número 1 al 4 para almacenar otras emisoras.

Nota

- Para eliminar una emisora programada, guarde otra emisora en su lugar.

Selección de una emisora de radio presintonizada

En el modo de sintonizador, pulse **PRESET**, a continuación gire el control principal para seleccionar un número preestablecido.

Ajuste del volumen Ⓔ

5 Ajuste del temporizador de la alarma

Configuración de la alarma

Puede establecer dos alarmas y que suenen a horas distintas.

Nota

- Asegúrese de que el reloj está puesto en hora correctamente.

1 En el modo de espera, mantenga pulsado **AL1**/**AL2** durante dos segundos para activar el modo de ajuste de la alarma.
↳ Los dígitos de la hora y **[AL1]**/**[AL2]** comienzan a parpadear.
2 Gire el control principal para ajustar la hora.
3 Pulse el control principal para confirmar.
↳ Los dígitos de los minutos y **[AL1]**/**[AL2]** comienzan a parpadear.
4 Repita los pasos 2 y 3 para configurar los minutos y la fuente de la alarma: zumbador o la última emisora que ha escuchado.

Activación y desactivación del temporizador de alarma

1 Pulse **AL1**/**AL2** para ver los ajustes de alarma.
2 Pulse **AL1**/**AL2** otra vez para activar o desactivar el temporizador de alarma.
↳ **[AL1]**/**[AL2]** aparece si el temporizador de la alarma está activado y desaparece si está desactivado.
- Para parar la alarma, pulse la alarma correspondiente **AL1**/**AL2**.
- La alarma vuelve a sonar al día siguiente.

Cómo posponer la alarma

Cuando suene la alarma, pulse **SNOOZE**.
↳ La alarma se pospone y vuelve a sonar nueve minutos más tarde.

6 Otras funciones

Ajuste del temporizador

Este radio reloj puede cambiar al modo de espera de forma automática después de un periodo predefinido.
1 Pulse **SLEEP**.
2 Gire el control principal para seleccionar el período de temporizador (en minutos).
3 Pulse el control para confirmar.
↳ Cuando el temporizador está activado, se muestra **zZ**.

Para desactivar el temporizador:
En el modo de ajuste del temporizador, gire el control hasta que **[OFF]** (Desactivado) aparezca, a continuación, pulse el control.

15 → 30 → 60 → 90 → 120
↳ off

Selección del modo de DST (horario de verano)

Para países con horario de verano (DST), la radio reloj le ofrece la opción de DST para ajustar la hora de verano.

En el modo de espera, mantenga pulsado **DST** durante 3 segundos.
↳ El reloj se adelanta una hora y aparece **[DST]**.

Ajuste del brillo de la pantalla

Pulse **BRIGHTNESS** varias veces para seleccionar los diferentes niveles de brillo: **[HI]** (Alto), **[MID]** (medio), y **[LOW]** (bajo).

7 Información del producto

Nota

- La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

Especificaciones

Amplificador

Potencia de salida	0,6 W RMS

Sintonizador

Rango de sintonización	FM: 87,5 - 108 MHz MW: 531 - 1602 kHz
Sensibilidad - Mono, relación S/R 26 dB	FM: <22 dBu MW: <92 dBuV/M
Selección de búsqueda	FM: < 28 dBf MW: <98 dBuV/M
Distorsión armónica total	FM: <3% MW: <5%
Relación señal/ruido	FM: >45 dB MW:>40 dB

Información general

Alimentación de CA	Modelo: AGC060V0450T; Entrada: 220-240 V ~, 50/60 Hz; Salida: 6 V de CC, 450 MA Modelo: EML352540VD; Entrada: 220-240 V ~, 50/60 Hz; Salida: 6 V de CC, 450 MA
Consumo de energía en funcionamiento	<5 W
Consumo de energía en modo de espera	<1 W
Dimensiones - Unidad principal (ancho × alto × profundo)	134 x 112 x 42 mm
Peso - Con embalaje - Unidad principal	0,82 kg 0,38 kg

8 Solución de problemas

Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este aparato.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo.
Si tiene problemas al usar este aparato, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya al sitio Web de Philips (www.philips.com/support). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el aparato esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

No hay alimentación
- Asegúrese de que el enchufe de alimentación de CA del radio reloj esté bien conectado.
- Asegúrese de que haya corriente en la toma de CA.

Ninguna respuesta del radio reloj
- Desconecte y vuelva a conectar el enchufe de alimentación de CA; a continuación, encienda de nuevo el radio reloj.

La recepción de radio es débil
- Mantenga el radio reloj lejos de otros dispositivos electrónicos para evitar interferencias de radio.
- Extienda por completo la antena FM y ajuste su posición.

La alarma no funciona
- Ajuste el reloj/alarma correctamente.

9 Aviso

CE

Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.
Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por Philips Consumer Lifestyle puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se muestra en un producto indica que éste cumple la directiva europea 2002/96/EC.
Infórmese sobre el sistema de recolección de productos eléctricos y electrónicos.
Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos antiguos con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

El producto contiene pilas cubiertas por la Directiva europea 2006/66/EC, que no se pueden eliminar con la basura doméstica normal.Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas ya que el desecho correcto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Información medioambiental
Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).
El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.

Nota

- La placa de identificación está situada en la parte inferior del dispositivo.

2014 © WOOX Innovations Limited.Todos los derechos reservados.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. WOOX se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin tener la obligación de ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.

Designed and developed by Philips, Holland