

Prestigo - Configo

Съдържание

Добре дошли при Prestigo и Configo	1
Configo	2
Пускане на Configo	2
Обновяване на софтуера и Firmware на Configo.....	3
Деинсталлиране на Configo	3
Устройства.....	5
Устройства.....	5
Добавяне и изтриване на устройства.....	5
Добавяне на устройство.....	5
Търсене на настройките за устройството.....	6
Копиране на бутоните на вашето дистанционно.....	7
Изтриване на устройство.....	8
Промяна на устройства.....	9
Промяна на устройство.....	9
Преименуване на устройство.....	9
Любими.....	10
Предпочтания – експертни настройки.....	13
Избор на меки бутони.....	13
Промяна на бутоните за контрол на звука.....	15
Поправка на бутон.....	16
Действия.....	17
Действия.....	17
Добавяне и изтриване на действия.....	18
Добавяне на действие.....	18
Изтриване на действие.....	18
Промяна на действия	19
Промяна на действие.....	19
Преименуване на действие.....	20
Предпочтания за действията.....	20
Предпочтания – експертни настройки за действия.....	23
Избор на меки бутони за действия.....	23
Настройки на действия.....	25
Възможни проблеми с действия.....	28
Специализирана промяна.....	29
Предпочтания.....	32
Предпочтания	32
Употреба на Prestigo	34
Погледнете отблизо вашия Prestigo	34
Бутон за захранване.....	35
Бутон за въвеждане.....	36
Бутон за помощ на Prestigo	36

Поставяне на батерийте	36
Избор на устройство.....	37
Започване или приключване на действие.....	37
Избор на предпочтение на Prestigo Touch	38
Правна информация.....	39
WEEE регуляции.....	39
FCC съвместимост.....	39
Често задавани въпроси.....	41
Често задавани въпроси.....	41

Добре дошли при Prestigo и Configo

Добре дошли в угодявашото семейство на тези, които имат продукти на Philips. Универсалното дистанционно Philips **Prestigo** е проектирано да управлява вашето оборудване.

Configo е вашия инструмент, за настройване на вашето Prestigo. Просто добавете вашето устройство и вашите действия, за да се насладите на Prestigo.



Когато има **Philips Green Logo** на опаковката на продукта, това означава, че той е значително по-природо съобразен, в сравнение с конкурентни продукти и предшестващи такива.

Green Products трябва да имат значително подобрена природо съобразност – поне 10% - на една или повече от следните **Green Focal Areas**:



Енергийна
ефективност



Опаковка



Вредни
вещества



Рециклиране
и изхвърляне



Тегло



Продължителност
на живот

За повече информация, моля посетете www.asimpleswitch.com или www.philips.com/about/sustainability.

Configo

Пускане на Configo

Когато свържете Prestigo към компютъра, Configo се пуска автоматично.

Все още не сте настроили Prestigo?

Натиснете **Get Started** за да започнете да настройвате Prestigo и да добавяте устройства.

Вече сте настроили Prestigo?

Ако сте използвали Prestigo преди, то първо обменя информация с Configo и автоматично проверява за обновления.

След това, можете да продължите с настройването на Prestigo и да:

- добавите или промените устройства
- добавите или промените действия
- промените предпочитанията
- използвате Prestigo



Съвети

Можете да пуснете Configo ръчно.

Пускане за потребители с Windows

- 1 В меню лентата на Windows, натиснете **Start**.
- 2 В менюто **Start**, преминете на **All Programs**.
Първо изберете **Philips** и след това **Configo**.
Приложението се пуска.

Пускане за потребители с Mac

- 1 В **Finder**, търсете в папката **Applications**.
- 2 Изберете **Configo**.
Приложението се пуска.

Когато никое от поддържаните дистанционно не са свързани към компютъра, след като сте пуснали ръчни софтуера, Configo изисква да свържете правилното дистанционно към компютъра. Продължете както обикновено след като свържете правилното дистанционно.

Обновяване на софтуера и Firmware на Configo

Когато пуснете Configo, приложението автоматично проверява за обновления на софтуера и firmware.

Ако Configo не провери автоматично за обновления, променете това в **Предпочитания**.

В списъка с достъпни обновления за вашето Prestigo, изберете, кое обновление искате да инсталирате и:

- Натиснете **Update** за да започне обновяването на софтуера и/или firmware на Prestigo. Избраното обновяване на софтуера и/или firmware на Prestigo започва.
-или-
- Натиснете **Skip**.
Избраното обновяване няма да започне и се премахва от списъка докато има следващо достъпно обновление.



Бележка

Някои обновления зависят от други такива. Като изберете едно, автоматично се избира е другото (в зависимост от първото) обновление(я).

След обновяването на софтуера и/или firmware на Prestigo, можете да започнете или да продължите с настройването на Prestigo с Configo.



Какво да правите след това

Устройства:

- Добавяне на устройство
- Изтриване на устройство
- Промяна на устройство

Действия:

- Добавяне на действие
- Изтриване на действие
- Промяна на действие

Деинсталлиране на Configo

Деинсталлиране за потребители с Windows

- 1 Отворете **контролния панел** на Windows.
- 2 Изберете **Configo** и го деинсталлирайте.
Приложението **Configo** е деинсталлирано.

-или-

- 3 В лентата на Windows, натиснете **Start**.

- 4** В менюто **Start**, преминете на **All Programs**.
Първо изберете **Philips** и след това **Uninstall Configo**.
Приложението **Configo** е деинсталлирано.

Деинсталлиране за потребители с Mac

- 1** В **Finder**, намерете папката **Applications**.
 - 2** Намерете **Configo**.
 - 3** Издърпайте **Configo** в кошчето.
Приложението **Configo** е деинсталлирано.
-


Устройства

Устройства

Устройствата са аудио или видео оборудване, което възнамерявате да използвате с Prestigo.

Моля прочетете повече информация относно Prestigo в Поглед отблизо на вашето Prestigo.

След като инсталирате устройства, можете да ги управлявате с бутоните на Prestigo. Устройствата може да имат и леки бутона освен бутоните на Prestigo. Можете да ги избирате от дисплея.

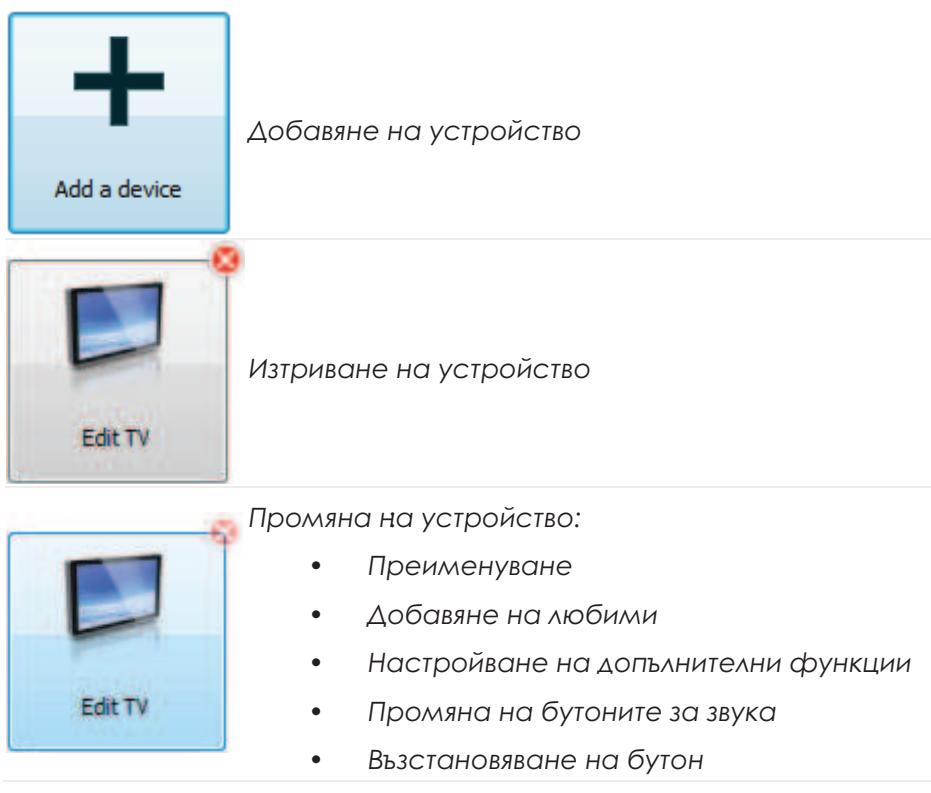

Добавяне и изтриване на устройства

Добавяне на устройство

Можете да добавите:

- до 6 устройства за дистанционното **Prestigo SRU6006**,
- до 8 устройства за дистанционното **Prestigo SRU6008**,
- до 15 устройства за дистанционното **Prestigo Touch SRT8215**.

За да добавите устройство(а), следвайте тези стъпки:

- 1 Преминете на бутона **Devices**.
- 2 Натиснете **Add a Device**.
Отваря се помощника за **Add a Device**.
- 3 Натиснете **Continue**.
Отваря се стъпка 1 от 2 на помощника за **Add a Device**.
- 4 В падащия списък **Device type**, изберете устройството.
Добавя се изображение на вашето устройство.
- 5 В полето **Brand**, попълнете марката на устройството.
- 6 Освен това, в полето **Model number**, попълнете номера на модела на устройството.
- 7 Натиснете **Continue**.
Отваря се стъпка 2 от 2 на помощника за **Add a Device**.
Ако марката на устройството не се разпознава от Configo, можете да копирате бутоните от дистанционното на устройството.
- 8 Насочете дистанционното на устройството към Prestigo.
Ако нямаете дистанционно, можете да търсите за точните настройки за вашето устройство като използвате Prestigo.
- 9 На оригиналното дистанционно, натиснете бутона с който изключвате (в стендбай) устройството.
Configo засича дистанционното и го запаметява в Prestigo.
Ако няма бутона на дистанционното за изключване на устройството, копирайте бутоните от дистанционното.
-или-
Ако след три опита, дистанционното не се засича, трябва да търсите точните настройки за устройството като използвате Prestigo.
-или-
Ако Configo не разпознава сигналите от дистанционното, прочетете повече в 'Защо Configo не разпознава дистанционното'.
След това, опитайте отново или копирайте бутоните от дистанционното.
- 10 Натиснете **Done**.
Ще се върнете в бутона **Devices**.
Вашето устройство е добавено.
Сега можете да изключите Prestigo и да опитате с устройството, което сте добавили, като използвате Prestigo.
Ако имате някакъв проблем с бутона, можете да използвате бутона **Помощ** на Prestigo.

Търсене на настройките на вашето устройство

Ако нямаете дистанционно на устройството или то не може да се разпознае от Configo, вашето Prestigo може да търси в достъпните настройки за

избраната марка. И когато устройството реагира, ще знаете че това са точните настройки.

Когато в стъпка 2 на помощника на Add a Device нямате дистанционно за устройството...

- Натиснете върху връзката "Нямам дистанционно за моето [марка][устройство]".

или

Когато в стъпка 2 на помощника на Add a Device Configo не приема (достатъчно) информация или след няколко опита Configo не разпознава дистанционното...

- Проверете съветите относно приемането на сигнали.
- Ако това не помогне, натиснете **Search**.

След това,

- Включете [устройството] като използвате бутоните на самото устройство.
 - Изключете Prestigo.
 - Задръжте бутона  натиснат на Prestigo докато [устройството] се изключи. Вашето Prestigo започва да търси за настройките на вашето [устройство].
 - Изключи ли се [устройството]?
- Натиснете **Yes** на Prestigo за да потвърдите.
Преминете на стъпка 5.
-или-
Натиснете **No** ако [устройството] не се изключило и се върнете на стъпка 3.



Бележка

Ако устройството не се изключи след като се премине цикъла на търсене,

- преминете на Копиране на бутоните на дистанционното ако имате дистанционно на устройството.
- преминете на Помощник ако нямате дистанционно на устройството.

- Свържете отново Prestigo.
Prestigo е обновено.
- Натиснете **Done**.
Вашето устройство е добавено.
Сега е безопасно да изключите Prestigo отново и да опитате с устройствата, които сте добавили, като използвате Prestigo. Ако имате проблеми с бутон, можете да използвате бутона Помощ на Prestigo.

Копиране на бутоните от дистанционното

Ако марката на устройството или сигнала предаван от дистанционното не се разпознават от Configo, можете да копирате бутоните на дистанционното.

Когато в стъпка 1 на помощника на Add a Device попълвате марката и избирате типа на устройството, но марката не може да бъде разпозната...

или

Когато в стъпка 2 на помощника на Add a Device натиснете бутона на дистанционното, които нормално използвате за да изключите (стендбай) устройството, но сигналите не се разпознават...

Се отваря страницата за копиране на бутоните с подчертани бутони на изображението на екрана на Prestigo.

След това,

- 1 Натиснете и задръжте бутона на дистанционното, който отговаря на подчертания бутона на картина на Prestigo.
- 2 Когато подчертания бутона стане зелен, пуснете бутона на дистанционното. Бутона е копиран на Prestigo.
Сега се подчертава следващия бутона на картина на Prestigo.
- 3 Повторете стъпки 1 и 2 за всички бутони на Prestigo.



Съвет

Можете да прескочите бутоните, които не използвате на дистанционното, или ръчно да изберете друг бутона на картина на Prestigo.

- 4 Натиснете **Save**.

Бутоните са запаметени на Prestigo.

- 5 Натиснете **Done**.

Вашето устройство е добавено.

Връщате се към прозореца **Devices**.

Сега можете безопасно да изключите Prestigo и да опитате да контролирате добавените устройства, като използвате Prestigo.

Ако имате проблеми с бутона, можете да използвате бутона Помощ на Prestigo.

Изтриване на устройство

- 1 Преминете с прозореца **Devices**.
- 2 Преминете през устройството което искате да изтриете.
Появява се бутона **Delete**.
- 3 Натиснете бутона **Delete**. Появява се прозорец.
- 4 Натиснете **Yes**.



Внимание

Устройството и всякакви действия с него се изтриват.

Така че, ако искате да добавите, например, нов телевизор:

първо добавете новия телевизор, след това обновете

Активностите и на края изтрийте старото устройство от Prestigo.

-или-

Натиснете **No**.

Връщате се в прозореца **Devices** без да изтривате устройството.



Съвет

Можете да изтриете устройство с възможността **Delete** в менюто.
За Windows: **натиснете с десния бутон** върху устройството.
За Mac: **натиснете контролно** устройството.

Промяна на устройства


Промяна на устройства

След като добавите устройство, можете да искате да го промените, например, да промените името му или бутоните за контрол на звука.

В прозореца **Devices**, просто натиснете бутона върху устройството, което искате да промените и можете да смените някое от следните:




Преименуване на устройството



Favorites

Добавяне, променяне, изтриване и местене на любими канали за устройството



Customize softbuttons

Добавяне, изтриване, преименуване и местене на меките бутони за устройството



Change volume controls

Смяна на устройството, което използвате за контрол на звука



Repair a button

Поправяне на неработещ бутон като използвате дистанционното на устройството

Преименуване на устройство

За да преименувате устройството в Configo:

- 1 Преминете в прозореца **Devices**.
- 2 Натиснете върху устройството, на което искате да смените името. Отваря се страницата **Edit the Device**.
- 3 Натиснете върху името точно до изображението на устройството. Полето **name** сега може да се променя.
- 4 Променете името на устройството.

- 5 Натиснете навън от полето **name**.
Името на устройството е променено.
 - 6 Продължете с промените на устройството.
-ИЛИ-
Натиснете **Done**.
Промяната на името е запаметена в Prestigo.
Върнете се в прозореца **Devices**.
-

Любими

Ако имате **Prestigo Touch** (SRT8215), можете да добавяте любими когато променяте устройството. Можете да добавите до 200 любими общо.
Търсете в любимите си като използвате стрелките.

За да настроите любими:

- 1 Преминете в прозореца **Devices**.
- 2 Натиснете върху устройството, към което искате да добавите любими. Отваря се прозорец **Edit the Device**.
- 3 Натиснете бутона **Favorites**.
Отваря се екрана **Favorites**. Страниците на екрана **Favorites** се отнасят за страниците **Favorites** на **Prestigo Touch**.
- 4 Продължете с...

Добавяне на любими:



Съвет

Броя на възможните любими за добавяне е 200. Ако искате да добавите допълнително нов любим, трябва да изтриете друг.

- 1 Преминете върху празното място на един от еcranите.
Появява се зелена граница и зелена пулсираща икона.
- 2 Натиснете, за да добавите любим.
Появява се прозорец.
- 3 Въведете номер на канал.
- 4 Добавете икона на канал:
 1. Въведете името на канала и натиснете **Search**.
 2. Изберете иконата, която искате да добавите, за избрания канал.
-ИЛИ-
 1. Натиснете **Import**. Отваря се прозорец **Open**.
 2. Търсете в компютъра, изберете изображението, което искате да използвате за този любим и натиснете **OK**.
- 5 В появилия се прозорец, натиснете **Done**.
Любимия се добавяне на екрана.
- 6 Повторете стъпки 2 до 5, за да добавите други любими канали.

- 7** В екрана **Favorites**, натиснете **Save**.
Любимите са настроени.
Върнете се в страницата **Edit the Device**.
 - 8** Натиснете **Done**.
Върнете се в прозореца **Devices**.
-

 **Съвет**

Можете да натиснете бутона **Expert settings** в екрана Favorites, за да настроите финно превключването на канали.

Промяна на любим:

- 1 Натиснете любим канал.
 - 2 Промяна на любим:
 - Промяна на номера на канала.
 - Натиснете на бутона **Modify icon** и променете иконата на канала.
 - 3 В екрана **Favorites**, натиснете **Save**.
Любимите са настроени.
Върнете се в страницата **Edit the Device**.
 - 4 Натиснете **Done**.
Върнете се в прозореца **Devices**.
-

Изтриване на любим:

- 1 Преминете върху любимия, който искате да изтриете.
Появява се бутона **Delete**.
 - 2 Натиснете бутона **Delete**.
Отваря се прозорец.
 - 3 Натиснете **Yes**.
Любимия е изтрит.
-или-
Натиснете **No** за да се върнете в екрана **Favorites** без да изтриете любимия.
 - 4 В екрана **Favorites**, натиснете **Save**.
Любимите са настроени.
Върнете се в страницата **Edit the Device**.
 - 5 Натиснете **Done**.
Върнете се в прозореца **Devices**.
-



Съвет

Можете да изтриете любим канал с възможността **Delete** от менюто.
За Windows: **натиснете с десния бутон** на любим.
За Mac: **натиснете контрол** на любим.

Местене на любими:

- 1 Изберете любим, който искате да преместите на друга позиция. Любимите си сменят местата.
 - 2 В екрана **Favorites**, натиснете **Save**.
Любимите са настроени.
Върнете се в страницата **Edit the Device**.
 - 3 Натиснете **Done**.
Върнете се в прозореца **Devices**.
-



Съвет

Когато искате да преместите любим на друга страница, издърпайте любимия канал върху стрелката, за да преминете на страницата, където искате да го преместите.

Любими – Експертни настройки

Когато използвате любими и искате да настроите финно начина по който Prestigo превключва каналите, можете да промените скоростта на превключване на каналите или да промените възможностите за смяна на каналите в Експертни настройки.

За да промените експертните настройки:

- 1 В екрана **Favorites**, изберете любим канал, на който искате промените тези настройки.
- 2 В появилия се прозорец, натиснете **Expert settings**. Отваря се прозореца **Expert settings**.
- 3 Продължете с...

Смяна на скоростта на превключване на каналите:

- Издърпайте слайдера на желаната скорост.



Бележка

Ако изберете **Fast** или **Very fast**, е възможно Prestigo да изпраща командите по-бързо от възможностите на устройството.

Определяне как да се сменя канала:

- 1 В падащата кутия **Start with button**, изберете функцията, която предшества номера на канала.
-и/или-
- 2 В падащата кутия **End with button**, изберете функцията, която следва номера на канала.

-
- 1 Натиснете **OK**.
Появява се прозорец.
 - 2 Определете дали искате или не да приложите тези настройки на всички подобни любими на устройството.
 - 3 В **Favorites**, натиснете **Done**.
Настройките са запаметени. Върнете се в екрана **Favorites**.
-

Нагласяне на меките бутони

Меките бутони са бутоните на дисплея на Prestigo. Можете да определите, кои функции да назначите различните меки бутони на екрана.

За да ги нагласите:

- 1 Преминете в екрана **Devices**.

- 2** Натиснете върху устройството, което искате да промените.
Отваря се прозорецът **Edit the Device**.
- 3** Натиснете **Customize softbuttons**.
Отваря се прозорецът **Customize softbuttons**.
- 4** Продължете с...

Добавяне на мек бутон:

- 1** Преминете върху пространството на един от екраните.
Появява се зелена граница и зелена пулсираща икона.



- 2** Натиснете, за да добавите мек бутон.
Появява се списък с функции.
- 3** Изберете функцията, която искате да добавите.
Функцията е добавена като мек бутон.
- 4** Натиснете **Save**.
Меките бутони са настроени.
Върнете се в страницата **Edit the Device**.
- 5** Натиснете **Done**.
Връщате се в прозореца **Devices**.

Изтриване на мек бутон:

- 1** Преминете върху мекия бутон, който искате да изтриете.
Появява се бутона **Delete**.
 - 2** Натиснете бутона **Delete**.
Мекия бутон е изтрит.
 - 3** Натиснете **Save**.
Меките бутони са настроени.
Върнете се в страницата **Edit the Device**.
 - 4** Натиснете **Done**.
Връщате се в прозореца **Devices**.
-



Съвет

Можете да изтриете мек бутон с възможността **Delete** в менюто.

За Windows: **натиснете с десния бутон** върху мекия бутон.
За Mac: **натиснете с контрол** мекия бутон.

Преименуване на мек бутон:

- 1 Натиснете два пъти, мекия бутон, който искате да преименувате. Полето **name** сега може да се променя.
- 2 Променете името на мекия бутон.
- 3 Натиснете отвън на полето **name**.
Мекия бутон е преименуван.
- 4 Натиснете **Save**.
Меките бутона са настроени.
Върнете се в прозореца **Edit the Device**.
- 5 Натиснете **Done**.
Върнете се в прозореца **Devices**.

Местене на меки бутони:

- 1 Изберете мекия бутон, който искате да преместите и го издърпайте на друга позиция.
Бутоните си сменят местата.
- 2 Натиснете **Save**.
Меките бутона са настроени.
Върнете се в прозореца **Edit the Device**.
- 3 Натиснете **Done**.
Върнете се в прозореца **Devices**.

Промяна на бутона за контрол на звука

Нормално, силата на звука се контролира с бутона на самото устройство – ако има такова. Въпреки това в някой ситуации, искате да настроите друго устройство, което да контролира звука. Например, искате телевизора да използва приемника като аудио изходно устройство. Чрез Промяна на бутона за контрол на звука, можете да определите, че звука на телевизора се контролира от бутона за контрол на звука на приемника.



Бележка

Уверете се, че аудио устройствата, които искате да използвате като контролиращи, са добавени към Prestigo.

За да смените бутона за контрол на звука:

- 1 Преминете в прозореца **Devices**.
- 2 Натиснете устройството, на което искате да смените бутона за контрол на звука.
Отваря се страницата **Edit the Device**.
- 3 Натиснете **Change volume controls**.
- 4 В падащото поле, изберете устройството, с което искате да контролирате звука.
- 5 Натиснете **Save**.
Бутона за контрол на звука са сменени.
- 6 Натиснете **Done**.
Връщате се в прозореца **Devices**.

Възстановяване на бутон

Когато имате неработещ бутон на Prestigo, можете да го възстановите като използвате дистанционното на устройството.

- 1 Преминете в прозореца **Devices**.
- 2 Натиснете устройството, за което искате да възстановите бутон.
Отваря се страницата **Edit the Device**.
- 3 Натиснете **Repair a button**.
- 4 Натиснете бутона на изображението на Prestigo.
-или-
Натиснете екрана на изображението на Prestigo и изберете мек бутон.
- 5 Насочете дистанционното на устройството към Prestigo.
Ако нямate дистанционно за устройството, натиснете връзката "*I do not have a remote control for my [device]*".
- 6 На дистанционното на устройството, натиснете бутона, който възстановявате. Бутона е възстановен от Configo.
- 7 В прозореца **Edit the Device**, натиснете **Done**.
Връщате се в прозореца **Devices**.

Когато сте на стъпка 5 от възстановяването на бутон и нямате дистанционно за устройството, тогава...

- 8 Изключете Prestigo.
- 9 Преминете на устройството, за което искате да възстановите бутон.
- 10 Натиснете бутона **Help** на Prestigo.
- 11 Натиснете **Continue**.
- 12 Изберете **There is a button that does not work**.
- 13 Задръжте бутона, който искате да възстановите натиснат на Prestigo докато започне да работи нормално. Ако искате да възстановите мек бутон, изберете бутоните **Show**. На дисплея на Prestigo, можете да видите как сканира възможностите.
Ако сте копирали всички бутони от дистанционното, свържете отново Prestigo и преминете на Копиране на бутоните от дистанционното.
-или-
Ако бутона е копиран на Configo, свържете отново Prestigo и преминете на Копиране на бутоните от дистанционното.
- 14 Пуснете бутона на Prestigo когато устройството реагира. Бутона е възстановен.
Ако устройството не реагира, свържете отново Prestigo и Копирайте бутоните от дистанционното.
- 15 Ако искате да възстановите друг бутон, натиснете **Yes**.
-или-
Ако не искате да възстановите друг бутон, натиснете **No**.

Действия

Действия

Действията ви позволяват да включвате или изключвате определен брой устройства с **едно натискане** на бутан, докато всички бутони необходими за управлението им незабавно стават достъпни.

Например, за да гледате DVD трябва да:


- включите телевизора;
- включите DVD плеъра;
- включите сърраунд звуковата система.

Когато е избрано действие, бутоните на Prestigo работят за устройствата, които са част от действието.


Можете дори да направите действията още малко по-добри и да определите **всяка стъпка** от която нормално имате нужда и да ги подмените с едно натискане на бутон.




Първо трябва да добавите устройства,
след това можете да добавите действия.

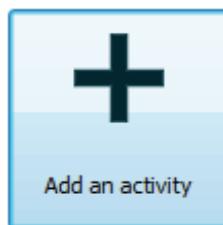

Добавяне на действие

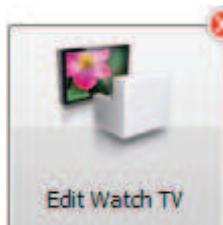

Изтриване на действие

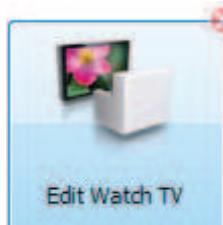

Промяна на действие:

- Преименуване
- Добавяне на любими канали
- Настройване на допълнителни функции
- Настройване на действията
- Допълнителни настройки

Добавяне и изтриване на действия

Добавяне на действие

Можете да добавите

- до 6 действия за **Prestigo SRU6006**,
- до 8 действия за **Prestigo SRU6008**,
- до 15 действия за **Prestigo Touch SRT8215**.

За да добавите действие, следвайте тези стъпки:

- 1 Преминете в прозореца **Activities**.
- 2 Натиснете **Add an Activity**.
Отваря се помощника **Add an Activity**.
- 3 В падащия списък **Activity**, изберете действието, което искате да добавите. Списъка с действия се съставя въз основа на добавените устройства. Ако има няколко устройства, които могат да изпълняват определени действия, те са достъпни на Prestigo, като действието е определено, например:
Гледане на DVD (DVD плеъра) или Гледане на DVD (игрова конзола).
- 4 Ако е необходимо, в падащия списък **Volume buttons**, изберете устройството с което искате да контролирате силата на звука.
- 5 Ако е необходимо, от падащия списък **Picture**, изберете устройството, на което искате да се показва картина.
- 6 Натиснете **Save**. Configo определя дейностите в действието и ги запаметява на Prestigo.
- 7 Натиснете **Done**. Действието е добавено. Връщате се в прозореца **Activities**. Сега е безопасно да изключите Prestigo и да опитате действията, които сте добавили, като използвате Prestigo. Ако имате проблем с някой от бутоните, можете да използвате бутона *Help* на Prestigo.



Какво да правите след това

Ако искате да бъдат използвани други бутони, за включване или изключване на устройства, преминете в *Activity Settings*.

-или-

Ако искате да добавите още дейности към действието, например телевизора да се включва директно на правилния канал, преминете на страницата *Input Selection* (чрез бутона *Input Selection* на страницата *Activity Settings*).

-или-

Ако искате пълен контрол върху действие, преминете на страница *Advanced Editing*.

Изтриване на действие

- 1 Преминете на прозореца **Activities**.
- 2 Преминете на действието, което искате да изтриете.
Появява се бутона **Delete**.
- 3 Натиснете бутона **Delete**.
Появява се прозорец.

4 Натиснете **Yes**.

Действието е изтрито.

-ИЛИ-

Натиснете **No**.

Връщате се в прозореца **Activities** без да изтривате действието.



Съвет

Можете да изтриете действие с възможността **Delete** в менюто.

За Windows: **натиснете с десния бутон** върху действието.

За Mac: **натиснете контролирано** върху действието.

Промяна на действие


Промяна на действие

След като добавите действие, може да искате да го промените, например, да смените името на действието или да препограмирате действието.

В прозореца **Activities**, може просто да натиснете бутона на действието, което искате да промените и да смените някой от следните неща:




Преименуване на действие.



Watch TV


Click to rename

Добавяне, промяна, изтриване или преместване на любими канали за действието



Favorites

Добавяне, изтриване, преименуване или преименуване на меките бутони за действието

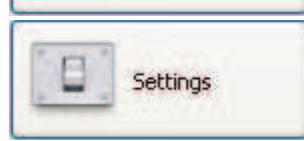

Customize softbuttons

Настройване как да се използват устройствата с това действие - дали да се включват/изключват и как устройството да се включи на правилния канал



Settings

Погледнете тази страница когато имате проблеми с вашето действие



Влезете в Допълнителни настройки за да имате пълен контрол върху това, което се случва когато се извършва действие

Преименуване на действие

За да преименувате действие:

- 1 Преминете в прозореца **Activities**.
 - 2 Натиснете върху действието, на което искате да смените името.
Отваря се страницата **Edit an Activity**.
 - 3 Натиснете върху името на действието точно до изображението му.
Полето **name** сега може да се променя.
 - 4 Променете името на действието.
 - 5 Натиснете навън от полето **name**.
Името на действието е променено.
 - 6 Продължете с промените по действието.
-или-
- Натиснете **Done**.
Промяната на името е запаметена на Prestigo.
Връщате се в прозореца **Activities**.
-

Любими канали за действия

Ако имате **Prestigo Touch** (SRT8215), можете да добавите любими канали когато променяте действията. Можете да добавите до 200 любими канала. Любимите канали на вашите действия са свързани с устройствата на това действие. Напр. любимите канали за действието 'Watch TV' са същите като любимите канали за вашия set-top box. Можете да търсите в любимите канали като използвате стрелките.

За да зададете любими канали:

- 1 Преминете в прозореца **Activities**.
- 2 Натиснете върху действието, за което искате да добавите любим канал.
Отваря се прозореца **Edit an activity**.
- 3 Натиснете бутона **Favorites**.
Отваря се прозореца **Favorites**.
Страниците на екрана **Favorites** се отнасят за страниците **Favorites** на **Prestigo Touch**.
- 4 Продължете с...

Добавяне на любим канал:



Съвет

Допустимият брой любими канали е 200. Ако искате да добавите допълнително любим канал, първо трябва да изтриете друг.

-
- 1 Преминете върху празно място на екрана.
Появяват се зелена граница и зелена пулсираща икона.

 - 2 Натиснете, за да добавите любим канал.
Появява се прозорец.
 - 3 Въведете номер на канала.
-

- 4** Добавете икона на канал:
 1. Въведете името на канала и натиснете **Search**.
 2. Изберете иконата, която искате да добавите за избрания канал.
-ИЛИ-
 1. Натиснете **Import**. Отваря се прозорец Open.
 2. Търсете в компютъра, изберете изображението, което искате да използвате за този любим канал и натиснете **OK**.
- 5** В прозореца, натиснете **Done**. Любимия канал е добавен на экрана.
- 6** Повторете стъпки 2 до 5, за да добавите други любими канали.
- 7** В екрана **Favorites**, натиснете **Save**. Любимите канали са настроени.
Връщате се в прозореца **Edit an activity**.
- 8** Натиснете **Done**.
Връщате се в прозореца **Activities**.



Съвет

Можете да натиснете бутона **Expert settings** в екрана Favorites, за да настроите финно превключването на канали.

Промяна на любим канал:

- 1 Натиснете върху любимия канал.
- 2 Променете любимия канал:

Промяна на номера на канала.
Натиснете бутона **Modify icon** и
променете иконата на канала.
- 3 В екрана **Favorites**, натиснете **Save**.

Любимите канали за настроени.
Връщате се на страница **Edit an activity**.
- 4 Натиснете **Done**.

Връщате се в прозореца **Activities**.

Изтриване на любим канал:

- 1 Преминете върху любимия канал който искате да изтриете.
Появява се бутона **Delete**.
- 2 Натиснете бутона **Delete**.
Появява се прозорец.
- 3 Натиснете **Yes**.

Любимия канал е изтрит.
-или-
- 4 Натиснете **No** за да се върнете в екрана **Favorites**
без да изтривате любимия канал.
- 5 В екрана **Favorites**, натиснете **Save**.

Любимите канали за настроени.
Връщате се на страница **Edit an activity**.
- 5 Натиснете **Done**.

Връщате се в прозореца **Activities**.



Съвет

Можете да изтриете любим канал с възможността **Delete** в менюто.

За Windows: **натиснете с десния бутон** върху действието.

За Mac: **натиснете контролирано** върху действието.

Преместване на любим канал:

- 1 Изберете любимия канал, който искате да преместите и го издърпайте на друга позиция.

Любимите канали си сменят местата.
- 2 В екрана **Favorites**, натиснете **Save**.

Любимите канали за настроени.
Връщате се на страница **Edit an activity**.
- 3 Натиснете **Done**.

Връщате се в прозореца **Activities**.



Съвет

Когато искате да преместите любим канал на друга страница, издърпайте го върху стрелката за да стигнете до страницата, на която искате да го пуснете.

Любими канали – Допълнителни настройки за действия

Когато използвате любимите канали и искате да настроите фино начина по който Prestigo сменя каналите, можете да промените скоростта на сменяне или да промените възможностите за смяна на канала в Допълнителни настройки.

За да промените допълнителните настройки:

- 1 В екрана **Favorites**, изберете любимия канал, на който искате да смените настройките.
- 2 В появлия се прозорец, натиснете **Expert settings**.
Отваря се прозорец **Expert settings**.
- 3 Продължете с...

Промяна на скоростта на смяна на каналите:

Издърпайте слайдера на желаната скорост.



Бележка

Ако изберете **Fast** или **Very fast**, е възможно Prestigo да изпраща командите по-бързо, отколкото може да реагира устройството.

Определяне на начина на смяна на каналите:

3.

- 1 В падащото меню **Start with button**, изберете функцията, която отговаря на номера на канала.
- 2 -и/или-
- 3 В падащото меню **End with button**, изберете функцията, която следва номера на канала.

- 4 Натиснете **OK**.

Появява се прозорец.

- 5 Определете дали искате или не да приложите тези настройки за всички любими канали за това действие.
- 6 В прозорца **Favorites**, натиснете **Done**.

Настройките са запаметени. Връщате се в екрана **Favorites**.

Нагласяне на меките бутони за действията

Меките бутони са бутоните на дисплея на Prestigo. Можете да определите сами, кои функции да отговарят на меките бутони на екрана.

Меките бутони за действията са сбор от меките бутони на различни устройства, които се използват в това действие.

За да нагласите меките бутони:

- 1 Преминете в прозореца **Activities**.
- 2 Натиснете действието, което искате да промените.
Отваря се прозорец **Edit an activity**.
- 3 Натиснете **Customize softbuttons**.
Отваря се прозорец **Customize softbuttons**.
- 4 Продължете с...

Добавяне на мек бутона:

- 1 Преминете върху пространството на един от екраните.
Появява се зелена граница и зелена пулсираща икона.



- 2 Натиснете, за да добавите мек бутона.
Появява се списък с функции.
- 3 Изберете функцията, която искате да добавите.
Функцията е добавена като мек бутон.
- 4 Натиснете **Save**.
Меките бутони са настроени.
Върнете се в страницата **Edit an Activity**.
- 5 Натиснете **Done**.
Връщате се в прозореца **Activities**.

Изтриване на мек бутон:

- 1 Преминете върху мекия бутон, който искате да изтриете.
Появява се бутона **Delete**.
- 2 Натиснете бутона **Delete**.
Мекия бутон е изтрит.
- 3 Натиснете **Save**.
Меките бутони са настроени.
Върнете се в страницата **Edit an activity**.
- 4 Натиснете **Done**.
Връщате се в прозореца **Activities**.



Съвет

Можете да изтриете мек бутон с възможността **Delete** в менюто.

За Windows: **натиснете с десния бутон** върху мекия бутон.

За Mac: **натиснете с контрол** мекия бутон.

Преименуване на мек бутон:

- 1 Натиснете два пъти, мекия бутон, който искате да преименувате.
Полето **name** сега може да се променя.
- 2 Променете името на мекия бутон.
- 3 Натиснете отвън на полето **name**.
Мекия бутон е преименуван.
- 4 Натиснете **Save**.
Меките бутони са настроени.
Върнете се в прозореца **Edit an activity**.
- 5 Натиснете **Done**.
Върнете се в прозореца **Activities**.

Местене на меки бутони:

- 1 Изберете мекия бутон, който искате да преместите и го издърпайте на друга позиция.
Бутоните си сменят местата.
- 2 Натиснете **Save**.
Меките бутони са настроени.
Върнете се в прозореца **Edit an activity**.
- 3 Натиснете **Done**.
Върнете се в прозореца **Activities**.

Настройки на действията

Настройки на действията

Чрез настройките, можете да промените начина на включване и изключване на използваните устройства, или как да се включват на определен вход.

- 1 Преминете в прозореца **Activities**.
 - 2 Натиснете действието, на което искате да промените настройките.
Отваря се страницата **Edit an Activity**.
 - 3 Натиснете **Settings**.
Отваря се страницата **Settings** за избраното действие.
 - 4 Изберете устройството, на което искате да промените настройките.
 - 5 Променете настройките.
 - 6 Натиснете **Save**.
 - 7 Натиснете **Save**.
Настройките за действието са запаметени.
Връщате се в страницата **Edit an activity**.
 - 8 Натиснете **Done**.
Връщате се в прозореца **Activities**.
-

Избор на вход

Тук можете да промените или да определите настройките за избора на вход.

Например, имате телевизор и DVD плеър. Когато включите и двете устройства, телевизора не се включва автоматично на правилния канал за гледане на DVD плеъра. Все още има нужда да натискате бутона на дистанционното на телевизора.



Съвет

Препоръчително е да използвате дадените функции за избор на въвеждане.
Например за приемници, добавете отделни меки бутони за тунера,
DVD плеъра, телевизора и т.н.

Тази информация се използва от Configo, за настройване на действията.

За да промените избор на вход:

- 1 Преминете в прозореца **Activities**.
- 2 Натиснете действието, на което искате да промените настройките.
Отваря се страницата **Edit Activity**.
- 3 Натиснете **Settings**.
Отваря се страницата **Settings** за избраното действие.
- 4 Натиснете **Input Selection** за желаното устройство.
Отваря се страницата **Input Selection**.
- 5 Продължете с...

Добавяне на действие:

- 1 На изображението на Prestigo,
натиснете **бутона(ите)** от които нормално имате нужда,
за да изберете желания вход.
Действието е добавено в списъка **Actions**.
- 2 Натиснете **Save**.
Настройките **Input Selection** са променени.
Връщате се в страницата **Edit Activity**.
- 3 Натиснете **Done**.
Връщате се в прозореца **Activities**.

Промяна на детайлите на действие:

- 1 В списъка **Actions**, натиснете с десния бутон (или натиснете с контрол за Mac) върху желаното действие.
- 2 В менюто, натиснете върху **Details**.
Появява се прозорец.
- 3 Променете продължителността за натискането на бутона като използвате въртящата кутия.
Стойността по подразбиране е "auto".
- 4 Натиснете навън от прозореца.
Прозореца се затваря и продължителността е променена.
Връщате се на страницата **Input Selection**.
- 5 Натиснете **Save**.
Настройките **Input Selection** са променени.
Връщате се на страницата **Edit Activity**.
- 6 Натиснете **Done**.
Връщате се в прозореца **Activities**.

Изтриване на действие:

- 1 В списъка **Actions**, изберете действието, което искате да изтриете.
- 2 Натиснете бутона **Delete**.
Действието е изтрито.
- 3 Натиснете **Save**.
Настройките **Input Selection** са променени.
Връщате се на страницата **Edit Activity**.
- 4 Натиснете **Done**.
Връщате се в прозореца **Activities**.



Съвет

Можете да изтриете действие като **натиснете с десния бутон** (или **натиснете с контрол за Mac**) върху него и изберете възможността **Remove** от менюто.

Добавяне на забавяне:

Забавянето е времето между две действия на дадено действие. Забавянето може да е полезно когато, например, на телевизора му трябва малко време за да се включи напълно, или когато DVD-плеъра трябва да зареди DVD преди да го пусне.

- 1 Натиснете **Insert a Delay**.
Добавя се забавяне в списъка **Actions**.
 - 2 Променете забавянето като използвате въртящата кутия.
 - 3 Натиснете **Save**.
Настройките **Input Selection** са променени.
Връщате се на страницата **Edit Activity**.
 - 4 Натиснете **Done**.
Връщате се в прозореца **Activities**.
-

Местене на действия:

- 1 В списъка **Actions**, изберете действието, което искате да преместите.
 - 2 Издърпайте действието на желаното място в списъка **actions**.
Действията се пренареждат.
 - 3 Натиснете **Save**.
Настройките **Input Selection** са променени.
Връщате се на страницата **Edit Activity**.
 - 4 Натиснете **Done**.
Връщате се в прозореца **Activities**.
-



Съвет

Можете да пренаредите действие като като **натиснете с десния бутон** (или **натиснете с контрол за Mac**) върху него и да изберете **Move up** или **Move down** от менюто.

Възможни проблеми с действие

За да разрешите проблем с действие:

- 1 Преминете в прозореца **Activities**.
 - 2 Натиснете върху действието, на което искате да промените настройките.
Отваря се страницата **Edit Activity**.
 - 3 Натиснете **Troubleshoot**.
Отваря се страницата **Troubleshooting**.
 - 4 От падащия списък, намерете проблема с който се сблъсквате.
Разрешението му се показва под списъка.
 - 5 Натиснете **Take me to this screen**.
Configo ви препраща на екрана където можете да намерите решението на проблема.
-

Допълнително променяне

В този раздел, можете да настроите действие сами. Променете макрото, за да го настроите финно, за да пасне на изискванията ви.

Например, искате вашия телевизор винаги да се пуска на определен канал. Или, когато искате да гледате DVD, настройвате действието така че отделението на вашия DVD-плеър да се отваря винаги при това действие – по този начин, трябва само да изберете диска.

Още по-добър пример е смяната на действия, от гледане на DVD да преминете на гледане на телевизия. Можете да настроите действието за гледане на телевизия, така че, вашия DVD плеър да се изключва, когато превключвате действията.

За да промените действие:

- 1 Преминете в прозореца **Activities**.
- 2 Натиснете върху действието, на което искате да промените настройките.
Отваря се страницата **Edit an Activity**.
- 3 Натиснете **Advanced**.
Отваря се страницата **Advanced**.
- 4 Продължете с...

Добавяне на действие:

- 1 В прозорците, изберете устройството, за което искате да добавите действие.
- 2 На изображението на Prestigo, натиснете **бутона**, за който искате да добавите действието.
Бутона и действието му са добавени в списъка с **действия**.
- 3 Натиснете **Save**.
Промените в списъка с действия са запаметени.
Връщате се на страницата **Edit an Activity**.
- 4 Натиснете **Done**.
Връщате се в прозореца **Activities**.



Съвет

За да добавите мек бутон в списъка с действия, натиснете на екрана на изображението на Prestigo. Ще се появи списък. Натиснете на функцията за мек бутон, за да го добавите в списъка с **действия**.

Изтриване на действие:

- 1 В списъка **Actions** изберете действието, което искате да изтриете.
 - 2 Натиснете бутона **Delete**.
Действието е изтрито.
 - 3 Натиснете **Save**.
Промените в списъка с действия са запаметени.
Връщате се на страницата **Edit an Activity**.
 - 4 Натиснете **Done**.
Връщате се в прозореца **Activities**.
-



Съвет

Можете да изтриете действие като **натиснете с десния бутон** (или **натиснете с контрол за Mac**) върху него и изберете възможността **Delete** от менюто.

Добавяне на забавяне:

Забавянето е времето между две действия за активност. Забавянето може да е полезно когато, например, телевизора ви има нужда от малко време, за да се изключи напълно, или когато DVD-плеъра се нуждае да зареди DVD диск преди да го пусне.

- 1 Натиснете **Insert a Delay**.
Забавяне е добавено в списъка **Actions**.
 - 2 Променете забавянето с въртящата кутийка.
 - 3 Натиснете **Save**.
Промените в списъка с действия са запаметени.
Връщате се на страницата **Edit an Activity**.
 - 4 Натиснете **Done**.
Връщате се в прозореца **Activities**.
-

Местене на действия:

- 1 В списъка **Actions**, изберете действието, което искате да преместите.
 - 2 Издърпайте действието на желаното място в списъка **с действия**.
Действията са пренаредени.
 - 3 Натиснете **Save**.
Промените в списъка с действия са запаметени.
Връщате се на страницата **Edit an Activity**.
 - 4 Натиснете **Done**.
Връщате се в прозореца **Activities**.
-



Съвет

Можете да пренаредите действията като **натиснете с десния бутон** (или **натиснете с контрол за Mac**) върху действие и изберете **Move up** или **Move down** възможностите в менюто.

Промяна на описанието за действие:

- 1 В списъка **Actions**, **натиснете с десния бутон** (или **натиснете с контрол за Mac**)

върху желаното действие.

- 2 В менюто, натиснете възможността **Details**.
Отваря се прозорец.
 - 3 Променете продължителността на натискането на бутона като използвате въртящата кутия.
Стойността по подразбиране е "auto".
 - 4 Натиснете отстани на прозореца.
Прозореца се затваря и продължителността е променена.
 - 5 Натиснете **Save**.
Промените в списъка с действия са запаметени.
Връщате се на страницата **Edit an Activity**.
 - 6 Натиснете **Done**.
Връщате се в прозореца **Activities**.
-

Предпочтания

Предпочтания

За да промените предпочтанията:

- 1 В менюто, изберете **Preferences**.
Отваря се прозорец **Preferences**.
- 2 Продължете с...

Автоматични обновления на софтуера:

- 1 Отменете кутийките, за да включите автоматичните обновления на софтуера.
-или-
Махнете отметките в кутийките, за да изключите автоматичните обновления на софтуера.
- 2 Натиснете **Save**.
Предпочтанията са променени.

Управление на захранването:

- 1 За **Prestigo** (SRU6006 и SRU6008)
Променете **настройките за фоновата светлина** като използвате слайдера.
С тези настройки, можете да определите колко секунди да свети фоновата светлина.
- 2 -или-
- 3 За **Prestigo Touch** (SRT8215)
Променете **настройките за фоновата светлина на экрана** и **настройките за фоновата светлина на бутоните** като използвате слайдерите.
С тези настройки, можете да определите колко секунди да свети фоновата светлина.
- 4 Променете **настройките на яркостта** като използвате слайдера.
С тези настройки, можете да определите колко ярка да бъде фоновата светлина.
- 5 Натиснете **Save**.
Предпочтанията са променени.



Внимание

Настройвайки фоновата светлина и яркостта на по-голяма продължителност или по-висока настройки от фабричните, батерията на Prestigo се изтощава по-бързо.

Звук:

- 1 За **Prestigo Touch** (SRT8215)

Променете **настройките на звука при натискане** като използвате слайдера.

Този звук се възпроизвежда след натискането на бутоните на тъч екрана. С тази настройка, можете да определите колко силен да бъде звука.

- 2 Натиснете **Save**.

Предпочтанията са променени.

Език:

- 1 В падащия списък **Remote Control Language**, изберете

предпочтания от вас език за Prestigo.

- 2 В падащия списък **Application Language**, изберете

предпочтания от вас език за приложението Configo.

- 3 Натиснете **Save**.

Предпочтанията са променени.

Рестартиране на Prestigo (цялостно)

- 1 Натиснете **Full reset** за да възстановите

фабричните настройки на Prestigo.

Появява се прозорец показващ процеса на възстановяването.

- 2 Натиснете **Save**.

Предпочтанията са променени.



Внимание

Когато извършвате тези дейности, вашият Prestigo ще си възвърне фабричните настройки. Това означава, че всички настройки (добавени устройства, действия и т.н.) ще бъдат изгубени.

Употреба на Prestigo

Поглед от близо на Prestigo

Научете какво можете да правите с дистанционното Prestigo (SRU6006 - SRU6008)!	Научете какво можете да правите с дистанционното Prestigo Touch (SRT8215)!
<p>Гледайте обучение за SRU6006 или SRU6008 на вашия компютър:</p> <ol style="list-style-type: none">1. В менюто на Configo, изберете SRU6006 Tutorial или SRU6008 tutorial. Отваря се прозорецът Tutorial.2. Използвайте бутоните Pause, Back и Forward за да управлявате в обучението.	<p>Гледайте обучение за SRT8215 на керана на Prestigo Touch:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Първо настройте едно или повече устройства и действия с Configo.2. Изключете Prestigo Touch. Появява се съобщение на екрана на Prestigo Touch.3. Натиснете Continue, за да пуснете SRT8215 Tutorial. -или- Натиснете Skip ако не искате да гледате обучението.4. Следвайте инструкциите на екрана, за да управлявате в обучението.
На изображенията отдолу, можете да видите обяснение на основните бутони за управление на Prestigo .	На изображенията отдолу, можете да видите обяснение на основните бутони за управление на Prestigo Touch .



За да научите повече за бутона Help, преминете в Употреба на бутона Help на Prestigo.

Бутона Power

В зависимост от режима, който сте избрали, бутона **Power**  може да изпълнява различни действия.

За **Prestigo** (SRU6006 и SRU6008)

В екрана **Home**, в списъка **Devices** и списъка **Activities**:

За **Prestigo Touch** (SRT8215)

В прозореца **Devices** и в прозореца **Activities**,
на екрана **Home screen**:

Натиснете , за да премините в менюто **power off** и да изключите всички устройства, които са включени в момента.

За да се върнете в екрана, от който сте дошли:

- Натиснете бутона **Back**.
 - или-
 - Натиснете  втори път.
- На страницата **Device**,  ще представлява функцията за това устройство.
 - На страницата **Activity**,  ще изключи всички устройства, които се използват в това действие.
-

Бутона Input

В зависимост от режима, който сте избрали, бутона **Input** може да извършва различни действия.

- За **Prestigo** (SRU6006 и SRU6008)
- В екрана **Home**, списъка **Devices** и списъка **Activities**, бутона Input ви премества напред.
- За **Prestigo Touch** (SRT8215)
- В прозореца **Devices** и в прозореца **Activities**, на екрана **Home**, бутона Input ви премества напред.
- На страницата **Device**, като натиснете бутона Input, той изпраща AV функциите (ако бутона е зададен по този начин от потребителя).
 - На страницата **Activity**, при натискане на бутона Input се показва менюто Input. В това меню, всички въвеждания, които са зададени в устройствата за това действие, се показват. Използвайте бутона **за скролиране**, за да сменяте между различните страници (ако е необходимо) и бутона **за избор**, за да осъществите входящия сигнал.
-

Бутона Help на Prestigo

В зависимост от режима, който сте избрали, бутона **Help** показва различни помощни текстове:

- За **Prestigo** (SRU6006 и SRU6008)
В екрана **Home**, списъка **Devices** и списъка **Activity**, бутона Help ви показва пътя напред.
- За **Prestigo Touch** (SRT8215)
- В прозореца **Devices** и в прозореца **Activities**, на екрана **Home**, бутона Help ви показва пътя напред.
- На ниво **Устройство** или **Действие**, бутона Help може да ви помогне да разпознаете и да разрешите възможни проблеми. Например, подготвка на бутона (за устройства) и промяна на бутоните за звука. Това са само няколко примера, за това как Prestigo може да ви помогне.
-

Поставяне на батериите

За да поставите батериите на Prestigo:

- 1 Припълзнете, за да отворите отделението за батериите отзад на Prestigo.

- 2** Поставете осигурените АА-батерии (3 броя).
Имайте в предвид правилното разположение на +/- за батериите.
- 3** Затворете отделението за батериите.
Сега можете да използвате Prestigo.

За изхвърляне на батериите, прочетете *Изхвърляне на стари яви продукт в Правната информация*.

Избор на устройство

На **Prestigo** (SRU6006 и SRU6008)

- 1** Включете **Prestigo**.
- 2** Преминете на екрана **Home**.



Ако няма зададени действия, Списъка с устройства е вашата страница Home.

- 3** Изберете **Devices** с бутона за избор точно до екрана.
Отваря се списъка **Devices**.
- 4** Изберете **[Устройство]** с бутона за избор.
Отваря се страницата на **[Устройство]**.

На **Prestigo Touch** (SRT8215)

- 5** Включете **Prestigo Touch**.
 - 6** Преминете в екрана **Home**.
 - 7** Изберете прозореца **Devices** на тъч екрана.
 - 8** Изберете **[Устройство]** на тъч екрана.
Отваря се страницата на **[Устройство]**.
-

Пускане или спиране на действие

Пускане на действие

На **Prestigo** (SRU6006 и SRU6008):

- 1** Включете **Prestigo**.
- 2** Преминете на екрана **Home**.
- 3** Изберете **Activities** с бутона за избор.
Отваря се списъка **Activities**.
- 4** Изберете **[Действие]** с бутона за избор.
Списъка с **действия** за вашето **[Действие]** се показва.

На **Prestigo Touch** (SRT8215):

- 5** Включете **Prestigo Touch**.

- 6 Преминете на екрана **Home**.
- 7 Изберете прозореца **Activities** на тъч экрана.
- 8 Изберете **[Действие]** на тъч экрана.
Списъка с **действия** за вашето **[Действие]** се показва.

Съвет

Ако едно от устройствата за действие не работи както трябва, използвайте бутона Help на Prestigo, за да разрешите проблема.

Спиране на действие

За да спрете действие:

- 1 Включете **Prestigo**.
- 2 Натиснете  на **Prestigo**.

Всички устройства, използвани за това действие се изключват.

Връщате се в списъка с **действия** на Prestigo.

Избор на любим канал на Prestigo Touch

За да изберете любим канал на **Prestigo Touch** (SRT8215):

- 1 Включете **Prestigo Touch**.
- 2 Преминете на екрана Home.
- 3 Изберете прозореца **Devices** или прозореца **Activities** на тъч экрана.
Списъка **Devices** или списъка **Activities** се отварят.
- 4 Изберете **[Устройство]** или **[Действие]** на тъч экрана.
Страницата на **[Устройството]** или **[Действието]** се отваря.
- 5 Изберете прозореца **Favorites** на тъч экрана.
Списъка с **любими канали** се отваря.



- 6 Изберете любим канал.
Устройството се превключва на любимия ви канал.
-

Правна информация

Разпоредба на ЕС (WEEE регулация) за изхвърляне на електронно оборудване

Изхвърляне на този продукт.



Вашият продукт подлежи на разпоредбите на Европейска директива 2002/96/ЕС. Той работи с батерии, които отговарят на изискванията на Европейска директива 2006/66/ЕС. Това означава, че този продукт или батерийте му не трябва да бъдат изхвърляни с отпадъците от домакинството.

Моля информирайте се относно местните правила за разделно събиране на електронни продукти и батерии, тъй като правилното изхвърляне ще помогне да се предотвратят отрицателните последствия върху околната среда и човешкото здраве.



Предупреждение

Батерийте не трябва да бъдат излагани на прекалено силна топлина, като слънце, огън или от друг източник.

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Дистанционно Prestigo

Как да изляза от бордовия Help wizard на Prestigo?

Натиснете отново бутона Help.

Какво да направя, когато моето Prestigo се рестартира, когато натисна бутон?

Сменете батериите с нови, за предпочтение алкални.

Какво да направя, когато Prestigo LCD дава отразено изображение или започва да премигва, когато натисна бутон?

Сменете батериите с нови, за предпочтение алкални.

Мога ли да поправя бутон, който не работи добре?

Да, натиснете твърдия бутон Help на дистанционното. На тъч-скрийна изберете опцията „One button is not working“ (Един бутон не работи) и следвайте инструкциите, които се появяват на екрана. В случай, че искате да поправите бутон, който се появява на екрана докато използвате някое устройство, използвайте първо опцията „Show buttons“ (Покажи бутоните), за да се покажат всички бутона на екрана.

Ако бутона на може да бъде поправен чрез функцията Help, ще бъдете помолени да свържете дистанционното към компютъра. След като го свържете, вие можете да изберете бутона, който не работи добре. Следвайте инструкциите на екрана.

Какво да направя, когато еcranчето "Repair a button" остава включено, когато поправям бутон?

Проверете дали батерията на оригиналното дистанционно е напълно заредена преди да поправяте/копирате бутон.

Как да рестартирам Prestigo?

Вижте Рестартиране на Prestigo в раздела Предпочтания, за да разберете как напълно да рестартирате дистанционното.

Дистанционно Prestigo – при използване на устройства

Не виждам на LCD данните на моето устройство, когато натисна бутона Input. Защо?

Когато контролирате устройство, натискането на бутона Input веднага изпраща стандартната команда за това устройство. Тази команда обикновено преглежда входните данни и изважда на телевизора менюто, от което ползвашия го може да избере съответните входни данни.

Така наречените функции за дискретно въвеждане, могат да бъдат открити в списъка с меки бутони. Докато използвате действие, като натискате бутона Input се отварят менюта на екрана, които съдържат всички определени функции за въвеждане на участващите устройства.

Мога ли да модифицирам функционалността на твърдите бутони за въвеждане?

Да, можете да промените/поправите IR кода, който се изпраща при натискане на бутона чрез функцията на Prestigo „Help“.

В случай, че искате да копирате този специфичен IR код от оригиналното дистанционно, свържете Prestigo към компютъра, изберете устройството и изберете „Edit device > Repair a button“.

Зашо бутоните за звука на устройството, контролират грешното устройство?

Пуснете Configo, натиснете върху устройството за което искате да модифицирате бутоните за звука, след това натиснете „Change volume controls“, за да изберете тонколоните използвани от това устройство.

Мога ли да модифицирам функцията на бутона Power?

Да, можете да промените/поправите IR кода, който се изпраща при натискане на бутона чрез функцията на Prestigo „Help“.

В случай, че искате да копирате този специфичен IR код от оригиналното дистанционно, свържете Prestigo към компютъра, изберете устройството и изберете „Edit device > Repair a button“.

Бутона Power не работи за устройство, което е разпознато в процеса на добавяне на устройство (стъпка 2 от 2). Какво се случва?

С бутона на Prestigo „Help“ можете да тествате и да фиксирате първоначално разпознаваната възможност от базата данни. Ако бутона Power все още не работи, можете винаги да копирате този бутон като използвате Configo.

Забележка: В случай, че копирате този бутон чрез Configo, първоначално разпознаваната информация в базата данни е загубена. За да поправите този бутон отново с функцията Prestigo „Help“, изтрийте и добавете устройството отново.

Дистанционно Prestigo – Използване на действия

Мога ли да добавя меки бутони към действие?

Да, първо се уверете, че мекия бутон съществува на това устройство, след това натиснете действието и натиснете „Customize soft buttons“. Сега можете да добавите меките бутони на устройството.

Мога ли да модифицирам държанието на бутона Input за действие?

Не, в действие тези бутони винаги извеждат менюто Input.

Кои функции са показани в менюто Input за действие?

Всички въвеждания, които са определени за устройствата, които участват в това действие, се показват в екраните за въвеждане.

Какво мога да направя когато едно от моите устройства не се превключва на правилния вход (източник) когато започва действие?

Като използвате функцията Prestigo „Help“, добавете този определен вход към списъка с действия (макро), който сепуска, когато пуснете това действие.

-или-

Използвайте Configo, за да настроите ръчно **списъка с действия**.

Пуснете Configo, изберете действието и натиснете „Edit“. На следващия екран натиснете бутона „Advanced“. Сега можете да добавите правилния бутон за въвеждане към списъка с действия, който сепуска когато пуснете това действие.

-или-

Някои устройства изискват да бъде изпратена команда за известно време (продължително натискане на бутона). За да симулирате това в списъка с действия, изберете действието в Configo и натиснете бутона „Advanced“. Натиснете с десния бутон командата за въвеждане и изберете „Details“. Увеличете **продължителността** на необходимия сигнал.

Мога ли да променя бутоните за звука за моето действие?

Не, бутоните за звука се задават докато се създава действието. Пресъздайте действието и изберете в „Add activity screen“ коя тонколона искате да използвате.

Мога ли да променя списъка с действия?

Да, натиснете върху действието в Configo. След това натиснете бутона „Advanced“. Макрото (списъка с действия) може да съдържа до 12 действия.

Отнема много време, за да се пуснат всички ми устройства, когато пусна действие. Мога ли да съкратя това време?

Да, изберете и променете действието в Configo. Натиснете бутона „Advanced“. Можете да добавите/премахнете действия от списъка и да промените забавянето, за да оптимизирате и съкратите списъка с действия, който се пуска когато започнете действие.

Мога ли да модифицирам държанието на бутона Power в действие?

Не, когато натиснете бутона Power в действие, вашето Prestigo изключва устройствата, които участват в действието. Ако едно от устройствата не се изключи правилно, опитайте да изберете различна функция, за да изключвате това устройство в настройките за това действие. За да направите това, натиснете върху действието, след това натиснете „Settings“ и изберете устройството, което не се изключва. На следващия екран, изберете командата, която трябва да се използва за изключване на устройството.

Как мога да изключва всички устройства, които са използвани в действие, което е пуснато?

Когато **действието** е пуснато, можете да натиснете бутона Power за да изключите всички участващи устройства.

-или-

Преминете назад към списъка **Activities** или списъка **Devices** и натиснете бутона Power за да отворите менюто „Power Off“. Натиснете бутоните за устройства, които искате да изключите.

-или-

Преминете назад към списъка Devices, изберете **устройство** и натиснете бутона Power, за да изключите това устройство. Ако се налага, повторете за всички устройства.

Как мога да кажа кои устройства участват в действие?

За да видите списъка с участващи устройства, натиснете действието и натиснете *Settings*.

Приложение Configo

Моето оригинално дистанционно не работи повече. Зашо моето устройство не се изключва когато използвам Prestigo за да разпознае автоматично неговите настройки?

Това е позната тема за добавяне на телевизори Panasonic и Nokia set-top boxes. Някой други устройства може също да бъдат засегнати.

Ако нямате оригиналното дистанционно или работещо универсално дистанционно за това устройство, опитайте с пускане на бутона power на Prestigo за всяка възможност и проверете дали другите бутони работят.

Ако все още имате дистанционното на телевизора Panasonic, опитайте с автоматично разпознаване или като използвате дистанционното.

Какво мога да направя когато оригиналното дистанционно не се разпознава (Процес на добавяне на устройство – стъпка 2)?

Уверете се, че **разстоянието** между вашето оригинално дистанционно и вашето Prestigo е между 10 и 30 см. Насочете оригиналното дистанционно към IR приемника отпред на вашето Prestigo (насочете към затъмнения IR прозорец).

-или-

Някои устройства (set-top boxes, сателитни и кабелни приемници, телевизори, ...) оригинално имат универсално дистанционно, което може да управлява няколко устройства. Уверете се, че дистанционното е в **режим или настройки** при които се управлява устройството (напр. телевизор, DVD, ...) което искате да добавите.

-или-

Възможно е да има **смущение** с друг източник на инфрачервена светлина. Това са възможни източници или Инфрачервена Светлина (IR) които могат да причинят смущения и какво да направите по въпроса:

Директна слънчева светлина или близки силни светлинни източници (плазменни телевизори, флуоресцентни лампи, т.н.) съдържат инфрачервени вълни. Това може да води до смущения с нашето приложение.

Пазете Prestigo от директна слънчева светлина. Изключете всякакви флуоресцентни лампи или ако не можете, преместете Prestigo далеч от тях. Изключете плазмения телевизор, ако е в същата стая.

IrDA (лаптоп, мобилен телефон, PDA): IrDA портовете ще предават периодично инфрачервени сигнали. Това може да доведе до смущения с нашето приложение. Сложете Prestigo от другата страна на лаптопа или (дори по-добре) временно да изключите IrDA порта.

IR от други дистанционно, играчки, безжични слушалки: Уверете се, че никой не използва устройства контролирани с инфрачервени сигнали в същата стая, докато вие предавате информацията от оригиналното дистанционно.

Какво да направя ако нямам работещо оригинално дистанционно докато добавям устройство (процес по добавяне на устройство – стъпка 2)?

Можете да добавите устройство чрез функцията „Автоматично засичане“. Изберете връзката „I don't have a working remote“ в стъпка 2 на помощника **Add device**. В случай на грешка или бъде направен грешен избор в една от стъпките на този режим, първо приключете с добавянето на устройството и след това го премахнете. Сега опитайте да добавите устройството отново.

Мога ли да добавя PS3, Wii в списъка с устройства?

Prestigo е базирано на инфра червени сигнали, както и повечето (99%) от аудио/видео устройствата на пазара са базирани на тези сигнали.

Някои изключения са Bose (RF) и Sony PS3 (Bluetooth). Тези устройства могат да бъдат добавени и управлявани ако те имат IR приемник или IR гнездо, прикачени към тях.

Wii (RF) не може да бъде добавено към списъка с устройства на Prestigo.

Мога ли да добавя Soundbar, Living Sound система за развлечение към списъка с устройства?

Да, изберете „Home Theater System“ за тип на устройството когато добавяте устройство. Уверете се, че оригиналното дистанционно е в режим „Amplifier“, „A/V receiver“ или „Tuner“ когато изпълнявате стъпка 2 от 2: Автоматично разпознаване на дистанционното.

Как мога да добавя функция 'Input' към списъка с меки бутони на LCD?

В Configo, натиснете върху устройството, за което липсва тази функция. След това натиснете „Customize soft buttons“. Натиснете празна клетка, за да добавите бутона и изберете функцията за въвеждане от списъка. Повторете това за всяка функция, която искате да добавите на дисплея.

В случай, че функцията за въвеждане я няма в списъка и използвате действия, добавете някаква друга функция за въвеждане на дисплея (напр. Input 1). Натиснете Save. След това преминете на

“Repair a button”. Натиснете дисплея на дистанционното и изберете добавената функция от списъка. След това копирайте правилния бутон от оригиналното дистанционно. Така със сигурност функцията ще бъде част от менюто за въвеждане във всяко действие.

Как мога да сменя име на устройство, действие или мек бутон, което не пасва на дисплея на Prestigo?

За **устройство или действие**, натиснете бутона на това устройство/действие в Configo. В екрана [Device] или [Activity], натиснете името, за да го промените. За **мек бутон**, натиснете устройството или действието, към които принадлежи и натиснете “Customize soft buttons”. Натиснете дъга пъти върху някой мек бутон, за да го преименувате.

Мога ли да копирам бутон от оригиналното дистанционно на мек бутон?

Да, докато копирате бутоните от оригиналното дистанционно, натиснете дисплея на картицата на Prestigo. Сега можете да въведете името на мекия бутон и да потвърдите като натиснете **Enter** на клавиатурата.

Какво са 'Любими'?

Можете да добавите вашите любими канали към **Prestigo Touch SRT8215**. Докато използвате Prestigo, трябва само да натиснете иконата на канала в прозореца „Любими“ и Prestigo ще превключи на правилния канал на телевизора TV или Set Top Box.

Как мога да добавя любими канали?

Уверете се, че **Prestigo Touch SRT8215** е свързано към компютъра и изберете устройство, което може да превключва канали (напр. телевизор, приемник...). Натиснете бутона *Favorites* за да отворите екрана „Edit Favorites“ за това устройство. Можете да изберете една от 6 зони, за да добавите любим канал. Добавете номера и иконата на канала.

Приложение Configo – За Windows

Какво мога да направя когато грешката "File exists" се появява, когато обновявам Configo?

Този проблем може да бъде разрешен като изтриете вашите временни файлове:

- В Windows XP, те могат да бъдат открити в C:\Documents and Settings\UserName\Local Settings\Temp.
- В Windows Vista, те могат да бъдат открити в C:\Users\UserName\AppData\Local\Temp.

Какво мога да направя когато Configo забие/блокира, когато включва Prestigo?

Моля използвайте програма за чистене на регистрите и рестартирайте системата

Приложение Configo – За Mac

Какво мога да направя когато грешката "The operation cannot be completed because the item 'libURCPlugin_dionysus.dylib' is in use." се появява когато искам да презапиша предишна версия на Configo в папката Приложения?

Файлът не може да бъде презаписан поради поддържащо приложение, което автоматично пуска Configo когато свързаното Prestigo все още работи.

- Philips препоръчва да използвате „автоматично обновяване“ на Configo. Уверете се, че тази функция е включена в прозореца Предпочитания на Configo.
- Освен това можете да отворите „Activity Monitor“, да изберете процеса Configo и да натиснете „Quit“. След това опитайте отново да презапишете предишната версия на Configo.



Център за обслужване на клиенти в България

Телефон:
00 800 11 544 24
бесплатен телефонен номер

email:
чрез страницата за поддръжка на адрес
www.philips.bg