

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/welcome



SBT300/12



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	3
	Veiligheid	3
	Kennisgeving	3
2	Uw Bluetooth-luidspreker	5
	Inleiding	5
	Wat zit er in de doos?	5
	Overzicht van het apparaat	5
3	Aan de slag	6
	Stroom aansluiten	6
	Inschakelen	6
4	Afspelen	7
	Afspelen vanaf een Bluetooth-apparaat	7
	Muziek van een extern apparaat afspelen	8
	Bediening	9
5	Productinformatie	9
	Specificaties	9
6	Problemen oplossen	10

1 Belangrijk

Veiligheid

Belangrijke veiligheidsinstructies

- Lees deze instructies.
- Let op waarschuwingen.
- Volg alle instructies.
- Plaats dit apparaat niet in de nabijheid van water.
- Reinig alleen met een droge doek.
- Dek de ventilatieopeningen niet af.
- Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- Installeer dit apparaat niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer en wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
- Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- **WAARSCHUWING** batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken,

wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat:

- Plaats alle batterijen met + en - zoals staat aangegeven op het apparaat.
- Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
- Verwijder de batterijen wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).
- Apparaten niet blootstellen aan vocht.
- Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.

Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door WOOX Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

CE0890

WOOX Innovations verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn

1999/5/EG. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op www.philips.com/support.

Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdt, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden

in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycleerd en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.



**Be responsible
Respect copyrights**

U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

2 Uw Bluetooth-luidspreker

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Inleiding


Met deze luidspreker kunt u van audio van het compatibele Bluetooth-apparaat of andere audioapparaten genieten.

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat
- 1 netspanningsadapter
- Korte gebruikershandleiding
- Veiligheidsblad

Overzicht van het apparaat

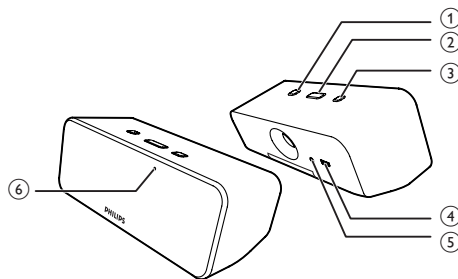


- ① **AAN/UIT**
 - Hiermee schakelt u het apparaat in of uit.
- ② **+ / -**
 - Pas het volume aan.
- ③ **▶ ||**
 - Druk hierop om af te spelen/pauzeren in Bluetooth-modus.
- ④ **DC IN 5V-1 A**
 - Aansluiting netvoeding.
- ⑤ **AUDIO IN**
 - Hier sluit u een audioapparaat aan.
- ⑥ **Bluetooth-indicator**
 - Brandt wanneer de luidspreker is verbonden met een Bluetooth-compatibel apparaat.
 - Knippert wanneer Bluetooth-koppeling is verbroken.

3 Aan de slag



Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

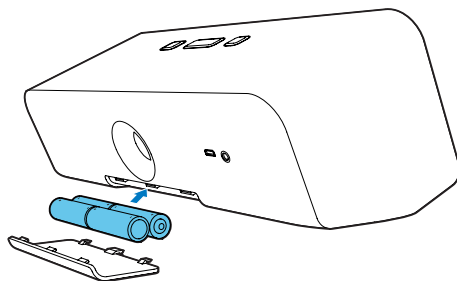

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:

Modelnummer _____

Serienummer _____

Stroom aansluiten

Deze Bluetooth-luidspreker kan via netspanning of batterijen van stroom worden voorzien.

Batterij



Waarschuwing

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur; Werp batterijen nooit in het vuur.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- De batterij bevat chemische stoffen en mag niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.
- Houd kinderen uit de buurt van de batterij.

- 1 Open het klepje van het batterijvak.
- 2 Plaats AA-batterijen met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

Netspanning




Let op

- Risico op beschadiging! Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning die op de achterkant van de luidspreker staat.

Sluit de netspanningsadapter aan op:

- de aansluiting voor netvoeding op de achterkant van de luidspreker.
- het stopcontact.

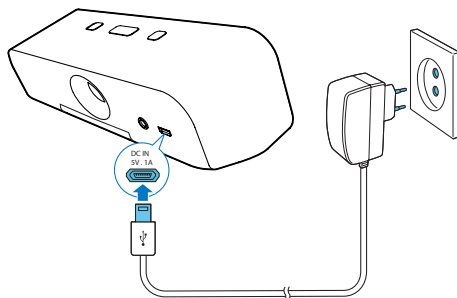

Inschakelen

- Schakel **ON/OFF** op de luidspreker naar de stand **ON**.
↳ De Bluetooth-indicator knippert (blauw).

Overschakelen naar de stand-bymodus

De luidspreker schakelt naar stand-bymodus in de volgende situaties.

- **In de Bluetooth-modus:** de Bluetooth-verbinding wordt verbroken en er is geen audiokabel aangesloten.
- **In de MP3 Link-modus:** geen audiosignaal gedetecteerd gedurende 15 minuten.
- Het batterijniveau is laag.

4 Afspelen

Afspelen vanaf een Bluetooth-apparaat


U kunt via deze luidspreker naar een Bluetooth-apparaat luisteren.



Opmerking

- Het effectieve werkbereik tussen de luidspreker en het Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter.

- 1 Schakel de luidspreker in met **ON/OFF**.
- 2 Houd ►► 3 seconden ingedrukt om de Bluetooth-functie op de luidspreker te activeren.
↳ De Bluetooth-indicator knippert.
- 3 Activeer de Bluetooth-functie in het Bluetooth-apparaat (zie de gebruikershandleiding van het apparaat).
- 4 Selecteer "PHILIPS SBT300" op uw apparaat om te koppelen.
↳ De luidspreker piept 2 keer en de Bluetooth-indicator blijft branden.
 - Voor oudere apparaten voert u "0000" in als wachtwoord om te koppelen.
- 5 Start de muziekweergave op uw Bluetooth-apparaat.

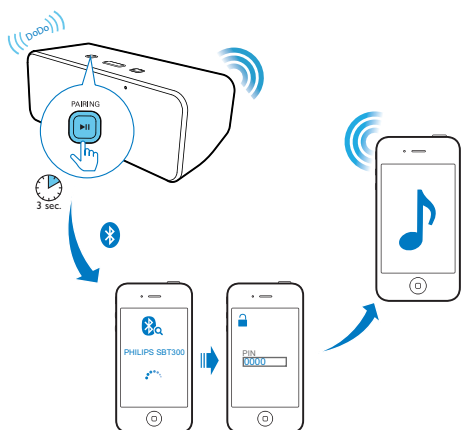

Afspelen vanaf een PC

U kunt ook naar audio luisteren via Bluetooth op een PC.

Opmerking

- Controleer voor het koppelen of u op de PC een Bluetooth-driver hebt geïnstalleerd.
- De onderstaande stappen zijn alleen voor besturingssysteem Windows 7. Als u andere besturingssystemen/iOS gebruikt, raadpleeg dan de help van andere besturingssystemen/iOS.

- 1 Schakel de luidspreker in met **ON/OFF**.
- 2 Houd **▶||** 3 seconden ingedrukt om de Bluetooth-functie op de luidspreker te activeren
↳ De Bluetooth-indicator knippert.
- 3 Activeer de Bluetooth-functie in uw PC.
- 4 Voeg een Bluetooth-apparaat in uw PC toe en selecteer "PHILIPS SBT300" om te koppelen.
↳ De luidspreker piept 2 keer en de Bluetooth-indicator blijft branden.
- 5 Stel "PHILIPS SBT300" als standaardcommunicatieapparaat in uw PC in.
 - 1). Klik met de rechtermuistoets op het luidsprekerpictogram () rechtsonder op het beeldscherm van Windows en

selecteer "Afspeelapparaten" in het optiemenu.

2). Klik met rechtermuistoets op de gewenste luidspreker en selecteer "Als standaardcommunicatieapparaat instellen".

6 Start de muziekweergave op uw PC.


Muziek van een extern apparaat afspelen

U kunt met dit apparaat ook naar muziek van een externe luidspreker luisteren.

Opmerking

- Uw luidspreker kan alleen audio afspelen via MP3-LINK als de Bluetooth-verbinding is onderbroken.

- 1 Sluit de MP3 LINK-kabel aan op:
 - de MP3 LINK-aansluiting (3,5 mm) op de achterzijde van de luidspreker.
 - de hoofdtelefoonaansluiting op een extern apparaat.
- 2 Start het afspelen op het apparaat.

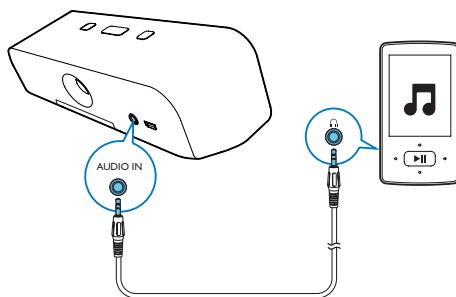

Bediening

Tijdens het afspelen

- druk op **VOL +/-** om het volume te verhogen of verlagen.
- druk op **▶||** om het afspelen te onderbreken of te stoppen.
↳ Alleen beschikbaar in Bluetooth-modus.

5 Productinformatie



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Versterker

Nominaal uitgangsvermogen	2 x 2 W RMS
Signaal-ruisverhouding	> 67 dB
Aux-in-kabel	600 mV RMS, 20.000 ohm

PC-SBT300_Bluetooth

Bluetooth-versie	V2.1 + EDR
Frequentieband	2,402 - 2,480 GHz ISM-band
Bereik	10 m (vrije ruimte)

Algemene informatie

Netspanning (netspanningsadapter)	Model: ASUC12E-050100 Ingang: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 0,3 A; Uitgang: 5 V $\equiv$ 1 A;
Stroomverbruik in werking	4 W
Afmetingen - apparaat (b x h x d)	300 x 117 x 118 mm
Gewicht - apparaat	1,15 kg

6 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/welcome). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of de stekker van de luidspreker goed in het stopcontact zit.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.

Geen geluid

- Pas het volume aan.

Geen reactie van de luidspreker

- Start de luidspreker opnieuw op.



2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

SBT300_12_UM_V2.0

