


Registreerige oma toode ja saage tuge
www.philips.com/welcome

BDP3380
BDP3382
BDP3390

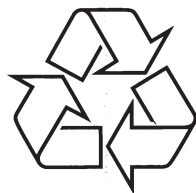


Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>


Eestikeelne kasutusjuhend



Enne blu-ray plaadimängija kasutamist
lugege ja saage aru kõigist
kaasasolevatest juhistest.

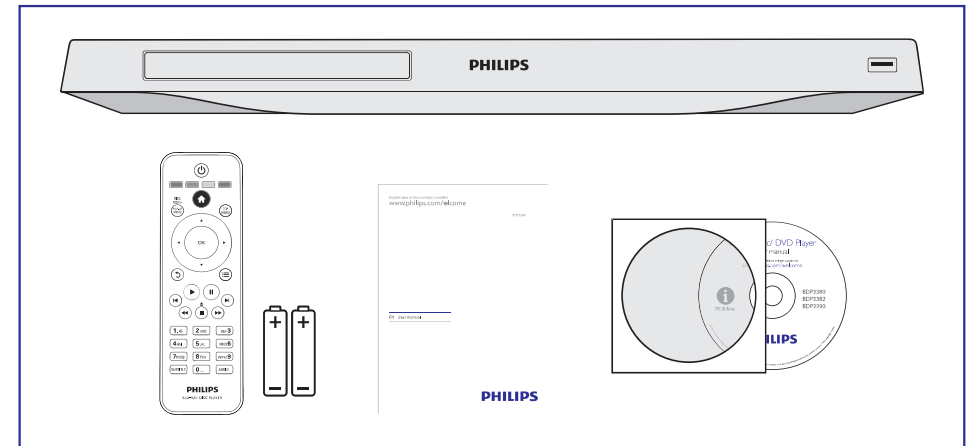

1

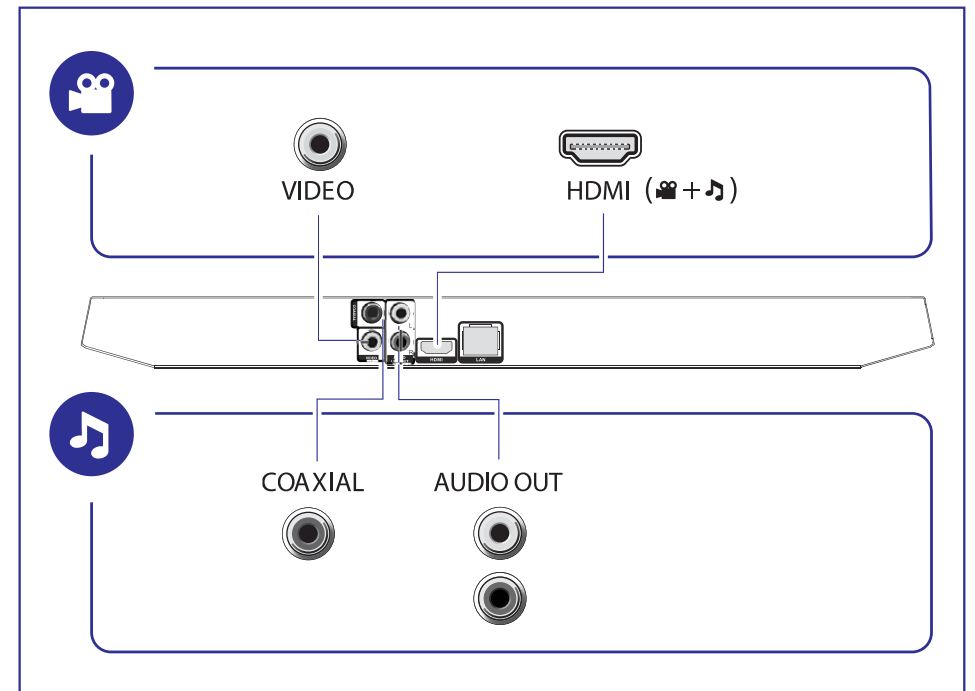


2



1 HDMI




○HDMI ○VIDEO ○CO AXIAL ○AUDIO LINE OUT

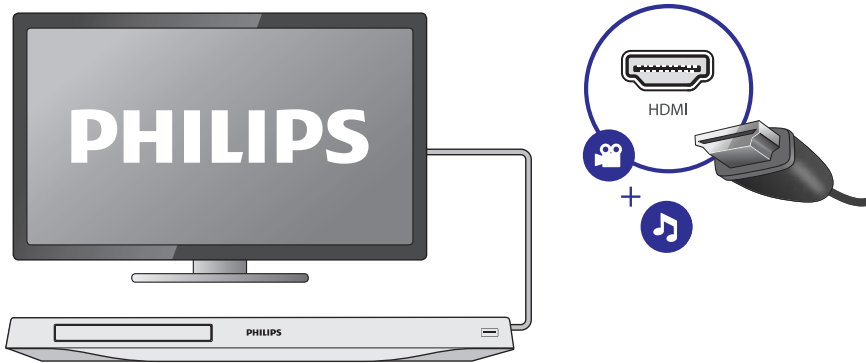

2 VIDEO+AUDIO LINE OUT



○HDMI ○VIDEO ○CO AXIAL ○AUDIO LINE OUT

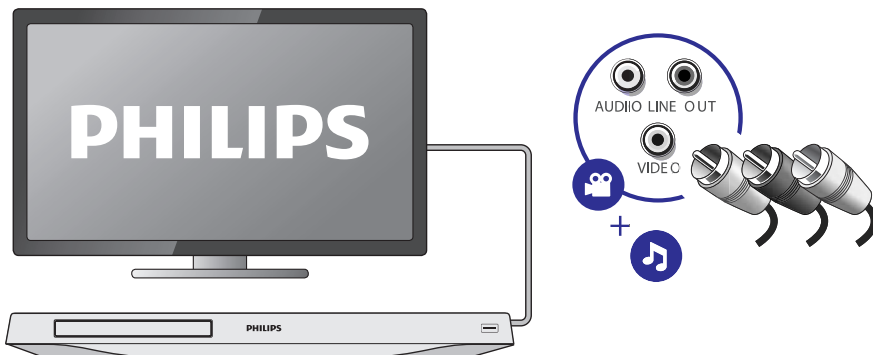

Keelekoodid

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kerne wek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Ku r dish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limbungan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrin ya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	To nga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Na vaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Ur du	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		



"Blu-ray", "Blu-ray Disc", "Blu-ray Disc" logo, "Blu-ray 3D" ja "Blu-ray 3D" logo on Blu-ray Disc Association kaubamärgid.



HDMI ja HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on HDMI licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.



Toodetud Dolby Laboratories loal. Dolby ja topelt D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.



DLNA®, DLNA logo ja DLNA CERTIFIED®, on Digital Living Network Alliance'i kaubamärgid, teenindusmärgid või sertifitseerimismärgid.



Toodetud U.S. Patendi #5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535, 7,212,872, 7,333,929, 7,392,195, 7,272,567 ja teiste U.S. ja rahvusvaheliste patentide ja kinnitamata patentide litsentsiga. DTS ja see sümbol on registreeritud kaubamärgid ning DTS-HD, DTS-HD Master Audio ja DTS logod on DTS Inc. Products kaubamärgid, kaasa arvatud tarkvara. © DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.



DIVX VIDEO: DivX® on digitaalne video formaat, mille sertifitseerib DivX Inc. See on ametlikult DivX sertifitseeritud toode, mis taasesitab DivX videoid. Küllastage divx.com lisainformatsiooni ja tarkvara, mis muudab teie failid DivX video failideks, saamiseks.

DIVX VIDEO ON DEMAND: See DivX Certified®

seade peab olema registreeritud selleks, et taasesitada DivX VIDEO-ON-DEMAND (VOD) sisu. Registreerimiskoodi genereerimiseks vaadake DivX VOD seadme seadistuste menüüs. Minge vod.divx.com selle koodiga, et viia lõpule registreerimise protsess ja saada rohkem informatsiooni DivX VOD kohta.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ ja nendega seonduvad logod on DivX Inc registreeritud kaubamärgid ning neid kasutatakse vastava loaga.

DivX Certified® lubab taasesitada DivX® ja DivX Plus™ HD (H.264/MKV) videoid kuni 1080p HD kaasa arvatud premium sisu.



BONUS VIEW™

BD LIVE ja BONUSVIEW on Blu-ray Disc Assosiationi kaubamärgid.




DVD Video on DVD Format/Logo Licensing Corporation kaubamärk.



Java ja kõik teised Java kaubamärgid ja logod on Sun Microsystems Inc kaubamärgid või Ameerika Ühendriikides ja/või mujal riikides registreeritud kaubamärgid.


3 COAXIAL

○HDMI ○VIDEO ●CO AXIAL ○AUDIO LINE OUT

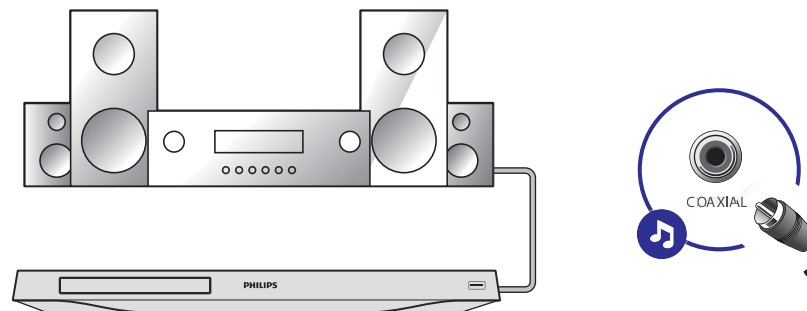


4 AUDIO LINE OUT


○HDMI ○VIDEO ○CO AXIAL ●AUDIO LINE OUT

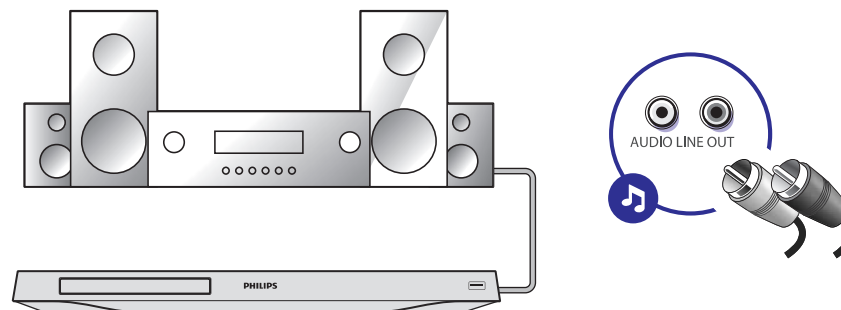


3

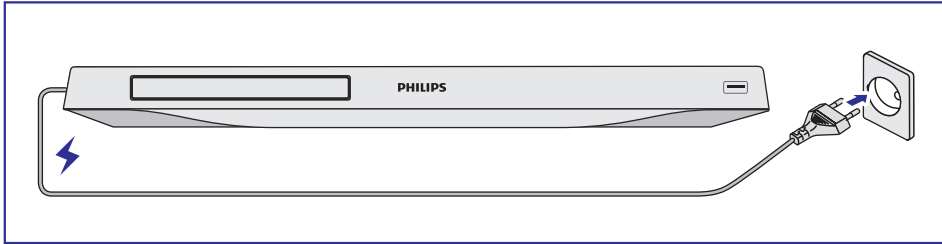

4

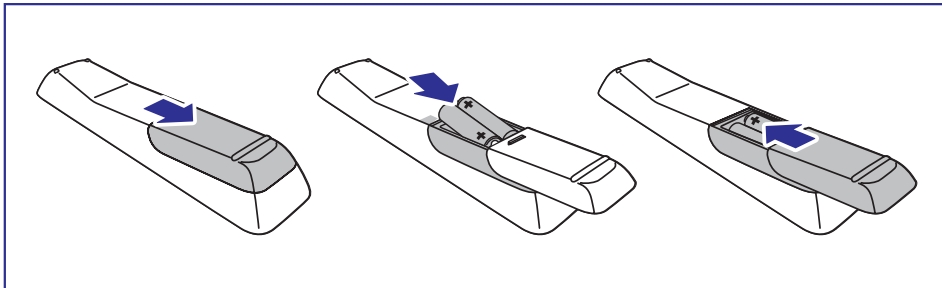

5

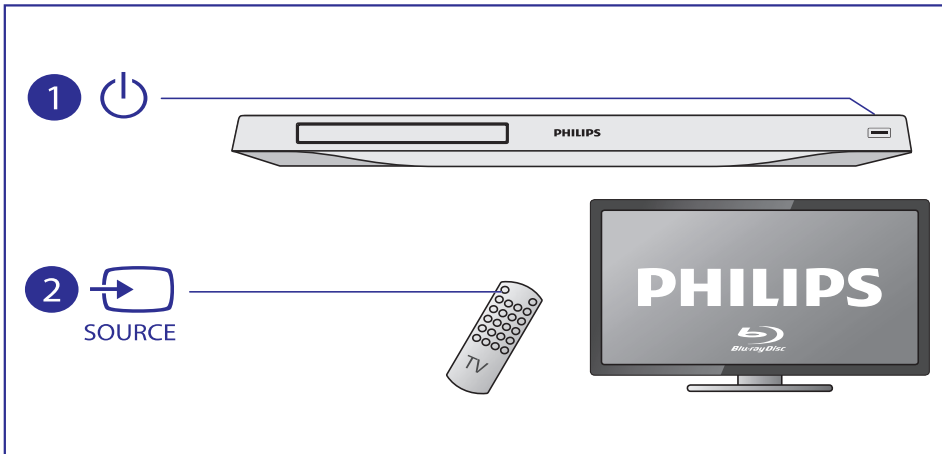

3D videod

Ei näe 3D efekti

- Kontrollige, kas 3D väljund on sisse lülitatud (vaadake "Blu-ray plaadimängija kasutamine" > "Blu-ray 3D video taasesitamine").
- Kontrollige, kas plaat on Blu-ray 3D sobilik.
- Kontrollige, kas televiisor on 3D ja HDMI sobilik ja et televiisor on lülitatud 3D režiimile (vaadake televiisori kasutusjuhendit).
- Kontrollige, kas 3D prillid on sisse lülitatud (vaadake televiisori kasutusjuhendit).

Ei saa taasesitada DivX video faile

- Kontrollige, kas DivX Video fail on lõpetatud.
- Kontrollige, kas videofaili laiend on õige.
- Taasesitamaks DivX DRM kaitsega faile USB mäluseadmelt, tuleb mängija ühendada televiisoriga läbi HDMI kaabli.

DivX subtiitrid ei kuvata õigesti

- Kontrollige, kas subtiitrite failil on sama nimi nagu DivX video failil.
- Kontrollige, kas see mängija toetab subtiitrite faili laiendit (.srt, .sub, .txt, .ssa või .smi).

Ühendatud USB mäluseadme sisu ei saa lugeda

- Kontrollige, kas USB seadme formaat on selle mängijaga sobilik.
- Kontrollige, kas see mängija toetab USB seadmel olevat süsteemi.
- Välistele kõvaketastele (HDD) on vaja välist vooluallikat.

Televiisori ekraanil kuvatakse “No entry” või “x” märk

- Funktsioon ei ole võimalik.

EasyLink funktsioon ei tööta

- Kontrollige, kas see mängija on ühendatud Philipsi EasyLink televiisoriga ja et Easylink valik on sisse lülitatud (vaadake “Blu-ray plaadimängija kasutamine” > “Philips EasyLink kasutamine”).

BD-Live funktsioonidele pole ligipääsu

- Kontrollige, et see mängija oleks ühendatud võrguga (vaadake “Blu-ray plaadimängija kasutamine” > “Võrgu loomine”).
- Kontrollige, et võrk oleks installeeritud (vaadake “Blu-ray plaadimängija kasutamine” > “Võrgu loomine”).
- Kontrollige, kas Blu-ray plaat toetab BD-Live funktsiooni.
- Vabastage mäluseadmel ruumi (vaadake “Seadistuste muutmine” > “Edasijõudnute valikud (mälu tühjendamine”).

Võrk

Juhtmevaba võrk ei leita või see on moonutatud

- Kontrollige, kas võrk on õigesti ühendatud (vaadake “Blu-ray plaadimängija kasutamine” > “Võrgu loomine”).
- Kontrollige, kas võrk on installeeritud (vaadake “Blu-ray plaadimängija kasutamine” > “Võrgu loomine”).
- Kontrollige, et juhtmevaba ühendust ei moonuta mikrolaineahjud, DECT telefonid ega lähedusesolevad Wi-Fi seadmed.
- Kui juhtmevaba võrk ei tööta korralikult, proovige installeerida juhtmega võrk (vaadake “Blu-ray plaadimängija kasutamine” > “Võrgu loomine”).

Personaalarvuti sirvimine on aeglane

- Vaadake juhtmevaba ruuteri kasutusjuhendist informatsiooni leviulatuse kohta siseruumides, ülekandekiiruse kohta ja teiste signaali kvaliteeti puudutavate faktorite kohta.
- Vajate oma ruuteri jaoks kiiret ühendust.

YouTube ja Picasa ei tööta

- Kontrollige, kas võrk on õigesti ühendatud (vaadake “Blu-ray plaadimängija kasutamine” > “Võrgu loomine”).
- Kontrollige, kas võrk on installeeritud (vaadake “Blu-ray plaadimängija kasutamine” > “Võrgu loomine”).
- Kontrollige ruuteri ühendust (vaadake ruuteri kasutusjuhendit).

YouTube ja Picasa töötavad aeglaselt

- Vaadake juhtmevaba ruuteri kasutusjuhendist siseruumide levi, ülekandekiiruse ja teiste signaali kvaliteeti mõjutavate tegurite kohta.
- Vajate ruuteri kiiret internetiühendust.

6



2




BD/BD 3D
DVD/VCD/CD
DivX Plus HD/MKV
MP3 / JPEG

1



3

4


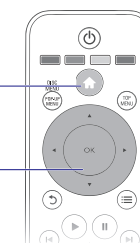


1



2

3

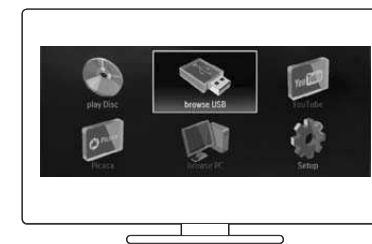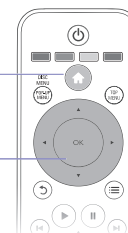

1. Ühendamine ja kasutamine	3 – 7
2. Blu-ray plaadi/DVD mängija kasutamine	9
Taasesituse juhtimise nupud	9
Video, audio ja piltide valikud	10
DivX videod	11
Slaidiesitus muusikaga	11
Blu-rayBonusView	11
Blu-ray BD-Live	12
Blu-ray 3D video taasesitamine	12
Võrgu loomine	12
Personaalarvuti sirvimine läbi DLNA	13
YouTube videod	13
Picasa	14
Nutitelefoniga kasutamine kaugjuhtimispuhastina	14
Philips EasyLink kasutamine	15
Androidi seadmega meedia striimimine	15
3. Seadistuste muutmine	16
Pilt	16
Heli	16
Võrk (seadistamine, olek...)	17
Eelistused (keel, vanemlik kontroll...)	17
Edasijõudnute seadistused (mälu tühjendamine...)	17
4. Tarkvara uuendamine	19
Tarkvara uuendamine läbi interneti	19
Tarkvara uuendamine USBga	19
5. Tehnilised andmed	20
6. Probleemide lahendamine	21



Hoiatus

- Elektrišoki oht. Ärge kunagi eemaldage selle seadme kosta.

Ärge kunagi üritage toodet ise parandada, muidu kaotab garantii kehtivuse.

Kui teil on probleeme selle mängija kasutamisel, kontrollige alljärgnevat punkte enne, kui palute teenindust. Kui teile probleemid ei saa lahendust, registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome.

Kui kontakteerute Philipsiga, küsitakse teilt mängija mudeli ja seeria numbrit. Mudeli ja seerianumber asuvad mängija tagaosas. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli number: _____

Seeria number: _____

Baasüksus

Nupud mängijal ei tööta

- Lülitage seade mõneks minutiks vooluvõrgust välja ja seejärel ühendage jälle.

Pilt

Pole pilti

- Kontrollige, et televiisor on lülitatud õigele sisendile selle mängija jaoks.
- Televiisori komposiit ühendusega (VIDEO ühendusega), valige sellel mängijal resolutsioon 480i/576i või 480p/576p, et võimaldada video väljundit (vajutage **▲**, valige **[Setup]** (seadistused) > **[Video]** > **[HDMI video]**.

HDMI ühendusega pole pilti

- Kontrollige, ega HDMI kaabel ole vigane. Kui see on katki, vahetage see uue vastu välja.
- Vajutage kaugjuhtimispuhastil **▲** ja seejärel "731" (numbrinuppe), et taastada pildi kuvamine. Või oodake 10 sekundit automaatse taastamiseni.
- Kui see mängija on ühendatud autoriseerimata kuvamisseadmega HDMI kaabliga, ei pruugigi olla audio ja video signaali väljundit.

Plaadilt ei taasesitata kõrgdefiniitsioonilist videot

- Kontrollige, et plaadil on kõrgdefiniitsiooniline video.
- Kontrollige, kas televiisor toetab kõrgdefiniitsioonilist videot.

Heli

Televiisorist ei tule audio väljundit

- Kontrollige, kas audio kaablid on ühendatud televiisori audio sisendiga.
- Kontrollige, et televiisor oleks lülitatud õigele sisendkanalile selle mängija jaoks.

Välise audio seadme (kodukino, võimendaja) kõlaritest ei tule audio väljundit

- Kontrollige, kas audio kaablid on ühendatud välise audio seadme audio sisendiga.
- Lülitage väline audio seade õigele audio sisendi allikale.

HDMI ühendusega pole heli

- Võite heli mitte HDMI väljundist mitte kuulda, kui ühendatud seade pole HDCP sobilik või ainult DVI-sobilik.

Pole teisest audio väljundit pilt pildis funktsioonis

- Kui valite **[Bitstream]** **[HDMI Audio]** või **[Digital Audio]** menüüs, summutatakse interaktiivne heli nagu pilt pildis funktsioonis. Tühistage **[Bitstream]** valik.

Taasesitamine

Ei saa plaati taasesitada

- Puhastage plaat.
- Kontrollige, kas sisestasite plaadi õigesti.
- Kontrollige, kas see mängija toetab seda plaati. Vaadake "Tehnilised andmed".
- Kontrollige, kas mängija toetab selle DVD või BD piirkonnakoodi.
- DVD±RW või DVD±R: kontrollige, kas plaat on lõpetatud.

5. Tehnilised andmed

Märkus

- Tehnilisi andmeid võidakse muuta sellest ette teatamata.

Piirkonna kood

See mängija saab taasesitada plaate, millel on alljärgnevad piirkonnakoodid:

DVD	Blu-ray	Riigid
		Euroopa, Ühendkuningriigid

Taasesitatav meedia

- BD-Video, BD 3D
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW DL (Dual Layer)
- VCD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 meedia, WMA meedia, JPEG failid
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD meedia, MKV meedia
- USB mäluseade

Faili tüübid

- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv
- Audio: .mp3, .wma, .wav
- Pildid: .jpg, .gif, .png

Video

- Signaali süsteem: PAL/NTSC
- Komposiitvideo väljund: 1Vp-p (75 oomi)
- HDMI väljund 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24Hz

Audio

- 2kanaliline analoogväljund
 - Audio ees vasak ja parem: 2 Vrms (> 1 koom)
- Digitaalne väljund: 0,5 Vp-p (75 oomi)
 - Koksiaal
- HDMI väljund
- Samplingu sagedus:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz

- Konstantne bitisagedus:
 - MP3: 112 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

USB

- Sobilikkus: Hi-Speed USB (2.0)
- Klassi tugi: USB Mass Storage Class
- Faili süsteem: FAT16, FAT32
- USB port: 5V === 500mA
- Toetab HDD (kaasaskantavat kõvaketast): väline vooluallikas on vajalik.

Baasüksus

- Vooluvastuse hinnang: AC 220~230V~, 50Hz
- Voolutarbivus: 12W
- Voolutarbivus ooteolekus: < 0.25W
- Mõõtmed: 435x38x212.7 (mm)
- Kaal: 1.47 kg

Kaasasolevad lisaseadmed

- Kaugjuhtimispult ja 2 AAA patareid
- Kasutusjuhend
- CD-ROM mitmekeelse kasutusjuhendiga (ainult mandri Euroopa)

Valikulised lisaseadmed

- Juhtmevaba Philipsi USB adapter (WUB1110, müüakse eraldi)
 - Multimeedia ühendused: Wi-Fi 802.11 b/g/n
 - Ühenduvus: ühendus taga (USB)
 - Ruumi temperatuur: 5 kraadi °C kuni 40 kraadi °C
- Pordiluku mõõtmed: 28,4 x 82 x 13.4 mm


Laseri andmed

- Laseri tüüp (diodid): AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Lainepikkus: 405+7nm/-7nm (BD), 660+4nm/-10nm (DVD), 790+6/-6nm (CD)
- Väljundvõimsus: 1 mW (BD), 0.3mW (DVD), 0.28 mW (CD)

2. Blu-ray plaadi/DVD mängija kasutamine

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Saamaks täit tuge, mida Philips pakub (näiteks toote tarkvara uuendusi) registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Taasesituse juhtimise nupud

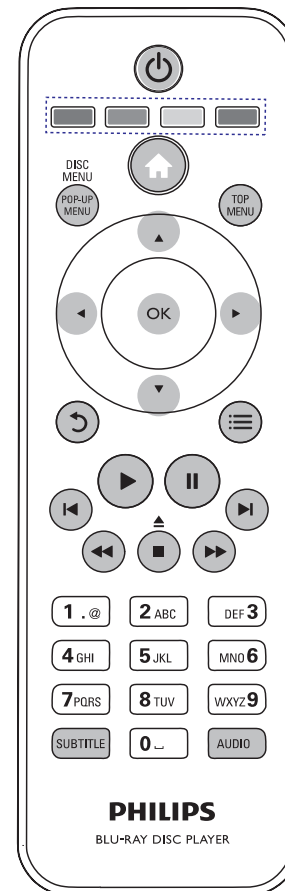

Plaadi esitamisel vajutage toiminguteks alljärgnevaid nuppe.


Nupp	Toiming
	Lülitab mängija sisse või ooteolekusse.
	Läheb kodumenüüsse.
	Lõpetab taasesituse. Vajutage ja hoidke (rohkem kui 4 sekundit), et avada või sulgeda plaadilaegas.
	Peatab taasesituse. Vajutage korduvalt, et kerida aeglaselt kaader kaadri haaval.
	Alustab või jätkab taasesitust.
	Läheb eelmisele või järgmisele loole, peatükile või failile.
	Kiirkerimine edasi või tagasi. Vajutage korduvalt, et muuta otsingukiirust. Vajutage üks kord  ja seejärel vajutage  , et aeglaselt edasi minna.
AUDIO	Valib audio keele või kanali.
SUBTITLE	Valib subtiitrite keele.
DISC MENU/POP-UP MENU	Siseneb või väljub plaadimenüüst.
TOP MENU	Läheb plaadi peamenüüsse.
Spalvotieji Mygtukai	Valib toimingud või valikud Blu-ray plaadil.
	Navigeerib menüüs. Vajutage  ,  , et pöörata pilti päripäeva või vastupäeva slaidiesitluse ajal
OK	Kinnitab valiku või sisendi.
	Naaseb eelmisele menüü ekraanile.
	Võimaldab rohkem valikuid taasesituse ajal.

... Blu-ray plaadi/DVD mängija kasutamine

Video, audio ja pildi valikud

Taasesitades videoid või pilte plaadilt või USB seadmelt, on teil rohkem valikuid.

Video valikud

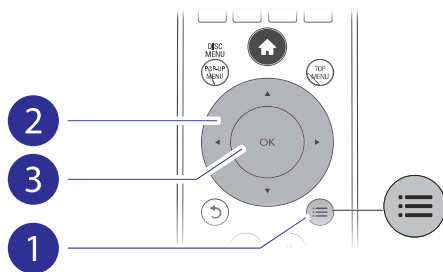

Rohkem valikuid video taasesituse ajal:

- **[Audio Language]** (audio keel): valib audio keele.
- **[Subtitle Language]** (subtiitrite keel): valib subtiitrite keele.
- **[Subtitle Shift]** (subtiitrite liigutamine): muudab subtiitrite asukohta ekraanil. Vajutage ▲▼, et muuta subtiitrite asukohta.
- **[Info]** (informatsioon): kuvab taasesituse informatsiooni.
- **[Character Set]** (märgistik): valib tähestiku, mis toetab DivX Video subtiitreid (ainult DivX Videotele).
- **[Time Search]** (otsing ajas): liigub kindlale taasesituse ajale, kui vajutate kaugjuhtimispuldi numbrinuppe.
- **[2nd Audio Language]** (teine audio keel): valib teise audio keele (ainult neil Blu-ray plaatidel, mis toetavad BonusView).
- **[2nd Subtitle Language]** (teine subtiitrite keel): valib teise subtiitrite keele (ainult neil Blu-ray plaatidel, mis toetavad BonusView).
- **[Titles]** (pealkirjad): valib pealkirja.
- **[Chapters]** (peatükid): valib peatüki.
- **[Angle List]** (nurkade nimekiri): valib kaamera nurga.
- **[Menus]** (menüüd): kuvab plaadi menüüd.
- **[PIP Selection]** (PIP valik): kuvab pilt pildis akna (ainult neil Blu-ray plaatidel, mis toetavad


BonusView).

- **[Zoom]** (suur): Suumib video pilti. Vajutage ◀▶, et valida suumimise faktor.
- **[Repeat]** (kordus): kordab peatükki või pealkirja.
- **[Repeat A-B]** (kordus A-B): Märgige kaks punkti peatüki sees, et seda vahemikku korduvalt taasesitada, või lülitage kordamise režiim välja.
- **[Picture Settings]** (pildiseadistused): valib eelseadistatud värvilahenduse.

Märkus

- Videovalikute olemasolu sõltub videoallikast.

Pildi valikud

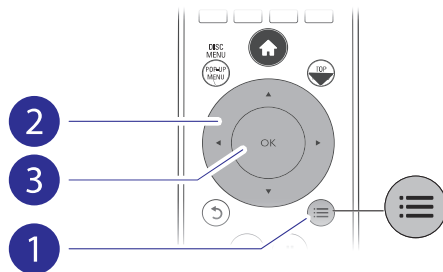

Rohkem valikuid slaidiesitluse ajal:

- **[Rotate +90]** (pööramine +90): pöörab pilti 90 kraadi päripäeva.
- **[Rotate -90]** (pööramine -90): pöörab pilti 90 kraadi vastupäeva.
- **[Zoom]** (suur): Suumib pilti. Vajutage ◀▶, et valida suumimise faktor.
- **[Info]** (informatsioon): kuvab pildi informatsiooni.
- **[Duration per slide]** (slaidi kestvus): valib slaidiesitluses kuvamise kestvuse.
- **[Slide Animation]** (slaidi animatsioon): valib slaidiesitluse ülemineku efekti.
- **[Picture Settings]** (pildi seadistused): valib eelseadistatud värvilahenduse.
- **[Repeat]** (kordus): kordab valitud kausta.

4. Tarkvara uuendamine

Enne tarkvaraversiooni uuendamist sellel mängijal, kontrollige praegust tarkvaraversiooni:

- Vajutage ⬆ ja seejärel valige **[Setup]** (seadistused) > **[Advanced]** (edasijõudnud) > **[Version Information]** (versiooni informatsioon) ja vajutage **OK**.

Tarkvara uuendamine läbi interneti

1. Ühendage mängija internetiga (vaadake "Võrgu loomine").
2. Vajutage ⬆ ja valige **[Setup]** (seadistused).
3. Valige **[Advanced]** (edasijõudnud) > **[Software Update]** (tarkvara uuendus) > **[Network]** (võrk).
 - ↳ Kui leitakse uuendusi, palutakse teil uuendust alustada.
4. Järgige juhiseid televiisori ekraanil, et uuendada tarkvara.
 - ↳ Kui uuendus on lõppenud, lülitub see mängija automaatselt välja ja uuesti sisse.

Tarkvara uuendamine USBga

1. Kontrollige uusimat tarkvaraversiooni aadressil www.philips.com/support.
 - Otsige oma mudelit ning klikake "Software and drivers" (tarkvara ja draiverid).
2. Laadige tarkvara USB mäluseadmele.
 - 1) **Pakkige alla laetud sisu lahti ja kontrollige, et alla laetud kausta nimi oleks UPG_ALL.**
 - 2) **Pange UPG_ALL sisukorrapuusse.**
3. Ühendage USB mäluseade ⬅ (USB) avasse mängijal.
4. Vajutage ⬆ ja valige **[Setup]** (seadistused).

5. Valige **[Advanced]** (edasijõudnud) > **[Software Update]** (tarkvara uuendus) > **[USB]**.
 - ↳ Kui leitakse uuendusi, palutakse teil uuendust alustada.
6. Järgige juhiseid televiisori ekraanil, et uuendada tarkvara.
 - ↳ Kui uuendus on lõppenud, lülitub see mängija automaatselt välja ja uuesti sisse.

! Ettevaatust

- Ärge lülitage seadet välja ega eemaldage USB seadet, kui tarkvara uuendamine on pooleli, sest sedasi võite kahjustada mängijat.

... Seadistuste muutmine

- **[Version Information]** (versiooni informatsioon): kuvab selle mängija tarkvaraversiooni.
- **[Restore default settings]** (algseadistuste taastamine): taastab selle mängija tehaseadistused.



Märkus

- Te ei saa piirata kommertslike Blu-ray plaatide interneti ligipääsu.
- Enne DivX videote ostmist ja taasesitamist sellel mängijal, registreerige mängija www.divx.com DivX VOD koodiga.

... Blu-ray plaadi/DVD mängija kasutamine

Audio valikud



Vajutage korduvalt , et liikuda läbi alljärgnevate valikute.

- Praeguse loo kordamine.
- Plaadi või kausta kõikide lugude kordamine.
- Audio lugude taasesitamine juhuslikus järjekorras.
- Kordamise režiimi välja lülitamine.

DivX videod

Saate taasesitada DivX Videoid plaadilt või USB mäluseadmelt.

VOD kood DivX'le

- Enne DivX video ostmist ja taasesitamist sellel mängijal, registreerige see mängija aadressil www.divx.com kasutades DivX VOD koodi.
- DivX VOD koodi kuvamine: vajutage ja valige **[Setup]** (seadistused) > **[Advanced]** (edasijõudnud) > **[DivX® VOD Code]**.

DivX subtiitrid

- Vajutage **SUBTITLE**, et valida keelt.
- Kui subtiitreid ei kuvata õigesti, muutke tähestik selliseks, mida DivX subtiitrid toetaksid. Valige tähemärgid: vajutage ja valige **[Character Set]** (märgistik).

Märgistik	Keeled
[Standard] (standartne)	inglise, albaania, taani, hollandi, soome, prantsuse, keldi, saksa, itaalia, kurdi (ladina), norra, portugali, hispaania, rootsi ja türgi.
[Central Europe] (Kesk-Euroopa)	albaania, horvaatia, tšehhi, hollandi, inglise, saksa, ungari, iiri, poola, rumeenia, slovakkia, sloveenia ja serbia.
[Cyrillic] (kirillitsa)	bulgaaria, valgevene, inglise, makedoonia, moldaavia, vene, serbia ja kreeka.
[Greek] (kreeka)	kreeka.

[Baltic] (balti) Põhja-Euroopa.



Märkus

- Et taasesitada DivX DRM'iga kaitstud faile USB mäluseadmelt, ühendage see mängija televiisoriga kasutades HDMI kaablit.
- Subtiitrite kasutamiseks kontrollige, et subtiitrite failil oleks sama nimi, mis DivX Video failil. Näiteks kui DivX Video faili nimi on „movie.avi“, salvestage subtiitrid nimega „movie.srt“ või „movie.sub“.
- See mängija saab taasesitada subtiitreid järgnevates formaatides: .srt, .sub, .txt, .ssa ja .smi.

Slaidiesitus muusikaga

Taasesitage muusikat ja pilte üheaegselt, et luua muusikaline slaidiesitus.

1. Alustage muusika taasesitust plaadilt või ühendatud USB mäluseadmelt.
2. Vajutage ja minge piltide kausta.
3. Valige pildid samalt plaadilt või USB mäluseadmelt ja vajutage **OK**, et alustada slaidiesitlust.
4. Vajutage , et lõpetada slaidiesitus.
5. Vajutage , et lõpetada muusika taasesitus.

Blu-ray BonusView

Lisasisu (näiteks kommentaaride) vaatamiseks väikeses ekraani aknas.

See funktsioon on olemas vaid BonusView'ga sobilikel Blu-ray plaatidel (tuntakse ka kui pilt pildis).

1. Taasesituse ajal vajutage .
↳ Kuvatakse valikute menüü.
2. Valige **[PIP Selection]** (PIP valimine) > **[PIP]** ja vajutage **OK**.
↳ PIP valikud [1]/[2] sõltuvad video sisust.
↳ Kuvatakse teine video aken.

... Blu-ray plaadi/DVD mängija kasutamine

3. Valige **[2nd Audio Language]** (teine audio keel) või **[2nd Subtitle Language]** (teine subtiitrite keel) ja vajutage **OK**.

Blu-ray BD-Live

Võimaldab ligipääsu eksklusiivsetele interneti teenustele nagu näiteks filmitreilerid, mängud, telefonihelinad ja muu boonussisu. See funktsioon on olemas vaid BD-Live'ga Blu-ray plaatidel.

1. Looge internetiühendus ja looge võrk (vaadake "Võrgu loomine").
2. Ühendage USB mäluseade selle mängijaga (USB) ühendusega.
 - USB mäluseadet kasutatakse BD-Live alla laetud sisu salvestamiseks.
 - Kui ühendate selle mängija internetiga läbi Wi-Fi adapteri (müüakse eraldi), ühendage USB jagaja (pole kaasas) mängijaga, et saaksite kasutada korraga mitut USB ava.
 - Kustutamaks varasemat BD-Live sisu mäluseadmelt vajutage **▲** ja valige **[Setup]** (seadistused) > **[Advanced]** (edasi jõudnud) > **[Clear memory]** (tühjenda mälu).
3. Taasesitage plaati, millel on BD-Live.
4. Valige plaadimenüüs BD-Live ikoon ja vajutage **OK**.
 - ↳ BD-Live alustab laadimist. Laadimise aeg sõltub plaadist ja internetiühendusest.
5. BD-Live kasutajaliidesel valige objekte, mida vaadata.

Märkus

- BD-Live teenused varieeruvad sõltuvalt plaadist ja riigist.
- Kui kasutate BD-Live omab teenusepakkuja juurdepääsu sellele mängijale ja plaadil olevale informatsioonile.
- Kasutage USB mäluseadet, millel on vähemalt 1 GB vaba ruumi, et salvestada alla laetavat sisu.
- Kui kasutate USB jaoturit, ärge koormake USB ühendust üle korraga liiga paljude ühendatud USB seadmetega, et vältida USB voolu liigväärtuseks jäämist.

Blu-ray 3D video taasesitamine

Kontrollige enne alustamist:

- kas televiisor on 3D sobilik,
 - kas see on mängijaga ühendatud televiisoriga läbi HDMI,
 - kas teil on televiisoriga sobilikud 3D prillid.
1. Kontrollige, et 3D väljund on sisse lülitatud: vajutage **▲** ja valige **[Setup]** (seadistused) > **[Video]** (video) > **[Watch 3D video]** (3D video vaatamine) > **[Auto]**.
 2. Taasesitage Blu-ray 3D video.
 3. Pange ette 3D prillid, et kogeda 3D efekte.
 - 3D video taasesitamiseks 2Ds, lülitage välja Blu-ray 3D väljund (vajutage **▲** ja valige **[Video]** (video) > **[Watch 3D video]** (3D video vaatamine) > **[Off]** (väljas)).

Võrgu loomine

Ühendage see mängija arvutivõrguga ja internetiga, et omada ligipääsu teenustele.

- **BD-Live:** ligipääs internetis olevatele boonussisudele (olemas vaid BD-Live'ga Blu-ray plaatidel).
- **Tarkvara uuendamine:** uuendage selle mängija tarkvara läbi interneti.
- **Personaalarvuti sirvimine (DLNA):** esitage pilte, muusikat ja videoid otse oma arvutist strimides.
- **YouTube:** ligipääs YouTube veebilehele.
- **Picasa:** ligipääs Picasa veebilehele.

Märkus

- Juhtmevaba ühenduse loomiseks peate kasutama valikulist Philips Wi-Fi USB adapterit (WUB1110).
- Wi-Fi USB adapter (WU1110) pole tootega kaasas. Selle seadme ostmiseks külastage shop.philips.com. Kui Philipsi internetipood pole teie riigis ligipääsetav, kontakteeruge palun klienditeenindusega. Kontaktandmeid vaadake www.philips.com/support.

... Seadistuste muutmine

Võrk (seadistamine, olek...)

1. Vajutage **▲**.
2. Valige **[Setup]** (seadistused) > **[Network]** (võrk), et minna võrgu seadistuste valikutele.
 - **[Network Installation]** (võrgu seadistamine): võrgu üles seadmiseks alustab juhtmega või juhtmevaba võrgu seadistamist.
 - **[View Network Settings]** (võrgu seadistuste vaatamine): kuvab võrgu hetkeseisu.
 - **[View Wireless Settings]** (juhtmevaba võrgu seadistuste vaatamine): kuvab Wi-Fi hetkeseisu.
 - **[Name your Product]** (tootele nime andmine): nimetab selle mängija ümber, et seda saaks kodu võrgus ära tunda.

Eelistused (keel, vanemlik kontroll...)

1. Vajutage **▲**.
2. Valige **[Setup]** (seadistused) > **[Preferences]** (eelistused), et minna eelistuste seadistuste valikutele.
 - **[Menu Language]** (menüü keel): valib ekraanipealsele menüüle keele.
 - **[Audio]**: valib video audio keele.
 - **[Subtitle]** (subtiitrid): valib video subtiitrite keele.
 - **[Disc Menu]** (plaadi menüü): valib videoplaatide menüüle keele.
 - **[Parental Control]** (vanemlik kontroll): piirab hinnangutega plaatidele ligipääsu. Sisestage "0000", et minna piirangute valikutesse. Kui soovite taasesitada kõiki plaate piirangust hoolimata valige tase "8".
 - **[Screen Saver]** (ekraanisäästja): lülitab sisse või välja ekraanisäästja režiimi. Kui see on sisse lülitatud, läheb ekraan puhkeolekusse pärast 10 minutit tegevusetust (näiteks peatatud või taasesituse lõpetanud olekus).
 - **[Auto Subtitle Shift]** (automaatne subtiitrite liigutamine): lülitab sisse või välja subtiitrite liigutamise. Kui see on sisse lülitatud, muudetakse subtiitrite asukohta automaatselt, et see sobiks televiisori ekraaniga (see funktsioon on

olemas vaid osadel Philipsi televiisoritel).

- **[Change Password]** (parooli muutmine): määrake või muutke parool, mis lubab taasesitada piiranguga plaate. Sisestage "0000", kui teil pole parooli või kui olete unustanud selle.
- **[Display Panel]** (ekraani paneel): muudab mängija ekraanipaneeli eredust.
- **[Auto Standby]** (automaatne ooteolek): lülitab sisse või välja automaatse ooteoleku. Kui see on sisse lülitatud, läheb mängija ooteolekusse pärast 30 minutit tegevusetust (näiteks peatatud või taasesituse lõpetanud olekus).
- **[VCD PBC]**: kuvab või jätab vahele VCD ja SVCD sisumenüü kuvamise.

Märkus


- Kui teie eelistatud keelt, audiot või subtiitrit pole plaadil olemas, saate valida **[Other]** (teised) menüü valikutest ja sisestada 4-kohalise keelekoodi, mis on selle kasutusjuhendi lõpus.
- Kui valite keele, mida pole plaadil, kasutab mängija selle plaadi vaikimisi keelt.

Edasijõudnute seadistused (mälu tühjendamine...)

1. Vajutage **▲**.
2. Valige **[Setup]** (seadistused) > **[Advanced]** (edasijõudnud), et minna edasijõudnute seadistuste valikutele.
 - **[BD-Live Security]** (BD-Live turvalisus): piirab või lubab BD-Live juurdepääsu (ainult mitte kaubanduslikel, kasutaja loodud plaatidel).
 - **[Software Update]** (tarkvara uuendus): valige, et uuendada tarkvara võrgu kaudu või USB mäluseadmelt.
 - **[Clear Memory]** (mälu tühjendamine): kustutab varasemat BD-Live alla laetud meterjalid USB mäluseadmelt. Automaatselt luuakse BUDA kaust, et salvestada sinna BD-Live sisu.
 - **[DivX®VOD Code]** (DivX VOD kood): kuvab DivX® registreerimise koodi või maha registreerimise koodi selle mängija jaoks.

3. Seadistuste muutmine

See peatükk aitab teil muuta mängija seadistusi.

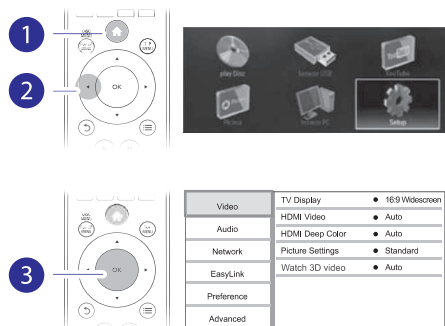

Märkus

- Te ei saa muuta menüü valikut, mis on halli värvi.
- Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage **↶**. Menüüst väljumiseks vajutage **⬆**.

Pilt

- Vajutage **⬆**.
- Valige **[Setup]** (seadistus) > **[Video]**, et minna video seadistuste valikutele.
 - [TV Display]** (televisori ekraan): valib kuvatava pildi formaadi, et see sobiks televiisori ekraaniga.
 - [HDMI Video]**: valib HDMI video resolutsiooni.
 - [HDMI Deep Color]** (HDMI sügavad värvid): kuvab värve enamate varjude ja värvitoonidega, kui video sisu on salvestatud sügavate värvidega ja televiisor toetab seda funktsiooni.
 - [Picture Settings]** (pildi seadistused): valib eelseadistatud värvilahenduse.

- [Watch 3D video]** (3D video vaatamine): määrake Blu-ray 3D plaate taasesitades 3D või 2D väljund. See mängija peab olema televiisoriga ühendatud läbi HDMI kaabli.

Märkus

- Kui muudate seadistuse, kontrollige, kas televiisor toetab uut seadistust.
- HDMI seadistuste puhul peab televiisor olema ühendatud HDMI kaabliga.
- Komposiitühendusega (läbi VIDEO ühenduse) valige video resolutsioon 480i/576i või 480p/576p **[HDMI Video]** alt, et võimaldada video väljund.

Heli


- Vajutage **⬆**.
- Valige **[Setup]** (seadistused) > **[Audio]**, et minna audio seadistuste valikutele.
 - [Night Mode]** (öö režiim): valib vaikse või täisdünaamilise heli. Öö režiim vähendab valjude helide helitugevust ja suurendab pehmete helide (nagu kõne) helitugevust.
 - [Neo 6]**: lülitab sisse või välja ümbritseva heli efekti, mida konverteeritakse 2.0 audiokanaliks.
 - [HDMI Audio]**: määrab HDMI audio formaadi, kui mängija on ühendatud HDMI'ga.
 - [Digital Audio]** (digitaalne audio): valib audio formaadi heli väljundi jaoks, kui mängija on ühendatud digitaalse ühendusega (koksiaal).
 - [PCM Downsampling]**: määrab PCM audio väljundi sageduse, kui mängija on ühendatud digitaalse ühendusega (koksiaal).

Märkus


- HDMI seadistuste tegemiseks peab televiisor olema ühendatud läbi HDMI.
- Öörežiim on saadaval vaid Dolby kodeeringuga DVD'1 ja Blu-ray plaatidel.

... Blu-ray plaadi/DVD mängija kasutamine

- Ühendage see mängija arvutivõrguga ja internetiga juhtmega (Ethernet) või juhtmevaba ühendusega.
 - Juhtmega ühenduseks ühendage võrgukaabel (pole kaasas) LAN avasse mängija tagaosas.

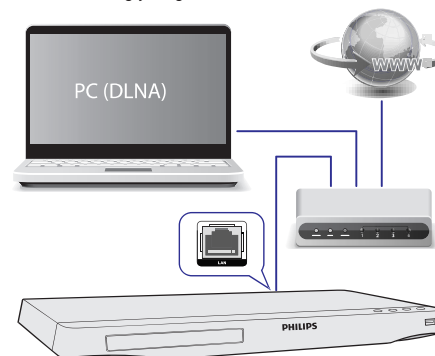

- Wi-Fi võrgu loomiseks ühendage Philipsi Wi-Fi USB adapter (WU1110) **⚡** (USB) ühendusega mängija esiosas.

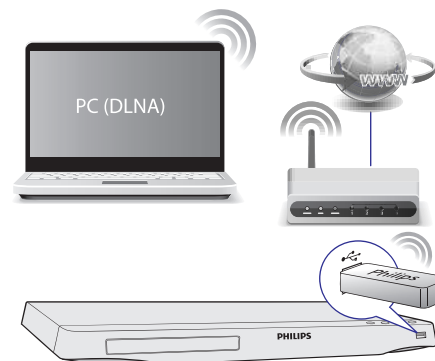

- Installeerige võrk.
 - Vajutage **⬆**.
 - Valige **[Setup]** (seadistused) ja vajutage **OK**.
 - Valige **[Network]** (võrk) > **[Network Installation]** (võrgu installeerimine) ja vajutage **OK**.
 - Järgige juhiseid televiisori ekraanil, et viia installeerimine lõpuni. Vajadusel kasutage tähe- ja numbrinuppe kaugjuhtimispuldil, et sisestada parool.

Ettevaatust

- Enne võrguga ühendamist, õppige tundma interneti ruuterit ja interneti põhimõtteid. Kui vaja, lugege interneti seadmetega kaasasolevaid dokumente. Philips ei vastuta kaotatud, kahjustatud ega rikutud informatsiooni eest.

Personaalarvuti sirvimine läbi DLNA

Selle mängijaga saate sirvida ja esitada videoid, muusikat ja fotosid oma arvutist televiisori ekraanile.

Enne alustamist:

- Installeerige oma personaalarvutil DLNA sobilik meediaserveri rakendus (näiteks Windows Media Player 11 või uuem).
 - Võimaldage oma personaalarvutil meedia jagamine ja failide jagamine (vaadake "Abi" faili oma meediaserveri rakenduses).
- Ühendage see mängija ja oma personaalarvuti samasse kodu võrku (vaadake "Võrgu loomine").
 - Paremaks video kvaliteediks kasutage võimalusel alati juhtmega ühendust.
 - Vajutage **⬆**.
 - Televiisori ekraanil kuvatakse kodu menüü.
 - Valige **[browse PC]** (sirvi personaalarvutit) ja vajutage **OK**.
 - Kuvatakse sisusirviija.
 - Valige fail ja vajutage **OK**, et alustada esitamist.
 - Kasutage kaugjuhtimispulti, et kontrollida esitust.

YouTube

Kui see mängija on ühendatud internetiga, saate sirvida, otsida ja vaadata YouTube'i videoid.

- Ühendage mängija internetiga (vaadake "Võrgu loomine").
- Vajutage **⬆**.

... Blu-ray plaadi/DVD mängija kasutamine

3. Valige **[YouTube]** ja vajutage **OK**.
 - ↳ Kuvatakse vaikimisi YouTube lehekülge televiisori ekraanil.
4. Kasutage kaugjuhtimispulti, et navigeerida ja valida valikuid.
 - YouTube väljumiseks vajutage **▲**.

Nupp	Toiming
▲ ▼ ◀ ▶	Vajutage ▲ , et kuvada ekraanipealset klaviatuuri video otsinguks. Vajutage ▼ , et kuvada ekraanipealseid taasesituse nuppe. Vajutage ◀ ▶ , et navigeerida ekraanipealsete taasesituse nuppudega või video taasesituse nimekirjaga.
OK	Sisendi või valiku kinnitamiseks.
▶	Taasesituse alustamiseks või jätkamiseks.
II	Taasesituse peatamiseks.
■	Taasesituse lõpetamiseks.
◀ / ▶	Eelmisele või järgmisele videole minemiseks.
◀◀ / ▶▶	Video esituse ajal tagasi või edasi kerimiseks.

Märkus

- Kui te ei vajuta ühtegi nuppu mõne sekundi vältel, kaovad ekraanipealsed nupud ja menüü.

Picasa

Selle mängijaga saate minna, otsida ja vaadata pilte, mis on salvestatud teie Picasa veebialbumitesse.

Mida vajate

- Minge omal arvutil www.picasa.com, et luua konto Picasa veebi albumisse.
1. Ühendage see mängija internetiga (vaadake "Võrgu loomine").

2. Vajutage **▲**.
3. Valige **[Picasa]** ja vajutage **OK**.
 - ↳ Kuvatakse vaikimisi Picasa lehekülge televiisori ekraanil.
4. Logige Picasa veebi albumisse sisse oma Picasa veebi kontoga.
 - Esmakordsel sisse logimisel valige "New User" (uus kasutaja).
 - Oma nime ja parooli sisestamiseks vajutage numbri-ja tähenuppe kaugjuhtimispuldil.
5. Kasutage kaugjuhtimispulti, et valida ekraanipealseid valikuid albumite või piltide vaatamiseks.
 - Picasa leheküljelt väljumiseks vajutage **▲**.

Slaidiesitus

1. Kasutage kaugjuhtimispulti, et valida **[My Photos]** (minu pildid) Picasa leheküljelt ja vajutage **OK**.
 - ↳ Teie Picasa veebi albumi pilte kuvatakse minipiltidena.
2. Valige pilt ja vajutage **OK**, et näha pilti tervel ekraanil.
3. Vajutage uuesti **OK**, et alustada piltide slaidiesitlust.
4. Slaidiesitluse ajal vajutage **≡**, et näha rohkem esitluse valikuid.
 - Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage **◀**.

Nutitelefoniga kasutamine kaugjuhtimispuldina

Kasutage oma nutitelefoni, et sirvida, kontrollida ja esitada meediafaile selle mängijaga.

Mida vajate:

- iPhone (iOS 3.1.3 või uuem) või Androidi baasseadet (Android 2.1 või uuem).
- Laadige oma nutitelefonile alla **Philips MyRemote** rakendus:
 - iPhone'ile otsige rakendust **App Store**'st.
 - Androidi telefonile otsige rakendust **Android Market**ist.

Enne alustamist

1. Ühendage see mängija koduvõrguga (vaadake "Võrgu loomine").

... Blu-ray plaadi/DVD mängija kasutamine

- Ühendage oma nutitelefoni sama koduvõrguga (vaadake lisainformatsiooni saamiseks oma nutitelefoni kasutusjuhendit).
- Lülitage see mängija sisse.

Mängija kontrollimine nutitelefoni

Kasutage nutitelefoni, et sirvida, kontrollida ja esitada meediafaile selle mängijaga.

1. Sisestage infoga plaat või USB mäluseade mängijasse.
2. Oma nutitelefoni vajutage koduekraanil **MyRemote** ikooni.
 - ↳ Selle mängija nimi kuvatakse nutitelefoni ekraanil.
3. Valige see mängija nutitelefoni ekraanil.
 - ↳ Nutitelefoni käivitub virtuaalse kaugjuhtimispuldina.
4. Vajutage nutitelefoni **Media** (meedia) nuppu ja seejärel valige plaat või USB allikaks.
 - ↳ Kaustad plaadil või USB mäluseadmelt kuvatakse.
5. Avage kaust ja valige fail, mida esitada.
 - Kaugjuhtimispuldile ligi pääsemiseks naaske eelmisele nutitelefoni ekraanile ja vajutage seejärel **Remote** (kaugjuhtimine) nuppu. Ainult vajalikud juhtimisnupud lülitatakse sisse.

Philips EasyLink kasutamine

See mängija toetab HDMI CEC (tarbija elektroonika kontroll) protokolliga Philips EasyLinki. Saate kasutada ühte kaugjuhtimispulti, et kontrollida läbi HDMI ühendatud EasyLink sobilikke seadmeid. Philips ei garanteeri kõikide HDMI CEC seadmete 100% koostööd.

1. Ühendage HDMI CEC sobilikud seadmed HDMI kaabliga ning lülitage sisse HDMI CEC funktsioon televiisori ja teistel ühendatud seadmetel (lisainformatsiooni vaadake televiisori või teiste seadmete kasutusjuhendeid).
2. Vajutage **▲**.
3. Valige **[Setup]** (seadistus) > **[EasyLink]**.
4. Valige **[On]** (sees järgnevatel valikutel: **[EasyLink]**, **[One Touch Play]** (ühe puutega taasesitus) ja **[One Touch Standby]** (ühe puutega ooteolek).
 - ↳ EasyLink funktsioon on sisse lülitatud.

Ühe puutega taasesitus

Kui taasesitate plaati selle mängijaga, lülitub televiisor automaatselt õigele sisendkanalile.

Ühe puutega ooteolek

Kui ühendatud seade (näiteks televiisor) lülitatakse ooteolekusse oma kaugjuhtimispuldiga, läheb ka see mängija automaatselt ooteolekusse.

Androidi seadmega meedia striimimine

Philipsi SimplyShare'ga saab see mängija striimida meedia faile televiisori Androidi baas seadmest. Lisainformatsiooni saamiseks külastage www.philips.com/support.