

Sempre perto para ajudá-lo

Registre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome



FWT3600



Manual do usuário resumido

PHILIPS

1 Importante

Segurança

Conheça os símbolos de segurança



Este 'raio' indica a presença de material sem isolamento no interior do aparelho que pode causar choque elétrico. Para a segurança de todas as pessoas em sua casa, não remova a tampa do produto.

O "ponto de exclamação" alerta para recursos cuja documentação fornecida deve ser cuidadosamente lida para evitar problemas de operação e manutenção.

AVISO: para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, este aparelho não deve ser exposto à chuva ou umidade. Objetos que contêm líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o aparelho.

CUIDADO: para evitar choque elétrico, conecte todo o pino largo do plugue à sua respectiva entrada.

Instruções de segurança importantes

- ① Leia estas instruções.
- ② Guarde estas instruções.
- ③ Preste atenção a todos os avisos.
- ④ Siga todas as instruções.
- ⑤ Não use este equipamento próximo à água.
- ⑥ Para limpeza, use apenas um pano seco.

- ⑦ Faça a instalação de acordo com as instruções do fabricante.
- ⑧ A instalação não deve ser feita perto de fontes de calor, como aquecedores, grades de passagem de ar quente, fogões ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que geram calor.
- ⑨ Proteja o fio elétrico para que não seja pisado nem comprimido, principalmente na parte dos plugues e das tomadas elétricas e na parte em que os plugues e as tomadas saem do equipamento.
- ⑩ Use somente os acessórios especificados pelo fabricante.
- ⑪ Use somente o carrinho, suporte, tripé, prateleira ou a mesa especificada pelo fabricante ou vendida com o equipamento. Se usar um carrinho, tome cuidado ao movê-lo e ao transportar o equipamento para evitar que caiam e provoquem acidentes.



- ⑫ Desconecte o equipamento durante tempestades com trovões ou quando não for usado por um longo período.
- ⑬ Todos os serviços técnicos devem ser prestados por profissionais especializados. Os serviços técnicos são necessários quando o equipamento apresenta algum tipo de avaria, como fio elétrico ou plugue danificado, líquidos derramados ou objetos caídos no interior do equipamento, equipamento exposto a chuva ou umidade, operação anormal ou queda.
- ⑭ CUIDADO com o uso de pilhas/baterias – Para evitar vazamentos nas pilhas/baterias, o que pode resultar em

danos pessoais e materiais ou danos ao aparelho:

- Instale as pilhas/baterias corretamente, conforme os símbolos + e - marcados no aparelho.
 - Não misture as pilhas/baterias (antigas com novas ou de carbono com alcalinas, etc.).
 - Remova as pilhas/baterias quando não utilizar o aparelho por um longo período.
 - As baterias/pilhas (conjunto de pilhas ou baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz do sol ou fogo.
- 15 O equipamento não deve ser exposto a respingos.
- 16 Não coloque sobre este equipamento nada que possa danificá-lo (por exemplo, objetos contendo líquidos e velas acesas).
- 17 Quando o plugue de ALIMENTAÇÃO ou um acoplador de aparelhos é usado como o dispositivo de desconexão, esse dispositivo deve ficar prontamente operável.



Aviso

- Nunca remova a tampa ou carcaça do equipamento.
- Nunca lubrifique nenhuma parte do equipamento.
- Nunca coloque este equipamento sobre outro aparelho elétrico.
- Mantenha o equipamento distante da luz solar direta, fogo exposto ou calor.
- Não olhe para o feixe de laser dentro do equipamento.
- O fio elétrico, a tomada de alimentação ou o adaptador devem ficar em um local de fácil acesso para desconectar o equipamento da rede elétrica.



Cuidado

- O uso de controles ou ajustes ou o desempenho de procedimentos diferentes dos contidos neste documento podem resultar em exposição perigosa à radiação ou outras operações inseguras.

Aviso

Qualquer alteração ou modificação feita neste dispositivo sem a aprovação expressa da Philips Consumer Lifestyle poderá anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.



Be responsible
Respect copyrights

A criação de cópias não autorizadas de materiais protegidos contra cópia, incluindo programas de computador, arquivos, transmissões e gravações sonoras, pode representar uma violação a direitos autorais e constitui um crime. Este equipamento não deve ser usado para tais propósitos.

Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de espuma).




O seu sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a legislação local referente ao descarte de material de embalagem, baterias descarregadas e equipamentos antigos.

Este aparelho inclui este rótulo:




Nota


- A placa do modelo está localizada na parte posterior do aparelho.

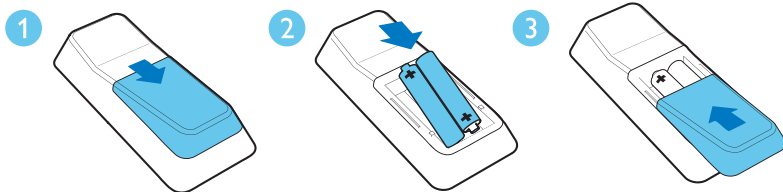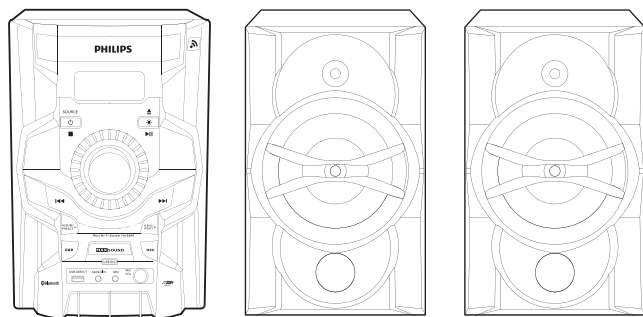

2 AAA

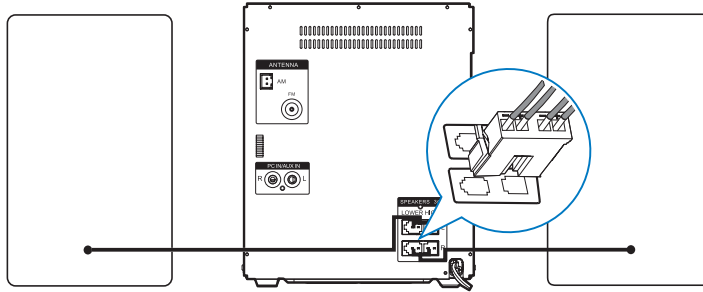


Conectar a antena FM

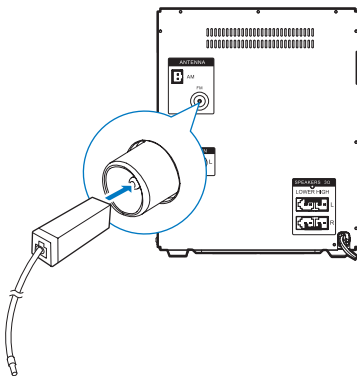




Conectar a antena AM


1

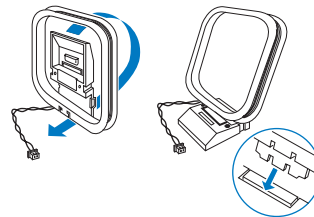

2

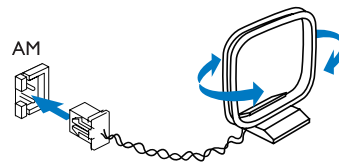

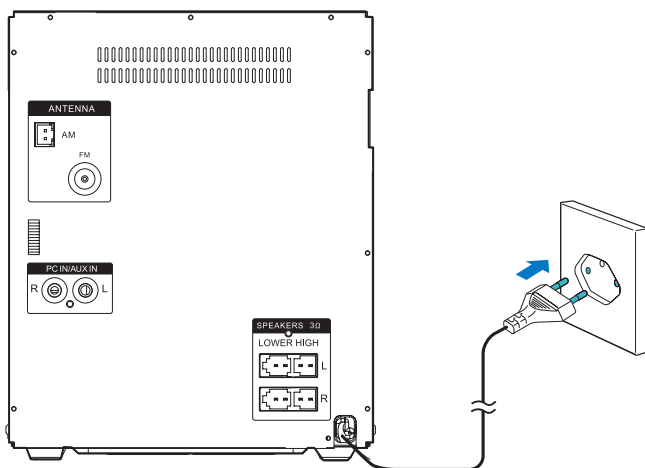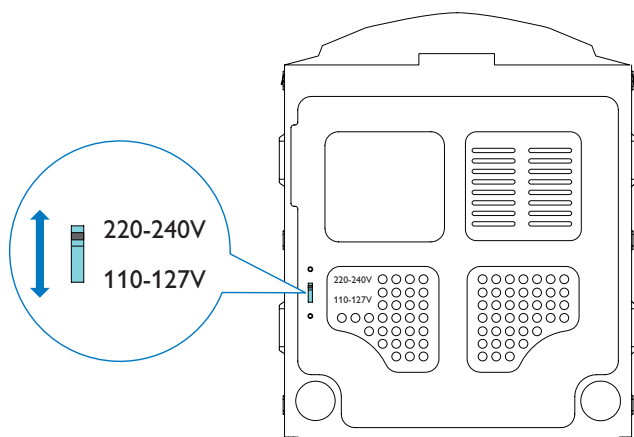

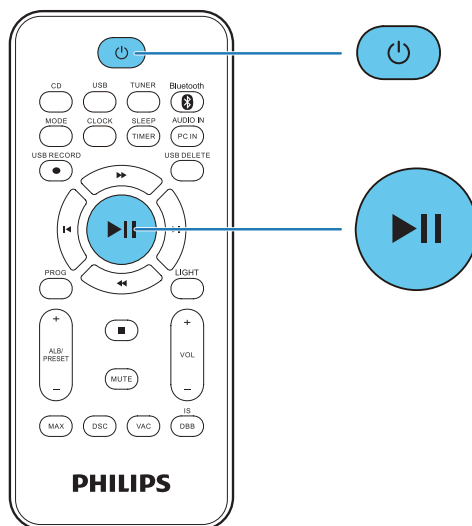



Alternar para o modo de espera

Pressione  repetidamente para alternar entre os modos de espera e ligado.

Plug and play



A primeira vez que conecta a unidade na energia, ela automaticamente começa a armazenar estações de rádio.

Pressione  para iniciar a instalação.

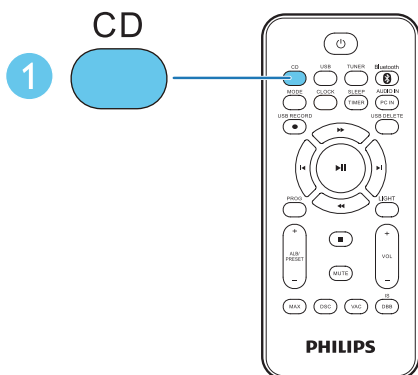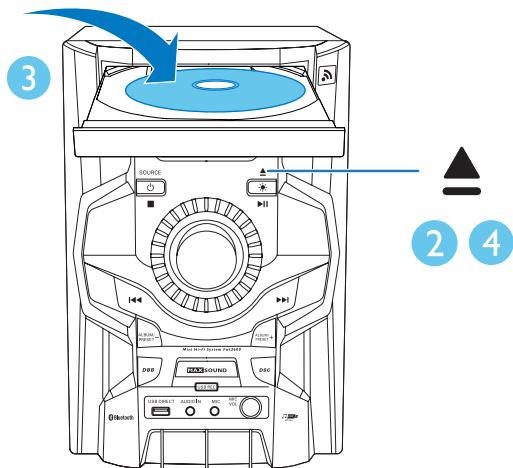


Reproduzir um disco

- 1 Pressione **CD** para selecionar a origem de disco.
- 2 Pressione **▲** na unidade principal para abrir o compartimento de disco.
- 3 Insira um disco na bandeja, com o lado impresso voltado para cima.
- 4 Pressione **▲** na unidade principal para fechar o compartimento de disco.
↳ A reprodução é iniciada automaticamente.

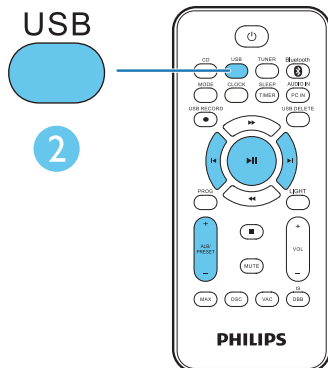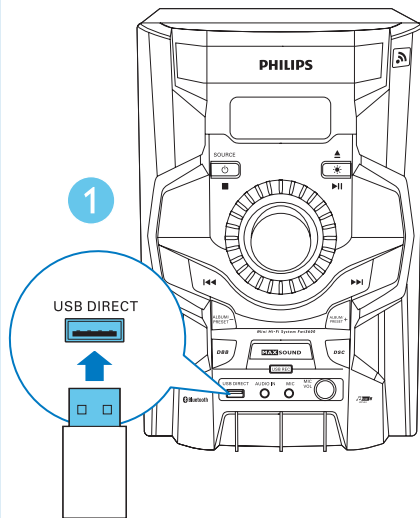


Reproduzir em um dispositivo USB

- 1 Conecte o dispositivo USB à entrada **USB DIRECT** do aparelho.
- 2 Pressione **USB** para selecionar uma origem USB.
 - Pressione **ALB/PRESET +/-** para selecionar uma pasta.
 - Pressione **◀/▶** para selecionar um arquivo de áudio.
 - Se o conteúdo do dispositivo USB não for reproduzido, pressione **▶||**.

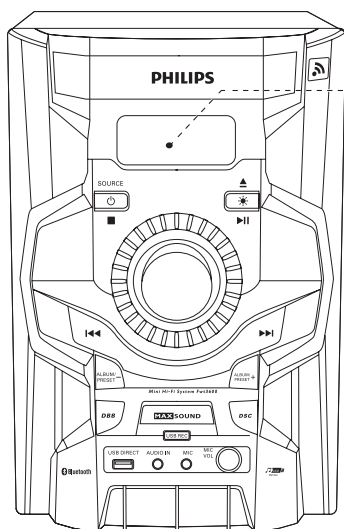

BT

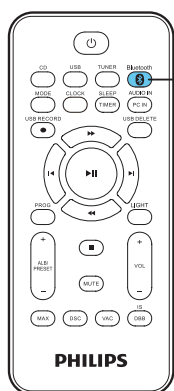



Bluetooth

1

2



3

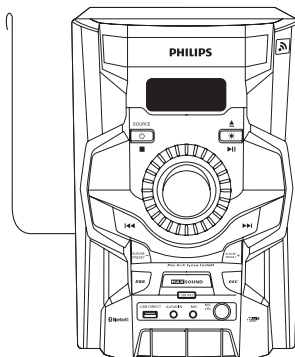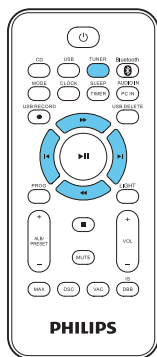

1

TUNER



AM

FM


2



FM 97.1




Sintoniza uma estação de rádio

- 1 Pressione **TUNER** várias vezes para selecionar FM ou AM.
- 2 Pressione **◀/▶** ou mantenha pressionado **◀/▶** por mais de dois segundos para sintonizar automaticamente a uma estação com recepção forte.



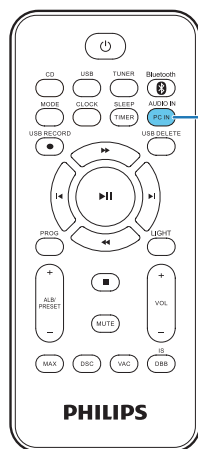


AUDIO IN

1

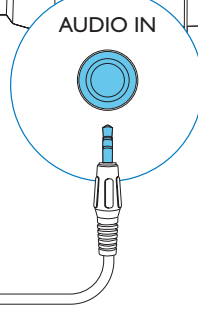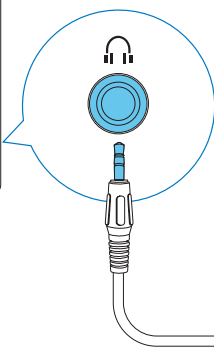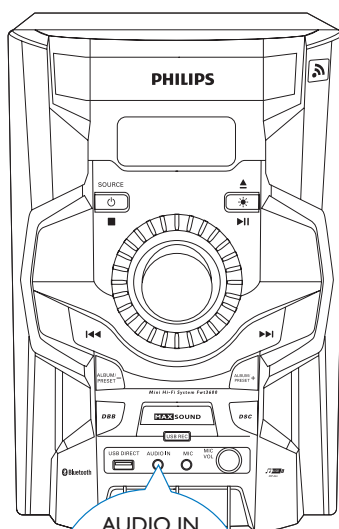

2

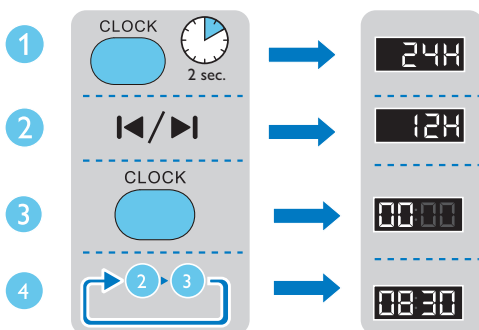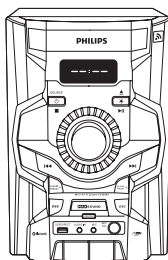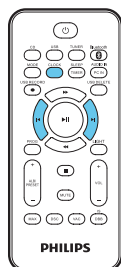


Ajustar o relógio

- 1 No modo de espera, mantenha pressionado **CLOCK** para ativar o modo de ajuste do relógio.
- 2 Pressione **◀/▶** repetidamente para selecionar o formato de 12 horas ou 24 horas.
- 3 Pressione **CLOCK** para confirmar.
- 4 Repita as etapas 2 e 3 para ajustar a hora e os minutos.



Controlar a reprodução

MODE	No modo de disco/USB, selecione "repetir reprodução" ou "reprodução aleatória".
◀ / ▶	No modo de disco/USB/Bluetooth, pule para a próxima faixa/faixa anterior.
■	No modo de disco/USB, interrompa a reprodução.
ALB/PRESET +/-	Pula para o álbum anterior/seguinte.
MUTE	Silencia o som.
VOL +/-	Ajustar o volume.
▶▶	Inicia ou pausa a reprodução.
◀◀ / ▶▶	Se estiver reproduzindo do disco/USB, pesquise dentro de uma faixa.

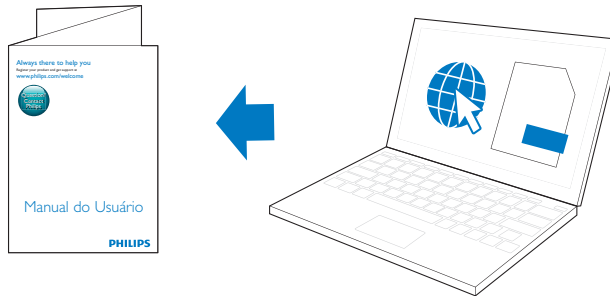

Para obter instruções detalhadas relativas à utilização, visite www.philips.com/support.



Especificações

Amplificador

Potência total de saída: 500W RMS @10% THD (-0,5dB)

Resposta em frequência 60 Hz - 16kHz

Disco

Diâmetro do disco 12 cm/8 cm

Discos suportados CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, Mixed-CD, CD-Extra

Sintonizador

Faixa de sintonia FM: 87,5 - 108 MHz;
AM: 531 - 1602 kHz (9 KHz);
530 - 1700 KHz (10 KHz)

Grade de sintonia 100 KHz (FM); 9 KHz/10 KHz (AM)

Número de pré-sintonias 30 FM, 10 AM

Alto-falantes

Impedância do alto-falante 3 ohm (1KHz, @10% THD, -0.5dB)

Woofer 2 x 6,5"

Tweeter 2 x 1,75"

Dimensões (C x A x P) 232 x 372 x 307mm

Peso 4,31kg cada

Informações gerais

Alimentação AC 110 - 127/220 - 240V, 50/60 Hz

Consumo de energia em operação 110W

Consumo de energia no modo de espera < 5W

USB Direct Versão 2.0

Dimensões

Unidade principal (L x A x P) 220 x 320 x 352mm

Peso (sem as caixas acústicas) 3,5Kg

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.

Recomendamos ajustar o volume a partir de um nível baixo até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções.

A tabela abaixo lista alguns exemplos de situações e respectivos níveis de pressão sonora em decibéis.

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm
OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE	
90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este produto é garantido pela Philips do Brasil Ltda. por um período de 12 meses contados a partir da sua data de compra. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da nota fiscal de compra do produto.

1. A Philips do Brasil Ltda. assegura ao proprietário deste produto a garantia de 365 dias (90 dias de garantia legal e 275 dias de garantia adicional) contados a partir da data de compra do produto conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado.
2. Esta garantia perderá a validade se:
 - a. O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
 - b. O produto for alterado, violado ou reparado por pessoa não autorizada pela Philips.
 - c. O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
 - d. O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.
3. Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.
4. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos recorrentes do uso regular dos produtos em serviços não domésticos/residenciais ou em desacordo com as recomendações de uso descritas no manual do produto.
5. Nos municípios onde não exista posto de assistência técnica autorizada Philips, as despesas de transporte do produto e/ou do técnico autorizado correrão por conta do consumidor requerente do serviço.
6. A garantia não é válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a funcionar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado ou tenha sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

Philips do Brasil Ltda.

No Brasil, para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC – Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2121-0203 (Grande São Paulo) e 0800-701-0245 (demais regiões e estados).

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e sábados das 8h às 13h.

Visite também nossa página de suporte ao consumidor no website www.philips.com.br/suporte, onde está disponível a lista completa e atualizada das assistências técnicas autorizadas Philips.

Para atendimento fora do Brasil, contate a Philips local ou Philips Customer Service – Beukenlaan 2, 5651 CD Eindhoven, The Netherlands.

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

ACRE		ESPIRITO SANTO		IPATINGA	
CRUZEIRO DO SUL	68-33227216	CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM	28-35223524	ITABIRA	31-38222332
RIO BRANCO	68-32217642	COLATINA	27-37222288	ITAJUBA	31-38316218
		GUARAPARI	27-33614355	ITAUNA	35-36211315
		LINHARES	27-33715052	JOAO MONLEVADE	37-32412468
ALAGOAS		SAO MATEUS	27-37635597	JUIZ DE FORA	31-38512909
ARAPIRACA	82-35222367	VILA VELHA	27-32891233	LAVRAS	32-32151514
MACEO	82-32417237	VITORIA	27-32233899	MANHUACU	35-38210550
PALMEIRA DOS INDIOS	82-34213452			MONTE CARMELO	33-33314735
UNIAO DOS PALMARES	82-32811305			MONTES CLAROS	34-38422082
		GOIÁS		MURIAE	38-32218925
AMAPA		ANAPOLIS	62-33243562	PASSOS	32-37224334
MACAPA	96-32175934	CALDAS NOVAS	64-34532878	PATOS DE MINAS	35-35214342
		CATALAO	64-34412786	POCOS DE CALDAS	34-38222588
		FORMOSA	61-36318166	PONTE NOVA	35-37224618
AMAZONAS		GOIANESIA	62-33534967	POUSO ALEGRE	31-38172486
MANAUS	92-36633366	GOIANIA	62-32510933	SAO JOAO DEL REI	35-34212120
MANAUS	92-32324252	GOIANIA	62-32292908	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	32-33718306
		JATAI	64-36363638	SETE LAGOAS	35-35313094
BAHIA		LUZIANIA	61-36228519	TEOFILO OTONI	31-37718570
BARREIRAS	77-36113854	TRINDADE	62-35051505	UBA	33-35225831
CAMACARI	71-36219447	URUACU	62-33571285	UBERABA	32-35323626
CRUZ DAS ALMAS	75-36212839			UBERLANDIA	34-33332520
EUNAPOLIS	73-32815181	MARANHÃO		VARGINHA	34-32123636
FEIRA DE SANTANA	75-3232882	ACAILANDIA	99-35381889	VICOSA	35-32216827
GUANAMBI	77-34512791	BACABAL	99-36212794		31-38918000
ILHEUS	73-32315995	CAXIAS	99-35212377		
IRECE	74-36410202	CODO	99-36612942	PARÁ	
ITABUNA	73-36137777	IMPERATRIZ	99-35232906	ALTAMIRA	91-35154349
JEQUIE	73-35254141	PEDREIRAS	99-36423142	ANANINDEUA	91-32354831
JUAZEIRO	74-36116456	SANTA INES	98-36537553	BELEM	91-32421090
LAURO DE FREITAS	71-33784021	SAO JOSE DE RIBAMAR	98-32241581	BELEM	91-32542424
PAULO AFONSO	75-32811349	SAO LUIS	98-33122976	CAPANEMA	91-34621100
RIBEIRA DO POMBAL	75-32761853			MARABA	94-33215574
SALVADOR	71-32473659	MATO GROSSO		PARAGOMINAS	91-30110778
SALVADOR	71-32072070	BARRA DO GARCAS	66-34011394	SANTAREM	93-35235322
SALVADOR	71-33356233	CUJABA	65-33176464	TUCURUI	94-37871140
SENHOR DO BONFIM	74-35413143	LUCAS DO RIO VERDE	65-35491333		
SERRINHA	75-32611794	RONDONOPOLIS	66-34233888	PARAIBA	
SANTO ANTONIO DE JESUS	75-36314470	VARZEA GRANDE	65-36826502	CAMPINA GRANDE	83-33212128
TEIXEIRA DE FREITAS	73-30111600			GUARABIRA	83-32711159
VITORIA DA CONQUISTA	77-34221917	MATO GROSSO DO SUL		JOAO PESSOA	83-32469689
		CAMPO GRANDE	67-33831540		
		DOURADOS	67-34217117	PARANÁ	
CEARÁ				ARAPONGAS	43-32521606
CRATEUS	88-36910019	MINAS GERAIS		CASCABEL	45-32254005
FORTALEZA	85-40088555	ARAGUARI	34-32416026	CIANORTE	44-36292842
IGUATU	88-35810512	ARAXA	34-36611132	CURITIBA	41-32648791
ITAPIPOCA	88-36312030	ARCOS	37-33513455	FOZ DO IGUAÇU	45-35234115
JUAZEIRO DO NORTE	88-35871973	BELO HORIZONTE	31-32254066	IRATI	42-34221337
SOBRAL	88-36110605	BETIM	31-35322088	LONDRINA	43-33210077
TIANGUA	88-36713336	BOM DESPACHO	37-35222511	MARINGA	44-32264620
UBAJARA	88-36341233	CONTAGEM	31-33912994	PARANAGUA	41-34235914
		CORONEL FABRICIANO	31-38411804	PARANAVAI	44-34234711
DISTRITO FEDERAL		DIVINOPOLIS	37-32212353	PATO BRANCO	46-32242786
BRASILIA	61-33549615	ELOI MENDES	35-32641245	PONTA GROSSA	42-30275061
BRASILIA	61-34451991	GOVERNADOR VALADARES	33-32716040	RIO NEGRO	47-36450251
		GUAXUPE	35-35514124	SANTO ANTONIO DA PLATINA	43-35341809
				UMUARAMA	44-30561485

A lista completa e atualizada dos nossos postos autorizados está disponível no site www.philips.com.br/suporte

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

PERNAMBUCO

CAMARAGIBE 81-34581246
CARUARU 81-37220235
GARANHUNS 87-37610085
PAULISTA 81-34331142
RECIFE 81-34656042
RECIFE 81-32286123
SAO LOURENÇO DA MATA 81-35253369
SERRA TALHADA 87-38311401

PIAUI

PARNAIBA 86-33222877
TERESINA 86-32230825
TERESINA 86-32214618

RIO DE JANEIRO

BARRA DO PIRAI 24-24437745
BELFORD ROXO 21-27795797
BOM JESUS DO ITABAPOANA 22-38312216
CABO FRIO 22-26451819
CAMPOS DOS GOYTACAZES 22-27221499
DUQUE DE CAXIAS 21-27711508
ITAGUAI 21-26886491
ITAPERUNA 22-38236825
MAGE 21-26333342
NITEROI 21-26220157
NOVA FRIBURGO 22-25227692
PETROPOLIS 24-22454997
RESENDE 24-33550101
RIO DE JANEIRO 21-24264702
RIO DE JANEIRO 21-25892030
RIO DE JANEIRO 21-25096851
RIO DE JANEIRO 21-24315759
RIO DE JANEIRO 21-33810711
SAO GONCALO 21-27013214
TERESOPOLIS 21-27439467

RIO GRANDE DO NORTE

MOSSORO 84-33164448
NATAL 84-32132345
PAU DOS FERROS 84-33512334

RIO GRANDE DO SUL

BAGE 53-32411295
BENTO GONCALVES 54-34526825
CANELA 54-32821551
CAXIAS DO SUL 54-30211808
ERECHIM 54-33211933
FARROUPILHA 54-32683603
FREDERICO WESTPHALEN 55-37441850
GRAVATAI 51-30422830
LUIZ 55-33327766
LAJEADO 51-37145155
MARAU 54-33424571
MONTENEGRO 51-36324187
NOVO HAMBURGO 51-35823191
OSORIO 51-36632524
PASSO FUNDO 54-33111104
PELOTAS 53-32223633
PORTO ALEGRE 51-32228941
PORTO ALEGRE 51-33256653

RIO GRANDE 53-32323211
SANTA CRUZ DO SUL 51-37153048
SANTA MARIA 55-30282235
SANTA ROSA 55-35128982
TRES DE MAIO 55-35358727
VACARIA 54-32311396
VENANCIO AIRES 51-37411443

RONDÔNIA

CACOAL 69-34431415
PORTO VELHO 69-32273377

RORAIMA

BOA VISTA 95-32249605

SANTA CATARINA

ARARANGUA 48-35220304
BALNEARIO CAMBORIU 47-33630706
BLUMENAU 47-33233907
BRUSQUE 47-33557518
CANOINHAS 47-36223615
CHAPECO 49-33221144
CONCORDIA 49-34423704
CRICIUMA 48-21015555
CURITIBANOS 49-32410851
FLORIANOPOLIS 48-32049700
ITAJAI 47-33444777
JARAGUA DO SUL 47-33722050
JOACABA 49-35220418
JOINVILLE 47-34331146
LAGES 49-32244414
LAGUNA 48-36443153
RIO DO SUL 47-35211920
RIO NEGRINHO 47-36440979
SAO MIGUEL DO OESTE 49-36220026
TUBARAO 48-36261651

SÃO PAULO

AGUAS DE LINDOIA 19-38241524
AMERICANA 19-34062914
AMPARO 19-38072874
ARACATUBA 18-36218775
ARARAQUARA 16-33368710
ASSIS 18-33242649
ATIBAIA 11-44118145
AVARE 14-37322142
BARRETOS 17-33222742
BAURU 14-31049551
BIRIGUI 18-36416376
BOTUCATU 14-38134090
CAMPINAS 19-37372500
CATANDUVA 17-35232524
CRUZEIRO 12-31433859
DIADEMA 11-40430669
FERNANDOPOLIS 17-34423752
FRANCA 16-37223898
GUARATINGUETA 12-31335030
GUARULHOS 11-24431153
IBITINGA 16-33417665

INDAIATUBA 19-38753831
ITAPETININGA 15-32710936
ITAQUAQUECETUBA 11-46404162
ITU 11-40230188
ITUVERAVA 16-37293365
JALES 17-36324479
JAU 14-36222117
JUNDIAI 11-39644284
LEME 19-35713528
LIMEIRA 19-34413286
LINS 14-35227283
MARILIA 14-34547437
MATAO 16-33821046
MAUA 11-45145233
MOGI DAS CRUZES 11-47941814
MOGI GUAÇU 19-38181171
OSASCO 11-36837343
OURINHOS 14-33225457
PIRACICABA 19-34340454
PORTO FERREIRA 19-35851891
PRESIDENTE PRUDENTE 18-39161028
REGISTRO 13-38212324
RIBEIRAO PRETO 16-36368156
SALTO 11-40296563
SANTO ANDRE 11-49905288
SANTOS 13-32272947
SAO BERNARDO CAMPO 11-41257000
SAO CAETANO DO SUL 11-42275339
SAO CARLOS 16-33614913
SAO JOAO DA BOA VISTA 19-36232990
SAO JOSE DO RIO PARDO 19-36085760
SAO JOSE DO RIO PRETO 17-32325680
SAO JOSE DOS CAMPOS 12-39239508
SAO PAULO 11-29791184
SAO PAULO 11-56676090
SAO PAULO 11-22722245
SAO PAULO 11-39757996
SAO PAULO 11-38457575
SAO PAULO 11-22966122
SAO PAULO 11-25770899
SAO PAULO 11-32222311
SAO ROQUE 11-47125635
SOROCABA 15-32241170
TABOAO DA SERRA 11-47871480
TAQUARITINGA 16-32524039
TAUBATE 12-36219080
TUPA 14-34962596
VALINHOS 19-38716629
VOTUPORANGA 17-34214940

SERGIPE

ARACAJU 79-32176080
ITABAIANA 79-34313023
LAGARTO 79-36312656

TOCANTINS

ARAGUAINA 63-34111818
GURUPI 63-33511038
PALMAS 63-32175628



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

FWT3600_78_UM_V3.0

