

DECT 221 DECT 225

Instrucciones de manejo Manual de instruções



**Cargue el(los) microteléfono(s)
durante 24 horas antes de usarlo(s).
Carregar a(s) unidade(s) móvel(eis)
durante 24 horas antes da utilização.**

PHILIPS

ÍNDICE

| | |
|--|-----------|
| 1 AMBIENTE E SEGURANÇA | 3 |
| 2 CONFIGURAR O SEU TELEFONE | 4 |
| INSTALAR O SEU DECT 221/225 | 4 |
| CARREGAR O TERMINAL MÓVEL | 4 |
| CONFIGURAR O SEU DECT 221/225 | 5 |
| REGISTAR O SEU TERMINAL MÓVEL | 5 |
| 3 ACERCA DO SEU TELEFONE | 6 |
| O SEU TERMINAL MÓVEL | 6 |
| BASE DECT 221/225 | 6 |
| ÍCONES VISUALIZADOS NO SEU TERMINAL MÓVEL | 7 |
| EXPLORAR OS MENUS | 7 |
| 4 FAZER CHAMADAS | 8 |
| FAZER UMA CHAMADA | 8 |
| Preparação de Chamadas (Pré-marcação)..... | 8 |
| Remarcar | 9 |
| Remarcar com o terminal móvel fora do descanso..... | 9 |
| Marcar a partir da Agenda | 9 |
| TERMINAR UMA CHAMADA | 9 |
| ATENDER UMA CHAMADA | 10 |
| EFECTUAR CHAMADAS COM A FUNÇÃO MÃOS-LIVRES | 10 |
| AJUSTAR O VOLUME | 10 |
| PARQUEAR UMA CHAMADA | 10 |
| MARCAÇÃO EM SEQUÊNCIA | 11 |
| RECHAMAR | 11 |
| Fazer uma segunda chamada | 11 |
| Atender uma segunda chamada | 11 |
| 5 UTILIZAR A SUA AGENDA | 12 |
| CONSULTAR OS REGISTOS DA AGENDA TELEFÓNICA | 12 |
| GRAVAR UM NOME E NÚMERO | 12 |
| EDITAR OS REGISTOS DA AGENDA | 13 |
| APAGAR OS REGISTOS DA AGENDA | 13 |
| APAGAR TODOS OS REGISTOS DA AGENDA | 13 |
| 6 REGISTOS DE CHAMADAS | 14 |
| SABER QUEM LHE LIGOU (LISTA DE CHAMADAS) | 14 |
| Verificar os registos de chamadas | 14 |
| Ligar novamente a partir de um registo de chamada | 14 |
| Guardar os registos de chamadas na sua agenda | 14 |
| Apagar um registo de chamada | 15 |
| Apagar toda a lista de chamadas | 15 |
| SABER PARA QUEM LIGOU (LISTA DOS NÚMEROS MARCADOS) | 15 |
| Verificar o registo dos números marcados | 15 |
| Guardar os registos dos números marcados na sua agenda | 15 |
| Apagar o registo do número marcado | 16 |
| Apagar toda a lista dos números marcados | 16 |
| 7 PERSONALIZAR O SEU TELEFONE | 17 |
| PERSONALIZAR O VISOR DO SEU TELEFONE | 17 |
| Dar um nome ao seu telefone | 17 |
| Configurar o idioma do seu telefone | 17 |
| Ligar/desligar a luz de fundo | 17 |
| PERSONALIZAR OS TONS | 18 |
| Seleccionar a melodia de toque do seu terminal móvel | 18 |
| Seleccionar o volume de toque do seu terminal móvel | 18 |
| Ligar/Desligar o tom do teclado | 18 |
| 8 OUTRAS FUNÇÕES | 19 |
| MARCAÇÃO * | 19 |
| DURAÇÃO DA RECHAMADA * | 19 |
| 9 SISTEMA | 20 |
| REGISTAR UM TERMINAL MÓVEL | 20 |
| ANULAR O REGISTO DE UM TERMINAL MÓVEL | 20 |
| ALTERAR O PIN | 21 |
| REPOR | 21 |

| | |
|--|-----------|
| 10 FUNÇÕES ADICIONAIS | 22 |
| BLOQUEAR TECLADO | 22 |
| Bloquear o teclado | 22 |
| Desbloquear o teclado | 22 |
| ATALHO PARA LIGAR/DESLIGAR O TOQUE DO TERMINAL MÓVEL | 22 |
| INDICAÇÃO DE MENSAGEM EM ESPERA | 22 |
| ENCONTRAR UM TERMINAL MÓVEL | 22 |
| 11 UTILIZAR VÁRIOS TERMINAIS MÓVEIS | 23 |
| FAZER UMA CHAMADA INTERNA | 23 |
| FAZER UMA CHAMADA INTERNA ENQUANTO ESTÁ A FALAR AO TELEFONE | 23 |
| TRANSFERIR A SUA CHAMADA PARA OUTRO TERMINAL MÓVEL | 24 |
| FAZER UMA CHAMADA EM CONFERÊNCIA A 3 | 24 |
| 12 ATENDEADOR AUTOMÁTICO DECT 225 | 25 |
| VISOR | 25 |
| LIGAR/DESLIGAR O ATENDEADOR AUTOMÁTICO | 26 |
| MENSAGENS DE SAUDAÇÃO AUTOMÁTICA (OGM) | 26 |
| Configurar o idioma da OGM standard * | 26 |
| Gravar uma OGM (Mensagem de Saudação Automática) | 27 |
| Ouvir a OGM actual | 27 |
| Apagar uma OGM | 27 |
| MENSAGENS RECEBIDAS (ICM) | 27 |
| Ouvir uma ICM | 28 |
| Apagar uma ICM | 28 |
| Apagar todas as ICMs | 28 |
| FILTRAGEM DE CHAMADAS | 28 |
| AJUSTE DO VOLUME | 28 |
| ATRASO NO ATENDIMENTO | 29 |
| PIN DE SEGURANÇA | 29 |
| ACESSO REMOTO | 30 |
| Funções do acesso remoto | 30 |
| 13 APÊNDICE | 31 |
| CONFIGURAÇÕES STANDARD | 31 |
| RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 32 |
| DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE | 33 |

I Ambiente e segurança

Informação de Segurança: Este equipamento não é designado para fazer chamadas de emergência no caso de uma falha de energia eléctrica. Num caso de emergência, deverá utilizar um outro aparelho.

Alimentação de rede: Este produto requer uma alimentação de corrente eléctrica de 220 a 240 volts com corrente alternada nonofásica, a não ser instalações IT definidas conforme a norma EN 60-950.

Exigências sobre a bateria: O terminal móvel exige 2 baterias NiMH recarregáveis, de tipo AAA, 1.2V 650mAh (HR10/44).

AVISO! A rede eléctrica é classificada como perigosa, de acordo com os critérios da norma EN 60-950. O aparelho só pode ser separado da rede eléctrica, puxando a ficha de rede da tomada. Utilize portanto uma tomada de parede de fácil acesso.

Conexão telefónica: A tensão na rede telefónica é classificada como TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) conforme a definição da norma EN 60-950. Em caso de corte de energia, a chamada cai.

Precauções de segurança:

- Não colocar o terminal móvel em contacto com líquidos ou humidade.
- Não abrir o terminal móvel, a base ou o carregador. Isto pode expô-lo a altas tensões.
- Evitar o contacto dos conectores de carga e da bateria com materiais condutores.
- É possível que o telefone se danifique devido à trovoadas. É recomendado que, os utilizadores do aparelho o desliguem da corrente e da tomada do telefone durante a trovoadas.
- Não utilizar o terminal móvel perto de substâncias explosivas ou onde possam ocorrer fugas de gás.

Protecção do meio ambiente: Observe por favor as normas vigentes no local relativas à eliminação do material de embalagem, dos acumuladores esgotados e telefones velhos.

Visto que o telefone funciona emitindo sinais rádio entre a base e o terminal móvel, os portadores de dispositivos de auxílio auditivo podem sentir uma interferência sob a forma de um zumbido.

Recomendamos que o telefone não seja utilizado perto de equipamento médico de cuidados intensivos ou de portadores de "pacemakers".

O seu telefone pode interferir a curta distância com equipamentos eléctricos, tais como atendedores automáticos, televisões e rádios, rádio-despertadores e computadores. É recomendado colocar a base pelo menos a um metro desses aparelhos.

ATENÇÃO

Utilizar apenas o transformador fornecido com o telefone. Uma polaridade ou voltagem incorrecta do transformador pode danificar gravemente o aparelho.

Transformador de base

Entrada: 230 VAC 50 Hz

Saída: 9 VDC 500 mA (DECT 225xx)

Saída: 9 VDC 300 mA (DECT 221xx)

Transformador do carregador

Entrada: 230 VAC 50 Hz

Saída: 9 VDC 150 mA

ATENÇÃO

RISCO DE EXPLOSÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUIDA POR UMA OUTRA DE TIPO INCORRECTO. Nunca utilizar baterias não recarregáveis: utilizar o tipo recomendado, fornecido com este telefone. As baterias NiMH devem ser descartadas de acordo com as regulamentações locais.

Philips declara que este DECT 221xx, DECT 225xx está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/EC. Este produto é previsto para a exclusiva conexão à rede telefónica do país indicado no adesivo que se encontra no lado de baixo da base.




2 Configurar o seu telefone

Instalar o seu DECT 221 / 225

1. Ligar a ficha de saída do transformador de corrente à tomada do transformador na parte traseira da base e à tomada eléctrica. Um bipe indica que o telefone está bem instalado (só no DECT 225).
2. Ligar o cordão do telefone à porta de entrada do telefone na parte de trás da base e à tomada do telefone.
3. Se adquiriu um multipack, cada terminal móvel extra é acompanhado de um carregador e um transformador. Ligar o transformador na entrada do carregador, que se encontra na parte de baixo deste. Ligar o transformador à tomada eléctrica.
4. Colocar 2 baterias NiMH recarregáveis de tipo AAA (já incluídas), na polaridade correcta e no compartimento das baterias que se encontra no terminal móvel.

Nota: Esta garantia não é aplicável às baterias e quaisquer outros componentes fora do seu prazo de validade e por desgaste natural.

5. Fazer deslizar a tampa do telefone até encaixar.
6. Para carregar as baterias, manter o terminal móvel na base ou no carregador durante 24 horas antes de o utilizar. Um simples bip indica que o terminal móvel está bem colocado na base ou no carregador. Ao utilizar o aparelho pela primeira vez, é possível que demore alguns minutos até aparecerem os símbolos no ecrã. O terminal móvel pode ficar quente durante o primeiro carregamento. Isto é normal.

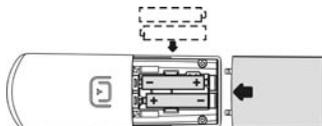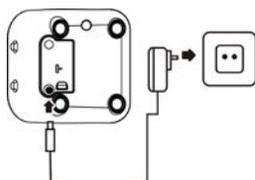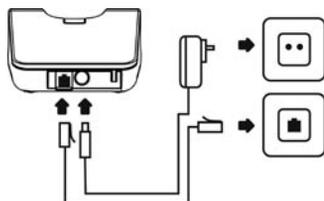

Carregar o terminal móvel

O ícone da bateria descarregada  indica que as baterias precisam de ser recarregadas. Colocar o terminal móvel na base ou no carregador para carregar as baterias. Sempre que as baterias atinjam um nível baixo de carregamento, o terminal móvel entra em modo de descanso e é visualizado no ecrã  /  / .

Habituar-se a colocar o terminal móvel na base ou no carregador, quando não estiver a ser utilizado, a fim de o ter sempre carregado.

Configurar o seu DECT 221 / 225

Se habitar em Portugal, Espanha ou Grécia deverá introduzir o relevante código de configuração, usando a sequência de teclas indicada, seguida do código do seu país.

Para uma configuração correcta do seu telefone, certificar-se que está registado e que tem uma ligação com a base.

| País | Código |
|----------|--------|
| Espanha | 34 |
| Portugal | 351 |
| Grécia | 30 |

Nota: Se adquirir o seu telefone em qualquer um dos países acima mencionados, mas quer utilizá-lo noutro país, pode inserir o código de configuração, recorrendo à tabela acima, a fim de activar os ajustes correctos desse país. Para tal, deve mudar o cordão do telefone e o transformador para o utilizar sem problemas.

Registar o seu terminal móvel

Deve registar o seu terminal móvel se no visor estiver indicado *S/REGISTO*. Se o pretender registar numa outra base, deve desregistá-lo da base de origem. Na base DECT 221 podem ser registradas no máx. 4 terminais móveis e na base DECT 225 máx. 5 terminais móveis.

Para registar o seu terminal móvel:



1. Premir a tecla **MENU**.
2. Seleccionar *REGISTO* e premir a tecla **OK**.
3. Seleccionar *REGISTAR* e premir a tecla **OK**.
4. Antes de inserir o PIN, premir e manter a tecla **PROCURA** da base durante 4 segundos até ser emitido um sinal de registo (só no DECT 225). A base encontra-se agora em modo de registo. (Se a base não conseguir incluir mais nenhum terminal móvel, emitirá um sinal de rejeição (só no DECT 225), não pode proceder ao registo. Ver capítulo 9 – *Anular o registo de um terminal móvel* – para apagar um terminal móvel actualmente registado.)
5. Inserir o PIN da base e premir a tecla **OK**.

Durante o registo, será visualizado *PROCURAR* no terminal móvel.

Se o registo for concluído com sucesso, ouvirá o sinal de confirmação. Serão visualizados o ícone e o número do terminal móvel. Se o registo não for concluído com sucesso, é visualizado no visor *S/REGISTO*. Deste modo, o terminal móvel anteriormente registado volta à sua base de origem. Seguir os mesmos passos e tentar novamente.

3 Acerca do seu telefone

O seu terminal móvel

-  **Tecla Agenda**
Utilizar para aceder à agenda.
Utilizar para guardar na agenda a identificação do chamador ou o número marcado.
-  **Tecla OK & Remarcar**
Utilizar para seleccionar o menu.
Utilizar para alternar entre os detalhes das chamadas.
Utilizar para entrar na lista dos números marcados.
-  **Tecla Falar & Altifalante**
Utilizar para fazer e receber chamadas.
Utilizar para ligar/desligar o altifalante.
-  **Tecla Terminar & Sair**
Utilizar para terminar uma chamada.
Utilizar para sair dos menus.
-  **Tecla Menu & Navegação para cima**
Utilizar para entrar nos menus.
Utilizar para navegar para cima nos itens.
Utilizar para aumentar o volume do auscultador durante uma chamada.



-  **Tecla Identificação do chamador & Navegação para baixo**
Utilizar para entrar na lista de chamadas.
Utilizar para navegar para baixo nos itens.
Utilizar para reduzir o volume do auscultador durante uma chamada.
-  **Tecla Asterisco & Desligar Toque**
Utilizar para ligar/desligar o toque de chamada.
-  **Tecla Cardinal, Teclado Bloqueado & Pausa**
Utilizar para inserir uma pausa.
Utilizar para bloquear o teclado.
-  **Tecla Intercomunicador & Conferência**
Utilizar para fazer chamadas internas.
Utilizar para configurar uma conferência a 3.
-  **Tecla Rechamar**
Utilizar para enviar um sinal flash, que permite aceder aos serviços do operador quando está em linha.
-  **Tecla Mute & Apagar**
Utilizar para parpear/retomar uma chamada.
Utilizar para apagar dígitos e registos.

Base DECT 221 / 225



DECT 221

Tecla de busca



DECT 225

Consulte capítulo 12 – Atendedor automático – página 25, para obter detalhes.

Ícones visualizados no seu terminal móvel

- Visualiza o estado actual da bateria. Aumenta progressivamente durante o carregamento.
- O telefone está a ser utilizado. Pisca quando toca.
- Há uma mensagem nova na sua caixa de correio de voz.
- A chamada não tem som.
- Há um novo registo ID do chamador ou os registos ID do chamador estão a ser consultados.
- Os registos da Agenda estão a ser consultados.
- O altifalante com função mãos-livres está ligado.
- O toque de chamada está desligado.
- O terminal móvel está ligado à base.
- Há mais dígitos à direita.
- Há mais dígitos à esquerda.
- Mais opções do menu estão disponíveis para cima.
- Mais opções do menu estão disponíveis para baixo.

Explorar os menus

O seu telefone oferece uma variedade de funções e características que estão agrupadas nos menus.

MENU AGENDA

JUNTAR
EDITAR
APAGAR
AP TUDO

MENU TOQUE

MELODIA
VOLUME

MENU AJUSTES

TECLADO
LUZ
TECLA R
MARCAC *
NOME
IDIOMA DO ATENDEDOR
AUTOMÁTICO *
(só no DECT 225)
REGISTAR
APAGAR TERMINAL MÓVEL
COD PIN
REPOR

MENU IDIOMA

4 Fazer chamadas

Fazer uma chamada



1. Premir a tecla **FALAR** e esperar pelo sinal de marcação.
2. Marcar o número que pretende ligar. O número aparece no visor e é feita a ligação.

Mais de 12 dígitos

 é visualizado se inserir mais de 12 dígitos.

Duração da chamada

A duração da chamada é indicada no visor. Durante a primeira hora, visualizam-se os minutos e os segundos (MM-SS). Em seguida, as horas e os minutos (HH-MM).

Aviso de “fora de alcance”

Se estiver demasiado longe da base durante uma chamada, o seu telefone emite um sinal de aviso e é visualizado

. Deve deslocar-se para junto da base ou a sua chamada cairá.

Aviso de bateria fraca

Se o seu telefone começar a ficar sem bateria durante uma chamada, será emitido um sinal de aviso. Deve carregar o terminal móvel o mais rápido possível ou este desliga-se quando ficar sem bateria. Se colocar o terminal móvel na base ou no carregador, a chamada dá-se por concluída.

Preparação de Chamadas (Pré-marcação)

Através da pré-marcação, pode ver e editar o número que pretende ligar antes de fazer a ligação.

1. Inserir o número que pretende ligar. O número aparece no visor.

Número de dígitos

Podem inserir até 20 dígitos.  é visualizado se inserir mais de 12 dígitos.

Apagar dígitos

Premir a tecla **APAGAR** para apagar o dígito errado.

Inserir uma pausa

Premir e manter a tecla **PAUSA**  para inserir uma pausa. É visualizado .



2. Premir a tecla **FALAR**.

Remarcar

O seu telefone regista os últimos 5 números marcados. Só os primeiros 20 dígitos de cada número são memorizados.

Para remarcar um dos últimos 5 números marcados,



1. Premir a tecla **REMARCAR**. O último número marcado aparece.
2. Premir a tecla **PARA CIMA / PARA BAIXO** para escolher o número que pretende marcar.

Nota: ▶ é visualizado quando o número tem mais de 12 dígitos. Pode premir a tecla **OK** para consultar os dígitos fora do visor.



3. Premir a tecla **FALAR**.

Remarcar com o terminal móvel fora do descanso

Com esta opção, pode remarcar o último número marcado.



1. Premir a tecla **FALAR**.
2. Premir a tecla **REMARCAR**.

Marcar a partir da Agenda



1. Premir a tecla **AGENDA** para entrar na agenda.
2. Premir a tecla **PARA CIMA / PARA BAIXO** para procurar o registo que pretende marcar. Pode utilizar também as teclas numéricas para saltar directamente para o registo, premindo a tecla correspondente às letras do nome que pretende ligar.

Nota: Premir a tecla **OK** para alternar entre o nome e o número do registo.



3. Premir a tecla **FALAR**.

Terminar uma chamada



Premir a tecla **TERMINAR** ou colocar o terminal móvel na base ou no carregador.

Atender uma chamada

Quando recebe uma chamada, o telefone toca e  é visualizado no visor.

Serviço de Identificação do chamador

Deve subscrever-se a este serviço junto do seu fornecedor de serviços local para utilizar esta função.

Se receber um registo de Identificação do chamador,  aparece e a informação do chamador é visualizada. Quando o telefone toca, pode premir a tecla **TERMINAR** para desligar o toque desta chamada. Se o atendedor automático estiver ligado, o chamador será encaminhado para o atendedor automático (só no DECT 225).



Premir a tecla **FALAR** para atender à chamada.

Efectuar chamadas com a Função Mãos-livres

A função Mãos-livres permite-lhe falar com o chamador sem ter de segurar o telefone. Permite também que outras pessoas façam parte da conversa telefónica.

Para ligar e desligar o altifalante durante uma chamada,



Premir a tecla **ALTIFALANTE**.

Nota:  é visualizado para indicar que o altifalante está ligado.

Aviso: A activação da função mãos livres pode aumentar subitamente o som da chamada para um nível muito alto. Certificar-se que o auscultador não se encontra demasiado perto do seu ouvido.

Ajustar o volume

Pode aumentar ou reduzir o volume da voz do chamador durante uma chamada. Estão disponíveis 3 níveis.



Premir a tecla **PARA CIMA / PARA BAIXO** para ajustar o volume do auscultador ou do altifalante.

Parquear uma chamada

Durante uma chamada, pode falar com outra pessoa sem que o chamador ouça a sua conversa.

Para parquear/retomar uma chamada,



Premir a tecla **MUTE**.

Nota:  é visualizado para indicar que a chamada foi parqueada.

Marcação em sequência

Pode marcar os números da sua agenda telefónica mesmo após ter alcançado a linha telefónica. Não há qualquer limite para o nº de vezes em que é acedida a marcação em sequência.



1. Premir a tecla **AGENDA**.
2. Premir a tecla **PARA CIMA / PARA BAIXO** para navegar nos registos da agenda. Pode utilizar também as teclas numéricas para saltar directamente para o registo, premindo a tecla correspondente às letras do nome que pretende ligar.

Nota: Caso decida deixar de utilizar a marcação em sequência, basta premir novamente a tecla **AGENDA** para sair.




3. Premir a tecla **OK**.

Rechamar

Pode utilizar a função Rechamar para fazer ou receber uma segunda chamada. Pode subscrever-se e consultar mais informações sobre este serviço no seu fornecedor de serviços local.

Fazer uma segunda chamada



1. Premir a tecla **RECHAMAR** para colocar a chamada actual em espera. Ouvirá o sinal de marcação.
2. Inserir o número da segunda chamada e é feita a ligação.
3. Quando a segunda chamada for atendida, pode premir a tecla **RECHAMAR** para alternar entre as 2 chamadas.

Atender uma segunda chamada

Esta função permite-lhe atender uma segunda chamada sem ter de terminar a chamada actual. Durante uma chamada, o terminal móvel emite periodicamente um bip para o informar de que está a receber outra chamada.



1. Premir a tecla **RECHAMAR** para colocar a chamada actual em espera e falar com o segundo chamador.

Identificação do chamador da segunda chamada

Se tiver subscreto ao serviço de Identificação do chamador, a identificação deste segundo chamador é visualizada no visor (depende do contrato).



2. Sempre que pretender alternar entre os 2 chamadores, premir a tecla **RECHAMAR**.

5 Utilizar a sua Agenda

Pode utilizar a sua agenda telefónica para gerir os seus contactos. Se tiver mais de um terminal móvel, cada um tem a sua própria agenda.

Consultar os registos da agenda telefónica

A sua agenda pode memorizar até 30 registos. Cada registo memoriza um nome até 8 caracteres e um número até 20 dígitos.



1. Premir a tecla **AGENDA**.
2. Premir a tecla **PARA CIMA / PARA BAIXO** para navegar nos registos. Pode utilizar também as teclas numéricas para saltar directamente para o registo, premindo a tecla correspondente às letras do nome que pretende ligar.

Gravar um nome e número



1. Premir a tecla **MENU**.
2. Seleccionar **AGENDA** e premir a tecla **OK**.
3. Seleccionar **JUNTA R** e premir a tecla **OK**.
4. Utilizar as teclas numéricas para inserir um nome.

Inserir caracteres

Procurar a tecla com a letra ou o número que deseja inserir e premi-la as vezes necessárias até aparecer esse caractere no visor.

Inserir espaço

Premir uma vez a tecla **I** para fazer um espaço.

Apagar

Premir a tecla **APAGAR** para apagar um caractere incorrecto.



5. Premir a tecla **OK** para confirmar o nome.

Nome em duplicado

Não é permitido guardar um nome que já exista na agenda telefónica. Editar o nome e tentar novamente.




6. Inserir o número de telefone.
7. Premir a tecla **OK** para guardar o número.

Juntar outro registo

Repetir os passos de 3 a 7 para adicionar outro registo.

Editar os registos da agenda



1. Premir a tecla **MENU**.
2. Seleccionar **AGENDA** e premir a tecla **OK**.
3. Seleccionar **EDITAR** e premir a tecla **OK**.
4. Premir a tecla **PARA CIMA / PARA BAIXO** para procurar o registo que deseja editar. Pode utilizar também as teclas numéricas para saltar directamente para o registo, premindo a tecla correspondente às letras do nome que pretende ligar.
5. Premir a tecla **OK** para seleccionar o registo ou editar o nome.
6. Premir a tecla **OK** para confirmar a alteração do nome e editar o número.
7. Premir a tecla **OK** para confirmar a alteração do número.

Editar outro registo
 Repetir os passos de 3 a 7 para editar outro registo.

Apagar os registos da agenda



1. Premir a tecla **MENU**.
2. Seleccionar **AGENDA** e premir a tecla **OK**.
3. Seleccionar **APAGAR** e premir a tecla **OK**.
4. Procurar o registo que deseja apagar.
5. Premir a tecla **OK** para seleccionar o registo.
6. Premir repetidamente a tecla **OK** para consultar o resto da informação do registo até aparecer a confirmação para o apagar.
7. Premir a tecla **OK** para confirmar.

Apagar outro registo
 Repetir os passos de 3 a 7 para apagar outro registo.

Apagar todos os registos da agenda

Em vez de apagar os registos um a um, esta opção permite-lhe apagar todos os registos da agenda telefónica.



1. Premir a tecla **MENU**.
2. Seleccionar **AGENDA** e premir a tecla **OK**.
3. Seleccionar **AP TUDO** e premir a tecla **OK**.
4. Premir novamente a tecla **OK** para confirmar a acção.

AVISO: Os registos apagados não voltam a ser recuperados.

6 Registos de chamadas

Saber quem lhe ligou (Lista de chamadas)

Se tiver subscrito ao serviço de Identificação do chamador, o seu telefone memoriza automaticamente as últimas 20 chamadas recebidas. Cada registo memoriza um nome até 8 caracteres e um número até 20 dígitos.

Se tiver mais de um terminal móvel, cada um tem a sua própria lista de chamadas.

Forma de visualização

Se o nome do chamador estiver disponível (depende do contrato), são visualizados os primeiros 8 caracteres. Se o nome do chamador não estiver disponível, são visualizados os primeiros 12 dígitos do número do chamador.

Correspondente ao registo da Agenda

Se o número do chamador corresponder com o número de telefone memorizado na sua agenda telefónica, o nome guardado na agenda é visualizado em vez do nome ID chamador.

Verificar os registos de chamadas



1. Premir a tecla **ID CHAMADOR**. O nome do chamador da última chamada é visualizado.
2. Premir a tecla **OK** para consultar o número.
3. Premir novamente a tecla **OK** para ver a data/hora em que a chamada foi recebida.

Nota: Se estiver a consultar o nome, número ou data/hora, é visualizado o registo mais antigo ao premir a tecla **PARA CIMA** e é visualizado o registo mais recente ao premir a tecla **PARA BAIXO**.

Ligar novamente a partir de um registo de chamada



Quando consultar um registo de chamada contendo um número de telefone válido, pode estabelecer a ligação, premindo a tecla **FALAR**.

Guardar os registos de chamadas na sua agenda

Se ainda não tiver o contacto de alguns familiares, amigos e colegas, pode guardar o número de telefone na sua agenda a partir do registo de chamadas.

Quando consultar o registo de chamada que pretende guardar,



1. Premir a tecla **AGENDA**.
2. Editar o nome do chamador se necessário, ou inserir um nome se o nome do chamador não estiver disponível.
3. Premir a tecla **OK** para guardar o nome.
4. Editar o número se necessário.
5. Premir a tecla **OK**.

Nota: O registo de chamada está agora guardado na agenda telefónica. O registo de chamada encontra-se ainda na lista de chamadas mas é visualizado o nome novo que foi inserido.

Apagar um registo de chamada

Quando consultar o registo de chamada que pretende apagar,



1. Premir a tecla **APAGAR**.
2. Premir a tecla **OK** para confirmar.

Apagar toda a lista de chamadas

Em vez de apagar os registos um a um, existe esta opção para apagar toda a lista de chamadas. Quando estiver a consultar um registo de chamadas,



1. Premir e manter a tecla **APAGAR** até aparecer a confirmação.
2. Premir a tecla **OK**.

Saber para quem ligou (Lista dos números marcados)

O seu telefone memoriza os últimos 5 números marcados, sendo visualizados até 12 dígitos para cada número.

Se tiver mais de um terminal móvel, cada um tem a sua própria lista dos números marcados.

Verificar o registo dos números marcados



1. Premir a tecla **OK**. O último número marcado é visualizado.
2. Premir a tecla **PARA CIMA / PARA BAIXO** para navegar nos últimos 5 números marcados.
3. Premir repetidamente a tecla **OK** para consultar os detalhes do registo dos números marcados.

Fazer corresponder com o seu registo da agenda

Se o número marcado corresponder com um número de telefone memorizado na sua agenda telefónica, esse nome será visualizado em vez do número marcado.

Guardar os registos dos números marcados na sua agenda

Quando estiver a consultar o registo dos números marcados que pretende guardar,



1. Premir a tecla **AGENDA**.
2. Inserir o nome para esse registo do número marcado.
3. Premir a tecla **OK** para guardar o nome.
4. Editar o número se necessário.
5. Premir a tecla **OK**.

Nota: O registo encontra-se agora guardado na sua agenda. O registo do número marcado está ainda na sua lista dos números marcados.

Apagar o registo do número marcado

Quando estiver a consultar o registo dos números marcados que pretende apagar,



1. Premir a tecla **APAGAR**.
2. Premir a tecla **OK** para confirmar.

Apagar toda a lista dos números marcados

Em vez de apagar os registos um a um, existe esta opção que lhe permite apagar toda a lista dos números marcados.

Quando estiver a consultar um registo dos números marcados,



1. Premir e manter a tecla **APAGAR** até aparecer a confirmação.
2. Premir a tecla **OK**.

7 Personalizar o seu telefone

O seu telefone apresenta uma selecção de ajustes, que pode alterar a fim de personalizar o telefone da forma que quiser.


Pode personalizar o seu telefone através dos vários ítems do menu. Em qualquer altura, pode premir a tecla **SAIR** para sair do menu actual ou anular a confirmação. Se premir e manter a tecla **SAIR**, o telefone interrompe simplesmente toda a programação e volta ao modo standby.

Personalizar o visor do seu telefone

Dar um nome ao seu telefone

Pode dar um nome diferente ao seu telefone. Se tiver mais de um terminal móvel, pode dar um nome diferente a cada um deles.

O nome do terminal móvel pode ter até 8 caracteres e incluir as letras de A a Z, 0 a 9 e espaço.



1. Premir a tecla **MENU**.
2. Seleccionar **1 2 3 4 5 6 7 8** e premir a tecla **OK**.
3. Seleccionar **1 2 3 4 5 6 7 8** e premir a tecla **OK**. O nome actual do terminal móvel é visualizado.
4. Editar o nome do terminal móvel. Se pretende apagar o nome actual, premir a tecla **APAGAR** **[*]** e utilizar as teclas numéricas para inserir um novo nome.
5. Premir a tecla **OK** para confirmar.

Configurar o idioma do seu telefone


O seu telefone apresenta vários idiomas. Quando altera o idioma do seu telefone, os menus e os ítems serão visualizados no idioma seleccionado.



1. Premir a tecla **MENU**.
2. Seleccionar **1 2 3 4 5 6 7 8** e premir a tecla **OK**. É visualizado o idioma actual.
3. Seleccionar o idioma desejado.
4. Premir a tecla **OK** para confirmar.

Ligar/desligar a luz de fundo

O ecrã do seu telefone acende-se sempre que utilizar o telefone.




1. Premir a tecla **MENU**.
2. Seleccionar **1 2 3 4 5 6 7 8** e premir a tecla **OK**.
3. Seleccionar **1 2 3** e premir a tecla **OK**. É visualizado o ajuste actual.
4. Seleccionar **1 2 3 4 5 6 7 8** ou **1 2 3 4 5 6 7 8**.
5. Premir a tecla **OK** para confirmar.

Personalizar os tons


Podemos definir diferentes melodias de toque para cada terminal móvel e a níveis de volume diferentes.

Seleccionar a melodia de toque do seu terminal móvel



1. Premir a tecla **MENU**.
2. Seleccionar **TOQUE** e premir a tecla **OK**.
3. Seleccionar **MELODIA** e premir a tecla **OK**. A melodia actual é visualizada e tocada.
4. Seleccionar a melodia desejada.
5. Premir a tecla **OK** para confirmar.

Seleccionar o volume de toque do seu terminal móvel



1. Premir a tecla **MENU**.
2. Seleccionar **TOQUE** e premir a tecla **OK**.
3. Seleccionar **VOLUME** e premir a tecla **OK**. O volume actual é visualizado e escutado.
4. Seleccionar o nível de volume desejado.
5. Premir a tecla **OK** para confirmar a sua opção.


Aviso: Recomendamos firmemente que mantenha o auscultador longue do ouvido quando este estiver a tocar.

Desligar o toque do seu terminal móvel

 é visualizado para indicar que o toque está desligado. Deste modo, o telefone não toca quando receber uma chamada.

Ligar/Desligar o tom do teclado

Os tons do teclado são os tons que o seu telefone emite cada vez que prime uma tecla.




1. Premir a tecla **MENU**.
2. Seleccionar **AJUSTES** e premir a tecla **OK**.
3. Seleccionar **TECLADO** e premir a tecla **OK**. O ajuste é exibido.
4. Seleccionar **LIG** or **DESL**.
5. Premir a tecla **OK** para confirmar.

8 Outras funções

Nota: O seu terminal móvel deve ter uma ligação com a base para fazer uso de outras funções mencionadas neste capítulo.

Marcação *

O seu telefone está configurado com a marcação por tons. Pode seleccionar a marcação por impulsos, se necessário.




1. Premir a tecla **MENU**.
2. Seleccionar **AJUSTES** e premir a tecla **OK**.
3. Seleccionar **MARCAÇÃO** e premir a tecla **OK**. O ajuste é exibido.
4. Seleccionar **TONS** ou **IMPULSOS**.
5. Premir a tecla **OK** para confirmar.

Marcação temporária por tons quando está em marcação por impulsos

Se o modo de marcação estiver configurado para impulsos, após estar em linha, pode premir e manter a tecla **ASTERISCO** para configurar temporariamente a marcação por tons. * é visualizado no ecrã. Todos os dígitos seguintes serão marcados como tons até desligar o telefone.

Duração da rechamada *

O seu telefone vem configurado da fábrica com 2 durações programadas de rechamada. Consultar o seu fornecedor de serviços local se não tem a certeza da duração a utilizar.




1. Premir a tecla **MENU**.
2. Seleccionar **AJUSTES** e premir a tecla **OK**.
3. Seleccionar **TELA R** e premir a tecla **OK**. A duração é visualizada.
4. Seleccionar **R 1** ou **R 2**.
5. Premir a tecla **OK** para confirmar.

Nota: Esta configuração é útil ao usar serviços do operador. A utilização de alguns serviços através de R + 1, R + 2 e R + 3 (chamada em espera, desvio de chamada ...) dependerá da configuração flash.

Registrar um terminal móvel

Na base DECT 221 podem ser registradas no máx. 4 terminais móveis e na base DECT 225 máx. 5 terminais móveis. Apenas um terminal móvel pode ser registado numa base.



1. Premir a tecla **MENU**.
2. Seleccionar **AJUSTES** e premir a tecla **OK**.
3. Seleccionar **REGISTRAR** e premir a tecla **OK**.
4. Antes de inserir o PIN, premir e manter a tecla **PROCURA** na base durante 4 segundos. Será emitido um sinal de registo.

A base está cheia

Se a base estiver cheia, não consegue assumir mais nenhum terminal móvel. Ouvirá então um sinal de rejeição (só no DECT 225), não pode proceder ao registo. Consultar o capítulo abaixo *Anular o registo de um terminal móvel* para apagar um terminal móvel actualmente registado.



5. Inserir o código PIN.
6. Premir a tecla **OK**.

Registo com sucesso


Se o registo foi efectuado com sucesso, ouvirá um sinal de confirmação. Serão visualizados o ícone e o número do terminal móvel.

Registo sem sucesso

Se o registo foi efectuado sem sucesso, o terminal assume o registo da sua base original, ou é visualizado **AJUSTES** em caso de perda de ligação com a sua base original ou é visualizado **S/ REGIST** se tiver sido registado pela primeira vez. Seguir os mesmos passos e tentar novamente.

Anular o registo de um terminal móvel

Um terminal móvel pode anular o registo de outro registado na mesma base. Este não pode anular o seu próprio registo.




1. Premir a tecla **MENU**.
2. Seleccionar **AJUSTES** e premir a tecla **OK**.
3. Seleccionar **CANCELAR** e premir a tecla **OK**.
4. Seleccionar o terminal móvel que pretende anular o registo e premir a tecla **OK**.
5. Inserir o PIN.
6. Premir a tecla **OK** para confirmar.

Alterar o PIN

É exigido um código PIN (número de identificação pessoal) para aceder aos modos **registo** e **anular o registo de um terminal móvel**.

O código de fábrica é "0000". Pode alterá-lo pelo código que desejar. Um código PIN pode ter até 8 dígitos.



1. Premir a tecla **MENU**.
2. Seleccionar **REGISTAR** e premir a tecla **OK**.
3. Seleccionar **ALTERAR PIN** e premir a tecla **OK**.
4. Inserir o PIN actual e premir a tecla **OK**.
5. Inserir o novo PIN e premir a tecla **OK**.
6. Repetir o novo PIN.
7. Premir a tecla **OK** para confirmar.


Alteração sem sucesso

Ouvirá um sinal de rejeição se o seu novo PIN não tiver sido repetido correctamente. Seguir os passos de 3 a 7 e tentar novamente.

Caso se esqueça do seu PIN, a única solução é repor a configuração standard do seu telefone (ver abaixo). Após esta operação, o novo PIN será o PIN standard "0000".

Repor

Pode repor o visor, tons e outros ajustes do seu telefone. Consultar o capítulo *Ajustes standard* (página 31).



1. Premir a tecla **MENU**.
2. Seleccionar **REGISTAR** e premir a tecla **OK**.
3. Seleccionar **REPOR** e premir a tecla **OK**.
4. Premir novamente a tecla **OK** para confirmar.

Nota: Após esta função, precisa reconfigurar o seu telefone. Consultar o capítulo *Configurar o seu DECT 225* (página 5).

10 Funções adicionais

Bloquear teclado



O teclado pode ser bloqueado a fim de evitar premir as teclas acidentalmente. Mesmo com o teclado bloqueado, pode atender uma chamada, premindo apenas a tecla **FALAR**. Durante a chamada, o teclado encontra-se activo. Quando terminar a chamada, o teclado fica novamente bloqueado.

Bloquear o teclado



Premir e manter a tecla **TECLADO BLOQUEADO**. É visualizado  no visor.

Desbloquear o teclado



Premir e manter a tecla **OK**.

Atalho para ligar/desligar o toque do terminal móvel

Pode utilizar este atalho para ligar/desligar o toque do terminal móvel.



Premir e manter a tecla **DESLIGAR TOQUE**.

Nota:  é visualizado para indicar que o toque está desligado. Ao receber uma chamada, o terminal móvel não toca.

Indicação de Mensagem em espera

Se tiver subscrito ao serviço voicemail no seu fornecedor de serviços local, é visualizado  quando tem uma nova mensagem na caixa de correio. Após ter ouvido as novas mensagens,  apagar-se-á.



Pode também apagá-lo, premindo simplesmente a tecla **SAIR** durante 2 segundos no modo standby.

Encontrar um terminal móvel

Pode localizar os terminais móveis, utilizando esta função.



Premir a tecla **DE BUSCA** na base.

Nota: Todos os terminais móveis registados numa base produzem um som de procura durante 30 segundos e o ecrã começa a piscar .

Terminar a procura

Pode terminar a procura, premindo qualquer tecla em cada terminal móvel ou premindo novamente a tecla **DE BUSCA** na base.

1.1 Utilizar vários terminais móveis

Nota: Necessita pelo menos de 2 terminais móveis para executar as funções mencionadas neste capítulo.

Fazer uma chamada interna

Pode estabelecer uma chamada interna, recorrendo à função intercomunicador do seu telefone. Esta função possibilita-lhe fazer chamadas internas grátis.

Para fazer uma chamada interna:



1. Premir a tecla **INTERCOMUNICADOR** e esperar pelo sinal de marcação interno.
2. Premir o número do terminal móvel que pretende ligar.

Nota: Ouvirá um sinal de ocupado se o terminal móvel não estiver disponível.

Se receber uma chamada externa aquando uma chamada interna, a identificação do chamador será visualizada se tiver subscrito a esse serviço.

Para responder à chamada externa:



1. Premir a tecla **TERMINAR** para concluir a chamada interna.
2. Premir a tecla **FALAR** para responder à chamada externa.

Para sair da chamada interna:



Premir a tecla **TERMINAR** ou colocar o terminal móvel no descanso.

Fazer uma chamada interna enquanto está a falar ao telefone

Durante uma chamada externa, pode colocá-la em espera e fazer uma chamada interna (dupla chamada).

Para fazer outra chamada aquando uma chamada externa:



1. Premir a tecla **INTERCOMUNICADOR**.
2. Premir o número do terminal móvel que pretende ligar.
3. Esperar que o outro terminal móvel atenda a sua chamada.

Nota: Após o outro terminal móvel ter respondido, pode premir a tecla **INTERCOMUNICADOR** para alternar entre a chamada externa e a chamada interna.

Nota: Se o outro terminal móvel não responder, premir novamente a tecla **INTERCOMUNICADOR** para a cancelar e voltar à chamada externa.

Transferir a sua chamada para outro terminal móvel

Durante uma chamada externa,



1. Premir a tecla **INTERCOMUNICADOR**.
2. Premir o número do terminal móvel que pretende ligar.
3. Esperar que o outro terminal móvel atenda a sua chamada.
4. Depois do outro terminal móvel ter respondido à sua chamada, premir a tecla **TERMINAR** ou colocar o terminal móvel no descanso. A chamada externa é transferida.

Nota: Mesmo que um terminal móvel se desligue durante uma chamada em conferência, o outro terminal móvel continua em ligação com a chamada externa.

Fazer uma chamada em conferência a 3

Pode convidar outro terminal móvel para se juntar a uma chamada com a linha externa.

Durante uma chamada externa,



1. Premir a tecla **INTERCOMUNICADOR**.
2. Premir o número do terminal móvel que pretende ligar.
3. Esperar que o outro terminal móvel atenda a sua chamada.
4. Depois do outro terminal móvel ter respondido à sua chamada, premir e manter a tecla **CONFERÊNCIA**. Está agora numa chamada em conferência.


Durante uma chamada em conferência,



1. Premir a tecla **CONFERÊNCIA** para colocar a linha externa em espera e falar para o outro terminal móvel em privado.
2. Premir e manter a tecla **CONFERÊNCIA** para restabelecer a chamada em conferência.

Nota: Terminar a chamada antes do outro terminal móvel atender, fará cair a chamada externa.

12 Atendedor automático DECT 225

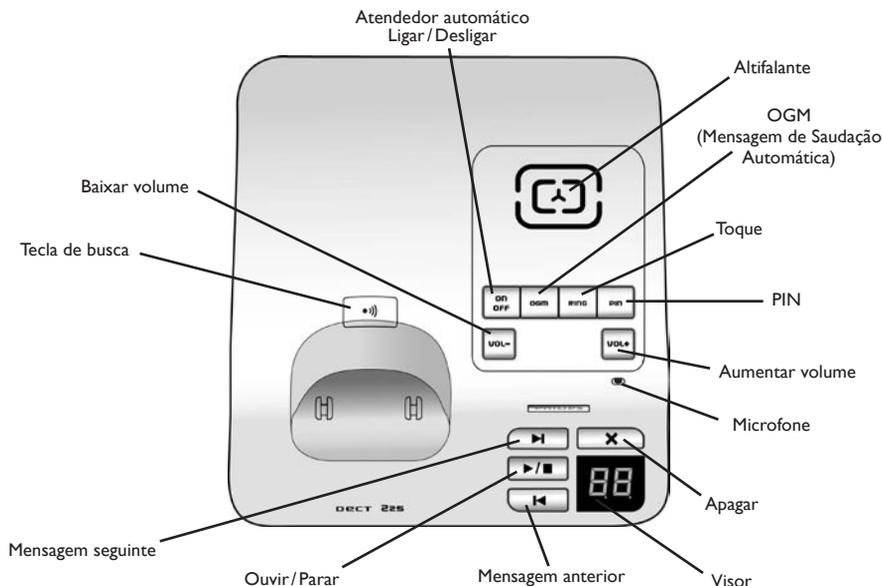

Visor

Existe um visor no atendedor automático. Ver a tabela seguinte sobre as suas definições.

| Visor | Significado | Visor | Significado |
|-------|---|-------|--|
| FU | A memória está cheia. Não pode ser memorizada mais nenhuma mensagem. | -R | O atendedor automático encontra-se acedido a partir de um telefone externo de teclado. |
| -- | O atendedor automático está ocupado. Está ao telefone e o atendedor automático está ligado. | ☑ | OGM (Mensagem de Saudação Automática) |
| r2 | 2 toques | L 1 | Volume nível 1, filtragem de chamadas desligado |
| r3 | 3 toques | L2 | Volume e filtragem de chamadas volume nível 2 |
| r4 | 4 toques | L3 | Volume e filtragem de chamadas volume nível 3 |
| r5 | 5 toques | L4 | Volume e filtragem de chamadas volume nível 4 |
| r6 | 6 toques | L5 | Volume e filtragem de chamadas volume nível 5 |
| r7 | 7 toques | dL | Apagar |
| ES | Economizador | | |

Ligar/Desligar o atendedor automático

Nota: Estar com o atendedor automático ligado ou desligado não afecta o funcionamento normal do telefone, tais como fazer e receber chamadas.

Para ligar/desligar o atendedor automático,



Premir a tecla **LIGAR/DESLIGAR** no modo standby.

O visor está aceso quando o atendedor automático estiver ligado.

Quando o atendedor automático está ligado, este responde à chamada após um certo número de toques, que está determinado no ajuste de toques. (Ver o capítulo *Atraso no atendimento*, página 29). Após responder à chamada, a atendedor automático inicia a mensagem de saudação automática (OGM) e grava a mensagem recebida (ICM), caso haja alguma.

Nota: O atendedor automático grava apenas a mensagem recebida enquanto houver espaço suficiente na memória. A memória está cheia quando conter 60 mensagens gravadas ou quando as mensagens gravadas ocuparem toda a memória disponível. Neste caso, F.U. será visualizado na sua base.

Quando a memória está cheia, não grava mais nenhuma mensagem. O atendedor automático anuncia a mensagem de saudação automática (OGM) seguinte e liberta a linha.

“Está a falar para um atendedor automático de chamadas. Por favor, ligue mais tarde.”

Mensagens de Saudação Automática (OGM)

O atendedor automático anuncia a mensagem quando responde à chamada. Existe uma OGM standard. Pode gravar também a sua própria mensagem.

A OGM standard diz o seguinte:


“Está a falar para um atendedor automático de chamadas. Por favor, deixe a sua mensagem após o sinal.”

Após ter gravado a sua mensagem, esta é utilizada sempre que o atendedor automático responder a uma chamada. Se a sua mensagem for apagada, a OGM standard será automaticamente reposta.

Configurar o idioma da OGM standard *

[Este capítulo é aplicável apenas para os modelos com a opção multi-idiomas para a OGM.]

Para seleccionar o idioma da OGM standard no seu terminal móvel,



1. Premir a tecla **MENU**.
2. Seleccionar **Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á** e premir a tecla **OK**.
3. Seleccionar **Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í** e premir a tecla **OK**.
4. Seleccionar o idioma desejado.
5. Premir a tecla **OK** para confirmar.

Gravar uma OGM (Mensagem de Saudação Automática)

O tempo de gravação máximo é de 40 segundos. Não necessita apagar a OGM previamente gravada para gravar uma nova. A mensagem nova prevalece sobre a antiga.

Para gravar uma OGM:




1. Premir a tecla **OGM** durante 2 segundos e esperar pelo sinal. pisca durante a gravação.
2. Falar no microfone da base após o bip.
3. Premir a tecla **PARAR** para parar a gravação ou a gravação será interrompida findos os 40 segundos.

A mensagem gravada voltará ao início automaticamente. Ouvir a OGM actual, ver abaixo.

Nota: Se não estiver satisfeito com a OGM gravada, iniciar do passo 1 ao 3 e a OGM antiga será substituída. Inicie-a e apague-a para repor a OGM standard, ou então grave uma nova OGM. Se pretende restabelecer a OGM standard, ver abaixo *Apagar uma OGM*.

Ouvir a OGM actual



1. Premir a tecla **OGM**.
2. Premir a tecla **PARAR** para parar a mensagem ou deixar terminar a OGM.

Apagar uma OGM



Premir a tecla **APAGAR** quando ouvir a OGM.

Isto permitir-lhe-á restabelecer a OGM standard.

Nota: A OGM standard não pode ser apagada.

Mensagens recebidas (ICM)

O atendedor automático pode gravar até 60 mensagens. O tempo de gravação de uma mensagem é de 6 minutos no máximo.

Durante a gravação da ICM, a gravação pára se a chamada for atendida por um terminal móvel registado ou por uma extensão de outro telefone. O número de mensagens não ouvidas pisca no visor. Só deixa de piscar após terem sido todas ouvidas.


Ouvir uma ICM

As mensagens recebidas são ouvidas pela sequência que foram gravadas. É emitido um sinal antes de cada mensagem.



Premir a tecla **OUVIR**. Inicia-se a mensagem mais antiga.

Durante a reprodução da mensagem, existem as seguintes opções:



1. Premir a tecla **SEGUINTE** para passar para a mensagem actual ou reproduzir a mensagem seguinte.
2. Premir a tecla **ANTERIOR** para repetir a mensagem actual.
3. Premir duas vezes a tecla **ANTERIOR** para reproduzir a mensagem anterior.
4. Premir a tecla **PARAR** para parar a reprodução das mensagens.

Apagar uma ICM



Premir a tecla **APAGAR** quando ouvir a mensagem.

Nota: As mensagens apagadas não podem ser recuperadas. As mensagens são definitivamente apagadas, premindo uma vez a tecla **APAGAR**.

Apagar todas as ICMs



1. Premir a tecla **APAGAR** durante 2 segundos. Acende-se dL no visor.
2. Premir novamente a tecla **APAGAR** para apagar definitivamente todas as mensagens antigas e novas ou premir a tecla **PARAR** para cancelar a anulação.

Nota: As mensagens apagadas não podem ser recuperadas.

Filtragem de chamadas

O altifalante do atendedor automático liga-se quando recebe uma chamada. Permite-lhe ouvir o chamador antes de atender a chamada.

Se não pretende ouvir a chamada durante o registo da mensagem, colocar o nível do volume no mínimo (Ver próximo capítulo).

Ajuste do volume

Pode ajustar o volume para e durante a filtragem da chamada e a reprodução da mensagem.

Nota: A filtragem da chamada é apagada quando o volume está no mínimo.



Premir a tecla **AUMENTAR VOLUME** para aumentar o volume.

Premir a tecla **BAIXAR VOLUME** para baixar o volume.

Atraso no atendimento

Pode configurar o número de toques antes do atendedor automático responder à chamada. Isto só é possível se o atendedor automático estiver ligado.

O utilizador pode alterar o Economizador para mudar o número de toques emitidos antes do atendedor automático atender. Pode seleccionar o número de toques de 2 a 7 ou o Economizador.

A opção Economizador é recomendável quando utilizar a função do acesso remoto (ver página 30). Quando o Economizador é 5 é seleccionado, o atendedor automático toca 4 vezes se não houver registo de novas mensagens ou 2 vezes se existir uma nova mensagem. Aconselhamos a desligar após o terceiro toque se quiser verificar, sem qualquer custo, se há novas mensagens.

Para consultar a configuração do atraso no atendimento,



Premir a tecla **TOQUE** no modo standby. A configuração actual é visualizada.

Para alterar a configuração do atraso no atendimento,



1. Premir a tecla **TOQUE** durante 2 segundos. A configuração actual pisca.
2. Utilizar a tecla **AUMENTAR VOLUME** e a tecla **BAIXAR VOLUME** para ajustar o número de toques.
3. Premir novamente a tecla **TOQUE** para confirmar. A nova configuração é visualizada durante 2 segundos.

PIN de Segurança

É necessário um PIN de 3 dígitos para o acesso remoto (ver página 30). O código de fábrica é "000". Pode alterá-lo pelo código que desejar. Este código PIN pode ter até 3 dígitos.

Nota: Este é diferente do PIN da base que é utilizado para registar/desregistar os terminais móveis.

Para consultar o PIN de Segurança,



Premir a tecla **PIN** durante o modo standby. O visor fica durante um curto espaço de tempo antes de exibir o dígito seguinte.

Para alterar o PIN de Segurança,



1. Premir a tecla **PIN** por 2 segundos durante o modo standby.
2. Utilizar a tecla **AUMENTAR VOLUME** e a tecla **BAIXAR VOLUME** para alterar o primeiro dígito.
3. Premir a tecla **PIN** para confirmar o primeiro dígito.
4. Utilizar a tecla **AUMENTAR VOLUME** e a tecla **BAIXAR VOLUME** para alterar o segundo dígito.
5. Premir a tecla **PIN** para confirmar o segundo dígito.
6. Utilizar a tecla **AUMENTAR VOLUME** e a tecla **BAIXAR VOLUME** para alterar o terceiro dígito.
7. Premir a tecla **PIN** para confirmar o terceiro dígito.

São emitidos 2 bips para confirmar que a alteração foi efectuada e o visor mostra o seu novo PIN dígito a dígito.

Acesso remoto

Pode ter acesso ao seu atendedor automático quando estiver ausente, utilizando o telefone configurado na marcação por tons (ver capítulo 8, *Marcação*, página 19).

Nota: Deve inserir o PIN de Segurança para ter acesso ao seu atendedor automático.

Para aceder ao seu atendedor automático,



1. Efectuar uma chamada a partir de uma linha externa para o seu atendedor automático.
2. Quando o atendedor automático responder à chamada e iniciar a OGM, premir a tecla **ASTERISCO**.

Nota: Se o atendedor automático estiver desligado, este emite um bip após 10 toques. Em seguida, prossiga com o passo 3.

3. Inserir o PIN de Segurança.

O PIN inserido está correcto

O acesso remoto está activado quando o PIN inserido está correcto.

O PIN inserido está incorrecto

Dispõe de 3 tentativas para inserir o PIN correcto ou perde-se a ligação.

4. Premir uma tecla (ver tabela seguinte) sempre que desejar para aceder à função desejada.

Nota: Se perder o fio à meada durante a operação do acesso remoto, premir uma vez a tecla **5** para parar e começar de novo.

Nota: Perde-se a ligação se não for premida nenhuma tecla dentro de 8 segundos após ter premido a último tecla.

Funções do acesso remoto

As funções do acesso remoto são as seguintes:

Função

- Reproduzir mensagens
- Reproduzir a OGM
- Registar a OGM
- Parar
- Parar ou activar o atendedor automático
- Apagar todas as mensagens antigas e novas

Tecla do Acesso Remoto



Duas vezes

Durante a reprodução da mensagem,

- Reproduzir a mensagem anterior
- Repetir a mensagem actual
- Reproduzir a mensagem seguinte
- Parar a reprodução da mensagem
- Apagar a mensagem actual



13 Apêndice

Configurações standard

| Nome do terminal móvel* | PHILIPS | Atendedor automático (só no DECT 225) | Ligado |
|--------------------------------|------------------|--|---------------------|
| Melodia do Toque | <i>Melodia 1</i> | Idioma standard da OGM ** | <i>Inglês</i> |
| Volume do Toque | <i>Nível 3</i> | Mensagens recebidas (ICM) | <i>Vazio</i> |
| Tom do Teclado | <i>Ligado</i> | Atraso no atendimento | <i>Economizador</i> |
| Fundo de luz | <i>Ligado</i> | PIN de Segurança | <i>000</i> |
| Duração da Rechamada ** | | Volume da base | <i>Nível 3</i> |
| Espanha | <i>100 ms</i> | | |
| Portugal | <i>270 ms</i> | | |
| Grécia | <i>100 ms</i> | | |
| Marcação ** | <i>por Tons</i> | | |
| Idioma no menu ** | <i>Inglês</i> | | |
| Volume do auscultador | <i>Medio</i> | | |
| Bloquear teclado | <i>Desligado</i> | | |
| Indicação MWI | <i>Desligado</i> | | |
| Sistema PIN | <i>0000</i> | | |

* Esta função/característica não volta à configuração standard após reprogramação.

Resolução de problemas

Problemas

O telefone não funciona.

O telefone não toca.

Não há sinal de marcação.

A identificação do chamador não funciona correctamente.

A segunda chamada (Chamada em espera) não pode ser atendida.

O ícone da bateria descarregada aparece assim que as baterias acabam de ser carregadas.

O terminal móvel não pode ser registado (só no DECT 221).

O atendedor automático não regista chamadas (só no DECT 225).

Incapaz de actuar na operação remota (só no DECT 225).

Soluções

- Certificar-se que o transformador e o cordão do telefone estão ligados correctamente.
- Verificar se as baterias estão totalmente carregadas e instaladas correctamente.
- Este telefone não funciona com falha de energia.
- Certificar-se que o transformador e o cordão do telefone estão ligados correctamente.
- Colocar o terminal móvel mais perto da base.
- Certificar-se que o toque do terminal móvel está ligado.
- Certificar-se que o cordão do telefone está ligado correctamente.
- Verificar se o terminal móvel está totalmente carregado.
- Colocar o terminal móvel mais perto da base.
- Verificar com a empresa de telecomunicações local se está subscrito ao serviço de Identificação do chamador.
- Deixar o telefone tocar pelo menos uma vez antes de atender.
- Verificar com a empresa de telecomunicações local e seleccionar a duração correcta da rechamada.*
- Substituir as baterias por umas novas.
- Certificar-se que a tecla **DE BUSCA**  foi premida durante 4 segundos antes de ter premido a tecla **OK** .
- Cada base só pode registar até quatro terminais móveis. Ver capítulo 9 – Anular o registo de um terminal móvel – para apagar um terminal móvel actualmente registado.
- Certificar-se que o atendedor automático está ligado ao transformador de corrente e que este se encontra ligado à tomada.
- Verificar se a memória do atendedor automático está cheia. Em caso afirmativo, apagar algumas ou todas as mensagens.
- Tentar desligar o aparelho da tomada eléctrica e ligá-lo novamente 15 minutos depois.
- Certificar-se que introduziu o código de segurança correcto.
- Utilizar um telefone configurado na marcação por tons.

Se as soluções acima mencionadas não resolverem o problema, desligar a corrente do terminal móvel e da base. Esperar 15 minutos e tentar novamente.

Declaração de conformidade

We,

PHILIPS Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT221xx and DECT225xx are in compliance with ANNEX IV of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements:

Article 3.1 a : (protection of the health & the safety of the user)

Safety : EN 60950-1 (10/2001)

SAR : EN 50371 (2002)

Article 3.1 b : (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)

EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 : (effective use of the radio spectrum)

Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 04/02/2005 Le Mans



CE0681

Product Quality Manager
Home Communication

A marca **CE** certifica a conformidade do produto com os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC relativamente às normas técnicas sobre a segurança do utilizador, compatibilidade electromagnética e espectro radioeléctrico.

© 2005

Philips Consumer Electronics

Home communication

All rights reserved

Printed in PRC

www.philips.com



ES

3 111 285 2338 1

PT