

Guide de mise en route



- 1 Préparation
- 2 Connexions
- 3 Utilisation


PHILIPS

Lisez attentivement et acceptez les conditions générales Streamium, ainsi que le contrat de licence utilisateur final, fournis avec le manuel d'utilisation.

Contenu de la boîte



Lecteur audio réseau Streamium NP1100



Télécommande
2 piles AAA



1 câble RCA




1 cordon
d'alimentation secteur



CD-ROM contenant
Mode d'emploi et
logiciel


Avant d'utiliser la télécommande :

Insérez les piles comme sur l'illustration.

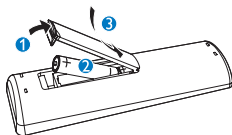

I Préparation

Vue avant

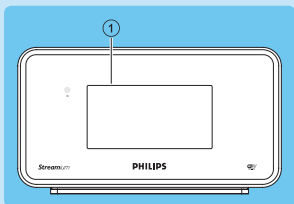


- ① Afficheur

Vue du dessus




- ① **STANDBY - ON**

Vue arrière

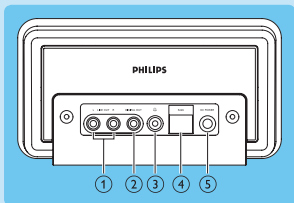


- ① Entrées **LINE OUT** (rouge/blanche)
② Entrée **DIGITAL OUT**
③ Entrée 
④ Prise **ETHERNET**
⑤ Entrée **POWER SUPPLY**

Télécommande

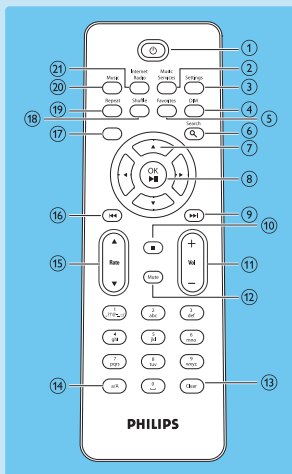

- 1
- 2 **MUSIC SERVICES** fonction facultative disponible dans certaines zones géographiques
- 3 **SETTINGS**
- 4 **DIM** réglage de l'afficheur
- 5 **FAVORITE**
- 6 **SEARCH**
- 7 touches de navigation
- 8 **OK / ►||** confirmer/ lecture/ pause
- 9 avance rapide
- 10 stop
- 11 **+ VOL -**
- 12 **MUTE**
- 13 **CLEAR**
- 14 **a/A** minuscule/ majuscule
- 15 **RATE**
- 16 retour arrière
- 17 **HOME**
- 18 **SHUFFLE** lecture aléatoire
- 19 **REPEAT**
- 20 **MUSIC**
- 21 **INTERNET RADIO**

2 Connexions

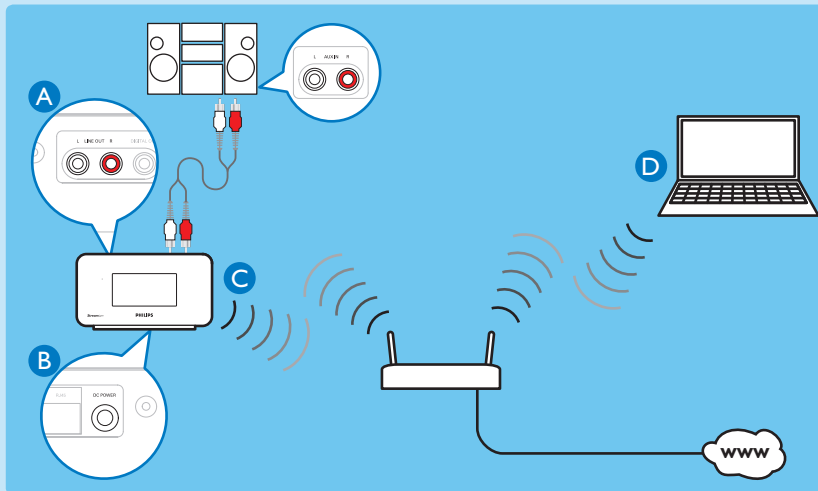

- A** Connexion d'un système audio
- B** Branchement du lecteur sur le secteur
- C** Connexion du lecteur à un réseau domestique
- D** Diffusion de musique en mode sans fil à partir d'un PC

Cette section présente la manière la plus répandue d'installer un réseau domestique sans fil. (Pour savoir comment créer une connexion filaire, reportez-vous au manuel d'utilisation.)

Lorsque vous connectez le lecteur à un réseau domestique avec un accès Internet à haut débit Vous pouvez écouter la radio sur Internet

Vous pouvez accéder aux services musicaux Rhapsody (disponibles uniquement dans certaines zones géographiques)

Vous pouvez vous connecter à Internet pour effectuer les mises à jour du micrologiciel

CONFIGURATION INITIALE

Important ! Lors de la configuration initiale, munissez-vous du nom et du mot de passe de votre réseau ou de la clé de chiffrement.

A Connexion d'un système audio

- 1 Connectez les entrées AUX IN du système audio aux entrées **LINE OUT** rouge et blanche du NP1100 à l'aide des câbles audio rouge et blanc.
- 2 Définissez la source du système audio sur « AUX » et utilisez le système audio comme vous le feriez normalement.

B Branchement du lecteur sur le secteur

Après une courte démo d'introduction, l'écran **[Langue]** s'affiche sur le lecteur.

- 1 Appuyez sur la touche **▲▼** pour sélectionner la langue, puis sur la touche **►**.
> L'écran **[Déf. format date]** s'affiche.
- 2 Appuyez sur la touche **▲▼** pour effectuer les réglages, puis sur la touche **►** pour valider et passer au réglage suivant.
- 3 Suivez l'étape 2 pour régler la date, l'heure et leur format d'affichage.
> L'écran **[Config. réseau]** s'affiche.

C Création d'une connexion sans fil à votre réseau domestique avec un accès Internet à haut débit

- 1 Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner **[Sans fil]**, puis sur la touche ►.
- 2 Appuyez sur la touche ► pour rechercher votre réseau domestique.
- 3 Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner votre réseau domestique doté d'un accès Internet sans fil à haut débit, puis sur la touche ►.
- 4 Sélectionnez **[Automatique]** > (Activer proxy ?) **[Non (par défaut)]**.
> Un écran de confirmation indiquant que les réglages ont bien été enregistrés s'affiche sur le NP1100.

Cette section explique comment créer une connexion sans fil à tout moment, une fois la configuration initiale effectuée :

- 1 Vérifiez que votre point d'accès ou routeur sans fil est allumé et connecté à un accès Internet à haut débit.
- 2 Vérifiez que le NP1100 est allumé et connecté au point d'accès ou routeur sans fil.
- 3 Configurez le réseau sur le NP1100 :
- 4 Appuyez sur la touche **HOME**.
- 5 Appuyez sur la touche ▲▼, puis sélectionnez **[Paramètres]** > **[Config. réseau]** > **[Sans fil]** > **[Recherche de réseaux]**.
- 6 Appuyez sur la touche ▲▼, puis sélectionnez le réseau.
 - Entrez la clé de cryptage (si nécessaire).

Remarque : pour plus de détails sur comment créer une connexion filaire, reportez-vous au manuel d'utilisation.

D Diffusion de musique en mode sans fil à partir d'un PC

Vous pouvez diffuser de la musique sur le NP1100 à partir d'un PC connecté si vous y installez le Lecteur Windows Media 11 et configurez le PC pour partager votre musique. (Si le Lecteur Windows Media 11 est déjà installé sur le PC, vous pouvez passer cette section et poursuivre la configuration.)

Installation du Lecteur Windows Media 11

1 Insérez le CD logiciel fourni dans votre PC.

- L'installation démarre.
- Si l'installation ne démarre pas, cliquez sur l'icône  du Lecteur Windows Media 11 de votre programme Explorer.

2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour installer le Lecteur Windows Media 11.

Configuration d'un PC pour partager de la musique

Dans ce chapitre, il est expliqué comment configurer votre PC pour partager de la musique avec le NP1100.

1 Suivez les instructions pour installer le Lecteur Windows Media 11.

2 Sur votre PC, cliquez sur **Démarrer > Programmes > Lecteur Windows Media**.

3 Dans l'interface du Lecteur Windows Media, cliquez sur le menu déroulant Bibliothèque, puis sélectionnez **Partager des fichiers multimédias...**



- 4 Dans la fenêtre contextuelle Partage des fichiers multimédias, sélectionnez Partager mes fichiers multimédias, puis confirmez en cliquant sur OK.
 - Lorsque le NP1100 est connecté à votre réseau domestique, NP1100 s'affiche à l'écran avec une icône d'alerte : 
- 5 Cliquez sur le NP1100.
- 6 Sélectionnez **Autoriser**, puis confirmez en cliquant sur **OK**.
- 7 Sur le NP1100, appuyez sur **HOME**.
- 8 Appuyez sur la touche **▲▼** pour sélectionner **[Musique]**, puis sur la touche **▶**.
 - > Le message **[Recherche de serveurs UPnP...]**, s'affiche, suivi de la liste des serveurs multimédias.
- 9 Appuyez sur la touche **▲▼** pour sélectionner le PC, puis sur la touche **▶**.

3 Utilisation

Radio Internet

Remarque : afin de profiter des fonctionnalités de la radio sur Internet, le NP1100 doit être connecté à un réseau domestique avec un accès Internet à haut débit.

A Écoute de la radio sur Internet

- 1 Vérifiez que le NP1100 est sous tension.
- 2 Vérifiez que le NP1100 est connecté au réseau domestique doté d'un accès Internet à haut débit.
- 3 Appuyez sur **INTERNET RADIO**.
 - Les options s'affichent à l'écran.
 - Pour écouter une station de radio Internet précise, sélectionnez l'option **[Recherche]**, puis saisissez le nom de la station à l'aide des touches alphanumériques.
- 4 Appuyez sur la touche **▲▼** pour sélectionner la station, puis sur la touche **▶**.
 - Pour revenir au menu Home, appuyez sur **HOME**.

B Écouter les services musicaux Rhapsody®

Important !

- Pour profiter de cette fonctionnalité, le NP1100 doit être connecté à un réseau domestique doté d'un accès Internet à haut débit.
- Cette fonction est disponible uniquement dans certaines zones géographiques.

Rhapsody® est un service musical en ligne qui permet d'accéder à une audiothèque numérique permettant d'écouter des titres à la demande. Votre NP1100 est compatible avec ce service en ligne.

- 1 Vérifiez que le NP1100 est sous tension.
- 2 Vérifiez que le NP1100 est connecté au réseau domestique doté d'un accès Internet à haut débit.
- 3 Appuyez sur la touche **HOME**.
- 4 Sélectionnez **[Services musique]** > **[Rhapsody]**.
- 5 Suivez les instructions à l'écran.
 - **[Rhapsody]** pour sélectionner les services disponibles.
 - **[Gestion de compte]** pour vous connecter à l'aide d'un compte complet.
- 6 Appuyez sur la touche **▲▼** pour faire votre sélection, puis sur la touche **►**.
 - Pour revenir au menu Home, appuyez sur **HOME**.

Les fonctions disponibles sont les suivantes :

- **[Ma bibliothèque]** (composition de la bibliothèque musicale Rhapsody)
- **[Guide musique]** (guide pour les services musicaux Rhapsody)
- **[Recherche]** (recherche de titres dans la bibliothèque musicale Rhapsody)
- **[Chaînes]** (sélection de chaînes musicales virtuelles sur Internet, moyennant des options de genre et diverses fonctions)
- **[Listes lecture]** (création et sélection de vos propres listes de lecture)
- **[Gestion de compte]** (gestion de votre compte Rhapsody)

Remarque :

- les services en ligne Rhapsody® auxquels vous avez accès sont fonction du type de compte dont vous disposez.
- Rhapsody® et le logo Rhapsody sont des marques déposées de RealNetworks, Inc.

Besoin d'aide ?

Manuel d'utilisation

Consultez le manuel d'utilisation fourni avec votre lecteur.

En ligne

Rendez-vous sur le site www.philips.com/welcome

Sécurité d'écoute

Écoutez à un volume modéré.



- L'utilisation du casque à fort volume peut endommager votre audition. La puissance du son que peut produire cet équipement peut entraîner une perte d'audition chez une personne normale, même si celle-ci y est exposée pendant moins d'une minute. La puissance élevée est disponible pour les personnes ayant déjà subi une perte partielle de leur audition.
- Le son peut tromper. Avec le temps, votre "niveau confortable" d'écoute s'adapte à des volumes plus élevés. Par conséquent, après une écoute prolongée, ce qui semble être un volume "normal" peut en fait être un volume élevé pouvant causer des dommages à votre audition. Afin de vous protéger de ceci, réglez le volume à un niveau sûr avant que votre audition ne s'adapte, et n'augmentez pas ce niveau.

Pour déterminer un niveau de volume sûr :

- Réglez le volume à une faible valeur.
- Augmentez progressivement le volume jusqu'à ce que vous puissiez entendre le son confortablement et clairement, sans distorsion.

Écoutez pendant des périodes raisonnables :

- Une exposition prolongée au son, même à un niveau normalement "sûr", peut aussi entraîner une perte d'audition.
- Assurez-vous d'utiliser votre équipement de façon raisonnable et faites des pauses appropriées.

Observez les recommandations suivantes lorsque vous utilisez votre casque.

- Écoutez à des niveaux de volume raisonnables et pendant des périodes raisonnables.
- Ne changez pas le réglage de votre volume alors que votre audition s'adapte.
- Ne réglez pas le volume à un niveau tel que vous ne puissiez plus entendre ce qui se passe autour de vous.
- Dans des situations pouvant présenter un danger, soyez prudent ou cessez temporairement d'utiliser l'équipement.
- N'utilisez pas le casque lorsque vous conduisez un véhicule à moteur, faites du vélo, de la planche à roulettes, etc.

Important

Sécurité

Apprenez la signification de ces symboles de sécurité




Ce symbole éclair signifie que les composants non-isolés de votre appareil peuvent provoquer une décharge électrique. Pour la sécurité de votre entourage, ne retirez pas le couvercle du produit. Le point d'exclamation signale des fonctions pour lesquelles vous êtes invité à consulter la documentation fournie afin d'éviter tout problème de fonctionnement et de maintenance.
AVERTISSEMENT : afin de limiter les risques d'incendie ou de décharge électrique, cet appareil doit être conservé à l'abri de la pluie ou de

l'humidité. Aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase par exemple, ne doit être placé sur l'appareil. ATTENTION : pour éviter tout risque de décharge électrique, veillez à aligner la broche large de la fiche sur l'encoche large correspondante, en l'insérant au maximum.

- ① Lisez attentivement ces consignes.
- ② Conservez soigneusement ces consignes.
- ③ Tenez compte de tous les avertissements.
- ④ Respectez toutes les consignes.
- ⑤ N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- ⑥ Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.
- ⑦ Évitez d'obstruer les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
- ⑧ Évitez d'installer l'appareil à proximité des sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (amplificateurs par exemple) produisant de la chaleur.
- ⑨ Pour les pays dont l'alimentation secteur est polarisée, respectez la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux broches dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre possède deux broches et une patte de mise à la terre. La broche large ou la troisième patte sont fournies pour des raisons de sécurité. Si la fiche fournie n'est pas adaptée à votre support de prise, demandez à un électricien de vous le remplacer.

Remarques : pour éviter tout risque d'électrocution, veillez à aligner la broche large de la fiche sur l'orifice large correspondant, en l'insérant au maximum.



- ⑩ Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur l'appareil.
- ⑪ Utilisez uniquement les pièces de fixation/ accessoires spécifié(s) par le fabricant.
- ⑫ Utilisez uniquement l'appareil avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table spécifié(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, prenez garde à ne pas le faire basculer avec l'appareil lorsque vous le déplacez. Vous risqueriez de vous blesser.



- ⑬ Débranchez cet appareil en cas d'orage ou pendant les longues périodes d'inutilisation.
- ⑭ Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des travaux de maintenance sont nécessaires en cas d'endommagement de l'appareil : par

exemple, endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche, déversement de liquide ou chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute de l'appareil.

- ⑮ Utilisation des piles **ATTENTION** – Pour éviter les fuites de piles pouvant endommager l'appareil ou entraîner des blessures corporelles ou des dégâts matériels, respectez les consignes suivantes :
 - Installez correctement toutes les piles, en prenant garde aux sens + et - indiqués sur l'appareil.
 - Ne mélangez pas les piles (neuves et anciennes, au carbone et alcalines, etc.).
 - Retirez les piles du compartiment si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période.
- ⑯ Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures.
- ⑰ Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- ⑱ Ce produit peut contenir du plomb et du mercure. La mise au rebut de ces substances peut être réglementée afin de préserver l'environnement. Pour plus d'informations sur le traitement ou le recyclage des produits, veuillez contacter les autorités locales ou l'Electronic Industries Alliance à l'adresse www.eiae.org.



Attention

- Ne retirez jamais le boîtier du NP1100.
- Ne graissez jamais aucun composant du NP1100.
- Placez le NP1100 sur une surface plane, rigide et stable.
- Ne posez jamais le NP1100 sur un autre équipement électrique.
- Utilisez le NP1100 uniquement en intérieur. Éloignez le NP1100 des sources d'eau ou d'humidité, ou d'objets remplis de liquide.
- Conservez le NP1100 à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.

Branchement d'une fiche

Les fils du cordon d'alimentation (secteur) sont de couleurs différentes : bleu = neutre (N) et marron = phase (L).

Ces couleurs ne correspondant pas nécessairement au codage couleur identifiant les terminaux de votre fiche, procédez comme suit :

- Connectez le fil bleu au terminal signalé par la lettre N ou de couleur noire.
 - Connectez le fil marron au terminal signalé par la lettre L ou de couleur rouge.
 - Ne connectez aucun de ces fils à la borne de terre de la prise, signalée par la lettre E (ou e) ou de couleur verte (ou verte et jaune).
- Avant de replacer le couvercle du fusible, vérifiez que la bride de cordon est pincée sur la gaine du cordon et pas simplement sur les deux fils.

Prise secteur

Cet appareil est équipé d'une fiche certifiée 13 Amp. Pour remplacer un fusible sur ce type de fiche, procédez comme suit :

- ① Ôtez le couvercle du fusible et le fusible lui-même.
- ② Placez le nouveau fusible certifié de type BS13625 Amp, A.S.T.A ou BSI.
- ③ Remplacez le couvercle du fusible.

Si la fiche incorporée n'est pas adaptée à vos prises électriques, coupez-la et remplacez-la par une fiche appropriée.

Si la prise secteur comprend un fusible, celui-ci doit être marqué 5 Amp. Si une prise sans fusible est utilisée, l'intensité du fusible du tableau de distribution ne doit pas dépasser 5 Amp. La fiche endommagée doit être mise au rebut, afin d'éviter qu'un choc électrique dangereux ne se produise si cette dernière était insérée dans une prise 13 Amp.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens bakside. Observer: Nettbryteren er sekundært innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke fraktoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet, ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Avertissement

Remarques sur la conformité

Pour les États-Unis :

À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet équipement a été déclaré conforme à la section 15 de la réglementation FCC applicable aux appareils numériques de classe B. Ces limites sont conçues pour fournir une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques. Il est susceptible de créer des interférences nuisibles dans les communications radioélectriques s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions. Cependant, l'absence d'interférences dans une installation particulière n'est pas garantie. Dans le cas où cet équipement créerait des interférences avec la réception radio ou télévisée, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'appareil, il est conseillé d'essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur ;
- relier l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté ;
- prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV qualifié.

Pour le Canada :

Cet appareil numérique n'émet pas de

bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Class B prescrites dans le Règlement sur le Brouillage Radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Symbole d'équipement de classe II



Ce symbole indique que l'appareil est équipé d'un système de double isolation.

Mise au rebut du produit et de l'emballage

Votre produit a été conçu et fabriqué à l'aide de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.



Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC.

Veillez vous renseigner sur les systèmes locaux de collecte des produits électriques ou électroniques.

Veillez à respecter les réglementations locales ; ne mettez pas votre ancien produit au rebut avec vos déchets ménagers. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé.

Tout emballage superflu a été omis. Nous avons fait de notre mieux pour que l'emballage soit facilement séparable en mono matériaux. Respectez les réglementations locales pour mettre les emballages au rebut.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été omis. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

Informations relatives à la mise au rebut des piles

Les piles (notamment la batterie rechargeable intégrée) contiennent des substances pouvant polluer l'environnement. Avant de jeter l'appareil, apportez-le toujours dans un point de collecte

officiel pour retirer toute batterie intégrée. Toutes les piles doivent être mises au rebut dans un point de collecte officiel.



GARANTIE LIMITÉE PHILIPS UN (1) AN

COUVERTURE DE GARANTIE:

La provision pour garanties de PHILIPS se limite aux termes énumérés ci-dessous.

QUI EST COUVERT?

Philips garantit le produit au premier acheteur ou à la personne recevant le produit en cadeau contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre conformément à la date d'achat originale (« Période de garantie ») d'un distributeur agréé. Le reçu de vente original indiquant le nom du produit ainsi que la date d'achat d'un détaillant agréé est considéré comme une preuve d'achat.

QU'EST-CE QUI EST COUVERT?

La garantie de Philips couvre les nouveaux produits contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre et suivant la réception par Philips d'une réclamation valide dans les limites de la garantie. Philips s'engage, à son choix, à (1) réparer le produit gratuitement avec des pièces de rechange neuves ou remises à neuf, ou à (2) échanger le produit pour un produit neuf ou ayant été fabriqué à partir de pièces neuves ou usagées en bon état et au moins fonctionnellement équivalent ou comparable au produit d'origine dans l'inventaire actuel de Philips, ou à (3) rembourser le prix d'achat initial du produit.

Philips garantit les produits ou pièces de remplacement prévus sous cette garantie contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre à partir de la date de remplacement ou de réparation pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours ou pour la portion restante de la garantie du produit d'origine, la plus longue de ces couvertures étant à retenir. Lorsqu'un produit ou une pièce est échangé, tout article de rechange devient votre propriété et l'article remplacé devient la propriété de Philips. Lorsqu'un remboursement est effectué, votre produit devient la propriété de Philips.

Remarque : tout produit vendu et identifié comme étant remis à neuf ou rénové porte une garantie limitée de quatre-vingt-dix (90) jours.

Un produit de remplacement ne pourra être envoyé que si toutes les exigences de la garantie ont été respectées. Tout manquement de répondre à toutes les exigences pourra entraîner un délai.

CE QUI N'EST PAS COUVERT - EXCLUSIONS ET LIMITATIONS:

cette garantie limitée ne s'applique qu'aux nouveaux produits fabriqués par ou pour Philips pouvant être identifiés par la marque de commerce, le nom commercial ou le logo qui y sont apposés. Cette garantie limitée ne s'applique à aucun produit matériel ou logiciel non Philips, même si celui-ci est incorporé au produit ou vendu avec celui-ci. Les fabricants, fournisseurs ou éditeurs non-Philips peuvent fournir une garantie séparée pour leurs propres produits intégrés au produit fourni.

Philips ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte de programmes, données ou autres informations mis en mémoire dans tous médias contenus dans le produit ou de tout produit ou pièce non-Philips non couvert par cette garantie. La récupération ou réinstallation des programmes, données ou autres informations n'est pas couverte par cette garantie limitée.

Cette garantie ne s'applique pas (a) aux dommages causés par un accident, un abus, un mauvais usage, une mauvaise application ou à un produit non-Philips, (b) aux dommages causés par un service réalisé par quiconque autre que Philips ou qu'un centre de service agréé de Philips, (c) à un produit ou pièce ayant été modifié sans la permission écrite de Philips, ou (d) si tout

numéro de série de Philips a été supprimé ou déformé, ou (e) à un produit, accessoire ou produit non durable vendu « TEL QUEL » sans garantie de quelque description que ce soit par l'inclusion de produits remis à neuf Philips vendu « TEL QUEL » par certains détaillants.

Cette garantie limitée ne couvre pas:

- les frais d'expédition pour le renvoi du produit défectueux à Philips.
- les frais de main-d'œuvre pour l'installation ou la configuration du produit, le réglage des commandes sur le produit du client ainsi que l'installation ou la réparation du système d'antenne/source sonore externe au produit.
- la réparation du produit et/ou le remplacement des pièces à cause d'une mauvaise installation ou entretien, d'un raccordement à une alimentation électrique incorrecte, d'une surtension temporaire, de dommages occasionnés par la foudre, d'une rémanence de l'image ou de marques à l'écran résultant de l'affichage d'un contenu stationnaire fixe pour une période de temps prolongée, de l'aspect esthétique du produit causé par une usure normale, d'une réparation non autorisée ou de toute autre cause non contrôlable par Philips.
- tout dommage ou réclamation pour des produits non disponibles à l'utilisation ou pour des données perdues ou logiciel perdu.
- tout dommage causé par un mauvais acheminement du produit ou par un accident encouru lors du renvoi du produit à Philips.
- un produit nécessitant une modification ou adaptation afin de permettre l'utilisation dans tous pays autre que celui pour lequel il était désigné, fabriqué, approuvé et/ou autorisé ou toute réparation du produit endommagé par ces modifications.
- un produit utilisé à des fins commerciales ou institutionnelles (y compris mais non de façon limitative les fins de location).
- un produit perdu lors de l'expédition sans preuve signée de la réception.
- tout manquement d'exploiter le produit selon le manuel de l'utilisateur.

POUR OBTENIR DE L'AIDE AUX ÉTATS-UNIS, À PUERTO RICO OU AUX ÎLES VIERGES AMÉRICAINES ...

Communiquez avec le centre de service à la clientèle de Philips au:
1-888-PHILIPS (1-888-744-5477)

POUR OBTENIR DE L'AIDE AU CANADA...

1-800-661-6162 (pour un service en français)
1-888-PHILIPS (1-888-744-5477) (pour un service en anglais ou en espagnol)

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT CONFORMÉMENT À CETTE GARANTIE CONSTITUE LE SEUL REMÈDE POUR LE CONSOMMATEUR. PHILIPS N'EST AUTONEMENT RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU INDIRECT RÉSULTANT DE LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LES LOIS APPLICABLES, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU D'UTILITÉ PARTICULIÈRE DU PRODUIT EST LIMITÉE DANS LE TEMPS À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE.

Certains états ne reconnaissent pas l'exclusion ou la limitation de la responsabilité pour dommages indirects ou accessoires, ou autorisent des limitations sur la durée d'une garantie implicite, il est donc possible que les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus soient sans effet dans votre cas.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il est possible que vous bénéficiez de droits supplémentaires variant d'un État/Province à l'autre.

Philips, P.O. Box 671539, Marietta, GA. 30006-0026

Retournez votre carte d'enregistrement de produit ou enregistrez-vous en ligne à www.philips.com/welcome le plus tôt possible pour profiter pleinement de votre achat.

L'enregistrement de votre modèle auprès de PHILIPS confirme votre éligibilité à tous les bénéfices mentionnés ci-dessous. Remplissez et retournez votre carte d'enregistrement de produit le plus tôt possible ou enregistrez-vous en ligne à www.philips.com/welcome pour assurer :

***Preuve d'achat**

Retournez la carte d'enregistrement ci-incluse afin de garantir que la date d'achat de votre produit sera classée dans nos dossiers et éviter ainsi le besoin de remplir d'autres formulaires afin d'obtenir votre service de garantie.

***Avis sur la sécurité des produits**

En enregistrant votre produit, vous serez avisé - directement par le fabricant - de toutes déficiences compromettant la sécurité ou de tout retrait du produit du marché.

***Bénéfices additionnels**

L'enregistrement de votre produit garantit que vous bénéficierez de tous les privilèges auxquels vous avez droit y compris des offres-rabais spéciales.

PHILIPS

Nous vous félicitons de votre achat et vous souhaitons la bienvenue dans la « famille » !

Cher propriétaire d'un produit PHILIPS :

Merci de votre confiance en PHILIPS. Vous avez choisi un produit de fabrication et de garantie supérieures parmi les meilleurs disponibles sur le marché. Et nous ferons tout en notre pouvoir pour que vous soyez pleinement satisfait de votre achat pour des années à venir.

En tant que membre de la « famille » PHILIPS, vous avez droit à une protection inégalée par l'une des garanties les plus complètes de l'industrie ainsi qu'à des réseaux de service sans pareil.

De plus, votre achat garantit que vous recevrez toutes les informations et offres spéciales auxquelles vous avez droit, ainsi qu'un accès facile à toute une gamme d'accessoires disponibles via notre réseau de téléachat.

Mais ce qui est encore plus important, vous pouvez compter sur notre engagement total quand il s'agit de votre entière satisfaction. C'est notre façon de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier de votre investissement dans un produit PHILIPS.

PS. Pour bénéficier au maximum de votre produit PHILIPS, assurez-vous de remplir et de retourner votre carte d'enregistrement de produit le plus tôt possible ou enregistrez-vous en ligne à

www.philips.com/welcome

Sachez reconnaître ces symboles de sécurité



⚠ Ce symbole « d'éclair » s'applique aux matériaux non isolés présents dans votre appareil et pouvant causer un choc électrique. Pour assurer la sécurité des membres de votre famille, veuillez ne pas enlever le couvercle de votre produit.

⚠ Les « points d'exclamation » ont pour but d'attirer votre attention sur des caractéristiques à propos desquelles vous devez lire soigneusement la documentation accompagnant l'appareil afin d'éviter tout problème d'exploitation ou d'entretien.

AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité et les objets remplis de liquide, comme les vases, ne doivent pas être placés sur le dessus de l'appareil.

CAUTION : To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, fully insert.

ATTENTION : Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser à fond.

À l'usage du client

Entrez ci-dessous le numéro de série qui se trouve à l'arrière du boîtier du dispositif. Conservez ces informations pour référence ultérieure.

No. de modèle : _____

No. de série : _____

PHILIPS

Visitez notre site sur le Web à <http://www.philips.com/welcome>



Remarque : Cet équipement a été testé et a été certifié conforme aux limites imposées pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règlements FCC. Ces limites sont définies aux fins d'assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et émet des fréquences radio qui, en cas d'une mauvaise installation ou d'une utilisation non-conforme aux instructions de ce manuel d'utilisation peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'y a toutefois aucune garantie que des interférences nuisibles ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet équipement cause des interférences nuisibles avec votre poste radio ou de télévision, ce que vous pouvez déterminer en éteignant et en rallumant votre équipement, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de pallier à ces interférences nuisibles en prenant l'une ou l'autre des mesures suivantes:

- Changez la position de l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une source d'alimentation différente de celle sur laquelle le récepteur est branché.
- Consultez votre distributeur ou un technicien qualifié en la matière pour assistance.

L'appareil répond aux normes FCC, Part 15.

Fonctionnement soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement peu satisfaisant.



Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. Les marques commerciales citées sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs propriétaires respectifs
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

www.philips.com



Imprimé en Chine

wk8181