

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

SUB100

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
	Yardım ve destek	2
	Güvenlik	2
	Ürünüze özen gösterin	3
	Çevremizi koruyun	3
	Uyumluluk	3
2	Subwoofer'iniz	4
	Genel Bakış	4
3	Bağlantı ve ayarlar	5
	Subwoofer	5
	TV ile eşleme	5
	Subwoofer ayarları	5
	Geçişli frekansı ayarlama	6
4	Ürün spesifikasyonları	6
5	Sorun giderme	7

1 Önemli

Ürünü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

Yardım ve destek

Kapsamlı çevrimiçi destek için www.philips.com/support adresini ziyaret ederek şunları yapabilirsiniz:

- kullanım kılavuzunu ve hızlı başlangıç kılavuzunu indirebilirsiniz
- öğretici videoları izleyebilirsiniz (yalnızca belirli modeller için sunulmaktadır)
- sık sorulan sorulara (SSS) yanıtlar bulabilirsiniz
- sorularınızı bize e-posta ile gönderebilirsiniz
- destek temsilcimizle sohbet edebilirsiniz.

Dilinizi seçmek için web sitesindeki yönergeleri izleyin ve ardından ürün model numaranızı girin. Alternatif olarak, ülkenizdeki Müşteri Destek birimiyle iletişime geçebilirsiniz. İletişime geçmeden önce ürününüzün model numarasını ve seri numarasını not edin. Bu bilgileri ürününüzün arkasında veya altında bulabilirsiniz.

Güvenlik

Elektrik çarpması veya yangın riski!

- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle yağmur veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesneler yerleştirmeyin. Ürünün üzerine ve iç kısmına sıvı dökülmesi durumunda, derhal fişini prizinden çekin. Kullanılmadan önce ürünün kontrol edilmesi için Müşteri Destek Birimi ile iletişim kurun.
- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle çıplak alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.

- Ürünün havalandırma deliklerinden veya diğer deliklerden içeri asla bir şey sokmayın.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Şimşekli fırtınalarda ürünün fişini prizinden çıkarın.
- Güç kablosunu çıkartırken, her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.

Kısa devre veya yangın riski!

- Ürününüzü güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke geriliminin ürünün arka veya alt kısmında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun. Şebeke voltajı belirtilen değerden farklıysa, ürününüzü asla şebekeye bağlamayın.

Yaralanma veya üründe hasar oluşması riski bulunmaktadır!

- Duvara monte edilebilen ürünler için yalnızca birlikte verilen duvara montaj braketini kullanın. Duvar montajını, ürünün ve duvar montaj grubunun toplam ağırlığını taşıyabilecek nitelikteki bir duvara yapın. WOOX Innovations hatalı yapılan duvar montajları nedeniyle meydana gelen kaza, yaralanma veya zararlara ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
- Ürünü veya başka eşyaları güç kablolarının ya da diğer elektrikli cihazların üzerine yerleştirmeyin.
- Ürünün 5°C'den düşük sıcaklıklarda taşınması gerekiyorsa, ürün ambalajını açın ve ev sinema sistemini prize takmadan önce oda sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyin.
- Bu ürünün bazı parçaları camdan üretilmiş olabilir. Yaralanma ve hasarı önlemek için dikkatli taşıyın.

Aşırı ısınma riski!

- Bu ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için ürünün çevresinde her zaman en az on santimetre boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların ürünün havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.



Bu cihaz, koruyucu toprak bağlantısı olmayan, çift yalıtımlı SINIF II cihazdır.

Ürünüze özen gösterin

Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber bez kullanın.

Çevremizi koruyun

Eski ürününüzün atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/ EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip edin ve ürünü asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

Uyumluluk

CE 0560

Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.


İşbu belge ile WOOX Innovations, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

2 Subwoofer'iniz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için subwoofer'inizi www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Genel Bakış

Bu bölüm kablosuz subwoofer hakkında genel bilgiler içerir:

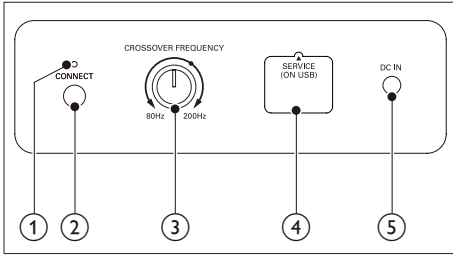

① Subwoofer göstergesi

- Güç açıkken gösterge yanar.
- Subwoofer ile TV'niz arasındaki kablosuz eşleme sırasında gösterge hızla beyaz renkte yanıp söner.
- Eşleme başarılı olduğunda, gösterge beyaz renkte yanmaya başlar.
- Eşleme başarısız olduğunda, gösterge yavaşça yanıp söner.
- Kablosuz bağlantı bir dakikalığına devre dışı kalırsa gösterge söner.

② CONNECT (bağlan)

Subwoofer'in eşleme moduna girmek için basılı tutun.

③ CROSSOVER FREQUENCY (geçişli frekans)

Geçişli frekansı ayarlamak için döndürün.

④ USB kapağı

Yazılım yükseltmesi amacıyla, yalnızca Müşteri Destek Birimi personeli için. (Tüketicilerin açması için değildir.)

⑤ DC IN

AC güç adaptörüne bağlanır.

3 Bağlantı ve ayarlar

Bu bölüm, kablosuz subwoofer'inizi Philips markalı TV'nize bağlamanıza ve ardından ayarlamanıza yardımcı olur.
Kablosuz subwoofer'inizin temel bağlantıları hakkında bilgi için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.

Not

- Tanımlama ve gerilim değerleri için sistemin arkasında veya altında bulunan tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik prizine bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.

Subwoofer

Kablosuz subwoofer'ı yerleştirme hakkında bilgi edinmek için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.

- 1 SUB100'ü zemine yerleştirin.
 - Subwoofer'ı dikey olarak yerleştirdiyseniz dengede kalmasını sağlamak için birlikte verilen ayak standını kurun.
 - Subwoofer'ı, TV'nizle arasında en az 1 metre ve duvarla arasında 10 santimetre mesafe olacak şekilde yerleştirin.

TV ile eşleme

Not

- Kablosuz subwoofer, Philips markalı bir TV ile eşleştirebilir.
- TV ile kablosuz subwoofer arasındaki maksimum mesafe 5 metredir.

İlk kullanımda kablosuz subwoofer'ı TV ile manuel olarak eşleyin.

- 1 Birlikte verilen USB dongle'ı TV'ye takın.
- 2 Subwoofer'ı açın.
- 3 Eşleme moduna girmek için subwoofer üzerindeki **CONNECT** (bağlan) düğmesini basılı tutun.
 - ↳ Subwoofer'daki gösterge hızla beyaz renkte yanıp sönmeye başlar.
- 4 TV'yi açın ve **⬆** (ana menü) seçeneğine girin.
- 5 **[Setup]** (ayar) seçeneğini belirleyin ve **[OK]** (tamam) düğmesine basın.
- 6 **[TV settings]** (TV ayarları) > **[Sound]** (ses) > **[Wireless sound]** (Kablosuz ses) > **[Add new speaker]** (Yeni hoparlör ekle) seçeneklerini belirleyin.
- 7 Ekrandaki talimatları takip edin ve kablosuz subwoofer ile TV'yi eşleştirin; TV bağlantıyı saklayacaktır.
 - ↳ Eşleme başarılı olursa, subwooferın göstergesi beyaz renkte yanmaya başlar.
 - ↳ Eşleme başarısız olursa subwoofer'ın göstergesi yavaşça beyaz renkte yanıp söner.
- 8 Eşleme başarısız olursa yukandaki adımları tekrarlayın.

Subwoofer ayarları

TV'nin ses düzeyi ile karşılaştırıldığında subwoofer'ın ses düzeyini biraz daha artırabilir veya azaltabilirsiniz.

- 1 TV'de **⬆** (ana menü) seçeneğine girin.
- 2 **[Setup]** (ayar) seçeneğini belirleyin ve **[OK]** (tamam) düğmesine basın.
- 3 **[TV settings]** (TV ayarları) > **[Sound]** (ses) > **[Wireless sound]** (kablosuz ses) > **[Audio output offset]** (ses çıkışı dengeleme) seçeneklerini belirleyin.
- 4 Ayarlamak için yukarı / aşağı tuşlarını kullanın.

Geçişli frekansı ayarlama

Subwoofer'ı TV hoparlörlerine kusursuz bir şekilde entegre etmek için geçişli frekansı ayarlayabilirsiniz.

- 1 Geçişli frekansı ayarlamak için **CROSSOVER FREQUENCY** düğmesini çevirin.

İpucu

- Ses efektini optimize etmek için geçişli frekansı ayarlayın (dinleyici yaklaştıkça frekans değeri düşer).

4 Ürün spesifikasyonları



Not

- Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.

Subwoofer

- Güç kaynağı:
 - Model (Philips markalı AC güç adaptörü): DYS602-210309W; AS650-210-AA309
 - Giriş: 100-240 V~, 50-60 Hz 1,5 A
 - Çıkış: 21 V $\overline{=}$, 3,09 A
- Bekleme modunda güç tüketimi: $\leq 0,5$ W
- Çıkış gücü: 50 W (+ /- 0,5 dB, %10 THD)
- Empedans: 4 ohm
- Hoparlör sürücüleri: 165 mm (6,5") woofer
- Geçişli frekans aralığı: 80 Hz - 200 Hz
- Boyutlar (G x Y x D): 730 x 83 x 330 mm
- Ağırlık: 6,15 kg

Philips TV uyumluluk listesi

4K Ultra	58 PUK6809/12, 58 PUS6809/12,
HD TV	55 PUS7809/12, 55 PUK7809/12,
	50 PUS6809/12, 50 PUK6809/12,
	49 PUS7809/12, 49 PUK7809/12,
	42 PUS7809/12, 42 PUK7809/12,
	40 PUS6809/12, 40 PUK6809/12

65 PFS7559/12, 65 PFS6659/12,
65 PFS5909/12, 65 PFK5909/12,
55 PFS7509/12, 55 PFS7199/12,
55 PFS7189/12, 55 PFS7109/12,
55 PFS6909/12, 55 PFS6609/12,
55 PFS6409/12, 55 PFS5709/12,
55 PFS6609/12, 55 PFS6609/12,
55 PFS6409/12, 55 PFS5709/12,
55 PFK7509/12, 55 PFK7199/12,
55 PFK7189/12, 55 PFK7179/12,
55 PFK7109/12, 55 PFK6989/12,
55 PFK6959/12, 55 PFK6949/12,
55 PFK6909/12, 55 PFK6609/12,
55 PFK6589/12, 55 PFK6559/12,
55 PFK6549/12, 55 PFK6409/12,
55 PFK5709/12, 55 PFH6609/88,
48 PFS6909/12, 48 PFS6719/12,
48 PFS6609/12, 48 PFS6409/12,
48 PFS5709/12, 48 PFK6989/12,
48 PFK6959/12, 48 PFK6949/12,
48 PFK6909/12, 48 PFK6719/12,
48 PFK6609/12, 48 PFK6409/12,
48 PFK5709/12, 48 PFH6609/88,
47 PFS7509/12, 47 PFS7199/12,
47 PFS7189/12, 47 PFS7109/12,
47 PFK7509/12, 47 PFK7199/12,
47 PFK7189/12, 47 PFK7179/12,
47 PFK7109/12, 47 PFK6589/12,
47 PFK6559/12, 47 PFK6549/12,
42 PFS7509/12, 42 PFS7189/12,
42 PFS7109/12, 42 PFK7509/12,
42 PFK7199/12, 42 PFK7189/12,
42 PFK7179/12, 42 PFK7109/12,
42 PFK6589/12, 42 PFK6559/12,
42 PFK6549/12, 40 PFS6909/12,
40 PFK6989/12, 40 PFK6959/12,
40 PFK6949/12, 40 PFK6909/12,
40 PFS6719/12, 40 PFS6609/12,
40 PFS6409/12, 40 PFS5709/12,
40 PFK6719/12, 40 PFK6609/12,
40 PFK6409/12, 40 PFK5709/12,
40 PFH6609/88, 32 PFS709/12,
32 PFK6509/12, 32 PFK5709/12

5 Sorun giderme



Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Bu ürünü kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülmiyorsa, destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/support.

Bağlantı

Kesik bağlantı.

- Kablosuz subwoofer'ı, TV ile arasındaki mesafe 5 metre olacak şekilde konumlandırın.

Bağlantı kurmayı denediğimde TV'min SUB100 araması başarısız oluyor.

- TV'nizin en güncel yazılıma yükseltilmiş olduğundan emin olun.

Ses

Kablosuz subwoofer'dan ses gelmiyor.

- Kablosuz subwoofer'ın bağlantı durumunu kontrol edin (bkz. 'TV ile eşleme' sayfa 5).

Eko.

- Kablosuz subwoofer'ı arkanıza koyarsanız geçişli frekansı daha düşük bir seviyeye ayarlayın ve daha iyi bir ses dengesi sağlayın.



Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

SUB100_12_UM_V1.0

