

PHILIPS

Internetradio

8000-serien

TAR8805

Bruksanvisning



Registrera din produkt och få stöd på
www.philips.com/support

Innehåll

1 Viktigt	2	9 Använda menyn systeminställningar	16
Säkerhet	2	Justera nätverksinställningar	16
		Ställa in tid/datum	16
2 Din internetradio	3	Ställa in systemspråk	17
Introduktion	3	Återställa alla inställningar	17
Det här finns i lådan	3	Kontrollera information om programvaruuppdatering.	17
Översik över internetradion	4	Visa programvaruversion	17
		Justera inställningarna för bakgrundsbelysningen.	17
3 Komma igång	5	10 Använda huvudmenyn	18
Förbered radioantennen	5	Ställa in alarm	18
Anslut till strömförsörjning	5	Ställa in insomningstimern	19
Utför initial konfiguration	6		
Slå på	7	11 Andra funktioner	20
Källmeny	7	Spela musik via Bluetooth	20
		Justera volymen	20
4 Lyssna på internetradio	8	Stänga av ljudet	20
Använda menyn i internetradioläget	8	Trådlös laddning	20
Lagra internetradiostationer	9		
Välj en förinställd internetradiostation	9	12 Produktinformation	21
Visa Internetradio-information	9		
		13 Felsökning	22
5 Lyssna på Podcasts	10		
		14 Meddelande	23
6 Lyssna på Spotify	10	Överensstämmelse	23
		Ta hand om miljön	23
7 Lyssna på DAB-radio	11	Anmärkning gällande varumärken	23
Ställa in DAB-radiostationer	11		
Lagra DAB-radiostationer	11		
Välja en förinställd DAB-radiostation	12		
Använda menyn i DAB-läge	12		
Visa DAB-information	13		
8 Lyssna på FM-radio	14		
Byt till FM-radiostationer	14		
Lagra FM-radiostationer	14		
Lagra FM-radiostationer automatiskt	14		
Välja en förinställd FM-radiostation	14		
Använda menyn i FM-läge	15		
Visa RDS-information	15		

I Viktigt

Säkerhet



Varning

- Avlägsna aldrig höljet på internetradion.
- Smörj aldrig någon del på internetradion.
- Placera aldrig internetradion ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Håll denna internetradio borta från direkt solljus, öppen eld eller hetta.
- Se till att du alltid har enkel åtkomst till strömkabeln, kontakten eller adaptern för att koppla från internetradions ström.

- Installera i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera inte nära värmekällor såsom element, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som producerar värme.

- Läs och följ dessa instruktioner.
- Se till att det finns tillräckligt fritt utrymme för ventilation runt produkten.
- Hänvisa all service till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när internetradion har skadats på något sätt, t.ex. en skadad kontakt eller strömkabel, vätska har spillts eller objekt har fallit in i internetradion, internetradion har utsatts för regn eller fukt, fungerar inte på korrekt sätt, eller har tappats.
- Använd endast tillbehör/tillsatser angivna av tillverkaren.
- Använd endast nätaggregat som anges i bruksanvisningen.
- Koppla från denna produkt under åskväder eller när den inte används under längre tidsperioder.
- Produkten får inte utsättas för dropp eller stänk.
- Placera inte någon farokälla nära produkten (t.ex. vätskefyllda föremål, tända ljus).
- Om kontakten på adaptern används för fränkoppling ska fränkopplingsenheten vara lätt åtkomlig.
- Använd inte denna apparat nära vatten.

2 Din internetradio

Grattis till ditt köp, välkommen till Philips! För att få det fullständiga stödet som Philips erbjuder, registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Introduktion

Med denna radio kan du:


- lyssna på internetradio via en nätverksanslutning;
- lyssna på FM- och Digital Audio Broadcasting (DAB)-radio;
- spela upp ljud från Bluetooth-aktiverade enheter;
- använda din telefon, surfplatta eller dator som fjärrkontroll för Spotify.
- se vad klockan är, och ställa in två larm.
- ladda din mobila enhet med den trådlösa telefonladdaren eller USB.

Det här finns i lådan

Kontrollera och identifiera ditt pakets innehåll:

- Internetradio
- Strömadapter
- Snabbstartsguide
- Säkerhets- och garantibroschyr

Översik över internetradion

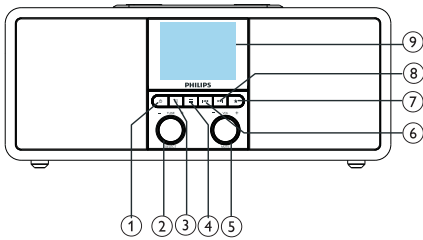

1

- Slå på radion
- Växla till vänteläge.

2 SELECT-reglage

- Vrid medurs eller moturs för att byta radiostationer.
- Vrid medurs eller moturs för att navigera genom menylistan.
- Tryck för att bekräfta ett val.
- Tryck och håll ned för att automatiskt söka efter alla stationer i FM-läge.

3 KÄLLA

- Tryck för att öppna menyn för källor.

4 MENY



- Gå till huvudmenyn i pålaget läge.
- Tryck och håll ned för att visa information i FM/DAB-läge.

5 VOL/MUTE-reglage

- Vrid för att justera volymen.
- Tryck för att stänga av eller slå på ljudet.

6 FÖREGÅENDE

- I Bluetooth-läge: För att hoppa till föregående spår.
- I tuner-läge: Tryck för att hoppa till föregående förinställda station.
- I tuner-läge: Tryck och håll ned för att sänka frekvensen tills en station upptäcks.

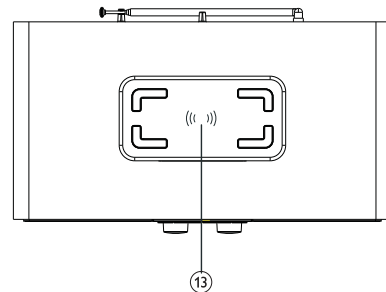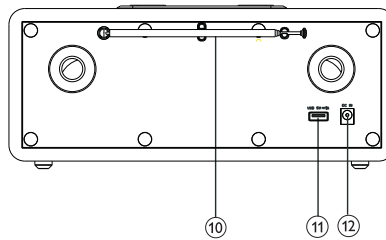

7 FÖRINSTÄLLNING

- Lagra radiostationer.
- Visa listan över förinställda stationer.

8 NÄSTA

- I Bluetooth-läge: Tryck för att hoppa till nästa spår.
- I tuner-läge: Tryck för att hoppa till nästa förinställda station.
- I tuner-läge: Tryck och håll ned för att öka frekvensen tills en station upptäcks.

9 Display

- Visa aktuell status.

10 Radioantenn/Wi-Fi-antenn

- Förbättra radiomottagning.
- Förbättra Wi-Fi-mottagning.

11 USB-plats (endast för laddning)

- Laddning för extern enhet (DC 5V, 1 A).

12 DC IN

- Anslut till eladapter för växelström

13 Trådlös Qi-laddningsplatta

- Ladda smarttelefon trådlöst.

3 Komma igång

Följ alltid instruktionerna i detta kapital i ordning.

Förbered radioantennen

För bättre mottagning bör du dra ut antennen fullständigt och justera dess position.



Observera

- För att förhindra störningar bör du positionera antennen så långt bort som möjligt från strålningskällor.

Anslut till strömförsörjning




Inakttag försiktighet

- Risk för skada på produkten! Fastställ att strömförsörjningens spänning är samma som spänningen som anges på baksidan eller undersidan av enheten.
- Fara för elektrisk stöt! När du kopplar från elkontakten, bör du alltid dra i kontakten, aldrig i kabeln.

| Anslut strömadaptern till:

- uttaget **DC IN** på baksidan av radion och vägguttaget

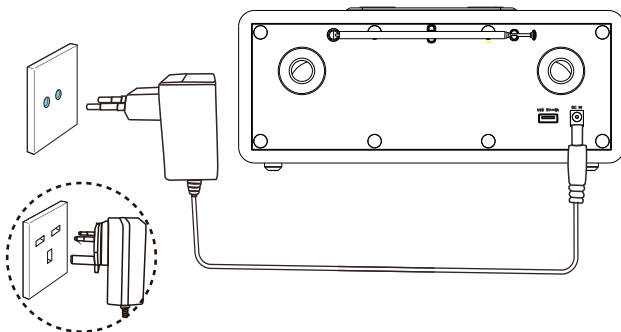

Utför initial konfiguration


När radion slås på för första gången, kommer **[Setup wizard]** att visas på displayen. Följ instruktionerna nedan för att konfigurera grundläggande inställningar.

För att lyssna på Internetradio måste du först ställa in en Wi-Fi-anslutning. Wi-Fi Protected Setup (WPS) är en standard som har skapats av Wi-Fi Alliance för enkel upprätthållande av säkra trådlösa hemnätverk. Om din trådlösa router har stöd för WPS, kan du snabbt och säkert ansluta radion till routern via en eller två konfigurationsmetoder: Push Button Configuration (PBC), eller Personal Identification Number (PIN). För de som inte har stöd för WPS, har du ett annat alternativ till att ansluta radion till en trådlös router.

Observera

- Bekanta dig med nätverksrutern innan du ansluter till ett nätverk.
- Kontrollera att ditt Wi-Fi-nätverk är aktiverat.
- För bättre Wi-Fi-mottagning bör du rotera Wi-Fi antennen och justera dess position.

När **[Setup wizard]** visas, vrid på ratten **SELECT** för att välja **[YES]** och starta konfigurationen. Om du väljer **[NO]**, kommer du att bli ombedd att köra guiden nästa gång.




- Tryck på ratten **SELECT** för att bekräfta.
↳ **[12/24 hour format]** visas
- Vrid på ratten **SELECT** för att välja timformatet 12 eller 24.
- Tryck på ratten **SELECT** för att bekräfta.
↳ **Lista med automatiska uppdateringar** visas
- Repetera steg 3 till 4 för att välja om du vill synkronisera tid med radiostationer:



- **[Update from DAB]**: synkronisera tid med DAB-stationer.
- **[Update from FM]**: synkronisera tid med FM-stationer.
- **[Update from Network]**: synkronisera tid från internetradiostationer.
↳ Om **[Update from Network]** väljs, repetera steg 3 till 4 för att ställa in en tidszon, repetera sedan steg 3 till 4 för att ställa in sommartid.
- **[No update]**: inaktivera tidssynkronisering.
↳ Om **[No update]** väljs, repetera steg 3 till 4 för att ställa in datum och tid.

- Repetera steg 3 till 4 för att välja **[YES]** för att hålla nätverket anslutet.
- Repetera steg 3 till 4 för att välja Wlan-område.
↳ Radion börjar att söka efter trådlösa nätverk automatiskt.
↳ En lista över tillgängliga Wi-Fi-nätverk visas.
- Repetera steg 3 till 4 för att välja ditt Wi-Fi-nätverk.
- Tryck på ratten **SELECT** för att välja önskat alternativ att ansluta till din trådlösa router.



- **[Push Button]**: välj det här alternativet om din trådlösa router stöder WPS och PIN-installation. Du uppmanas att trycka på anslutningsknappen på din router. Tryck sedan på **OK** för att fortsätta.
- **[Pin]**: välj det här alternativet om din trådlösa router stöder WPS och PIN-installation. Radion genererar en 8-siffrig kod som du kan skriva in i routern.

- **[Skip WPS]:** välj detta alternativ om din trådlösa router inte har stöd för WPS. Du kommer att bli ombedd att mata in lösenordet till ditt Wi-Fi-nätverk.

10 Som anges på displaypanelen, tryck på WPS-knappen eller ange pinkoden på din trådlösa router, eller ange lösenordet för att ansluta till ditt nätverk (alternativen som visas beror på vilken typ av nätverk och nätverksskydd som används).

- När du matar in nätverkets lösenord, för att välja ett tecken vrid på ratten **SELECT**, tryck sedan på ratten **SELECT** för att bekräfta.



- För att avbryta, vrid på ratten **SELECT** för att välja **[CANCEL]**.
- För att bekräfta, vrid på ratten **SELECT** för att välja **[OK]**.
- För att ta bort, vrid på ratten **SELECT** för att välja **[BKSP]**.
- För att gå ur processen, tryck på **≡**.
↳ Om nätverksanslutningen är upprättad kommer **[Connected]** att visas.

11 När **[Setup wizard completed]** visas, tryck på **OK** för att stänga konfigurationen.



Tips

- På vissa Wi-Fi-routrar kan du behöva trycka ned WPS-knappen för att upprätta en Wi-Fi-anslutning. Se de specifika routrarnas bruksanvisningar för information.
- För att köra konfigurationsguiden igen, välj menyn **[System settings] > [Setup wizard]** (se kapitlet "Använda menyn systeminställningar").

Slå på

- Tryck på **⏻**.
↳ Radion återgår till senast valda källa.

Växla till vänteläge.


- Tryck på **⏻** igen.
↳ Displayen tonas ned.
↳ Tiden och datumet (om de har ställts in) visas.

Observera

- Om systemet är inaktivt i 15 minuter kommer radion att växla till vänteläge automatiskt.

Källmeny

Tryck på **⏻** för att gå till källmenyn.

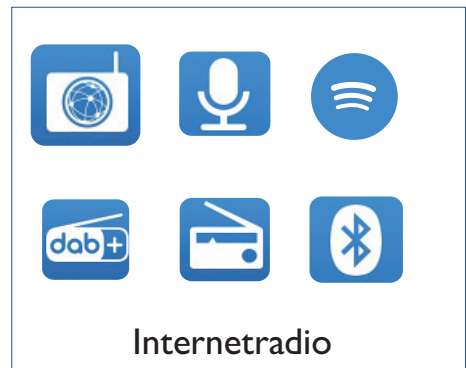

- 1 Vrid på ratten **SELECT** för att välja källa.
- 2 Tryck på ratten **SELECT** för att bekräfta.

4 Lyssna på internetradio

Radion kan spela tusentals radiostationer och podcasts från hela världen via internet.

Använda menyn i internetradioläget

När internetanslutningen har upprättats, kommer du att hitta en lista på stationer som visas i stationslistan. Välj en för att börja lyssna.



Observera

- Kontrollera att ditt Wi-Fi-nätverk är aktiverat.
- För bättre Wi-Fi-mottagning bör du rotera Wi-Fi antennen och justera dess position.

- 1 Tryck på **SOURCE** för att välja läget **[Internet radio]**.
 - ↳ Radion börjar ansluta till det tidigare anslutna nätverket och ställer sedan in den internetradiostation du senast lyssnade på.
 - ↳ Om nätverksanslutningen inte har upprättats tidigare, kommer radion att söka efter trådlösa nätverk automatiskt (Se avsnittet "**Komma igång**" > "**Utför initial konfiguration**" eller "**Använda menyn systeminställningar**" > "**Justera nätverksinställningar**" för att upprätta en nätverksanslutning).
- 2 Tryck på **MENU** för att komma till menyn.
- 3 Vrid på ratten **SELECT** för att se olika menyalternativ:



- **[Station list]**: gå till tillgängliga internetradiostationer.
- **[System settings]**: justera systeminställningar (samma menyalternativ för alla arbetslägen. Se kapitlet "**Använda menyn systeminställningar**" för mer information).
- **[Main menu]**: öppna huvudmenyn (samma menyalternativ för alla arbetslägen. Se kapitlet "**Använda huvudmenyn**" för mer information).

- 4 För att välja ett alternativ, tryck på ratten **SELECT**.

- 5 Repetera steg 3 till 4 om något underalternativ finns tillgängligt under ett alternativ.

- Återgå till föregående meny genom att trycka på .

[Station list]

- **[Stations]**:
 - **[History]**: bläddra bland internetradiostationer efter historik.
 - **[Search]**: sök efter internetradiostationer. För att söka, vrid på ratten **SELECT** för att mata in lösenordet genom att välja tecken, tryck sedan på ratten **SELECT** för att fortsätta.
 - **[Location]**: bläddra bland internetradiostationer efter plats.
 - **[Popular]**: ställ in de mest populära stationerna på Internet.
 - **[Discover]**: ställ in för att upptäcka listan för internetradio.

Lagra internetradiostationer



Observera

- Det går att lagra högst 20 förinställda radiostationer.

- 1 I internetradioläget, gå till en internetradiostation.
- 2 Tryck och håll ned ★ **PRESET** i två sekunder.
 - ↳ En lista på förinställda stationer visas.
- 3 Vrid på ratten **SELECT** för att välja ett förinställt nummer.
- 4 Tryck på ratten **SELECT** för att bekräfta.
 - ↳ **[Preset stored]** visas.
 - ↳ Stationen lagras på vald position.

Välj en förinställd internetradiostation

I läget internetradio:

- 1 Tryck på ★ **PRESET**.
- 2 Vrid på ratten **SELECT** för att välja ett nummer.
- 3 Tryck på ratten **SELECT** för att bekräfta.

Visa Internetradio-information

När du lyssnar på internetradio, tryck och håll ned ≡ flera gånger för att bläddra bland följande information (om tillgänglig):

- ↳ Beskrivning av station
- ↳ Stationens genre och plats
- ↳ Kodek och samplingshastighet
- ↳ Uppspelningsbuffert
- ↳ Datum




Observera

- Om ingen knapp trycks på inom 15 sekunder, kommer menyn att stängas.
- Stationslistor och undermenyer kan ändras emellanåt och varierar beroende på plats.

5 Lyssna på Podcasts

- 1 Tryck på  **SOURCE** för att välja läget [Podcasts].
- 2 Tryck på  **MENU** för att komma till menyn.
- 3 Vrid på ratten **SELECT** för att se olika menyalternativ:
- 4 För att välja ett alternativ, tryck på ratten **SELECT**.
- 5 Repetera steg 3 till 4 om något underalternativ finns tillgängligt under ett alternativ.
↳ Återgå till föregående meny genom att trycka på .



6 Lyssna på Spotify

Använd din telefon, surfplatta eller dator som fjärrkontroll för Spotify.

Gå till spotify.com/connect för att lära dig hur man gör

Spotify Software är föremål för tredje parts licens som finns här: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

7 Lyssna på DAB-radio

Ställa in DAB-radiostationer

Första gången du väljer läget DAB-radio, eller om stationslistan är tom, kommer radion att utföra en fullständig sökning automatiskt.

- Tryck på  **SOURCE** för att välja läget **[DAB radio]**.
 - ↳ **[Scanning]** visas.
 - ↳ Radion skannar och lagrar alla DAB-radiostationer automatiskt och sänder sedan den första tillgängliga stationen.
 - ↳ Stationslistan kommer att sparas i radion. Nästa gång du slår på radion kommer sökningen inte att utföras.

För att gå till en station från den listan över tillgängliga stationer:

- I DAB-läge, vrid på ratten **SELECT** för att gå vidare till tillgängliga DAB-stationer.

Tips

- Stationerna kan ändras emellanåt. För att uppdatera stationslistan, välj **[Scan]** för att utföra en full skanning.

Lagra DAB-radiostationer



Observera

- Det går att lagra högst 20 förinställda radiostationer.

- I DAB-läget, gå till en DAB-radiostation.
- Tryck och håll ned **★ PRESET** i två sekunder.
 - ↳ En lista på förinställda stationer visas.
- Vrid på ratten **SELECT** för att välja ett förinställt nummer.
- Tryck på ratten **SELECT** för att bekräfta.
 - ↳ **[Preset stored]** visas.
 - ↳ Stationen lagras på vald position.

Välja en förinställd DAB-radiostation

I DAB-läget har du två sätt att välja en förinställd radiostation på.

Alternativ A:

- 1 Tryck på ★ **PRESET**.
- 2 Vrid på ratten **SELECT** för att välja ett nummer.
- 3 Tryck på ratten **SELECT** för att bekräfta.

Alternativ B:

- Tryck på ◀◀/▶▶ för att hoppa till föregående/nästa förinställda station.

Använda menyn i DAB-läge

1 I DAB-läge, tryck på ≡ **MENU** för att komma till DAB-menyn.

2 Vrid på ratten **SELECT** för att se olika menyalternativ:



- **[Station list]**: visa alla DAB-radiostationer. Om ingen station hittas, kommer radion att söka efter DAB-stationer och lägga till dem till stationslistan.
- **[Scan]**: sök efter och lagra alla tillgängliga DAB-radiostationer.
- **[Manual tune]**: välj en specifik kanal/frekvens manuellt och lägg till den i stationslistan.
- **[Prune invalid]**: ta bort alla ogiltiga stationer från stationslistan.
- **[DRC]**: komprimerar det dynamiska området för radiosignalen, så att volymen för låga ljud höjs och volymen för de höga ljuden sänks.
- **[Station order]**: gör att du kan definiera hur stationerna är ordnade när du bläddrar i stationslistan.
- **[System settings]**: justera systeminställningar (se kapitlet "Använda menyn systeminställningar").
- **[Main menu]**: gå till huvudmenyn (se kapitlet "Använd huvudmenyn").

3 För att välja ett alternativ, tryck på ratten **SELECT**.

4 Repetera steg 2 till 3 om något underalternativ finns tillgängligt under ett alternativ.

- Återgå till föregående meny genom att trycka på ≡.

[Prune invalid]

- **[YES]**: ta bort alla ogiltiga stationer från stationslistan.

- **[NEJ]**: gå tillbaka till föregående meny.

[DRC]

- **[DRC high]**: ställ in DRC (Dynamic range compression) - på hög nivå (standardalternativet rekommenderas för bullriga miljöer).
- **[DRC låg]**: ställ in DRC på låg nivå.
- **[DRC av]**: inaktivera DRC.

[Station order]

- **[Alphanumeric]**: ordna stationerna i alfabetisk ordning (standardinställning).
- **[Ensemble]**: lista grupper av stationer som sänds tillsammans i samma grupp (t.ex. SR eller Skåne lokalt).
- **[Valid]**: visar giltiga stationer först, sedan stationer som inte sänds.



Observera

- Om ingen knapp trycks på inom 15 sekunder, kommer menyn att stängas.

Visa DAB-information

När du lyssnar på DAB-radio, tryck och håll ned  flera gånger för att bläddra bland följande information (om tillgängligt):

- ↳ Stationsnamn
- ↳ Dynamic Label Segment (DLS)
- ↳ Signalstyrka
- ↳ Programtyp (PTY)
- ↳ Gruppnamn
- ↳ Frekvens
- ↳ Signalfelshastighet
- ↳ Bithastighet och ljudstatus
- ↳ Kodek
- ↳ Tid och datum

8 Lyssna på FM-radio

Byt till FM-radiostationer

- 1 Tryck på  **SOURCE** för att välja läget **[FM radio]**.
- 2 Vrid på ratten **SELECT** medurs eller moturs för att ställa in en radiostation, eller håll **◀◀/▶▶** intryckt i två sekunder för att ställa in nästa starka radiostation.
- 3 Repetera steg 2 för att välja andra radiostationer.

Lagra FM-radiostationer



Observera

- Det går att lagra högst 20 FM-radiostationer.

- 1 I FM-läget, välj en FM-radiostation.
- 2 Tryck och håll ned **★ PRESET** i två sekunder.
 - ↳ En lista på förinställda stationer visas.
- 3 Vrid på ratten **SELECT** för att välja ett förinställt nummer.
- 4 Tryck på ratten **SELECT** för att bekräfta.
 - ↳ **[Preset stored]** visas
 - ↳ Stationen lagras på vald position.

Lagra FM-radiostationer automatiskt

Håll ratten **SELECT** intryckt i FM-läge.

- ↳ Enheten lagrar alla tillgängliga FM-radiostationer och sänder den första stationen.



Tips

- För att ta bort en tidigare lagrad station, lagra en annan station på samma ställe.

Välja en förinställd FM-radiostation

I FM-läget finns två sätt att välja en förinställd radiostation.

Alternativ A:

- 1 Tryck på **★ PRESET**.
- 2 Vrid på ratten **SELECT** för att välja ett nummer.
- 3 Tryck på ratten **SELECT** för att bekräfta.


Alternativ B:

Tryck på **◀◀/▶▶** för att hoppa till föregående/nästa förinställda station.

Använda menyn i FM-läge

1 I FM-läge, tryck på **MENU** för att komma till FM-menyn.

2 Vrid på ratten **SELECT** för att se olika menyalternativ:



- **[Scan setting]**
- **[Audio setting]**
- **[System settings]**: justera systeminställningar (se kapitlet "**Använda menyn systeminställningar**").
- **[Main menu]**: gå till huvudmenyn (se kapitlet "**Använd huvudmenyn**").

3 För att välja ett alternativ, tryck på ratten **SELECT**.

4 Repetera steg 2 till 3 om något underalternativ finns tillgängligt under ett alternativ.

- Återgå till föregående meny genom att trycka på **MENU**.

[Scan setting]

- **[Strong stations only?]-[YES]**: sök endast efter FM-radiostationer med starka signaler.
- **[Strong stations only?]-[NO]**: sök efter alla tillgängliga FM-radiostationer.

[Audio setting]

- **[Listen in Mono only?]-[YES]**: välj mono-sändning.
- **[Listen in Mono only?]-[NO]**: välj stereo-sändning.



Observera

- Om ingen knapp trycks på inom 15 sekunder, kommer menyn att stängas.

Visa RDS-information

RDS (Radio Data System) är en tjänst som gör att FM-stationer kan visa ytterligare information. Om du lyssnar på en FM-station med en RDS-signal, kommer en RDS-ikon och stationens namn att visas.

1 Ställ in en RDS-station.

2 Tryck in och tryck på **MENU** flera gånger för att välja bland följande information (om tillgänglig):

↳ Stationsnamn

↳ Radiotextmeddelanden


↳ Programtyp

↳ Frekvens

↳ Datum

9 Använda menyn systeminställningar

- 1 I påslaget läge, tryck på  för att komma till menyn.
- 2 Vrid på ratten **SELECT** flera gånger för att välja **[System settings]**.
- 3 Tryck på ratten **SELECT** för att bekräfta.
- 4 Repetera steg 2 till 3 för att välja ett alternativ.



- **[Equaliser]**: välj equaliser-läge.
- **[Network]**: gör det möjligt att upprätta en nätverksanslutning.
- **[Time/Date]**: ställ in tid/datum.
- **[Language]**: välj systemspråk
- **[Factory Reset]**: fabriksåterställ radion.
- **[Software update]**: kontrollera information om programvaruuppdatering.
- **[Setup wizard]**: instruktioner om grundläggande inställningar.
- **[Info]**: visa programvaruversion.
- **[Privacy policy]**: visa integritetspolicy.
- **[Backlight]**: justera inställningar för bakgrundsbelysning.



Observera


- Om ingen knapp trycks på inom 15 sekunder, kommer menyn att stängas.

Justera nätverksinställningar

- 1 Välj **[System settings]>[Network]**.
- 2 Vrid på ratten **SELECT** för att välja ett alternativ eller underalternativ, tryck sedan på ratten **SELECT** för att bekräfta.
 - **[Network wizard]**: visar hur du upprättar en nätverksanslutning.
 - **[PBC Wlan setup]**: välj det här alternativet om din trådlösa router stöder WPS och PIN-installation.
 - **[View settings]**: visa information om aktuellt nätverk.
 - **[Manual settings]**:
 - **[DHCP enable]**: tilldela IP-adress automatiskt.
 - **[DHCP disable]**: tilldela IP-adress manuellt.
 - **[Network profile]**: visa en lista på nätverk som radion har sparat.
 - **[Clear network settings]**: rensa val för nätverksinställningar.
 - **[Keep network connected?]**: välj om du vill hålla nätverket anslutet.

Ställa in tid/datum

- 1 Välj **[System settings]>[Time/Date]**.
- 2 Vrid på ratten **SELECT** för att välja ett alternativ eller underalternativ, tryck sedan på ratten **SELECT** för att bekräfta.



- **[Set Time/Date]**: ställ in tid/datum.
- **[Auto update]**:
 - **[Update from DAB]**: synkronisera tid med DAB-stationer.

- **[Update from FM]**: synkronisera tid med FM-stationer.
- **[Update from Network]**: synkronisera tid från internetradiostationer.
- **[No update]**: inaktivera tidssynkronisering.
- **[Set format]**: ställ in 12/24 timmarsformat.
- **[Set timezone]**: ställ in tidszon.
- **[Daylight savings]**: aktivera eller inaktivera sommartid.



Observera

- Om du uppdaterar klockan från DAB eller FM, kommer sommartidsalternativet inte att ha någon effekt.
- Om du uppdaterar från nätverket, ställ in din tidszon.

Ställa in systemspråk

- 1 Välj **[System settings]>[Language]**.
↳ En lista över språk visas.
- 2 Vrid på ratten **SELECT** för att välja ett systemspråk, tryck sedan på ratten **SELECT** för att bekräfta.

Återställa alla inställningar

- 1 Välj **[System settings]>[Factory Reset]**.
- 2 Vrid på ratten **SELECT** för att välja ett alternativ, tryck sedan på ratten **SELECT** för att bekräfta.
 - **[Yes]**: Återställ radion till fabriksstandard.
 - **[No]**: Återvänd till föregående meny.

Kontrollera information om programvaruuppdatering.

- 1 Välj **[System settings]>[Software update]**.
- 2 Vrid på ratten **SELECT** för att välja ett alternativ eller underalternativ, tryck sedan på ratten **SELECT** för att bekräfta.
 - **[Auto-check setting]**: välj om du ska kontrollera efter nya programvaruversioner emellanåt.
 - **[Check now]**: kontrollera nya programvaruversioner nu.



Observera

- Om radion upptäcker att ny programvara finns tillgänglig, frågar den om du vill gå vidare med en uppdatering. Om du godkänner kommer den nya programvaran att laddas ned och installeras.
- Se till att radion är ansluten till en stabil nätanslutning innan programvaruuppdateringen påbörjas. Frånkoppling från ström under en programvaruuppdatering kan skada produkten.

Visa programvaruversion

- Välj **[System settings]>[Info]**.
↳ Aktuell programvaruversion visas.

Justera inställningarna för bakgrundsbelysningen.

- 1 Välj **[System settings]>[Backlight]**.
- 2 Vrid på ratten **SELECT** för att välja ett alternativ eller underalternativ, tryck sedan på ratten **SELECT** för att bekräfta.
 - **[Timeout]**: välj när bakgrundsbelysningen ska stängas av.
 - **[On level]**: välj ljusstyrka på bakgrundsbelysningen.
 - **[Dim level]**: välj ljusstyrka mellan medium, låg och av.

10 Använda huvudmenyn

- 1 I påslaget läge, tryck på **≡** för att komma till huvudmenyn.
- 2 Vrid på ratten **SELECT** flera gånger för att välja **[Main menu]**.
- 3 Tryck på ratten **SELECT** för att bekräfta.
- 4 Repetera steg 2 till 3 för att välja ett alternativ.
 - **[Internet radio]**: välj läget internetradio.
 - **[Podcasts]**: välj Podcasts radioläge.
 - **[Spotify]**: välj Spotify-läge.
 - **[DAB]**: välj DAB-läge.
 - **[FM]**: välj FM-läge.
 - **[Bluetooth]**: välj Bluetooth-läge.
 - **[Sleep]**: ställ in insomningstimern.
 - **[Alarms]**: ställ in alarmtider.
 - **[System settings]**: justera systeminställningar (se kapitlet "Använda menyn systeminställningar").

≡ Observera

- Om ingen knapp trycks på inom 15 sekunder, kommer menyn att stängas.
- Du kan även trycka på **SOURCE** för att välja ett läge: **Internetradio**, **Podcasts**, **Spotify**, **DAB-radio**, **FM-radio** eller **Bluetooth**.


Ställa in alarm

≡ Observera

- Man kan ställa in två olika alarm som går igång vid olika tider.
- För att larmet ska fungera som det ska måste klockan vara korrekt inställd.

- 1 Välj **[Main menu]>[Alarms]**.
 - ↳ Om klockan inte har ställts in kommer ett meddelande att be dig att göra det.

- 2 Tryck på **OK** för att fortsätta.
 - ↳ Dagssiffran blinkar.
- 3 Vrid på ratten **SELECT** för att ställa in dag, tryck sedan på ratten **SELECT** för att bekräfta.
 - ↳ Månadssiffran blinkar.
- 4 Repetera steg 3 för att ställa in månad, år och tid.
 - ↳ Alternativen **[Alarm 1: off [00:00]]** och **[Alarm 2: off [00:00]]** visas.




- 5 Repetera steg 3 för att välja **[Alarm 1: off [00:00]]>[Enable:]>[Off]**.
- 6 Repetera steg 3 för att aktivera eller inaktivera alarmtimern.
 - **[Off]**: inaktivera alarmtimern.
 - **[Daily]**: alarmet ljuder varje dag.
 - **[Once]**: alarmet ljuder endast en gång.
 - **[Weekends]**: alarmet ringer på lördagar och söndagar.
 - **[Weekdays]**: alarmet ljuder varje dag från måndag till fredag.
- 7 Repetera steg 3 för att välja **[time]**, och ställ sedan in alarmtiden.
- 8 Repetera steg 3 för att välja **[mode]**, och ställ sedan in alarmets källa.
 - **[Buzzer]**: välj summerton som alarmkälla.
 - **[Internet radio]**: välj internetradiostationen som du lyssnade på senast som alarmkälla.
 - **[DAB]**: välj DAB-radiostationen du lyssnade på senast som alarmkälla.
 - **[FM]**: välj FM-radiostationen du lyssnade på senast som alarmkälla.
- 9 Repetera steg 3 för att välja **[preset]**, och välj sedan den stationen som du lyssnade på senast eller en förinställd radiostation som alarmkälla.

- 10 Repetera steg 3 för att välja **[Volume]**, ställ sedan in alarmets volym.
- 11 Repetera steg 3 för att välja **[Save]**.
↳ Alarm 1 har ställts in.
- 12 Repetera steg 5 till 11 för att ställa in alarm 2.

Observera

- När alarmet aktiveras kommer en alarmikon för alarm 1 eller alarm 2 att visas.
- För att stoppa alarmet, tryck på  på radion.
- Du kan även gå till **[System settings]>[Time/Date]** för att ställa in tid och datum (se "Använda menyn systeminställningar">"Ställa in tid/datum").

Ställa in insomningstimern

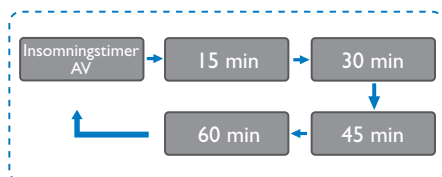


- 1 Välj **[Main menu]>[Sleep]**.
- 2 Vrid på ratten **SELECT** flera gånger för att välja tid för insomningstimern (i minuter).
↳ När **[Sleep OFF]** visas är insomningstimern inaktiverad.

II Andra funktioner

Spela musik via Bluetooth

- 1 Tryck på  **SOURCE** flera gånger för att välja läget [**Bluetooth**].
- 2 Tryck på  **MENU** för att komma till menyn.
- 3 Vrid på ratten **SELECT** för att se olika menyalternativ:
 - Välj menyalternativet parkoppling och tryck på ratten **SELECT**.
 - Meddelandet "**Anslut enheten till: Philips TAR8805**" visas och Bluetooth-ikonen blinkar.
 - Aktivera Bluetooth och sök efter Bluetooth-enheten som kan parkopplas på din Bluetooth-enhet.
 - Välj [**Philips TAR8805**] som visas på din enhet för att parkoppla.
 - När anslutningen slutförts ändras meddelandet på skärmen till [**Connected**] och Bluetooth-ikonen slutar blinka.
- 4 För att välja ett alternativ, tryck på ratten **SELECT**.
- 5 Repetera steg 3 till 4 om något underalternativ finns tillgängligt under ett alternativ.
 - ↳ Återgå till föregående meny genom att trycka på .



Justera volymen


- Under uppspelning av musik, vrid på ratten - **VOL +** för att justera volymen.

Stänga av ljudet


- Under uppspelning av musik kan du trycka på **MUTE** för att stänga av eller återställa ljudet.

Trådlös laddning

- Internetradio kan ladda trådlösa och laddningskompatibla telefoner genom att placera telefonen ovanpå radion för trådlös laddning. Laddningsikonen på displayen visas under laddning.

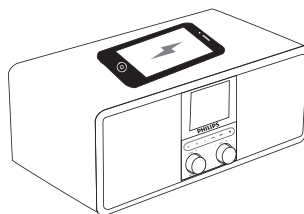

- Det går även att använda USB-laddningsporten på baksidan av radion för att ladda andra enheter som inte har stöd för trådlös laddning.

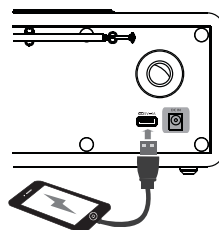

I2 Produktinforma- tion

Specifikationer

Förstärkare

Nominell utgångseffekt	3 W x 2 RMS
Frekvensomfång	80-20000 Hz, ± 3 dB
Signal-brus-förhållande	> 65 dBA

Wi-Fi

Wi-Fi-protokoll	802.11b/g/n
-----------------	-------------

Tuner

Tuning-intervall (FM)	87,5-108 MHz
Tuning-intervall (DAB)	174,928 - 239,2 MHz (Band III)

Högtalare

Högtalarimpedans	4 ohm
Känslighet	86 $\pm$ 3 dB/m/W

Bluetooth

Bluetooth-version	V4.2
Bluetooth-frekvensband	2,4 Ghz ~ 2,48 GHz ISM-Band
Maximal sändningseffekt	-4,1 dBm
Bluetooth-räckvidd	10 m (fritt utrymme)

Wi-Fi

Wi-Fi-frekvensband	2412 MHz till 2472 MHz
Maximal sändningseffekt	15,08 dBm

Allmän information

AC-ström (strömadapter)	Varumärke: PHILIPS Ingång: 100-240V~, 50/60 Hz, 0,8 A Utgång: 9,0 V - 2,5 A
----------------------------	--

Energiförbrukning vid drift	≤ 24 W
-----------------------------	-------------

Energiförbrukning i vänteläge (utan Wi-Fi)	≤ 1 W
--	------------

Mått

- Huvudenhet (B x H x D):	268 x 113,5 x 159,3 mm
------------------------------	------------------------

Vikt

- Huvudenhet	1,31 kg
--------------	---------

13 Felsökning



Varning

- Avlägsna aldrig höljet på enheten.

Försök aldrig att reparera systemet på egen hand för att hålla kvar garantin som giltig.

Om du har problem med enheten bör du gå igenom följande punkter innan du begär service. Om problemet inte blir löst, gå till Philips webbplats (www.philips.com/support). Se till att enheten är i närheten och att modellnumret och serienumret är tillgängliga när du kontaktar Philips.

Ingen ström

- Kontrollera att klockradions strömkabel är ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i eluttaget.

Inget ljud eller dåligt ljud.

- Justera volymen
- Kontrollera om radions ljud är av och om radiostationen fortfarande buffrar.
- Dra ut antennen fullständigt och justera dess position.
- Håll radion borta från andra elektroniska enheter för att undvika radiostörning.
- Kontrollera Wi-Fi-nätverkets anslutning.
- Roter Wi-Fi antennen och justera dess position.

Inget svar från enheten

- Koppla från och återanslut elkontakten, och slå sedan på radion igen.
- Kontrollera om radion är i vänteläge. Om den är det, slå på radion.

Dålig radiomottagning

- Håll radion borta från andra elektroniska enheter för att undvika radiostörning.
- Dra ut antennen fullständigt och justera dess position.
- Kontrollera Wi-Fi-nätverkets anslutning.

- Roter Wi-Fi antennen och justera dess position.

Ej tillräcklig Wi-Fi-signalstyrka.

- Kontrollera avståndet mellan din router och radion.
- Roter Wi-Fi antennen och justera dess position.

Det går inte att ansluta till ditt Wi-Fi-nätverk

- Kontrollera om din trådlösa router är avstängd.
- Kontrollera om din trådlösa router har stöd för WPS. Använd korrekt konfigurationsmetod (PBC eller PIN) för att ansluta din router med stöd för WPS till radion. Se den trådlösa routerns bruksanvisning för att konfigurera Wi-Fi-anslutningen.
- Konfigurera Wi-Fi-inställningarna igen (se "**Komma igång**" > "**Utföra initial konfiguration**" och "**Använda menyn systeminställningar**" > "**Justera nätverksinställningar**").

Vissa stationer fungerar inte alltid

- Vissa stationer har endast stöd för ett visst antal lyssnare. Om du försöker igen om några minuter, kommer du att kunna lyssna på stationerna.
- Stationen sänder inte. Försök igen senare.

Vissa stationer försvinner från stationslistan

- När en station slutar sända på internet, kommer den att tas bort från listan. Radion kommer alltid att kontrollera om stationen sänds. Om den startar sända igen, kommer den att placeras i listan igen.

Alarmer fungerar inte

- Ställ in klockan/alarmer på korrekt sätt.

14 Meddelande

Eventuella förändringar eller modifieringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av **MMD Hong Kong Holding Limited** kan upphäva användarens rätt att använda produkten.

Överensstämmelse



MMD Hong Kong Holding Limited förkunnar härmed att denna apparat uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv **2014/53/EU**. Du kan läsa konformitetsdeklaration på www.philips.com/support.

Ta hand om miljön

Kassering av din gamla produkt och batterier



Din produkt har designats och tillverkats med material och komponenter i hög kvalitet, som kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol på produkten betyder att produkten täcks av Europeiska direktivet 2012/19/EU.



Denna symbol betyder att produkten innehåller batterier som täcks av Europeiska direktivet 2013/56/EU och kan inte kasseras tillsammans med normalt hushållsavfall.

Ta reda på vilka lokala separata insamlingssystem som finns för elektriska och elektroniska produkter samt batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och batterier tillsammans med normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och batterier hjälper förhindra negativa konsekvenser för miljön och mänsklig hälsa.

Borttagning av engångsbatterier

Se avsnittet om installation av engångsbatterier för att avlägsna engångsbatterierna.

Miljöinformation

All onödig förpackning har utelämnats. Vi har försökt att göra förpackning så att den enkelt kan uppdelas i tre olika material: kartong (låda), polystyrenskum (stötdämpning) och polyeten (påse, skyddande skumplast.)

Enheten består av material som kan återvinnas och återanvändas om den demonteras av ett specialiserat företag. Följ de lokala reglerna för bortskaffande av förpackningsmaterial, uttjänta batterier och gammal utrustning.

Anmärkning gällande varumärken



Ordvarumärket och Bluetooth®-logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av **MMD Hong Kong Holding Limited** är under licens.. Andra varumärken och handelsnamn tillhör deras respektive ägare.



Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken tillhörande Koninklijke Philips N.V. och används under licens. Produkten har tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited eller ett av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited står som garant för denna produkt.

TAR8805_I0_UM_V1.0

