

Guide de mise en route

DVP 5982
Lecteur de DVD



Contenu de l'emballage



Lecteur de DVD



Guide de mise en route



Manuel d'utilisation



Câble composite audio/vidéo




Télécommande et 2 piles

I

Connexion


Connexions audio/vidéo de base

CVBS Vidéo Composite (bonne qualité)

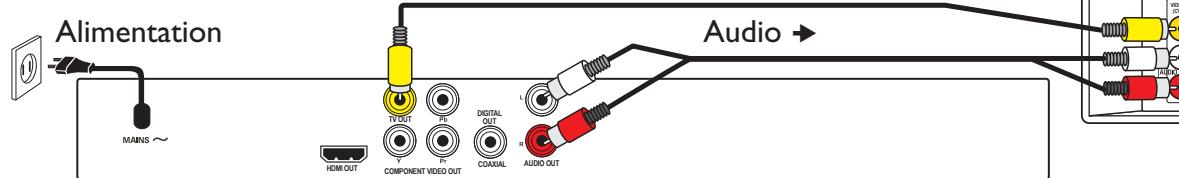


OU

Vidéo Composantes (une meilleure qualité)

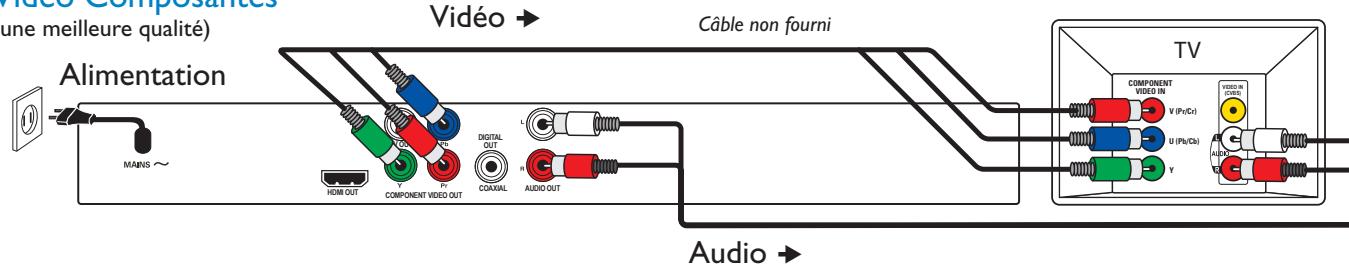


OU

HDMI (excellente qualité)

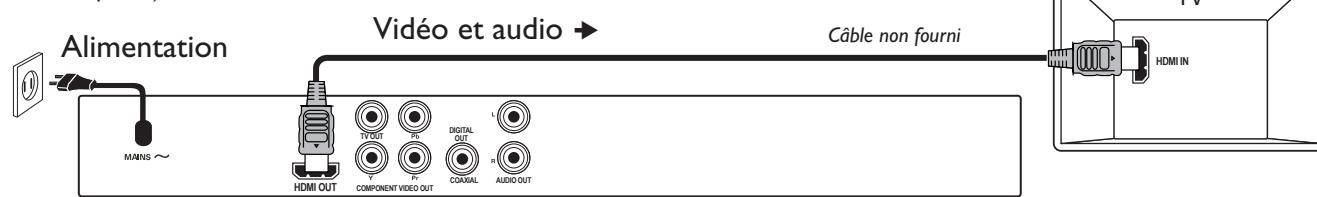

OU

Modulateur RF

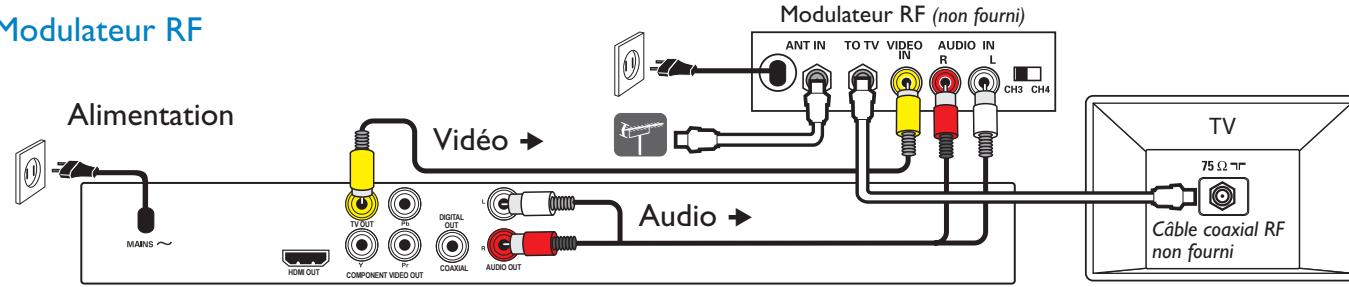

2 Installation

A Recherche du canal vidéo

- 1 Appuyez sur la touche  de la télécommande du lecteur de DVD.
- 2 Allumez le téléviseur.
 - L'écran DVD d'arrière-plan apparaît sur votre téléviseur.
- 3 Appuyez sur la touche 2 de la télécommande du téléviseur, puis appuyez plusieurs fois sur la flèche bas jusqu'à ce que l'écran DVD d'arrière-plan s'affiche. Cette chaîne correspond au canal du lecteur de DVD.


Remarque Sur certains téléviseurs, vous pouvez maintenir enfoncée la touche AV ou SELECT pour rechercher le canal vidéo. Si vous ne parvenez pas à le trouver, vérifiez les connexions ou consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur. Si vous utilisez un modulateur RF, réglez le téléviseur sur le canal 3 ou 4.

B Configuration de la langue

Selectionnez la langue d'affichage, la langue audio, la langue des sous-titres et la langue des menus souhaitées à l'aide de la télécommande du lecteur de DVD.

Selection de la langue d'affichage

- 1 Appuyez sur la touche **SETUP** de la télécommande du lecteur de DVD.
- 2 Appuyez sur les touches  pour sélectionner { OSD Language } (Langue OSD), puis appuyez sur .

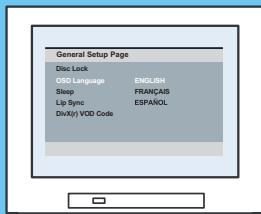

- 3 Appuyez sur les touches   pour sélectionner une langue, puis sur **OK**.

Remarque Si la langue sélectionnée n'est pas disponible sur le disque, la langue par défaut du disque sera utilisée.

Besoin d'aide?

Manuel d'utilisation

Consultez le manuel d'utilisation accompagnant le lecteur de DVD

En ligne

Rendez-vous sur www.philips.com/welcome

Service d'assistance téléphonique

I-888-PHILIPS (I-888-744-5477) pour joindre nos opérateurs.

3 Utilisation

A Lancement de la lecture

- 1 La lecture peut commencer automatiquement lorsqu'un disque est placé dans le tiroir-disque.


Remarque Si le menu du disque s'affiche à l'écran du téléviseur:

- 1) Appuyez sur les touches     pour parcourir les options du menu DVD.
- 2) Appuyez sur **PLAY/PAUSE ►||** pour sélectionner l'option souhaitée.

- 2 Appuyez sur **PLAY/PAUSE ►||** pour démarrer la lecture.

- 3 Appuyez sur **STOP ■** pour interrompre la lecture.

- 4 Appuyez sur la touche **DISC MENU** pour retourner au menu du disque.

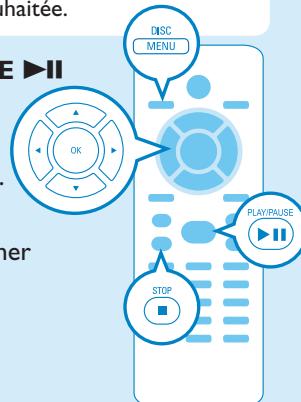

Dépannage

Pour plus de conseils de dépannage, reportez-vous au manuel d'utilisation.

Pas d'alimentation

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché.
- Appuyez sur la touche STANDBY-ON de la face avant du système DVD pour mettre l'appareil sous tension.

Absence d'image

- Vérifiez la connexion au téléviseur et assurez-vous que les fiches sont correctement en place.

Pas de son ou son déformé

- Réglez le volume
- Vérifiez les connexions et paramètres des enceintes.
- En cas de connexion HDMI, vérifiez que l'option HDMI ou Numérique de votre téléviseur est réglée sur ON (Activé). Contactez le fabricant de votre téléviseur pour plus de détails.

Pas de son en provenance de la sortie coaxiale

- Lorsque HDMI Audio (Son HDMI) est défini sur ON (Activé), il n'y a aucune sortie coaxiale.

2007 © Philips Consumer Electronics

A Division of Philips Electronics North America Corp

P.O. Box 671539

Marietta, GA 30006-0026

Printed in China

SL/0720/37_03



Be responsible
Respect copyrights