

Reģistrējiet savu produktu un iegūstiet atbalstu

www.philips.com/welcome

D150



Īsā lietošanas
rokasgrāmata

PHILIPS

Svarīgi drošības norādījumi



Brīdinājums!

- Elektrotīkls klasificēts kā bīstams. Vienīgais veids, kā izslēgt lādētāja elektropadevi, ir barošanas avota atvienošana no elektrotīkla kontaktligzdas. Nodrošiniet, lai elektrotīkla kontaktligzda vienmēr būtu viegli pieejama.
- Pirms produkta izmantošanas skatiet drošības informāciju.
- Šis produkts atbilst Eiropas R&TTE direktīvai 1999/5/EC.
- Izmantojiet tikai to barošanas avotu, kāds norādīts lietotāja instrukcijā.
- Izmantojiet tikai tādas baterijas, kādas norādītas lietotāja instrukcijā.
- Nepieļaujiet produkta saskari ar šķidrumiem.
- Pastāv eksplozijas risks, ja bateriju nomaina pret nepareiza tipa bateriju.
- Atbrīvojieties no izlietotajām baterijām saskaņā ar instrukcijām.
- Kad klausule zvana vai ir aktivizēts brīvroku režīms, turiet klausuli tālāk no auss, lai negūtu dzirdes bojājumus.

1 Pārskats

Zvana laikā

-  Tālruņa grāmata
-  Noregulējiet skaļumu
-  Beigt zvanus
-  Izslēgt/ieslēgt mikrofona skaņu
-  # Ievadīt atstarpi

Izvēlnē


-  Apstiprināt / Atvērt opciju izvēlni / Atlasīt
-  Atcelt
-  Uz augšu / uz leju
-  Aizvērt izvēlni

Gaidstāve

-  Piekļuve galvenajai izvēlnei
-  Tālruņa grāmata
-  Zvanu žurnāls
-  Zvanīt un saņemt zvanus
-  *INT Zvanīt uz iekšējo numuru
-  Bloķējiet/atbloķējiet tastatūru
-  R Zvana atkārtotāšanas taustiņš (pieejamība atkarīga no tīkla)

Teksta ievade



-  Dzēst tekstu
-  Ievadīt atstarpi

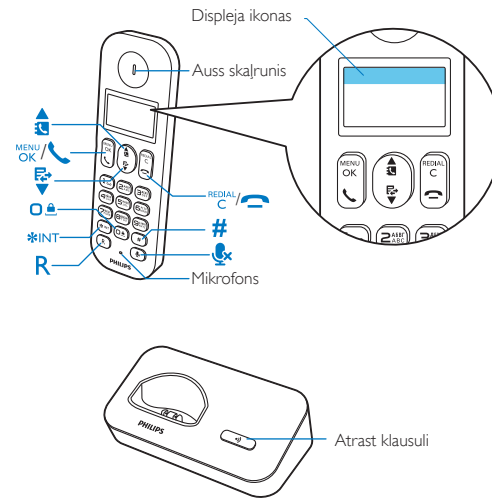

Displeja ikonas

-  Norāda savienojumu starp klausuli un bāzes staciju. Jo vairāk joslu redzams, jo stiprāks ir signāls.
-  Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti ienākošie zvani.
-  Norāda izejošā zvana numuru atkārtotāšanas sarakstā.
-  Mirgo, ja ir jauns neatbildēts zvans vai kad tiek pārlūkoti jauni neatbildētie zvani. Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti jau skatīti neatbildētie zvani.
-  Mirgo, kad tiek saņemts uz ienākošo zvanu. Pastāvīgi ieslēgta zvana laikā.
-  Zvana signāls ir izslēgts.
-  Balss ziņojumu indikators: mirgo, ja ir jauns ziņojums, deg nepārtraukti, ja ziņojums ir pārskatīts.
* Šī pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.
-  Tiek parādīta, ritinot sarakstu augšup/lejup vai palielinot/samazinot skaļumu.
 - Labajā pusē ir vairāk ciparu. Nospiediet pogu , lai lasītu.


2 Pievienot

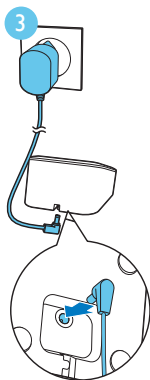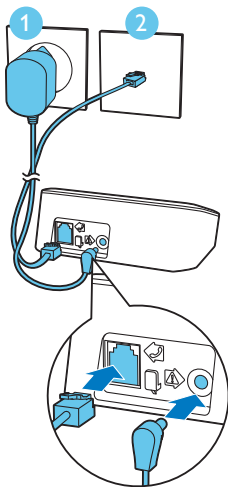

Attiecas tikai uz versiju
ar vairākām klausulēm.

3 Lietošanas sākšana


Ievietojiet baterijas

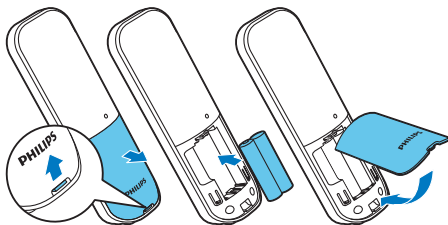

Tālruņa konfigurēšana

- 1 Lietojot tālruni pirmo reizi, redzēsiet sveiciens paziņojumu (atkarībā no valsts).
- 2 Ja tiek parādīta uzvedne, iestatiet valsti un valodu.
- 3 Iestatiet datumu un laiku.
 - Ja laiks tiek attēlots 12 stundu formātā, nospiediet taustiņu / , lai atlasītu **[AM]** vai **[PM]** (atkarībā no valsts).

Uzlādējiet tālruni

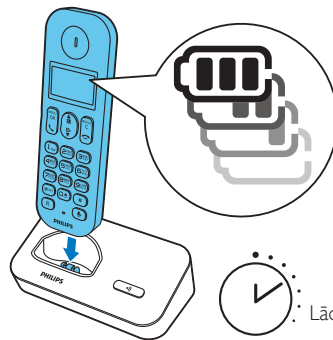

> 70 %

10 % — 40 %

40 % — 70 %

< 10 %

Mirgo: zems bateriju uzlādes līmenis

Mirgo spirālveidā: notiek uzlāde

4 Izbaudiet!

Tālruņa grāmata

Ieraksta pievienošana

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet **[TĀLR. KATAL.]** > **[PIEV. JAUNU]**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Zvanišana, izmantojot tālruņu katalogu

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet .

Tiešās piekļuves atmiņa

Ierīcei ir divas tiešās piekļuves atmiņas (taustiņš 1 un 2). Lai automātiski sastādītu saglabātu tālruņa numuru, gaidstāves režīmā nospiediet un turiet nospiestus šos taustiņus.

Atkarībā no valsts taustiņam 1 un 2 ir iepriekš iestatīts attiecīgi balss pasta numurs **[1_BAL. PASTS]** un pakalpojumu sniedzēja informācijas dienesta numurs **[2_INF. PAK.]**.

Zvanu žurnāls

Zvanišana, izmantojot zvanu žurnālu

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet .

Ieraksta pievienošana

- 1 Atlasiet  >  > **[SAGLAB. NR.]**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Ieraksta dzēšana

- 1 Atlasiet  >  > **[DZĒŠT]**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Numuru atkārtošanas saraksts

Zvanišana, izmantojot numuru atkārtošanas sarakstu

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet .

Ieraksta pievienošana

- 1 Atlasiet  >  > **[SAGLAB. NR.]**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Удаление записи

- 1 Atlasiet  >  > **[DZĒŠT]**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Papildu klausuļu reģistrēšana

Bāzes stacijā varat reģistrēt papildu klausules.

- 1 Nospiediet un 5 sekundes turiet bāzes stacijas taustiņu .
- 2 Nospiediet .
- 3 Atlasiet **[PAKALPOJUMI]** > **[REĢISTRĒT]**, pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet sistēmas PIN/ieejas kodu (0000).
- 5 Nospiediet , lai apstiprinātu PIN/ieejas kodu.
 - ↳ Reģistrācija tiek pabeigta mazāk nekā 2 minūšu laikā.

Noklusējuma iestatījumu atjaunošana

Varat atiestatīt tālruņa iestatījumus uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem.

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet **[PAKALPOJUMI]** > **[ATIESTATĪT]**, pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Piezīme.

- Varat izsaukt oriģinālo PIN/ieejas kodu, veicot šo procedūru.



Tehniskie rādītāji

Baterija

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V uzlādējamās
550 mAh baterijas
- Izmantojiet tikai komplektā iekļautās baterijas.

Adapteris

Bāzes stacija un lādētājs:

Philips:	S003IV0600040	SSW-1920EU-2
leeja	100-240 V	100-240 V
	50/60 Hz 0,15 A	50/60 Hz 0,2 A
izeja	6 V 400 mA	6 V 500 mA

Tālruņu grāmata ar 50 ierakstiem

Zvanu žurnāls ar 20 ierakstiem

Sarunu laiks: 16 stundas

Gaidstāves laiks: 250 stundas



Piezīme.

- Varat instalēt DSL (ciparu abonentlīnijas) filtru, lai novērstu troksni un problēmas ar zvanītāja ID, ko izraisa DSL traucējumi.
- Atbilstības deklarācija pieejama vietnē www.p4c.philips.com.



Bieži uzdotie jautājumi

Ekrānā nav redzamas signāla joslas.

- Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Ja klausules ekrānā redzams **[REĢISTR.NON.]**, reģistrējiet to.

Kā rīkoties, ja neizdodas savienot pārī (reģistrēt) papildu klausules bāzes stacijā?

Bāzes stacijas atmiņa ir pilna. Pieklūstiet **MENU OK** > **[PAKALPOJUMI]** > **[NON.REĢISTR.]**, lai noņemtu reģistrāciju neizmantotajām klausulēm, un mēģiniet vēlreiz.

Kā rīkoties, ja esmu izvēlējis nepareizu valodu, ko nevaru izlasīt?

- 1 Nospiediet , lai pārietu atpakaļ uz gaidstāves ekrānu.
- 2 Nospiediet **MENU OK**, lai atvērtu galvenās izvēlnes ekrānu.
- 3 Pēc tam ekrānā tiks parādīts kāds no šiem tekstiem:

[НАСТР. ТЕЛЕФ.]	>	[ЯЗЫК]
[PHONE SETUP]	>	[LANGUAGE]
[НАЛАШТ. ТЕЛ.]	>	[МОБА]
[TEL. NUSTAT.]	>	[KALBA]
[TELEF. SEAD.]	>	[KEEL]
[TĀLR. IEST.]	>	[VALODA]

- 4 Atlasiet, lai piekļūtu valodas opcijām.
- 5 Atlasiet savu valodu.

Mana klausule atrodas meklēšanas statusā, kā rīkoties?

- Pārliecinieties, vai bāzes stacijai ir strāvas padeve.
- Reģistrējiet klausuli bāzes stacijā.
- Pārvietojiet klausuli tuvāk bāzes stacijai.

Kā rīkoties, ja nevar mainīt balss pasta iestatījumus?

Balss pasta pakalpojumu pārvalda pakalpojumu sniedzējs, nevis tālrunis. Lai mainītu iestatījumus, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Nav rādījuma.

- Pārliecinieties, vai baterijas ir uzlādētas.
- Pārliecinieties, vai ir strāvas padeve un tālruņa savienojums.

Lādētājā ieliktā klausule netiek uzlādēta.

- Pārliecinieties, vai baterijas ir ievietotas pareizi.
- Pārliecinieties, vai klausule ir pareizi ielikta lādētājā. Uzlādes laikā redzama animēta baterijas ikona.
- Pārliecinieties, vai ir ieslēgts statīva pieslēgšanas tonis. Ja klausule ir pareizi ievietota lādētājā, dzirdama pieslēgšanas skaņa.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Vispirms atvienojiet barošanas avotu, pēc tam notīriet kontaktus ar mitru drānu.
- Iegādājieties jaunas ar tādām pašām specifikācijām.

Slikta skaņa (sprakšķi, atbalss u.tml.)

- Klausule ir gandrīz ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Tālrunis uztver traucējumus no tuvumā esošām elektroierīcēm. Pārvietojiet bāzes staciju tālāk no elektroierīcēm.
- Tālrunis atrodas vietā, kur ir biezas sienas. Pārvietojiet bāzes staciju prom no šīs vietas.

Klausule nezvana.

Pārliecinieties, vai ir ieslēgts klausules zvana signāls.

Ekrānā nav redzams zvanītāja ID.

- Pakalpojums nav aktivizēts. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Zvanītāja informācija ir slēpta vai nav pieejama.



www.philips.com/support

Lai iegūtu informāciju, skatiet izvērstu lietotāja dokumentāciju tiešsaistē.



CE 0168



Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu urnas simbols, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EC.

2013 © WOOX Innovations Limited.

Visas tiesības paturētas.

Philips un Philips vairoga logotips ir reģistrētas Koninklijke Philips N.V preču zīmes. un tās izmanto WOOX Innovations Limited saskaņā ar Koninklijke Philips N.V licenci.

UMS_D150
51_LV_V2.0
WK13352