

# PHILIPS

## Ακουστικά

Σειρά 6000

TAH6005



# Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Περιεχόμενα

|   |                              |   |
|---|------------------------------|---|
| 1 | Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας | 2 |
|   | Προστασία ακοής              | 2 |
|   | Γενικές πληροφορίες          | 2 |
| 2 | Τα ασύρματα ακουστικά σας    | 3 |
|   | τηλεόρασης                   | 3 |
|   | Τι είναι στο κουτί           | 3 |
|   | Επισκόπηση των ασύρματων     |   |
|   | ακουστικών τηλεόρασης        | 4 |
| 3 | Ξεκινώντας                   | 5 |
|   | Έναρξη                       | 5 |
|   | Σύνδεση                      | 6 |
|   | Ενδείξεις LED                | 7 |
| 4 | Τεχνικά χαρακτηριστικά       | 8 |
| 5 | Συχνές ερωτήσεις             | 9 |

# 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

## Προστασία ακοής



### Κίνδυνος

- Για να αποφύγετε βλάβη της ακοής, περιορίστε το χρόνο που χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε υψηλή ένταση ήχου και ρυθμίστε την ένταση ήχου σε ασφαλή στάθμη. Όσο πιο μεγάλη είναι η ένταση ήχου, τόσο μικρότερος είναι ο ασφαλής χρόνος ακρόασης.

Τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σας.

- Ακούστε σε λογική ένταση ήχου για λογικά διαστήματα.
- Μην αυξάνετε συνεχώς την ένταση ήχου επειδή η ακοή σας προσαρμόζεται.
- Μην αυξάνετε την ένταση ήχου σε βαθμό που δεν ακούτε τι συμβαίνει γύρω σας.
- Προσέξτε ή διακόψτε τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.
- Η υπερβολική ένταση ήχου από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
- Μη χρησιμοποιείτε ακουστικά με τα αυτιά καλυμμένα. Μπορεί επίσης να είναι παράνομο σε ορισμένες περιοχές κατά την οδήγηση.
- Για την ασφάλειά σας, προσέξτε ώστε η μουσική και οι τηλεφωνικές κλήσεις να μην αποσπούν την προσοχή σας ενώ οδηγείτε ή σε άλλο δυνητικά επικίνδυνο περιβάλλον.

## Γενικές πληροφορίες

Για να αποφύγετε ζημιά ή δυσλειτουργία:



### Προσοχή

- Μην εκθέτετε τα ακουστικά και τον πομπό σε υπερβολική θερμότητα.
- Προσέξτε να μην πέσουν τα ακουστικά και ο πομπός.
- Προσέξτε τα ακουστικά και ο πομπός να μην εκτεθούν σε πιτσίσιο και νερό υπό πίεση.
- Μην βυθίζετε τα ακουστικά και τον πομπό σε νερό.
- Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη, αμμωνία, βενζόλιο ή λειαντικά μέσα.
- Εάν απαιτείται καθαρισμός, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανάκι με ελάχιστη ποσότητα νερού ή αραιωμένο σε σαπούνι, για να καθαρίσετε το προϊόν.
- Μην εκθέτετε την ενσωματωμένη μπαταρία σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή κάτω παρόμοιο.
- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση λανθασμένης αντικατάστασης της μπαταρίας. Αντικαταστήστε μόνο με ίδιες μπαταρίες ή ισοδύναμου τύπου.

Σχετικά με τις θερμοκρασίες λειτουργίας και αποθήκευσης και την υγρασία

- Λειτουργήστε ή αποθηκεύστε τα σε θερμοκρασία που κυμαίνεται μεταξύ -10°C (14°F) και 60°C (140 °F) (έως 90% σχετική υγρασία).
- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να είναι μικρότερη σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες.

## 2 Τα ασύρματα ακουστικά σας τηλεόρασης

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


Με τα ασύρματα ακουστικά Philips μπορείτε:

- να απολαμβάνετε τηλεοπτικά προγράμματα ασύρματα
- να απολαμβάνετε και να ελέγχετε μουσική ασύρματα

### Τι είναι στο κουτί



Ακουστικά

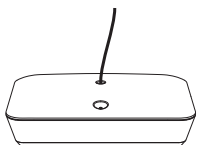


Πομπός




Κεραία





2 x επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA



Καλώδιο ήχου 3,5 mm



Μετασχηματιστή AC/DC

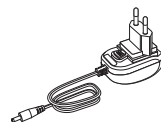

Εναλλάξιμο βύσμα για υποδοχή HB και GS



Οδηγός γρήγορης έναρξης




Παγκόσμια εγγύηση



Φυλλάδιο ασφαλείας

## Επισκόπηση των ασύρματων ακουστικών τηλεόρασης

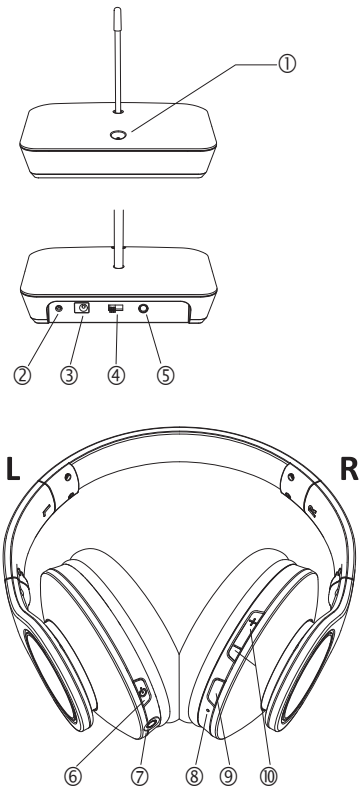

- ① Ένδειξη LED
- ② Βύσμα 3,5 mm για φόρτιση ακουστικών
- ③ Είσοδος τροφοδοσίας
- ④ Διακόπτης επιλογής καναλιού
- ⑤ Είσοδος ήχου (για σύνδεση με την τηλεόραση)
- ⑥ Άναμμα/Σβήσιμο
- ⑦ Υποδοχή φόρτισης
- ⑧ LED
- ⑨ Αυτόματος συντονισμός (μετά από επιλογή καναλιού στον πομπό)
- ⑩ Ένταση ήχου+/-

## 3 Ξεκινώντας



### Προσοχή

- Οι αλκαλικές μπαταρίες AAA μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία των ακουστικών, αλλά δεν μπορούν να φορτιστούν με αυτό το σύστημα.




### Σημείωση


- Χρησιμοποιείτε μόνο επαναφορτιζόμενες ειδικές μπαταρίες της Philips με τα ακουστικά σας. Άλλοι τύποι επαναφορτιζόμενων μπαταριών δεν μπορούν να φορτιστούν με αυτό το σύστημα.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά για πρώτη φορά, φορτίστε τις παρεχόμενες μπαταρίες για τουλάχιστον 5 ώρες.
- Εάν η ένταση της πηγής ήχου είναι ανεπαρκής, ο πομπός απενεργοποιείται αυτόματα.
- Ο πομπός δεν μεταδίδει σήμα ήχου όταν φορτίζετε την μπαταρία.

## Έναρξη


- 1 Τοποθετήστε την κεραία στον πομπό.

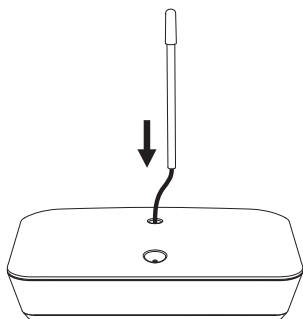


- 2 Συνδέστε το τροφοδοτικό στην κύρια πρίζα και το βύσμα 3,5 mm στον πομπό.

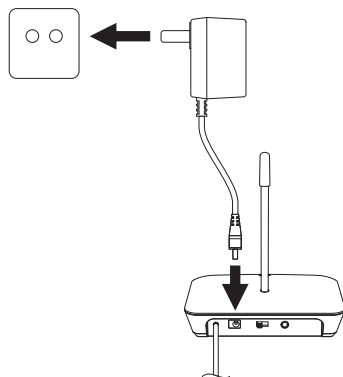

- 3 Τραβήξτε το μαξιλάρι του αυτιού στο αριστερό ακουστικό. Τοποθετήστε τις παρεχόμενες μπαταρίες AAA x2.

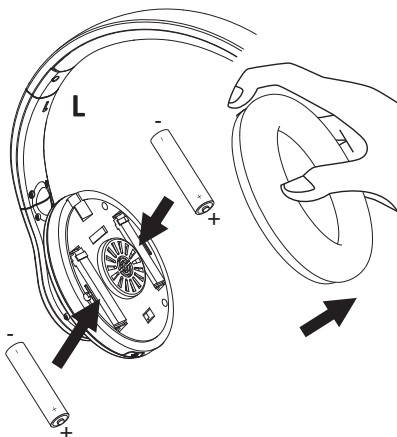

- 4 Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στην υποδοχή φόρτισης των ακουστικών για να φορτίσετε τα ακουστικά. Η λυχνία LED στον πομπό αναβοσβήνει με «ΠΡΑΣΙΝΟ» χρώμα. Όταν τελειώσει η φόρτιση, η λυχνία LED θα ανάβει σταθερά με «ΠΡΑΣΙΝΟ» χρώμα στον πομπό.

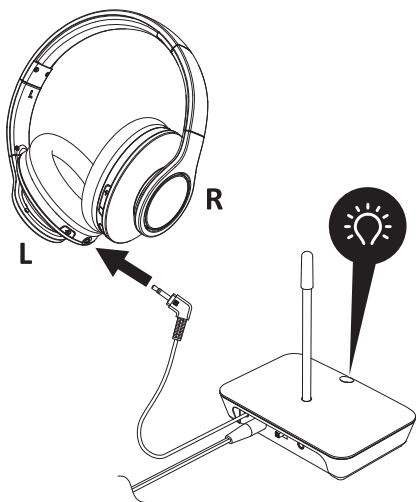

Φόρτιση: Αναβοσβήνει με "Πράσινο" χρώμα,  
Η φόρτιση ολοκληρώθηκε: Ανάβει "Πράσινο".

## 2 Ανάψτε τα ακουστικά

- Πατήστε το κουμπί λειτουργίας στα ακουστικά. Το LED ανάβει «ΠΡΑΣΙΝΟ» στα ακουστικά.



## 3 Ρυθμίστε την ένταση εισόδου

- Για συσκευή με έξοδο ήχου 3,5 mm (π.χ. τηλεόραση), η αύξηση της στάθμης έντασης στα ακουστικά δεν αποκρίνεται εάν η στάθμη έντασης της συσκευής σύνδεσης είναι πολύ χαμηλή.

## 4 Αυτόματος συντονισμός


- Πατήστε το κουμπί αυτόματου συντονισμού στα ακουστικά για ένα δευτερόλεπτο, για να συντονιστείτε αυτόματα στο κανάλι σήματος.




## Σύνδεση

### 1 Συνδέστε τη συσκευή ήχου

- Συνδέστε τη συσκευή ήχου με έξοδο ήχου 3,5 mm. Συνδέστε τη μία πλευρά του παρεχόμενου καλωδίου ήχου 3,5 mm στην είσοδο ήχου 3,5 mm του πομπού και την άλλη πλευρά στην έξοδο ήχου 3,5 mm.

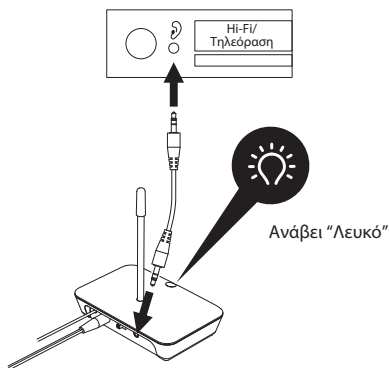

- Επιλέξτε το καλύτερο κανάλι
- ↳ Εάν υπάρχει παρεμβολή, μεταβείτε σε άλλο κανάλι σήματος στον πομπό. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί αυτόματου συντονισμού στα ακουστικά για να επαναλάβετε τη ρύθμιση.

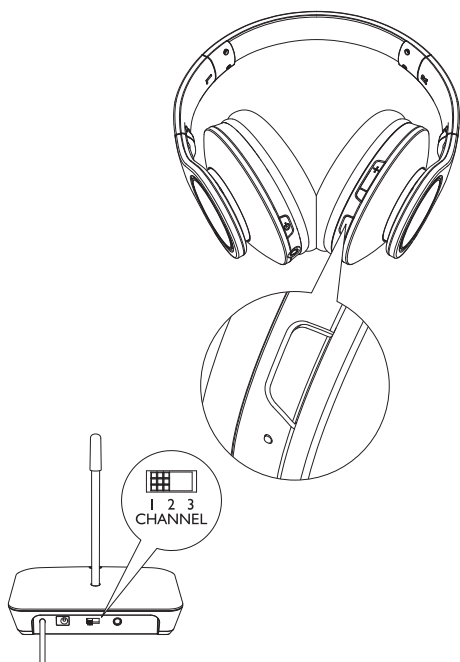

## Ενδείξεις LED

|                          |                               |                                     |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Κατάσταση                | LED πομπού αναμμένο           | Το LED στα ακουστικά είναι αναμμένο |
| Αναζήτηση                | Μη διαθ.                      | Το πράσινο LED αναβοσβήνει          |
| Δημιουργήθηκε ε σύνδεση  | Το λευκό LED είναι αναμμένο*  | Το πράσινο LED είναι αναμμένο       |
| Χαμηλή στάθμη μπαταρίας. | Μη διαθ.                      | Το πράσινο LED αναβοσβήνει αργά     |
| Φόρτιση                  | Το πράσινο LED αναβοσβήνει    | Μη διαθ.                            |
| Έχει φορτίσει πλήρως     | Το πράσινο LED είναι αναμμένο | Μη διαθ.                            |



### Συμβουλή

- Το λευκό LED στον πομπό σβήνει μετά από 5 λεπτά.

## 4 Τεχνικά χαρακτηριστικά

### Γενικές προδιαγραφές και χαρακτηριστικά

- Χρόνος μουσικής (παραλλαγή ακουστικών): 18 ώρες
- Κανονικός χρόνος για πλήρη φόρτιση: 6 ώρες
- Εύρος λειτουργίας: έως 100 μέτρα (σε ανοιχτό χώρο)
- Λύση FM

### Μετάδοση

- Συχνότητα παρόχου/λήψης: 863,53-864,53 MHz
- Ισχύς μετάδοσης: <9 dBm

### Μπαταρία

- 2 x επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA NiMH 700 mAh

### Μετασχηματιστής

- Philips: YLJXC-080040
- Είσοδος: 100-240 v~, 50/60 Hz
- Έξοδος: 8 vdc 400 mA



### Συμβουλή

Για περαιτέρω προϊόντική υποστήριξη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## 5 Συχνές ερωτήσεις

### Δεν μπορώ να ακούσω κανέναν ήχο.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά την πηγή τροφοδοσίας και τον μετασχηματιστή (δείτε '1. Συνδέστε τη συσκευή ήχου' στη σελίδα 5).
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει την ένταση στην κατάλληλη στάθμη.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι φορτισμένες και τοποθετημένες σωστά στην υποδοχή φόρτισης της μπαταρίας (βλ. «Ξεκινώντας» στη σελίδα 5).
- Ελέγξτε εάν το LED στον πομπό είναι λευκό.
- Οι μπαταρίες είναι ελαττωματικές. Αγοράστε καινούργιες με τις ίδιες προδιαγραφές.

### Ο ήχος είναι παραμορφωμένος.

- Το επίπεδο έντασης στην πηγή ήχου είναι πολύ υψηλό.
- Τα ακουστικά είναι σχεδόν εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε τα πιο κοντά στον πομπό.
- Τα ακουστικά δέχονται παρεμβολές από τις κοντινές ηλεκτρικές συσκευές. Απομακρύνετε τον πομπό από αυτά.
- Τα ακουστικά είναι σε μια τοποθεσία με παχιά τοιχώματα. Απομακρύνετε τον πομπό από αυτά.
- Προσαρμόστε τη ρύθμιση καναλιού (βλ. «Ξεκινώντας» στη σελίδα 6-7).
- Ρυθμίστε την ένταση της συσκευής ήχου.

Όταν μετακινώ το κεφάλι μου ακούω παρεμβολές.  
Η παρεμβολή μπορεί να προκληθεί από άλλη ασύρματη συσκευή όπως Bluetooth, WiFi, δρομολογητή ή συσκευές 2,4 GHz. Μετακινήστε την ασύρματη συσκευή μακριά.

### Η ποιότητα ήχου είναι κακή.

- Τα ακουστικά είναι εκτός εμβέλειας. Μειώστε την απόσταση μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής ήχου ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια ανάμεσά τους.
- Προσαρμόστε τη ρύθμιση καναλιού (βλ. «Ξεκινώντας» στη σελίδα 6-7).
- Ρυθμίστε την ένταση της συσκευής ήχου.

### Οι προδιαγραφές καθορίζουν εύρος λειτουργίας 100 μέτρων. Γιατί το πραγματικό εύρος είναι μικρότερο;

Το εύρος λειτουργίας περιορίζεται από εμπόδια όπως παχιά τοιχώματα, πόρτες ή οροφή. Μετακινήστε τα ακουστικά πιο κοντά στον πομπό.

Για περαιτέρω υποστήριξη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Η ονομασία Philips και το έμβλημα της ασπίδας Philips είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης. Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μίας από τις θυγατρικές της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο πάροχος εγγύησης του προϊόντος.

