


Reģistrējiet Jūsu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

DVP3600

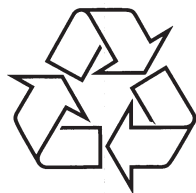

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija



Pirms šī DVD atskaņotāja
pievienošanas, izlasiet un izprotiet
visus ietvertos norādījumus.

Zīmoli



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. Dolby un dubultā-D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.



PAR DIVX VIDEO: DivX® ir digitāls video formāts, ko izveidojuši DivX, Inc. Šī ir oficiāla DivX sertificēta ierīce, kas atskaņo DivX video. Papildus informāciju un programmatūras rīkus Jūsu failu pārveidošanā uz DivX video meklējiet www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO-UZ-PIEPRASĪJUMA (VOD): Šo DivX sertificēto® ierīci jāreģistrē, lai atskaņotu DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodiet sadaļu DivX VOD. Atveriet vod.divx.com un pabeidziet reģistrācijas procesu, izmantojot šo kodu, kā arī uzziniet vairāk par DivX VOD.

DivX® un DivX Ultra® DivX Certified® un asociētie logo ir Rovi Corporation vai attiecīgo apakšstruktūru reģistrētas preču zīmes un tiek lietotas saskaņā ar licenci.

DivX Ultra® sertificēts, lai atskaņotu DivX® video ar papildfunkcijām un augstākās klases saturu.




'DVD Video' ir DVD Format/Logo Licensing Corporation preču zīme.


VALODU KODI


Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Ja vanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaidjani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuan yama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavick; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Välloön	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Vllof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

1. SAVIENOŠANA UN ATSKAŅOŠANA

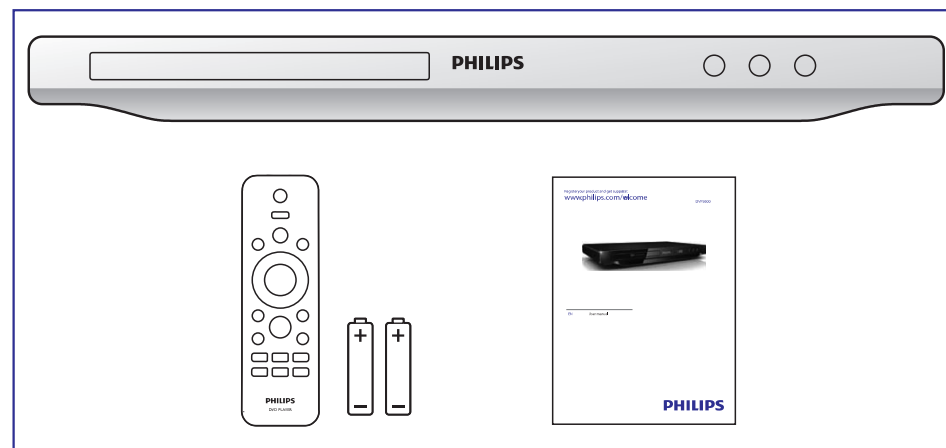

1

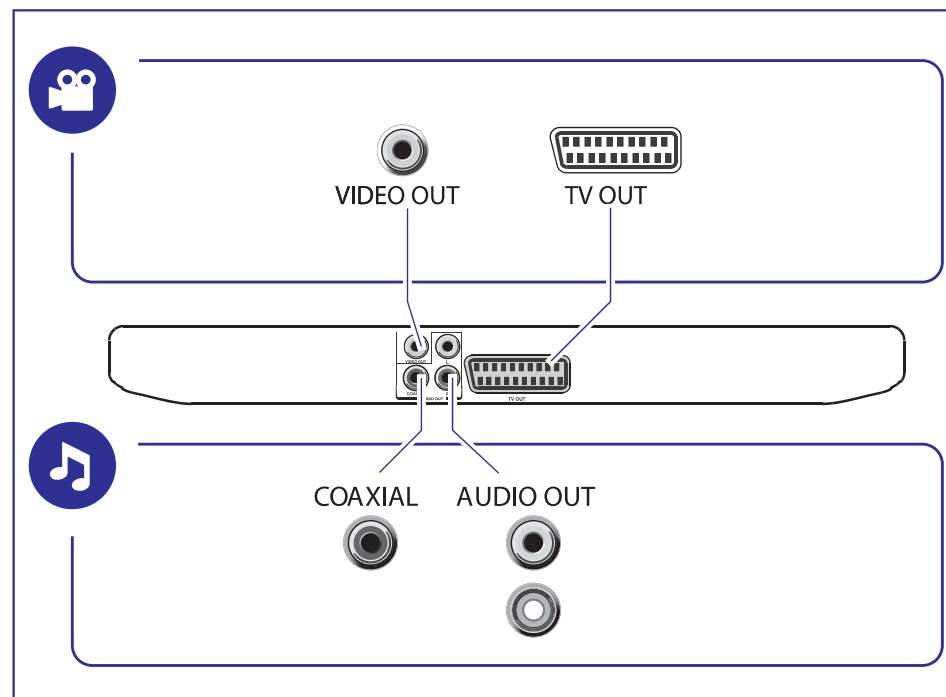

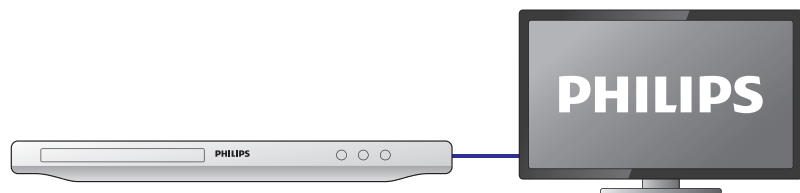

TV OUT



VIDEO OUT + AUDIO OUT



Brīdinājums

- Elektrošoka risks. Nenoņemiet atskaņotāja korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nemēģiniet labot ierīci paši.

Ja rodas problēmas ar atskaņotāja lietošanu, pirms remonta pieprasīšanas caurskatiet sekojošos punktus. Ja problēmu neizdodas novērst, pierēģistrējiet atskaņotāju un iegūstiet atbalstu www.philips.com/welcome.

Sazinoties ar Philips, tiks jautāti atskaņotāja modeļa un sērijas numuri. Modeļa numurs un sērijas numurs atrodas atskaņotāja mugurpusē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr.: _____

Sērijas Nr. : _____

Nav attēla.

- Informāciju par pareizā video ieejas kanāla izvēli meklējiet TV lietošanas instrukcijā.
- Ja ir nomainīts TV sistēmas iestatījums, atjaunojiet noklusēto iestatījumu:
1) Spiediet taustiņu ▲, lai atvērtu diska nodalījumu; 2) Spiediet taustiņu **SUBTITLE**.

Nav skaņas no TV

- Pārliedzinieties, ka audio vadi starp atskaņotāju un TV ir pareizi pievienoti.
- Nav skaņas, atskaņojot DivX video.
- Audio kodējums nav saderīgs.

Disku nevar nolasīt.

- Pārliedzinieties, ka atskaņotājs ir saderīgs ar disku (skatīt "Specifikācijas" > "Atskaņojamie mediji").
- Ja disks ir pašu rakstīts, pārliedzinieties, ka tas ir pabeigts un aizvērts.

Faili netiek parādīti vai nav nolasāmi.

- Pārliedzinieties, ka failu vai direktoriju skaits nepārsniedz šī atskaņotāja maksimālo skaitu (ne vairāk kā 648 faili vai 299 direktorijas).
- Pārliedzinieties, ka atskaņotājs ir saderīgs ar šiem failiem (skatīt "Specifikācijas" > "Failu formāti").

DivX video failu nevar atskaņot.

- Pārliedzinieties, ka DivX video fails ir pilns fails.
- Pārliedzinieties, ka faila paplašinājums ir pareizs.

DivX subtitri netiek parādīti pareizi.

- Pārliedzinieties, ka subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā DivX video failam.
- Pārliedzinieties, ka subtitru faila paplašinājums ir saderīgs ar šo atskaņotāju (.srt, .sub, .txt, .ssa vai .smi).
- Izvēlieties subtitriem atbilstošu simbolu kopu (skatīt "DVD atskaņotāja lietošana" > "DivX video").

... SPECIFIKĀCIJAS

Video

- Signāla sistēma: PAL, NTSC
- Kompozītu video izeja: 1 Vp-p (75 Omi)
- Scart: Eiropas kontakts

Audio

- 2-kanālu analogā izeja
 - Audio priekšējais K&L: 2 Vrms (47k Omi)
- Digitālā izeja: 0.5 Vp-p (75 Omi)
 - Koaksiālā
- Atjaunošanas frekvence:
 - MP3: 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Konstants bitu ātrums:
 - MP3: 8 kbps – 320 kbps
 - WMA: 32 kbps – 192 kbps

Galvenā ierīce

- Izmēri (P x A x D): 310 x 39 x 203 (mm)
- Kopējais svars: 1.35 kg

Barošana

- Strāvas padeve: AC 220-230V~, 50 Hz
- Strāvas patēriņš: 8 W
- Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā: 0.5 W

Komplektā iekļautie piederumi


- Tālvadības pults un 2 baterijas
- Lietošanas instrukcija

Lāzera specifikācija


- Tips: Pusvadītāju lāzers InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Viļņa garums: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Izejas jauda: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD)
- Stara novirzīšanās: 60 grādi

... SAVIENOŠANA UN ATSKAŅOŠANA


3

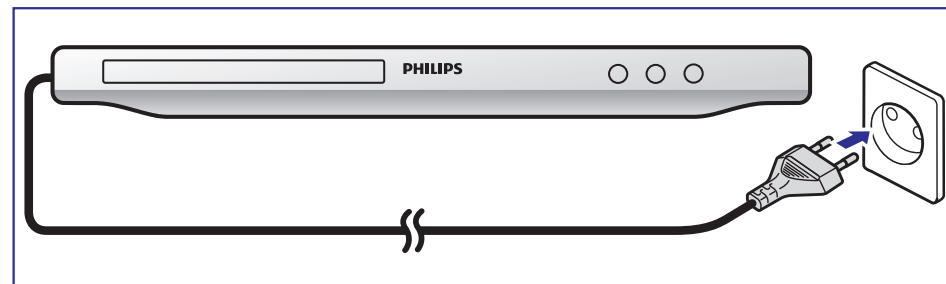


4

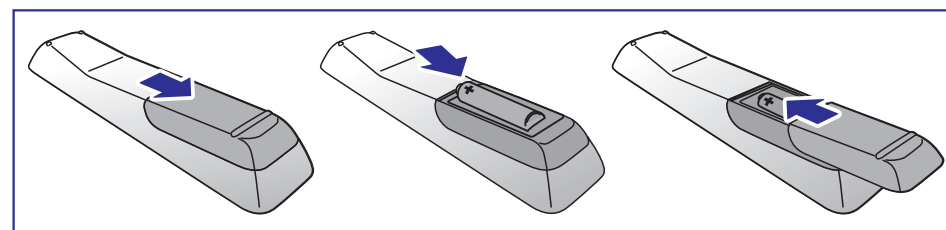

5

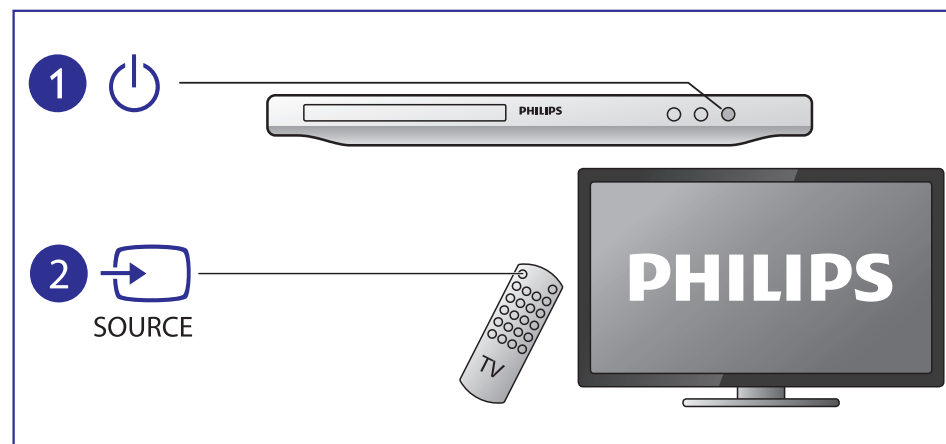

6

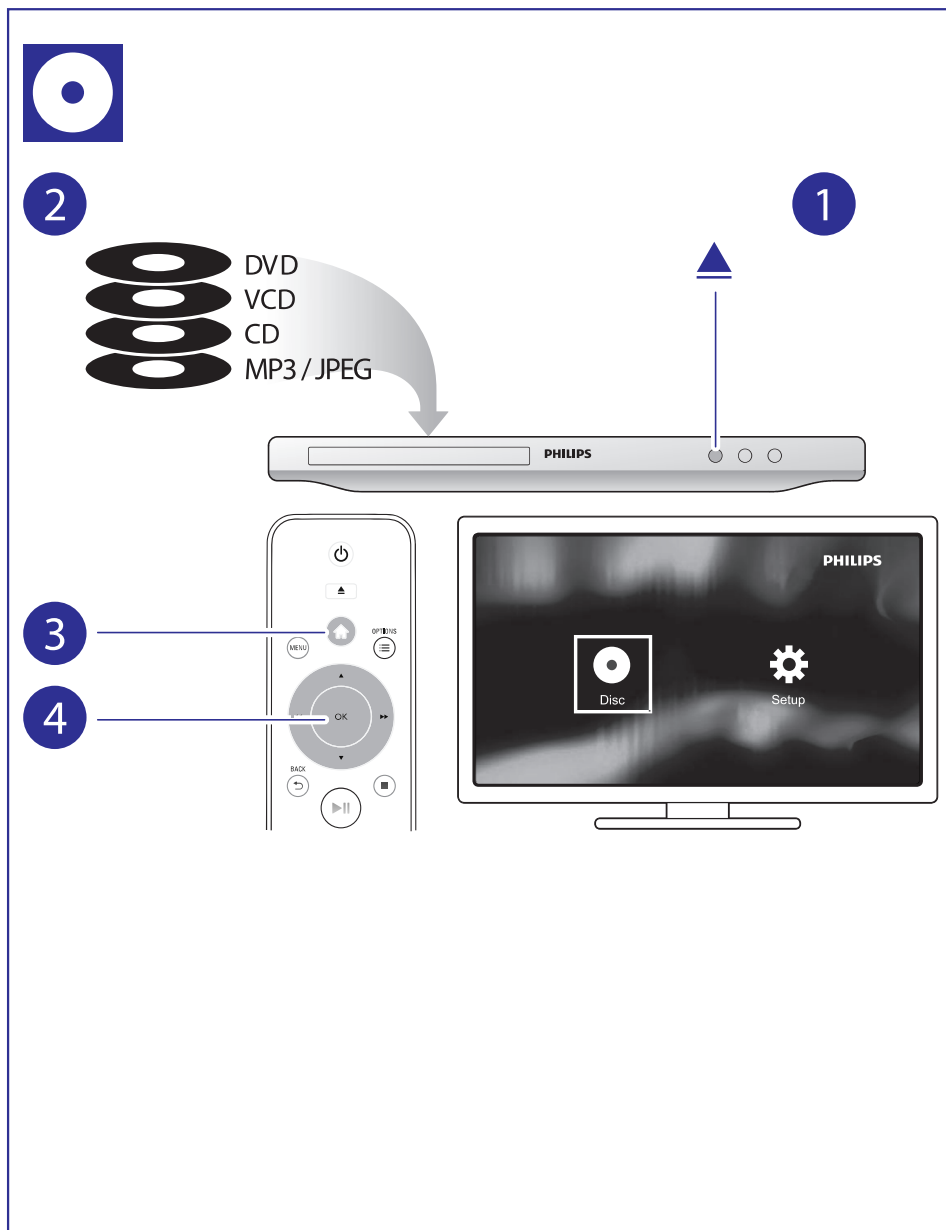

4. PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA

Piezīme

- Programmatūras atjaunināšanas laikā nedrīkst pārtrūkt strāvas padevi.

Lai meklētu atjauninājumus, salīdziniet DVD atskaņotāja pašreizējo programmatūras versiju ar jaunāko programmatūras versiju (ja pieejama) Philips mājas lapā.

- Spiediet taustiņu **▲**.
- Izvēlieties **[Setup] > [Preference] > [Version Info]** un spiediet taustiņu **OK**.
- Pierakstiet modeļa nosaukumu un programmatūras versijas numuru.
- Apmeklējiet www.philips.com/support, lai atrastu jaunāko programmatūras versiju, izmantojot modeļa nosaukumu un versijas numuru.
- Lai pabeigtu programmatūras atjaunināšanu, ievērojiet interneta vietnē pieejamos norādījumus.

5. SPECIFIKĀCIJAS

Piezīme

- Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

Reģiona kods

Šis atskaņotājs var atskaņot diskus ar sekojošiem reģiona kodiem.

DVD reģiona kods Valstis



Eiropa

Atskaņojamie mediji

- DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio CD
- DVD+R/-RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dubulta slāņa), CD-R/-RW (ne vairāk kā 299 direktorijas un 648 faili)

Failu formāti

- Video: .avi, .divx, .mp4, .xvid
- Audio: .mp3, .wma
- Attēls: .jpg, .jpeg

Priekšrocības (valodas, vecāku kontrole...)

1. Spiediet taustiņu **▲**.
2. Izvēlieties **[Setup] > [Preference]**, lai piekļūtu priekšrocību iestatīšanas iespējām.
 - **[Audio]**: Izvēlieties audio valodu video atskaņošanai.
 - **[Subtitle]** (Subtitri): Izvēlieties subtitru valodu video atskaņošanai.
 - **[Disc Menu]** (Diska izvēlne): Izvēlieties izvēlnes valodu video diskam.
 - **[Parental Control]** (Vecāku kontrole): Liedziet piekļuvi diskam, kas ir kodēti ar vecāku novērtējumu. Ievadiet paroli "136900", lai piekļūtu aizlieguma iespējām. Kad iezīmēts paroles lauks, spiediet taustiņu **OK**, lai piekļūtu ievades fāzei, spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos ciparu, un taustiņus **◀ ▶**, lai mainītu ievades pozīciju.
 - **[PBC]**: Izvēlieties rādīt vai nerādīt VCD un SVCD satura izvēlni.
 - **[Password]** (Parole): Iestatiet vai mainiet paroli aizliegtu disku atskaņošanai. Ievadiet "136900", ja parole nav iestatīta vai ir aizmirsta.
 - **[DivX Subtitle]** (DivX subtitri): Izvēlieties simbolu kopu, kas saderīga ar DivX video subtitriem.
 - **[Version Info]** (Versijas informācija): Apskatiet atskaņotāja programmatūras versiju.
 - **[Default]** (Noklusējumi): Atjaunojiet visus rūpnīcas iestatījumus, izņemot iestatījumus iespējām **[Disc Lock]** (Diska slēgšana), **[Parental Control]** (Vecāku kontrole) un **[Password]** (Parole).



Piezīme


- Ja diskam, audio vai subtitriem vēlamā valoda nav pieejama, izvēlnē izvēlieties iespēju **[Other]** (Cita) un ievadiet 4-ciparu valodas kodu, kas atrodams šīs lietošanas instrukcijas beigās.
- Novērtējuma līmeņi ir atkarīgi no valsts. Lai atļautu visu disku atskaņošanu, izvēlieties **[8 Adult]** (8.līmenis – Pieaugušie).

1	Savienošana un atskaņošana	2-6
2	DVD atskaņotāja lietošana	8
	Atskaņošanas pamatvadības	8
	Video iespējas	9
	Muzikālas slīdrādes atskaņošana	9
	Atkārtota atskaņošana	10
	Atskaņošanas pārlekšana	10
	DivX video	11
3	Iestatījumu maiņa	12
	Vispārēji (gulētiešanas taimeris, gaidīšanas režīms...)	12
	Attēls	13
	Skaņa	13
	Priekšrocības (valodas, vecāku kontrole...)	14
4	Programmatūras atjaunināšana	15
5	Specifikācijas	15
6	Traucējumu novēršana	17

2. DVD ATSKAŅOTĀJA LIETOŠANA

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu preci www.philips.com/welcome.

Atskaņošanas pamatvadības

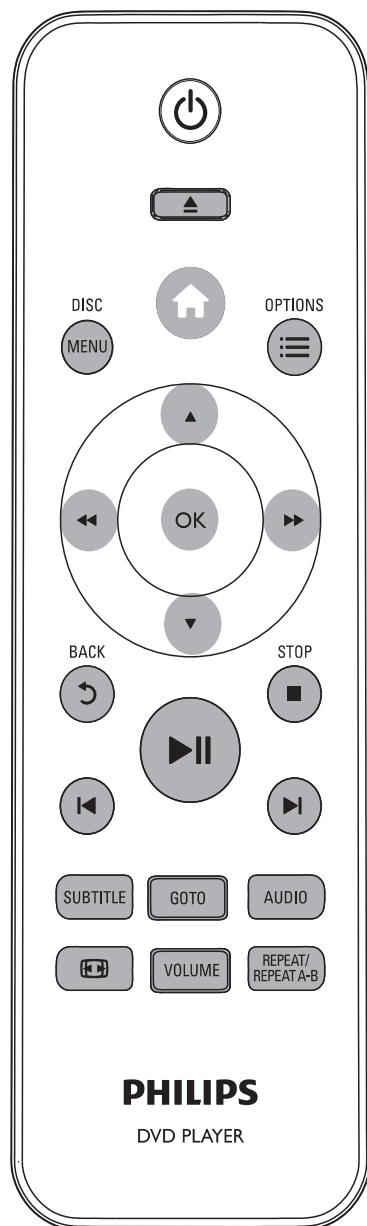

Atskaņošanas laikā spiediet šādus taustiņus, lai vadītu atskaņotāju.

Taustiņš	Darbība
⬆️	Atver sākuma izvēlni.
⬆️	Atver vai aizver diska nodalījumu.
DISC MENU	Atver vai aizver diska izvēlni.
≡ OPTIONS	Pieklūst papildus iespējām video atskaņošanas laikā.
▲ ▼	Navigācija pa izvēlnēm. Lēna atskaņošana uz priekšu vai atpakaļ. Spiediet atkārtoti, lai mainītu atskaņošanas ātrumu.
⏮️ / ⏭️	Navigācija pa izvēlnēm. Ātra atskaņošana uz priekšu vai atpakaļ. Spiediet atkārtoti, lai mainītu atskaņošanas ātrumu.
OK	Apstiprina izvēli vai ievadi.
▶️⏸️	Sāk, iepauzē vai turpina atskaņošanu.
■ STOP	Beidz atskaņošanu.
↶ BACK	Atgriežas iepriekšējā izvēlnē.
⏮️ / ⏭️	Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo celiņu, nodaļu vai failu.
SUBTITLE	Izvēlas subtitru valodu.
GOTO	Pārlec uz virsrakstu, nodaļu vai celiņu.
AUDIO	Izvēlas audio valodu vai kanālu.
📏	Piemēro attēlu TV ekrānam. Palielina vai samazina attēlu.
VOLUME	Aktivizē skaļuma kontroli, spiediet taustiņus ⏮️ / ⏭️, lai mainītu skaļumu.
REPEAT/REPEAT A-B	Izvēlas atkārtotas atskaņošanas iespēju.

... IESTATĪJUMU MAIŅA

Attēls

1. Spiediet taustiņu ⬆️.
2. Izvēlieties **[Setup] > [Video]**, lai piekļūtu video iestatīšanas iespējām.
 - **[TV System]** (TV sistēma): Izvēlieties TV atbilstošu sistēmu. Pēc noklusējuma šis iestatījums atbilst attiecīgās valsts standarta TV.
 - **[Aspect ratio]** (Ekrāna proporcija): Izvēlieties attēla formātu, kas atbilst TV ekrānam.
 - **[Picture Setting]** (Attēla iestatījumi): Izvēlieties iepriekš definētu krāsu iestatījumu vai izveidojiet savu.
 - **[RGB]**: Ieslēdz vai izslēdz scart video izeju, kad atskaņotājs pievienots, izmantojot kontaktu TV OUT.

Skaņa

1. Spiediet taustiņu ⬆️.
2. Izvēlieties **[Setup] > [Audio]**, lai piekļūtu audio iestatīšanas iespējām.
 - **[Analogue Output]** (Analogā izeja): Izvēlieties skaņas izejas audio formātu, kad atskaņotājs pievienots, izmantojot **AUDIO OUT L/R** kontaktus.
 - **[Digital Audio]** (Digitālais audio): Izvēlieties skaņas izejas audio formātu, kad atskaņotājs pievienots, izmantojot **COAXIAL** kontaktu.
 - **[Digital Output]** (Digitālā izeja): Izvēlieties digitālās izejas tipu: **[Off]** (Izslēgt) – Izslēdz digitālo izeju; **[All]** (Viss) – Daudzkanālu audio formātu atbalsts; **[PCM Only]** (Tikai PCM) – Pārveido skaņu uz divu kanālu audio signālu.
 - **[LPCM Output]** (LPCM izeja): Izvēlas LPCM (Lineārā impulsa koda modulācija) izejas atjaunošanas frekvenci. Jo augstāka atjaunošanas frekvence, jo augstāka skaņas kvalitāte. Iespēja **[LPCM Output]** ir pieejama tikai tad, ja sadaļā **[Digital Output]** ir izvēlēts **[PCM Only]**.
 - **[Volume]** (Skaļums): Maina skaļuma līmeni.
 - **[Sound Mode]** (Skaņas režīms): Izvēlieties iepriekš definētu skaņas efektu.
 - **[Night Mode]** (Nakts režīms): Izvēlieties kļušu vai pilna diapazona skaņu. Nakts režīms samazina skaļo trokšņu līmeni un palielina kļušo trokšņu līmeni (piemēram, runu).





Piezīme

- Nakts režīms ir pieejams tikai Dolby kodētiem DVD diskem.

3. IESTATĪJUMU MAIŅA

Šī nodaļa palīdz mainīt atskaņotāja iestatījumus.

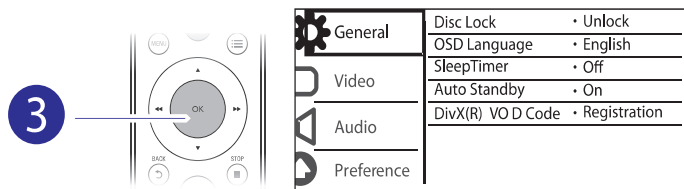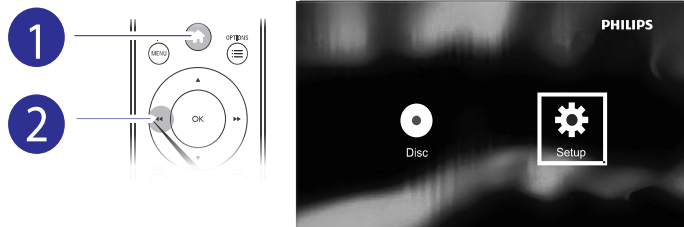

Piezīme

- Izvēlnes punktu, kas ir pelēks, mainīt nevar.
- Lai piekļūtu punktam **[Preference]** (Priekšrocības), jāaptur diska atskaņošana.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **↶**. Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **⬆**.

Vispārēji (gulētiešana, gaidīšanas režīms...)

- Spiediet taustiņu **⬆**.
- Izvēlieties **[Setup]** > **[General]** (Vispārēji), lai piekļūtu vispārējās iestatīšanas iespējām.
 - [Disc Lock]** (Diska slēgšana): Aizliedziet vai atļaujiet diska atskaņošanu. Lai atskaņotu aizliedztu disku, nepieciešams ievadīt paroli: spiediet taustiņus **⬆**, lai ievadītu ciparu, un taustiņus **⬅** / **➡**, lai mainītu kursora novietojumu. Noklusētā parole ir "136900".
 - [OSD Language]** (Izvēlnu valoda): Izvēlieties ekrānā redzamo izvēlnu valodu.
 - [Sleep Timer]** (Gulētiešanas taimeris): Iestatiet laika periodu, pēc kura atskaņotājam automātiski pārslēgties gaidīšanas režīmā no atskaņošanas režīma.
 - [Auto Standby]** (Automātisks gaidīšanas režīms): Ieslēdz vai izslēdz automātisku gaidīšanas režīmu. Ja ieslēgts, atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā pēc 15 minūšu dīkstāves (piemēram, kad atskaņošana iepauzēta vai apturēta).
 - [DivX(R) VOD Code]**: Parāda DivX® reģistrācijas kodu un reģistrācijas anulēšanas kodu.

... DVD ATSKAŅOTĀJA LIETOŠANA

Video iespējas

Video atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **≡** **OPTIONS**, lai piekļūtu sekojošām iespējām:

- [Info]**: Parāda pašreiz aktuālo informāciju.
- [PBC]**: Rāda vai izlaiž VCD un SVCD saturu izvēlni.
- [Aspect ratio]**: Izvēlas attēla formātu, atbilstoši TV ekrānam.
- [Volume]**: Maina skaļuma līmeni.
- [Angle]**: Izvēlas kameras leņķi, no kura apskatāms video.

Muzikālas slīdrādes atskaņošana

Atskaņojiet mūziku un attēlus vienlaicīgi, lai izveidotu muzikālu slīdrādi.

- Diskā, kas satur mūzikas un attēlu failus, atskaņojiet mūzikas failu.
- Spiediet taustiņus **⬆** / **⬆**, lai atrastu attēlu failus.
- Izvēlieties attēlu un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādi.
- Spiediet taustiņu **■**, lai apturētu slīdrādi.
- Vēlreiz spiediet taustiņu **■**, lai apturētu mūzikas atskaņošanu.

Foto atskaņošanas vadība

Foto slīdrādes laikā lietojiet tālvadības pulti, lai regulētu atskaņošanu.

Taustiņš	Darbība
⬆ / ⬆	Pagriež attēlu horizontāli/vertikāli.
⬅ / ➡	Pagriež attēlu pretēji pulksteņa rādītāju virzienam/pulksteņa rādītāju virzienā.
≡ OPTIONS	Spiediet, lai piekļūtu izvēlnei [Color] , lai izvēlētos krāsainu vai melnbaltu attēla parādīšanu. Spiediet, lai piekļūtu izvēlnei [Photo preview] , lai parādītu attēlu sīktēlus.
📷	Fotogrāfijas palielināšana vai samazināšana. Atskaņošana tiek iepauzēta palielināšanas režīmā.
OK	Sāk vai turpina atskaņošanu.
■	Beidz atskaņošanu.

Atkārtota atskaņošana

Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **REPEAT/REPEAT A-B**, lai izvēlētos atkārtotas atskaņošanas iespēju.

- Atkārtot pašreizējo virsrakstu, nodaļu vai celiņu.
- Atkārtot visu diska saturu.
- Atkārtot noteiktu segmentu.

Lai atkārtoti atskaņotu noteiktu segmentu

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **REPEAT/REPEAT A-B**, lai izvēlētos **A** kā sākuma punktu.
2. Vēlreiz spiediet taustiņu **REPEAT/REPEAT A-B**, lai izvēlētos **B** kā beigu punktu.
↳ Sākas atkārtota izvēlēta segmenta atskaņošana.
3. Lai atceltu atkārtotu atskaņošanu, spiediet taustiņu līdz tiek parādīta indikācija **Off**.

Atskaņošanas pārlekšana

Atskaņošanu var pārlikt uz noteiktu virsrakstu, nodaļu vai celiņu.

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **GOTO**.
↳ Tiek parādīts ievades lauks un mirkšķinās "0".
2. Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos ciparu – virsraksta/nodaļas/celiņa numuru.
3. Pēc cipara izvēles, spiediet taustiņus **◀▶**, lai mainītu ievades pozīciju.
4. Ja nepieciešams, atkārtojiet soļus 2 un 3, lai pabeigtu virsraksta/nodaļas/celiņa numura ievadi.
5. Spiediet taustiņu **OK**.
↳ Atskaņošana pārlec uz izvēlēto virsrakstu/nodaļu vai celiņu.

DivX Video

Šī ierīce var atskaņot DivX video no diska.

VOD kods priekš DivX

- Pirms DivX video iegādes un atskaņošanas uz šī atskaņotāja, apmeklējiet vod.divx.com, lai reģistrētu šo atskaņotāju, izmantojot DivX VOD kodu.
- DivX VOD koda apskate: spiediet taustiņu **▲** un izvēlieties **[Setup] > [General] > [DivX(R) VOD Code]**.

DivX subtitri

Spiediet taustiņu **SUBTITLE**, lai izvēlētos valodu.

- Ja subtitri netiek parādīti pareizi, izvēlieties simbolu kopu, kas saderīga ar DivX subtitriem. Simbolu kopas izvēle: spiediet taustiņu **▲** un izvēlieties **[Setup] > [Preference] > [DivX Subtitle]**.

[Standard]	Angļu, Albāņu, Dāņu, Holandiešu, Somu, Franču, Gēļu, Vācu, Itāļu, Kurdu (Latīņu), Norvēģu, Portugāļu, Spāņu, Zviedru un Turku.
[Central Europe]	Albāņu, Horvātu, Čehu, Holandiešu, Angļu, Vācu, Ungāru, Īru, Poļu, Rumāņu, Slovāku, Slovēņu un Serbu.
[Cyrillic]	Bulgāru, Baltkrievu, Angļu, Maķedoniešu, Moldāvu, Krievu, Serbu un Ukrainu.
[Greek]	Grieķu.

Piezīme

- Lai lietotu subtitrus, pārliecinieties, ka subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā DivX video faila nosaukums. Piemēram, ja DivX video faila nosaukums ir "filma.avi", saglabājiet subtitru failu kā "filma.srt" vai "filma.sub".
- Šis atskaņotājs var atskaņot sekojošu formātu subtitru failus: .srt, .sub, .txt, .ssa un .smi.