

DVD Micro Theatre

MCD149

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

User manual

Manuel d'utilisation

Manual de usuario

Benutzerhandbuch

Gebruikershandleiding

Manuale dell'utente

Användarhandbok

Brugervejledning



PHILIPS

Important notes for users in the U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- 2 Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover:

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.

Note: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

- As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
 - Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
 - Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
 - Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or ⏏) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio MCD149 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics

Philips, Glaslaan 2

5616 JB Eindhoven, The Netherlands

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.


For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.


CAUTION

Visible and invisible laser radiation. If the cover is open, do not look at the beam.

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

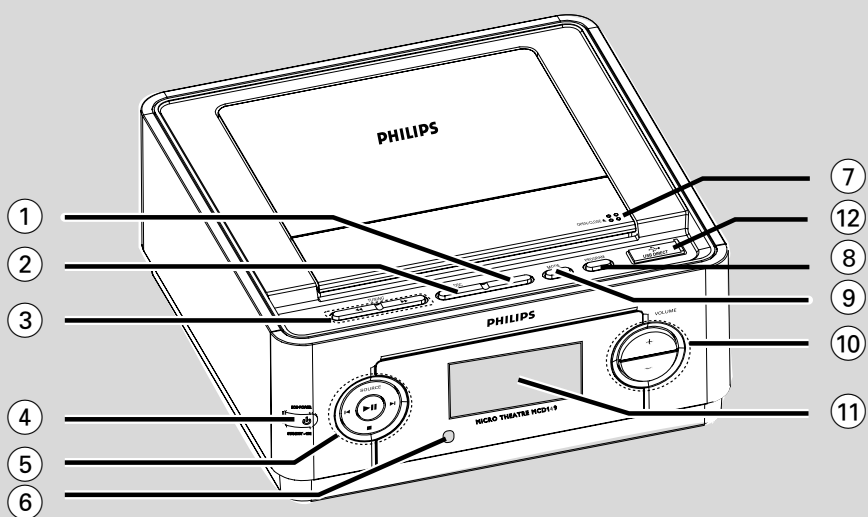

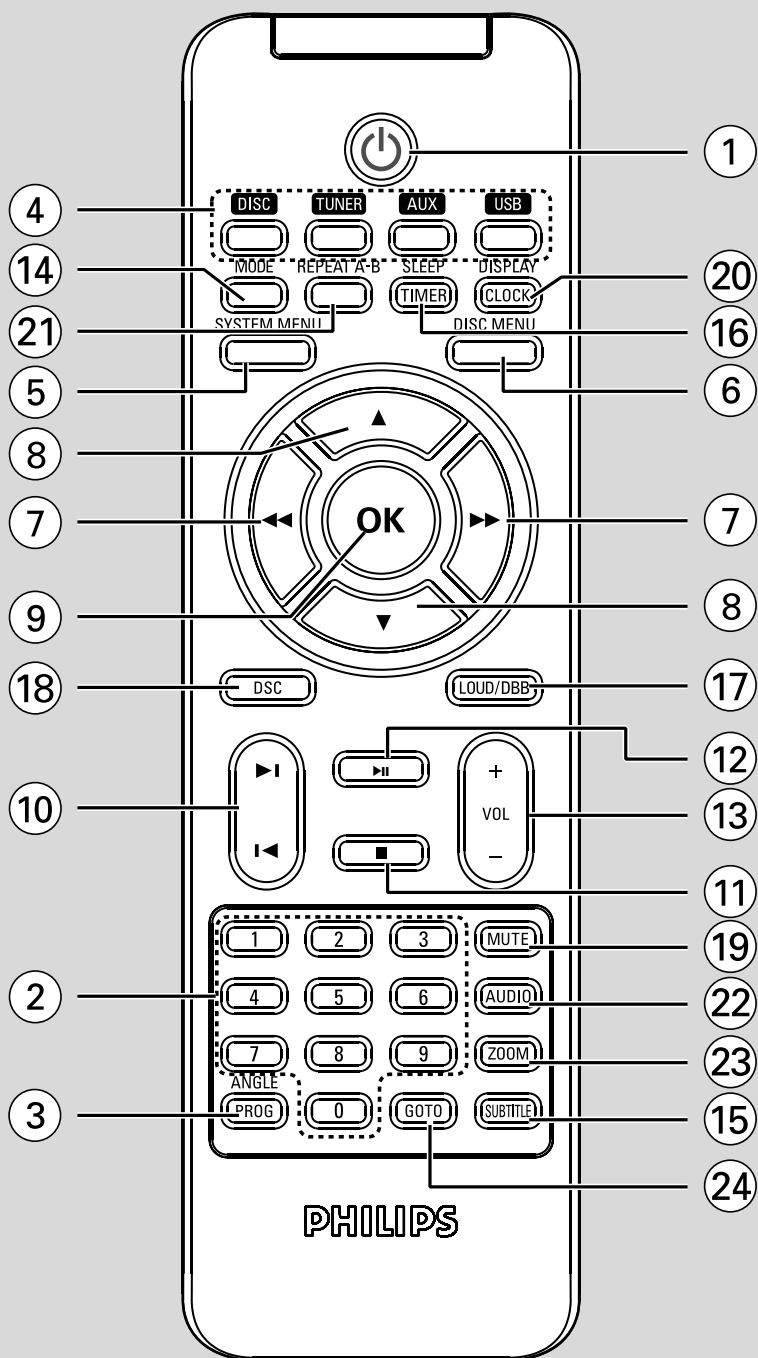

DK

**Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning
når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion.
Undgå udsættelse for stråling.**

**Bemærk: Netafbryderen er sekundært
indkoblet og afbryder ikke strømmen fra
nettet. Den indbyggede netdel er derfor
tilsluttet til lysnettet så længe netstikket
sidder i stikkontakten.**

S

Klass 1 laserapparat

**Varning! Om apparaten används på annat
sätt än i denna bruksanvisning specificerats,
kan användaren utsättas för osynlig
laserstrålning, som överskrider gränsen för
laserklass 1.**

**Observera! Stömbrytaren är sekundärt
kopplad och bryter inte strömmen från
nätet. Den inbyggda nätdelen är därför
ansluten till elnätet så länge stickproppen
sitter i vägguttaget.**

SF

Luokan 1 laserlaite

**Varoitus! Laitteen käyttäminen
muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla
tavalla saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan 1 ylittävälle
näkömättömälle lasersäteilylle.**

**Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei
saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.**

**Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty
toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti
sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-
osa on kytkettynä sähköverkkoon aina
silloin, kun pistoke on pistorasiassa.**

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

"Dolby", "Pro Logic" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

MANUFACTURED UNDER LICENSE FROM
DIGITAL THEATER SYSTEMS, INC. US PAT. NO
5,451,942, 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762 AND
OTHER WORLDWIDE

PATENTS ISSUED AND PENDING. "DTS" AND
"DTS DIGITAL SURROUND" ARE REGISTERED
TRADEMARKS OF DIGITAL THEATER
SYSTEMS, INC. COPYRIGHT 1996, 2000
DIGITAL THEATER SYSTEMS, INC. ALL RIGHTS
RESERVED.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

**DivX, DivX Certified,
and associated logos
are trademarks of
DivX Networks, Inc and
are used under license.**



**Windows Media is a trademark of
Microsoft Corporation.**

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoa	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaidjani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
		Português	8084		

English ----- 8

Français ----- 40

Español ----- 74

Deutsch ----- 108

Nederlands ----- 142

Italiano ----- 176

Svenska ----- 210

Dansk ----- 244

English

Français

Español

Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk

Generelle Oplysninger

Finesser	246
CD-plader der kan afspilles	246
Medleveret tilbehør	247
Miljømæssig information	247
Rengørings- og sikkerhedsinformation	247

Tilslutninger

Trin 1: Placering af højttalerne og subwooferen	248
Trin 2: Tilslutning af højttalerne	249
Trin 3: Antennetilslutning	249
Trin 4: Tilslutning af TV	249-250
Brug af Composite Video jackstik	
Brug af Komponent-video In-stik (Pr Pb Y)	
Anvendelse af en løs RF modulator	
Trin 5: Tilslutning af lysnetadapteren	251
Ekstra muligheder: Tilslutning andet eksternt udstyr	251
Forbindelse af USB eller hukommelseskort	251
Trin 6: Tilslutning af digitalt lydudstyr	252

Betjeningsknapper

Betjeningsknapper på systemet	253
Betjeningsknapper på fjernbetjeningen	253-254

Forberedelser

Før fjernbetjeningen tages i brug	255
Isætning af batteri (lithium CR2025) i fjernbetjeningen	255
Trin 1: Sådan indstilles uret	255
Trin 2: Indstilling af videopræference	256
Konfiguration af funktion til progressiv scanning (kun til TV-apparater med progressiv scanning)	
Trin 3: Indstilling af ønsket sprog	256-258

Grundfunktioner

Sådan tændes der for apparatet	259
Sådan sættes anlægget i Eco Power standby-stilling	259
Energibesparende, automatisk Standby	259
Volumenkontrol	259
DBB	
DSC	
LOUDNESS	
Lyt gennem hovedtelefoner	259
Plug-and-play	259-260

Disc-betjening

Afspilning af discs	261
Sådan bruges discmenuen	261
Generelle afspilningskontroller	262-263
Pausing playback	
Spring til en anden titel (nummer)/kapitel	
Genoptaget afspilning fra det sted, hvor der sidst blev stoppet	
Zoom	
Gentag	
Blandet afspilningsfunktion	
Gentag A-B	
Slowmotion	
Indprogrammering	
Hurtigsøgning i et spor/afsnit	
Tidssøgning og søgning efter kapitel/nummer	
Oplysninger vises under afspilning	
Specielle CD-funktioner	264
Afspilning af en titel	
Kameravinkel	
Ændring af sproget på lydsiden	
Skift af lydkanal	
Undertekster	
Afspilning af MP3 / WMA	264
Almindelig betjening	
Afspilningsvalg	
Afspilning af billed-CD'er	264
Almindelig betjening	
Afspilningsvalg	
Specielle billeddiskfunktioner	265
Preview-funktionen	
Afspilning med flere vinkler (JPEG)	
Afspilning af en DivX-disk	265

DVD Menu Betjening

Grundfunktioner	266
SYSTEM SETUP	266-268
TV SYSTEM	
SCREEN SAVER	
TV TYPE	
PASSWORD	
RATING	
DEFAULT	
DIVX(R) VOD registration code	
LANGUAGE SETUP	268
VIDEO SETUP	268
BRIGHTNESS	
CONTRAST	
HUE	
SATURATION	
TV MODE	
AUDIO SETUP	268-269
DIGITAL OUT	
DOWNMIX	
3D PROCESSING	
LPCM	
NIGHT MODE	

Radiomodtagelse

Indstilling på radiostationer	270
Indprogrammering af radiostationer	270
Automatisk indprogrammering	
Manuel indprogrammering	
Indstilling på forvalgsstationer	270

External Sources

Andet eksternt udstyr	271
Kompatibel USB masselagringsapparat	271-272

Uret/Timeren

Sådan indstilles uret	273
Sådan indstilles timeren	273
Indstilling af indslumrings-timeren	273

Specifikationer 274

Fejlfinding 275-276

Gloser 277

Bortskaffelse af dit gamle produkt

Dit produkt er designet og produceret med materialer af høj kvalitet, som kan blive genbrugt.



Når du ser symbolet med en skraldespand, der er kryds over, betyder det, at produktet er dækket af EU direktiv nr. 2002/96/EC.

Venligst sæt dig ind i de danske regler om indsamling af elektriske og elektroniske produkter:

Venligst overhold de danske regler og smid ikke dine gamle produkter ud sammen med dit normale husholdningsaffald. Den korrekte bortskaffelsesmetode vil forebygge negative følger for miljøet og folkesundheden.

Generelle Oplysninger

Tillykke med dit køb og velkommen til Philips!

For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på:
www.philips.com/welcome.

Finesser

Dit DVD MikroSystem med 2-kanals fuld digital forstærker giver den samme dynamiske lyd, som du får i rigtige biographe, og indeholder nogle af de bedste funktioner indenfor hjemmebiograf-teknologien.

Tilslutninger for andet ekstra udstyr.

Lader dig tilslutte andre audio- eller audio/video komponenter, så du kan bruge systemets surround-højttalere.

Forældrekontrol (tilladelsesniveau).

Gør det muligt at indstille et bestemt tilladelsesniveau, så børn ikke kan se en DVD, der har et højere tilladelsesniveau end det indstillede.

Indslumringstimer.

Gør det automatisk muligt at sætte anlægget i standby-stilling efter en vis forudvalgt tid.

Natstilling.

Det dynamiske lyd område kan komprimeres, så forskellen mellem de forskellige styrker i lyden i Dolby Digital-stilling reduceres.

Progressiv scanning

Giver flimmerfri billeder af høj kvalitet til filmbaserede kilder. Når et billede opdateres, kan dets lodrette opløsning fordobles til 525 linjer.

Bemærkninger:


– For at have glæde af progressiv scanningsfunktioner skal du have et TV med progressiv scanning.

CD-plader der kan afspilles

DVD hjemmebiograf-systemet kan afspille følgende discs:

- Digital Video Disc (DVD'ere)
- Video CD (VCD'ere)
- Super Video CD (SVCD'ere)
- Windows Media Audio (WMA)
- Digital Video Disc + Rewritable (DVD+RW discs)
- Compact Disc (CD'ere)

- DivX(R) på CD-R(W):
- DivX 3.11, 4.x and 5.x
- Billedfiler (Kodak, JPEG) på CD-R(W) discs
- Understøttede MP3 disc-formater:
- JOLIET/ISO 9660 format
- Max. titel/album navn - 12 karakterer
- Maks. melodinumre plus albumer er 255.
- Maks. op til 8 niveauer af underbiblioteker.
- Max. MP3 nummer er 999.
- Samplingfrekvenser for MP3-discs er: 32 kHz, 44,1 kHz og 48 kHz.
- Bit-hastigheder for MP3 discs er: 32, 64, 96,

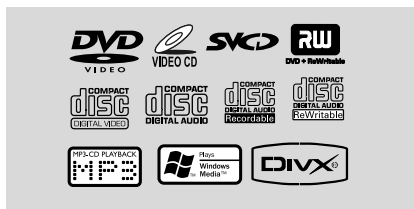

De følgende formater understøttes ikke:

- Filer som *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, *.WAV,
- Ikke-engelsk Album/Titelnavn
- CDer optaget som Joliet format

Regionskoder

DVD'erne skal være mærket **ALL** (alle) regioner eller **Region 2** for at kunne afspilles i dette DVD-system. Discs, der er mærket med andre regionskoder, kan ikke afspilles.



Bemærkninger:

- Ved CDer med blandede funktioner vil kun én funktion blive valgt til afspilning alt efter optagelsesformat.
- Hvis der er problemer med at få afspillet en vis disc, tages den ud, og derefter prøves der med en anden disc. Utilstrækkeligt formaterede discs kan ikke afspilles i dette DVD mikrosystemet.
- DTS surround audio-output findes ikke på denne DVD-afspiller.

Medleveret tilbehør

- To højttalere og en subwoofer
- 15-bens D-subkabel
- Komposit-videokabel (gult)
- USB-kabel
- Netledning
- Lydkabel
- FM trådanterne
- Fjernbetjening (med batteri)
- Denne brugsanvisning.

Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Miljø-mæssig information

Der er ikke anvendt nogle overflødige materialer i emballagen. Vi har endvidere gjort vort bedste, for at De let kan dele emballagen op i tre hovedbestanddele: Almindeligt pap (kassen), fleksibel polystyrene (afstandstykker) og polyethylene (plastposer og beskyttelsesfolie).

Anlægget består af materialer, der kan genbruges, hvis det adskilles et sted, hvor man har specialiseret sig i adskillelse af kasserede genstande. Følg venligst Deres lokale regler for bortkastning af indpakningsmaterialer, brugte batterier og kasserede apparater.

Rengørings- og sikkerhedsinformation

Undgå høje temperaturer, fugtighed, vand og støv.


- Udsæt ikke anlægget, batterier og CD-plader for høj fugtighed, regn, sand eller varme fra varmekilder eller direkte sollys.
- Genstande som indeholder vand, som f.eks. vaser, må ikke anbringes på apparatet.
- Åben ild som f.eks. levende lys må ikke anbringes på apparatet.
- Apparatet må ikke udsættes for vanddråber eller -sprøjt.
- Anlæggets mekaniske dele indeholder selvsmørende lejer, som ikke må smøres med olie eller fedt.
- **Når anlægget sættes i Standby-stilling, er der stadig strøm på anlægget. Man kan kun tage strømmen helt fra anlægget ved enten at slukke for stikkontakten eller ved at tage stikket ud af stikkontakten.**

Undgå kondensproblemer.

- Hvis afspilleren pludselig flyttes fra kolde til varme omgivelser, kan der dannes kondens på laserlinsen, så det ikke er muligt at afspille discs. Lad i så fald afspilleren stå i de varme omgivelser, til kondensen er forsvundet.

Blokér ikke for ventilationshullerne

- Stil ikke DVD-afspilleren i en lukket reol eller lignende. For at få tilstrækkelig ventilation skal der være ca. 10 cm frit rum på alle sider af afspilleren.

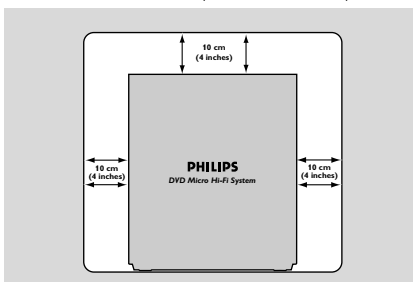


- Ventilationen må ikke forhindres ved at dække for ventilations-åbningerne med genstande som f.eks. aviser, duge, gardiner osv.

Rengøring af kabinettet

- Brug en blød klud, eventuelt dyppet i et mildt rengøringsmiddel. Brug aldrig sprit, benzin, ammoniak eller andre skrappe midler.

Rengøring af CD-plader

- CD'ere rengøres med en blød, frugfri klud, som bevæges i lige linier fra midten af pladen og ud mod kanten. Brug ikke rengøringsmidler da dette kan ødelægge pladen.
- Skriv kun på den trykte side af en CDR(W) og brug kun en blød filtpen.
- Hold kun på kanten af pladen og berør ikke den glatte overflade.

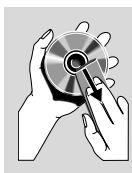


Rengøring af CD-laserlinsen

- Efter lang tids brug kan der have afsat sig snavs eller støv på CD-afspillerens laserlinse. For fortsat at sikre god afspilningskvalitet, kan man rense linsen med Philips CD laserlinsereenser eller anden egnet rensesvæske. Følg de instruktioner der følger med rensesvæske.

Find et egnet sted.

- Anbring afspilleren på et fladt, hårdt og stabilt underlag.
- Anlæggets mekaniske dele indeholder selvsmørende lejer, som ikke må smøres med olie eller fedt.

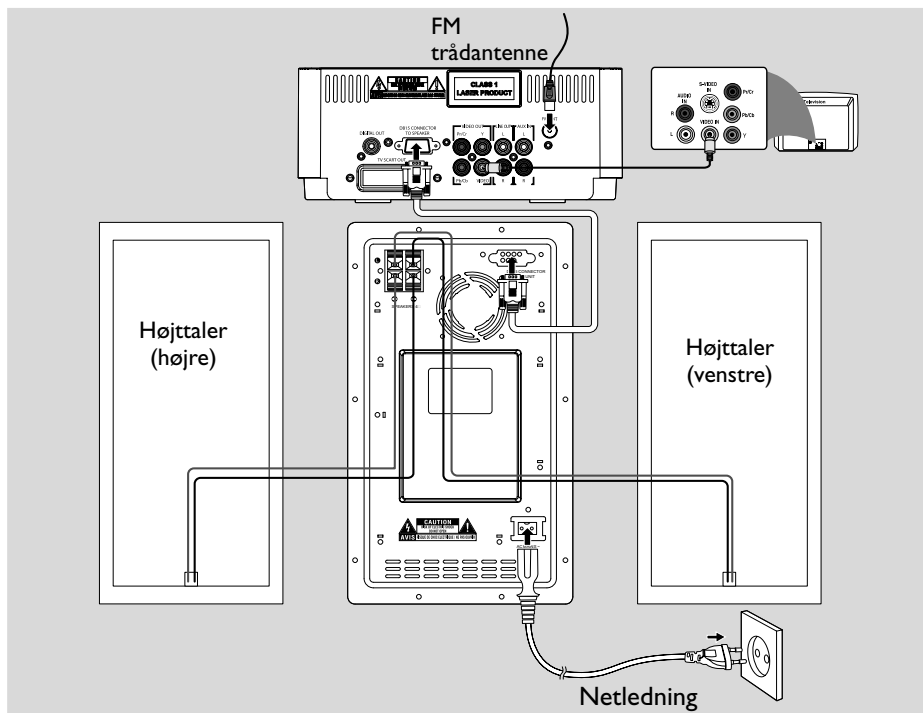


VIGTIGT!

- Typeskiltet sidder på bagsiden af anlægget.
- Før netstikket sættes i stikkontakten, skal alle andre tilslutninger være udført.
- Tilslut aldrig noget eller lav ikke om på noget med strøm på anlægget.
 - Synlig og usynlig laserstråling. Hvis dækslet er af, må du ikke se på strålen.
 - Højspænding! Bør ikke åbnes. Du kan få elektrisk stød. Maskinen indeholder ingen dele, der kan repareres af brugeren.
 - Ændring af produktet kan resultere i farlig stråling af EMC eller anden usikker handling.

For at undgå overophedning af anlægget er det forsynet med et indbygget sikkerhedskredsløb, som automatisk sætter anlægget i Standby-stilling, hvis det udsættes for ekstreme forhold. Hvis dette sker, skal anlægget køle af, inden det bruges igen (kredsløbet findes ikke i alle versioner).

Trin 1: Placering af højttalerne og subwooferen

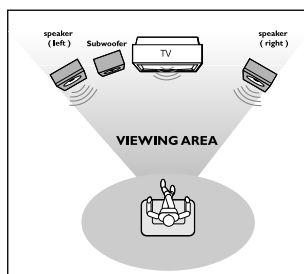


Den bedst mulige surround-lyd opnås ved at placere højttalerne og subwooferen således:

- Placer de forreste højttalere lige langt fra TV'et og i en vinkel på ca. 45 grader fra det sted, hvor der lyttes.
- Placer subwooferen på gulvet.


Bemærkninger:

- For at undgå magnetisk forstyrrelse bør de forreste højttalere ikke stå for tæt på dit TV.
- Sørg for rigelig ventilation udenom DVD Systemet.

Trin 2: Tilslutning af højttalerne

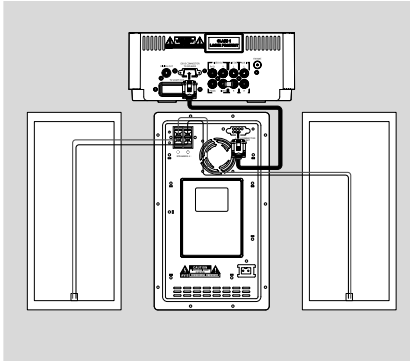

- 1 Slut det medfølgende DB15-kabel til DVD-afspillerens **DB15 CONNECTOR TO SPEAKER**-stik og subwooferens **DB15 CONNECTOR TO MAIN UNIT**-stik.
- Sæt de to skruer fast på hver forbindelse for at sikre, at de sidder fast.
- 2 Forbind ledningerne fra højre højttaler til polerne mærket "SPEAKERS (4 Ω)", den farvede (mærket) ledning til "+" og den sorte (umærket) ledning til "-".

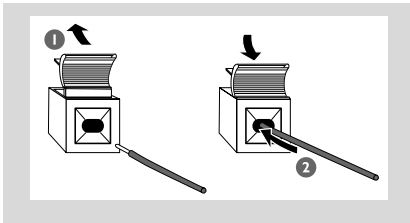

- Sæt den afisolerede del af ledningerne ind i klemmerne som vist.


Bemærkninger:

- Sørg for at højttalerledningerne er korrekt tilsluttet. Forkert tilslutning kan beskadige apparatet som følge af kortslutning.
- For at få optimal lydgentivelse skal man bruge de medleverede højttalere.
- Tilslut aldrig mere end én højttaler til en + / - jackbøsning.
- Tilslut ikke højttalere der har lavere impedans end de medleverede højttalere. Se venligst afsnittet "SPECIFIKATIONER" i denne brugsanvisning.

Trin 3: Antennetilslutning

Forbind den medfølgende FM-antenne til FM-antenneterminalen. Juster antennernes placering, så du får optimal modtagelse.

FM-antenne

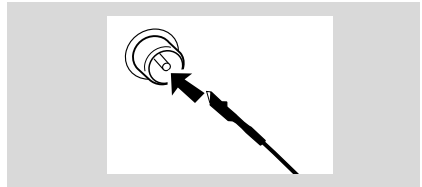


- Der kan fås bedre modtagelse på FM ved at tilslutte en udendørs FM-antenne til FM AERIAL (FM ANTENNA)-bøsningen.

Trin 4: Tilslutning af TV

VIGTIGT!

- Det er kun nødvendigt at bruge én af måderne (den bedste), afhængig af mulighederne i Deres TV-system.
- Tilslut DVD-afspilleren direkte til TV'et.

Brug af Composite Video jackstik (CVBS)

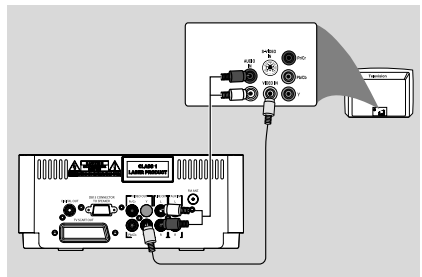


- 1 Forbind med et composite videokabel DVD-systemets VIDEO OUT jackstik med TV'ets videoindgangs-jackstik (kan være mærket A/V In, Video In, Composite eller Baseband).
- 2 For at få gengivet lyden fra DVD-afspilleren i Deres TV bruges audiokablerne (hvidt/rødt) til at forbinde DVD-afspillerens LINE OUT (L/R) jackstik med de tilsvarende AUDIO IN jackstik på TV'et.

Tilslutninger


Brug af Komponent-video In-stik (Pr Pb Y)

- Tilslut component videokablerne (rødt/blåt/grønt) til DVD-afspillerens **PR/PB/Y** jackstik og til de tilsvarende component videoindgangs-jackstik på TV'et (mærket YPbPr eller YUV (kablerne er ikke medleveret).
- Tv-kanalerne kan høres gennem dvd-systemet, ved at sætte audiokablerne (hvid/rød) i **AUX IN (L/R)**-stikkene og de tilsvarende **AUDIO OUT**-stik på tv'et (ikke nødvendigt, hvis du bruger Scart-kabel).

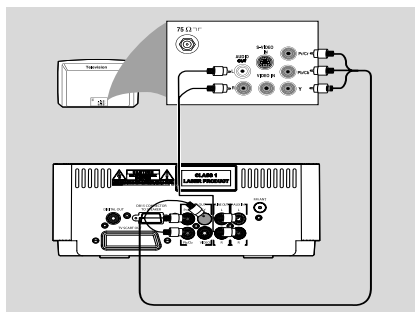

Brug af Scart jackstik

- 1 Tilslut SCART-kabel (sort) til DVD-afspillerens scart-jackstik **TV SCART OUT** og til scart-jackstikket på TV'et (TV IN) (medfølger ikke).

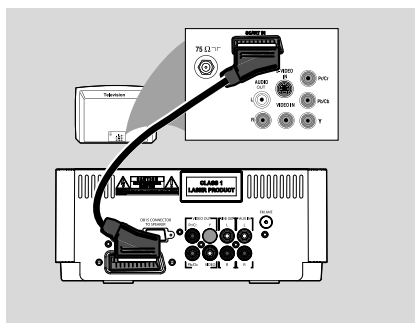


- 2 For at høre TV-kanaler gennem dette system skal man bruge **TV SCART OUT**-kablet (medfølger ikke) til at tilslutte systemets SCART-stik til de tilsvarende SCART-udgangsstik på TV-apparatet.

- Først skal man trykke på **AUX** på fjernbetjeningen for at vælge "AUX" for at aktivere input-kilden. Musikken kan høres i højttalerne.

Anvendelse af en løs RF modulator

VIGTIGT!

– Hvis fjernsynet kun har et enkelt indgangsstik til antenne (eller det er mærket som 75 Ohm eller RF In), skal du bruge en RF-modulator for at kunne se DVD-afspilningen på fjernsynet. Spørg en elektronikforhandler eller kontakt Philips for at få oplysninger om tilgængelighed og anvendelse af RF modulator.

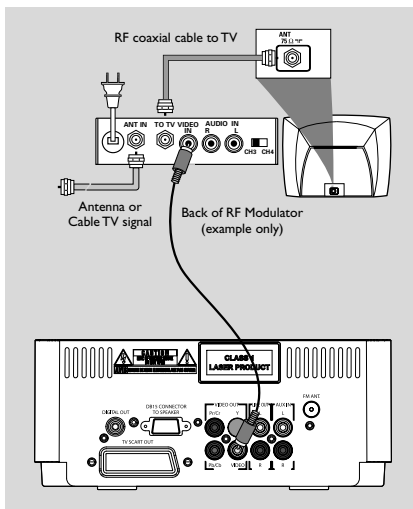

- 1 Med composite video-kablet (gult) tilsluttes DVD-afspillerens **VIDEO**-stik til videoindgangsstikket på RF-modulatoren.
- Tilslut RF-modulatoren til fjernsynets RF-stik med RF koaksialkablet (medfølger ikke).

Trin 5: Tilslutning af netledningen

VIGTIGT!


- Foretag ikke tilslutninger eller ændring af tilslutninger når der er strøm på systemet.

Når alting er tilsluttet korrekt, skal du slutte netledningen til systemet og derefter til stikkontakten.

Ekstra muligheder: Tilslutning andet eksternt udstyr

VIGTIGT!

- Visse DVD'ere er kopibeskyttet, så de ikke kan optages på en videobåndoptager eller andet digitalt optageudstyr.
- Der er ikke medleveret audio/video-kabler for tilslutning af yderligere apparater.
- For at få optimal tilslutning skal man altid følge anvisningerne i brugsanvisningen for det tilsluttede udstyr.

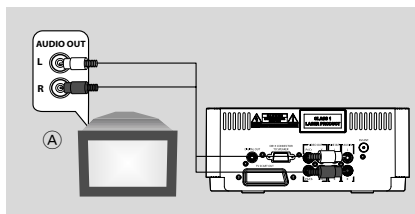


Lyt til afspilning på andet udstyr. (A)

Brug et phono-kabel for at slutte **AUX** på DVD'ens bagpanel til de analoge lydudgangsterminaler på et eksternt anlæg (TV, VCR, laserdisk-afspiller, DVD-afspiller eller CD-optager). Før du starter betjeningen, skal du trykke på **SOURCE** på bagpanelet for at vælge AUX eller trykke på **AUX** på fjernbetjeningen for at aktivere input-kilden.

Bemærk:

- Hvis der tilsluttes eksternt udstyr med en mono-udgang (med kun en enkelt audio out terminal), skal den tilsluttes til anlæggets venstre AUX terminal. Alternativt kan man også bruge et "single to double" cinch-kabel. Der vil dog stadig kun fås mono-lyd.

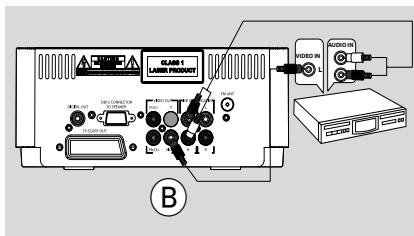

Sådan bruges videobåndoptageren til optagelse af DVD'ere (B)

Forbind systemets **VIDEO OUT** jackstik med videobåndoptagerens VIDEO IN jackstik og forbind systemets **LINE OUT (R/L)** jackstik med videobåndoptagerens AUDIO IN jackstik. Dermed er det muligt at lave analoge stereooptagelser (to kanaler, højre og venstre).

Forbindelse af USB eller hukommelseskort

Ved forbindelse af USB masselagringsapparatet til Hi-Fi systemet, kan du lytte til apparatets lagrede musik gennem Hi-Fi systemets kraftige højttalere.

- Westemlsæt USB-enhedens USB-stik i - stikket i apparatet.

for apparater med USB kabel:


- 1 Isæt det ene af USB-kablets (medfølger ikke) stik i -stikket i apparatet.
- 2 Isæt den anden ende af USB kablet til USB udgangspolen på USB apparatet

for hukommelseskort:

- 1 Isæt hukommelseskortet i kortlæseren (ikke leveret)
- 2 Brug et USB-kabel (medfølger ikke) til at forbinde kortlæseren med -stikket i apparatet.

Connections

Trin 6: Tilslutning af digitalt lydudstyr

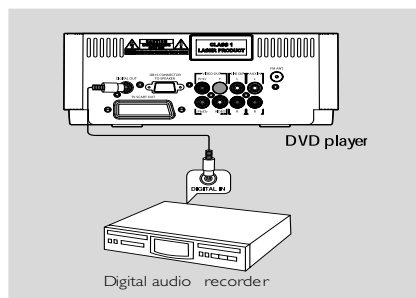

Optagelse (digital)

Forbind DVD-systemets DIGITAL OUT jackstik med et digitalt optageapparats DIGITAL IN jackstik (f.eks. et kompatibelt DTS-Digital Theatre System med indbygget Dolby Digital dekoder).

Før optagelsen startes, skal der vælges DIGITAL OUTPUT i overensstemmelse med den anvendte audiotilslutning.

Betjeningsknapper på systemet

① DBB

- aktiverer eller deaktiverer basforbedring.

② DSC

- vælger forskellige typer faste indstillinger for equalizer-lyd.

③ TUNING ◀◀ / ▶▶

Tuner indstiller på en radiostation.

Disc søger hurtigt bagud/fremad på en disk ved forskellige hastigheder.

④ ECO POWER/STANDBY-ON ⏻

- for at tænde systemet eller skifte til Eco Power-strømbesparelsestilstand/normal standbytilstand.

⑤ ▶ II

Disc starter eller sætter afspilningen på pause.

Tuner aktiverer plug-and-play-funktionen.

SOURCE

- vælger den ønskede lydkilde: DISC, USB, TUNER (FM), or AUX.

◀ / ▶

Disk springer til forrige/næste kapitel/titel/nummer.

Tuner I Tuner-stilling: For at opsøge en lavere eller højere radiofrekvens.



- Stopper afspilning eller sletter en station station i forvalget

⑥ iR Sensor

- Ret fjernbetjeningen mod denne føler.

⑦ OPEN/CLOSE

- åbner/lukker CD-skuffen.

⑧ PROGRAM

Tuner programmer foretrukne stationer.

Disc/USB tryk på og hold nede for at starte automatisk programmering af faste indstillinger.

Clock. programmer favoritnumre.

⑨ MODE

- vælger forskellige tilstande for gentaget/vilkårlig afspilning (for VCD med PBC-funktion (afspilningskontrol) skal PBC deaktiveres).

⑩ VOLUME +/-

- justerer lydstyrken op/ned.
- Ur
- justerer timer og minutter i indstillingstilstanden ur/timer.

⑪ Display

- viser apparatets status.

⑫ USB DIRECT

- forbindes til et eksternt USB masselagringsapparat.

Betjeningsknapper på fjernbetjeningen

① ⏻

- for at tænde systemet eller skifte til Eco Power-strømbesparelsestilstand/normal standbytilstand.

② Cifertaster (0-9)

- Valg af radiostationsnummer i forvalget.

③ PROG/ANGLE

- VCD/CD: adgang til programmenuen.
- I Tuner-stilling: For at indlæse stationer i forvalget.
- DVD: Vælger en DVD-kameravinkel.

④ SOURCE

- vælger den ønskede lydkilde: DISC, USB, TUNER eller AUX.

⑤ SYSTEM MENU (kun i disc-stilling)

- For at få vist eller fjerne anlæggets menubjælke.

⑥ DISC MENU (kun i disc-stilling)

- DVD/VCD: For at åbne eller forlade menuen der viser disc-indholdet.
- VCD2.0: Tænde eller slukke for afspilningskontrollfunktionen

⑦ ◀◀ / ▶▶

Tuner

- I Tuner-stilling: For at opsøge en lavere eller højere radiofrekvens.
- tryk og hold nede, slip derefter knappen for at starte automatisk søgning efter radiofrekvens opad/nedad.

Disc

- flytter et forstørret billede til venstre/højre.
- (ikke for MP3-CD) søger frem/tilbage på en disk i forskellige hastigheder.
- I tilstanden DISC (Disk) for at vælge en bevægelsesretning i diskmenuen eller systemmenulinjen.
- Picture CD
- roterer et billede med eller mod uret.

Betjeningsknapper

⑧ ▲/▼

- flytter et forstørret billede op/ned.
- I tilstanden DISC (Disk) for at vælge en bevægelsesretning i diskmenuen eller systemmenulinjen.



- vælger forskellige langsomme tilbageafspilningstilstande for DVD.



- vælger forskellige langsomme fremadafspilningstilstande for DVD.

⑨ OK

- For at komme ind i eller bekræfte et valg.

⑩ ⏮/⏭

- springer til forrige/næste kapitel/titel/nummer.
- indstiller stereo eller mono lydfunktion.

⑪ ■

- Stopper afspilning eller sletter en station station i forvalget

⑫ ►||

- I tilstanden DISC (Disk) for at starte eller sætte en afspilning på pause.

⑬ VOL +/-

- regulerer lydstyrken.
- indstiller time- og minuttal for ur/timerfunktioner.

⑭ MODE

- for at vælge forskellige gentagelsesfunktioner eller afspilning af disken i vilkårlig rækkefølge.

⑮ SUBTITLE

- vælger det foretrukne sprog ved undertekster.

⑯ SLEEP/TIMER

Ved standby

- indstiller en tid for automatisk at tænde for systemet.
- Tændt tilstand
- Indstilling af indslumrings-timerfunktionen (automatisk sluk).

⑰ LOUD/DBB

- muliggør automatisk justering af loudness.
- * – fremhæver bassen.

⑱ DSC

- forbedrer lydklangen: (ROCK, JAZZ, POP, CLASSIC, eller OFF).

⑲ MUTE

- afbryder lyden og tænder for den igen.

⑳ DISPLAY/CLOCK

- for disk
- viser diskoplysninger på TV-skærmen.
- for ur
- * – indstiller systemets ur.

㉑ REPEAT A-B

- VCD/CD: gentager en specifik del af det samme nummer.
- DVD: For at få gentaget en bestemt passage på en disc.

㉒ AUDIO

- VCD
- indstiller Stereo, Mono-Venstre eller Mono-Højre lydfunktion.
- DVD
- vælger et audio-sprog.

㉓ ZOOM

- DVD/VCD/Picture CD: forstørrer eller formindsker et billede eller aktivt billede på TV-skærmen.

㉔ GOTO

- Disc: Søger hurtigt på en CD ved at indtaste tid, titel, kapitel eller nummer.

Bemærkninger i.f.m. fjernbetjeningen:

- **Vælg først den lydkilde der skal reguleres med fjernbetjeningen ved at trykke på en af lydkilde-tasterne på fjernbetjeningen (f.eks. DISC eller TUNER).**
- **Vælg derefter den ønskede funktion (f.eks. ►||, ⏮, ⏭).**

* = Tryk på tasten og hold den nedtrykket i mindst to sekunder.

VIGTIGT!

– Før De begynder at bruge anlægget, skal alle forberedelser være afsluttet (se afsnittet "Forberedelser").


Før fjernbetjeningen tages i brug

- 1 Tag den beskyttende plastikfolie af.
- 2 Vælg den lydkilde, der skal reguleres på, ved at trykke på den relevante lydkildetast (f.eks. DISC, TUNER).
- 3 Vælg derefter den ønskede funktion (f.eks. ► II , ◀◀, ▶▶).



Isætning af batteri (lithium CR2025) i fjernbetjeningen

- 1 Tryk på lågen til batterirummet.
- 2 Tag batteriholderen ud.
- 3 Sæt et nyt batteri i og sæt batteriholderen helt ind igen så den sidder rigtigt.

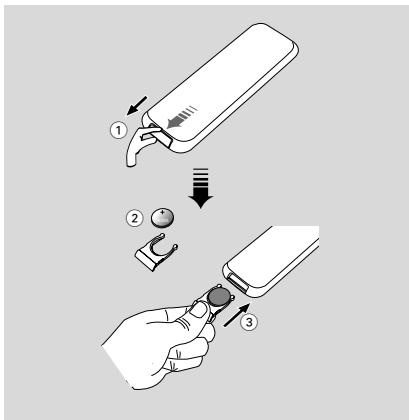

ADVARSEL!

Batterier indeholder kemiske substanser, så de skal bortkastes på en miljømæssig forsvarlig måde.

Trin 1: Sådan indstilles uret

- 1 Gå på stand-by.
- 2 Trykkes og holdes **DISPLAY/CLOCK** på fjernbetjeningen.
→ "SET CLOCK" (INDSTIL UR) vises et kort øjeblik. Derefter blinker timecifrene på displayet.
- 3 Tryk på **VOLUME +/-** på frontpanelet eller **VOL+/-** på fjernbetjeningen for at indstille timerne.
- 4 Tryk på **DISPLAY/CLOCK** for at bekræfte.
→ Urets minuttal blinker.
- 5 Tryk på **VOLUME +/-** på frontpanelet eller **VOL+/-** på fjernbetjeningen for at indstille minutterne.
- 6 Tryk igen på **DISPLAY/CLOCK** for at bekræfte indstillingen.


Bemærkninger:

- Tiden slettes, når strømledningen fjernes eller ved strømsvigt.
- Under indstilling vil systemet automatisk gå ud af tidsindstillingsfunktionen, (manuel programmering), hvis ingen knapper aktiveres i 15 sekunder.

Trin 2: Indstilling af videopræference

VIGTIGT!

– Vær sikker på at alle nødvendige tilslutninger er udført (se afsnittet "Tilslutninger – Tilslutning af TV")

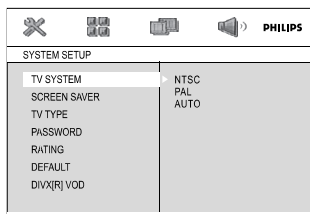

Tænd for TV'et og stil det ind på den rigtige videokanal.

→ Vælg kanal 1 på TV'et og tryk derefter gentagne gange på "kanal ned" knappen indtil videokanalen ses.

→ Eller: Fjernbetjeningen har en tast eller en omskifterknap, som vælger mellem forskellige videostillinger.

1 Ved stop eller under afspilning trykkes på **SYSTEM MENU**.

2 Tryk på ◀◀/▶▶/▲/▼ på fjernbetjeningen for at skifte mellem funktionerne og vælg det foretrukne.

→ Flyt til **SYSTEM SETUP** og tryk på ▼.
→ Flyt til en af følgende og tryk på ▶▶.

– Indstilling af TV SYSTEM

Gør det muligt at vælge det farve-system der passer til det tilsluttede TV.

NTSC

– Hvis det tilsluttede TV har indbygget NTSC-system, vælges denne funktion. Dermed ændres videosignalet i en PAL-disc, så udgangssignalet bliver et NTSC-signal.

PAL

– Hvis det tilsluttede TV har indbygget PAL-system, vælges denne funktion. Dermed ændres videosignalet i en NTSC-disc, så udgangssignalet bliver et PAL-signal.

AUTO


– Denne funktion vælges, hvis det tilsluttede TV har indbygget multisystem. Udgangsformatet vil være det, der er indspillet på disc'en.

– Indstilling af TV TYPE

Vælg det skærmforhold som det TV har, der tilsluttes.

4:3 PS

– Hvis der er tilsluttet et almindeligt TV-apparat, og DVD'en ikke er indstillet til at se widescreen-TV, bruges denne stilling. Et widescreen-billede dækker hele TV-skærmen, men en del af billedet er automatisk skåret af.

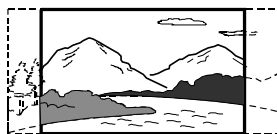


4:3 LB

– Hvis der er tilsluttet et almindeligt TV-apparat, og DVD'en er indstillet til at se widescreen-TV, bruges denne stilling. Der ses et widescreen-billede med sorte bånd foroven og forneden på TV-skærmen.



16:9

– Hvis De har et widescreen-TV, bruges denne stilling (widescreen-TV'et skal også være indstillet til "fuld størrelse").

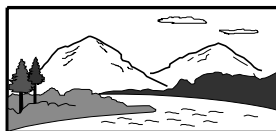

Bemærk

Indstil skærmformatet fra DVD-afspilleren så det passer til det tilsluttede TV. Det format, der vælges, skal være tilgængeligt på disc'en. Hvis det ikke er tilfældet, vil indstilling af TV-formatet ikke ændre billedet ved afspilning.

Hvis du vil fjerne menuen

Skal du trykke på **SYSTEM MENU**.


Konfiguration af funktion til progressiv scanning (kun til TV-apparater med progressiv scanning)

Displayene progressiv scanning viser dobbelt så mange billeder pr. sekund som interlaced scanning (almindeligt TV-system). Progressiv scanning giver højere billedopløsning og -kvalitet pga. det næsten to gange så høje antal linjer.

VIGTIGT!


Før du aktiverer progressiv scanning, skal du:

- 1) Kontrollere om TV'et kan modtage progressive signaler: Der skal anvendes et TV med progressiv scanning.
- 2) Du har sluttet DVD-afspilleren til TV'et vha. Y Pb Pr (se "Tilslutninger - Trin 4: Tilslutning af TV'et - Brug af komponent-videoindgangsstik (Cr Cb Y)").
- 1 Tænd for TV'et.
- 2 Deaktiver progressiv scanning på TV'et, eller aktiver interlaced-tilstand (se brugerhåndbogen til TV-apparatet).
- 3 Tryk på **STANDBY-ON/ECO POWER** (⏻ på fjernbetjeningen) for at tænde DVD-afspilleren.
- 4 Vælg den rigtige kanal til videoindgang.
→ DVD-baggrundsskærbilledet vises på TV-skærmen.
- 5 Tryk på **SYSTEM MENU**.
- 6 Tryk på ◀◀/▶▶ gentagne gange for at vælge **"VIDEO SETUP"**.
- 7 Vælg **"TV MODE"** til **"P-SCAN"** og derefter **OK** for at bekræfte.
→ Vejledningsmenuen vises på TV-skærmen.

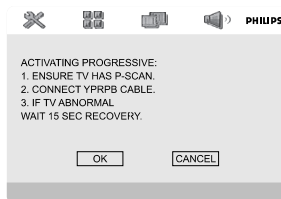

- 8 Tryk på ◀◀/▶▶ for at markere **OK** i menuen, og tryk på **OK** for at bekræfte.
Indtil du aktiverer progressiv scanning på TV'et, vil billedet på skærmen være forvrænget.

- 9 Aktiver progressiv scanning på TV'et (se brugerhåndbogen til TV-apparatet).
→ Nedenstående menu vises på TV-skærmen.

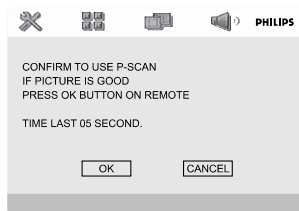


- 10 Tryk på ◀◀/▶▶ for at markere **OK** i menuen, og tryk på **OK** for at bekræfte.
→ Opsætningen er færdig, og du kan gå i gang med at nyde billeder i høj kvalitet.

Bemærkninger:

— Vent i 15 sek. for automatisk gendannelse, hvis et blankt eller forvrænget billede vises på TV-skærmen.

Trin 3: Indstilling af ønsket sprog

Du kan vælge dit foretrukne sprog, så dette DVD MikroSystem automatisk skifter til det sprog, når du isætter en DVD. Hvis det valgte sprog ikke er tilgængeligt på DVD'en, vil det normale sprog blive brugt i stedet. Men menusproget på DVD MikroSystemet kan ikke ændres, når det én gang er valgt.

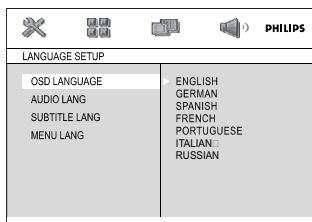

- 1 Ved stop eller under afspilning trykkes på **SYSTEM MENU**.
- 2 Tryk på ◀◀/▶▶/▲/▼ på fjernbetjeningen for at vælge det foretrukne.
 → Flyt til **LANGUAGE SETUP** og tryk på ▼.
 → Flyt til en af følgende og tryk på ▶▶.

OSD LANGUAGE

Skifter sproget på TV-skærmen.
Vælg sprog fra den viste liste.

AUDIO LANG (DVD only)

Skifter sproget på underteksterne.
Vælg sprog fra den viste liste.

SUBTITLE LANG (DVD only)

Skifter sproget på lydsporet.
Vælg sprog fra den viste liste.

MENU LANG (DVD only)

Vælger sprog på DVD-menu.

Når det valgte sprog ikke er optaget på DVD'en, vil et af de optagede sprog automatisk blive valgt (undtaget OSD).

Du kan nulstille alle DVD-indstillinger, undtaget Sikring.

Hvis det valgte sprog ikke er tilgængeligt på CD'en, vil det originale sprog på CD'en blive valgt.

- 3 Tryk på ▲/▼ for at vælge sprog og tryk på **OK**.
- 4 Gentag **trin 2~3** for andre indstillinger.

Hvis du vil fjerne menuen

Skal du trykke på **SYSTEM MENU**.

Sådan tændes der for apparatet

- Tryk på **ECO POWER/STANDBY-ON**  på hovedenheden.
→ Anlægget tændes, og den sidst valgte lydkilde aktiveres.
- Tryk på **SOURCE (DISC, USB, TUNER eller AUX)** på fjernbetjeningen).
→ Anlægget skifter over til den valgte lydkilde.

Sådan sættes anlægget i Eco Power standby-stilling

- Tryk på **ECO POWER/STANDBY-ON**  ( på fjernbetjeningen) når der er tændt.
→ Systemet går på Eco strømbesparelses-standby (ECO POWER LED lyser) eller normal standby med visning af tid.
- Lydstyrke, interaktiv lydindstilling, sidst valgte funktion, kilde og forudindstillede stationer på tunerens er lagret i afspillerens hukommelse.
- Hvis systemet står på normal standby med visning af tid, trykkes og holdes **ECO POWER/STANDBY-ON**  nede i 3 sekunder eller mere for at skifte til Eco strømbesparelses-standby eller omvendt.

Energibesparende, automatisk Standby

For at spare på energiforbruget indstilles apparatet automatisk på standby 30 minutter efter et CD er spillet til ende og man ikke har rørt ved nogle knapper.

Lydkontrol

DBB, DSC og LOUDNESS lydfunktion kan ikke aktiveres på samme tid.

DBB (Dynamic Bass Boost)

DBB øger basgengivelsen.

- Tryk på **DBB** på frontpanelet eller tryk på **LOUD/DBB** på fjernbetjeningen to gange for at aktivere/deaktivere DBB-funktionen.
→ Nogle CD'ere er indspillet med meget høj lydstyrke, som kan give forvrængning, når de afspilles. Hvis dette sker: Sluk for DBB eller reducer lydstyrken.

DSC (Digital Sound Control)

DSC giver mulighed for forskellige slags indstillinger af equaliserlyden.

- Tryk gentagne gange på **DSC** for at vælge: ROCK, JAZZ, POP, CLASSIC, eller OFF.

LOUDNESS

LOUDNESS funktionen gør det muligt for systemet at forstærke diskanten og bassen automatisk ved lav lydstyrke (jo højere lydstyrke, des lavere diskant og basforstærkning).

- Tryk på **LOUD/DBB** på fjernbetjeningen for at starte eller afslutte LOUDNESS funktionen.

Volumenkontrol

Tryk på **VOLUME +/-** på frontpanelet eller **VOL +/-** på fjernbetjeningen for at sætte lydniveauet op eller ned.

→ Displayet viser "VOL X.X" hvor "X.X" angiver lydniveauet.

Sådan gøres lyden midlertidigt tavs

- Tryk på **MUTE** på fjernbetjeningen.
→ Afspilningen fortsætter uden lyd, og displayet viser "MUTE".
- Aktivering af lydgenivelse sker ved at:
 - Tryk på **MUTE**;
 - Regulér på lydstyrken.
 - skifte kilde.

Plug-and-play (til tunerinstallation)

Med plug-and-play kan du gemme alle tilgængelige radiostationer automatisk.

Hvis der ikke er installeret plug-and-play

- 1 Når du tænder systemet, vises "AUTO INSTALL - PRESS PLAY TO START".
- 2 Tryk på **▶II** for at starte installationen.
→ "AUTO" vises.
→ **PRG** begynder at blinke.
→ Systemet søger efter alle radiostationer på FM-båndet.
→ Alle tilgængelige radiostationer med tilstrækkelig høj signalstyrke gemmes automatisk.
→ Systemet stopper med at søge, når alle tilgængelige radiostationer er gemt, eller når hukommelsen for 20 forudindstillede radiostationer er fuld.

Grundfunktioner

Geninstallation af plug-and-play

- ① I standby skal du holde ►|| på systemet nede, indtil "AUTO INSTALL - PRESS PLAY TO START" vises.
- ② Tryk på ►|| for at starte installationen.
→ Alle tidligere gemte radiostationer vil blive erstattet.

Sådan afsluttes uden at gemme plug-and-play

- Tryk på **STOP ■** på systemet.

Bemærkninger:

– Hvis plug-and-play-installationen ikke er gennemført, og ingen station er forudindstillet, bliver installationen genstartet næste gang, du tænder for systemet.

VIGTIGT

– Dette system er beregnet til almindelig CDer. Derfor bør tilbehør som CD-stabiliseringsringe eller -ark osv. ikke bruges, da de kan ødelægge CD-mekanismen.

– Flyt ikke på disc-afspilleren under afspilning, da DVD mikrosystemet. derved kan beskadiges.

– DVD discs og afspillere er udstyret med regionale restriktioner.

Før afspilning af en disc skal man sikre sig, at disc'en er beregnet til samme zone som afspilleren.

– Afhængig af indholdet på DVD'en eller VIDEO CD'en kan visse funktioner være anderledes eller begrænsede.

– Tryk ikke på disc-skuffen og læg ikke andre ting end discs i skuffen, ellers kan afspilleren blive ødelagt.

– Hvis "forbudt" ikonet "INVALID KEY" ses på TV-skærmen, når der trykkes på en knap, betyder det, at funktionen ikke er tilgængelig i den igangværende disc eller på det øjeblikkelige tidspunkt.

Afspilning af discs

- 1 Sæt DVD-afspillerens og TV'ets (og en eventuelt tilsluttet stereo- eller audiomodtagers) netstik i stikkontakter (som tændes).
- 2 Tænd for TV'et og stil det ind på den rigtige videokanal. (Se "Indstilling af TV'et").
- 3 Tryk på **ECO POWER/STANDBY-ON** ☐.
→ Philips' DVD-baggrund vises på tv'et.
- 4 Tryk på **OPEN/CLOSE** på systemet for at åbne diskskuffen.
- 5 Ilæg en disk med etiketsiden opad, og luk diskskuffen.
- 6 Afspilning starter automatisk.
→ Hvis der ses en discmenu på TV-skærmen se afsnittet "Sådan bruges discmenuen".
→ Hvis CDen er fastlåst på uegnet for børn, skal du indtaste din 4-cifrede kode. (Se "SYSTEM SETUP-PASSWORD").
- 7 På et givent tidspunkt trykkes ganske enkelt på ■ for at stoppe afspilningen.

Sådan bruges discmenuen

Afhængig af den anvendte disc ses der måske en menu på TV-skærmen, så snart disc'en er lagt i.

Sådan vælges en afspilningsfinesse eller et emne

- Tryk på ◀◀/▶▶/▲/▼ og **OK** eller det **Numeriske Tastatur (0-9)** på fjernbetjeningen.
→ Afspilningen starter automatisk.

Sådan kaldes en menu frem eller fjernes

- Tryk på **DISC MENU** på fjernbetjeningen.

For VCD'ere med afspilningskontrol (PBC) (kun version 2.0)

PBC-afspilning gør det muligt at afspille Video-CD'er interaktivt ved at følge menuen i displayet.

- I stop-stilling: Tryk på **DISC MENU**.
→ Hvis PBC er T/ENDT, vil der skiftes til SLUKKET og afspilningen fortsætter.
→ Hvis PBC er SLUKKET, vil der skiftes til T/ENDT og der returneres til menuskærmen.

Generelle afspilningskontroller

Pausing playback (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 Tryk under afspilning gentagne gange på ►||
→ Afspilningen stopper, og lyden bliver tavs.
- 2 Tryk igen på ►|| for at komme tilbage til normal afspilning.

Spring til en anden titel (nummer)/kapitel (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 Tryk på ◀/▶ på fjernbetjeningen) under afspilning for at gå til næste kapitel/nummer.
- 2 Gå direkte til en titel (nummer)/kapitel, Brug det **Numeriske Tastatur (0-9)** for at indtaste nummeret på den ønskede titel (nummer)/kapitel.

Genoptaget afspilning fra det sted, hvor der sidst blev stoppet (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- I stop-stilling, tryk i stopstilling og med ilagt disc på ►||.

Sådan slettes RESUME-funktionen

- I stop-stilling: Tryk igen på ■.

Disc-betjening

Zoom (DVD/VCD/JPEG)

Zoom gør det muligt for dig at forstørre eller formindske videobilledet under afspilning.

- 1 Tryk på **ZOOM** gentagne gange for at forstørre eller formindske videobilledet under afspilning.
- 2 Tryk på ◀◀/▶▶/▲/▼ for at panorere hen over TV-skærmen.

Gentag afspilning eller afspil vilkårligt

- Tryk på **MODE** gentagne gange for at vælge gentagelsesfunktion under afspilning.

DVD

CHAPTER

– For at få gentaget afspilning af det igangværende afsnit.

TITLE

– For at få gentaget afspilning af det igangværende titel.

OFF

– slukker for gentagelsesfunktionen.

VCD/MP3/CD

REP 1

– For at få gentaget afspilning af det igangværende spor

REP ALL

–vælger gentaget afspilning af hele CDen.

SHUF REP ALL

– for at gentage afspilning af hele disken i tilfældig rækkefølge.

REP ALL SHUF OFF

– slukker for gentagelsesfunktionen.

Gentag A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 Tryk på **REPEAT A-B** når disc'en er på det valgte, ønskede startpunkt.
- 2 Tryk igen på **REPEAT A-B** når disc'en er på det valgte, ønskede stoppunkt.
→ A- og B-punkterne kan kun vælges indenfor samme afsnit/spor.
→ Passagen vil nu blive spillet om og om igen.
- 3 Tryk igen på **REPEAT A-B** for at komme tilbage til normal afspilning.
→ "A-B CANCEL" vises på TV-skærmen.

Indprogrammering

Vælg dine favorit-numre/kapitler til afspilning i en given rækkefølge.

PROG

T	C	T	C	T	C	T	C
1	--:--	5	--:--	9	--:--	13	--:--
2	--:--	6	--:--	10	--:--	14	--:--
3	--:--	7	--:--	11	--:--	15	--:--
4	--:--	8	--:--	12	--:--	16	--:--

- 1 Tryk på **PROG/ANGLE** på fjernbetjeningen for at få adgang i programmeringsfunktionen.
- 2 Brug det numeriske tastatur (0-9) til at indtaste spor eller kapitler direkte, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
- 3 Start afspilning ved at trykke på **▶II**.
→ "PROG" vises på TV-skærmen.

Hurtigsøgning i et spor/afsnit (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 Tryk på **TUNING** ◀◀/▶▶ under afspilning for at vælge den ønskede hastighed: X2, X4, X8 eller X20 (tilbage eller frem).
→ Lyden bliver slået fra.
- 2 Tryk på ▶▶ for at vende tilbage til normal afspilning.

Tidssøgning og søgning efter kapitel/nummer (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 Tryk på **GOTO** indtil tiden eller kapitel/nummer redigeringsboksen vises.
- 2 Indtast timer; minutter og sekunder fra venstre til højre i tidsredigeringsboksen ved hjælp af det numeriske tastatur på fjernbetjeningen.

ELLER

Indtast det ønskede kapitel/nummer i kapitel/nummer redigeringsboksen ved hjælp af det numeriske tastatur på fjernbetjeningen.

- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Oplysninger vises under afspilning (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- Under afspilning trykkes på **DISPLAY/CLOCK** for at vise CD-oplysninger på TV-skærmen.

DVD/VCD/CD

→ Title No. (Titelnummer)/Chapter No. (Kapitelnummer)/Current Chapter (Aktuelt kapitel)/Track elapsed time (Forløbet tid for spor)

→ Audio Lan.(Lydsprog)/Audio Source (Lydkilde)/Subtitle ON/OFF (Undertekster til/fra)/Angle ON/OFF (Vinkel til/fra)

→ Title No. (Titelnummer)/Chapter No. (Kapitelnummer)/Current Chapter (Aktuelt kapitel)/Track remaining time (Resterende tid for spor)

→ Title No. (Titelnummer)/Chapter No. (Kapitelnummer)/Current Title (Aktuel titel)/Track elapsed time (Forløbet tid for spor)

→ Display off (Display fra).

MP3 CD

→ Nuværende nummer resterende afspilningstid.

→ Nuværende nummer forløbne afspilningstid.

Specielle CD-funktioner

Afspilning af en titel (DVD)

- 1 Tryk på **DISC MENU**.
→ Diskmenuen kommer frem på TV-skærmen.
- 2 Med tastene ◀◀/▶▶/▲/▼ vælges en afspilningsindstilling.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Kameravinkel (DVD)

- Tryk gentagne gange på **PROG/ANGLE** på fjernbetjeningen for at vælge en anden ønsket vinkel.

Ændring af sproget på lydsiden (ved DVD optaget med flere sprog)

- Tryk gentagne gange på **AUDIO** på fjernbetjeningen for at vælge andre sprog på lydsiden.

Skift af lydkanal (for VCD)

- Tryk på **AUDIO** på fjernbetjeningen, for at vælge de blandt de tilgængelige audio-kanaler; der leveres af disken (Stereo, Mono Left eller Mono Right).

Undertekster (DVD)

- Tryk gentagne gange på **SUBTITLE** på fjernbetjeningen for at vælge andre sprog på undertekster.

Afspilning af MP3/WMA/billed-CD'er (Kodak, JPEG)


VIGTIGT!

– Der skal være tændt for TV'et, og det skal være indstillet på den rigtige videokanal.

Afspilning af MP3/WMA

Almindelig betjening

1. Ilæg en MP3/WMA CD'er.
→ Data-CDens menu vises på TV-skærmen, og afspilningen starter automatisk fra første nummer (fil).
2. Tryk på ◀◀ for at flytte til album- (folder) kolonnen på venstre side af TV-skærmen, derefter bruges ▲/▼ for at vælge et album (folder) og tryk på **OK** for at åbne den.

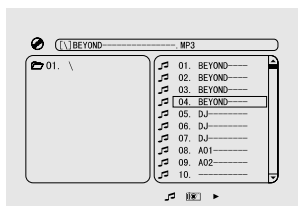

3. Tryk på ▶▶ for at flytte til nummer- (fil) kolonnen på højre side af TV-skærmen, derefter bruges ▲/▼ for at fremhæve et nummer (fil); eller brug det Numeriske Tastatur (0-9) for at indtaste nummer (fil) nummer.
4. Tryk på **OK** for at bekræfte.
→ Afspilningen starter fra det valgte nummer til slutningen af albummet.

Nyttige tips:

– Indlæsningen af disc'en i systemet kan tage mere end 10 sekunder på grund af det store indhold og filkonfigurationen på disc'en.

Afspilningsvalg

Under afspilning kan man gøre følgende:

- Tryk på ◀/▶ på fjernbetjeningen) for at vælge et andet nummer i nuværende album.
- Tryk på || for (midlertidigt) at stoppe hhv. genoptage afspilningen.

Afspilning af billed-CD'er

Almindelig betjening

1. Ilæg en billed-CD'er.
→ Diskens datamenu vises på TV-skærmen, og afspilningen starter automatisk fra den første fil (for en Kodak Picture CD).
2. Tryk på ◀◀ for at flytte til album- (folder) kolonnen på venstre side af TV-skærmen, derefter bruges ▲/▼ for at vælge et album (folder) og tryk på **OK** for at åbne den.
3. Tryk på ▶▶ for at flytte til nummer- (fil) kolonnen på højre side af TV-skærmen, derefter bruges ▲/▼ for at fremhæve et nummer (fil); eller brug det Numeriske Tastatur (0-9) for at indtaste nummer (fil) nummer.
4. Tryk på **OK** for at bekræfte.
→ Afspilningen starter fra det valgte billede til slutningen af mappen.

Afspilningsvalg

Under afspilning kan man gøre følgende:

- Tryk på ◀/▶ for at vælge en anden fil i nuværende mappe.
- Brug ◀◀/▶▶/▲/▼ på fjernbetjeningen for at dreje/flippe billedfilerne.
- Tryk på || gentagne gange for at stoppe midlertidigt/genoptage afspilning.
- Tryk på ■ for at stoppe afspilning og gå tilbage til menuen for CDens indhold.

Specielle billeddiskfunktioner

Preview-funktionen (JPEG)

- Under afspilning skal du trykke flere gange på **ZOOM** for at se billedet i forskellige størrelser (ZOOM2, ZOOM3 og ZOOM4).
- Brug ◀◀/▶▶/▲/▼ til at se det zoomede billede (ZOOM1/2, ZOOM1/3 og ZOOM1/4).

Afspilning med flere vinkler (JPEG)

- Så tryk på tastene ◀◀/▶▶/▲/▼ for at få vist forskellige effekter:
 - ▲ -tasten: Spejlvender billedet lodret
 - ▼ -tasten: Spejlvender billedet vandret
 - ◀◀-tasten: Roterer billedet mod uret
 - ▶▶ -tasten: Roterer billedet med uret

Afspilning af en DivX-disk

Denne DVD-afspiller understøtter afspilning af DivX-film, som du overfører fra din pc til en CD-R/RW (se "DVD Menu Betjening-DivX® VOD-registreringskode).

- 1 Isæt en DivX-disk.
→ Afspilning starter automatisk. Hvis ikke, skal du trykke på ▶II
- 2 Hvis DivX-filmen indeholder eksterne undertekster, vises undertekstmenuen på TV'et, så du kan vælge de ønskede undertekster.
- Hvis du trykker på **SUBTITLE** på fjernbetjeningen, forsvinder eller vises underteksterne på skærmen.
- Hvis der findes flersprogede undertekster på DivX-disken, kan du trykke på **SUBTITLE** for at ændre sproget på underteksterne under afspilning.

Nyttige tips:

- *Undertekstfiler af filtyperne (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) understøttes, men vises ikke i filnavigeringsmenuen.*
- *Navnet på undertekstfilen skal være identisk med filnavnet på filmen.*

DVD Menu Betjening

Grundfunktioner

- 1 Tryk på **SYSTEM MENU** for at gå ind i Setup Menu (Indstillings-Menu).
- 2 Tryk på ◀◀/▶▶ for at vælge en side, som skal indstilles.
- 3 Tryk på pilestasterne ▲ ▼ for at fremhæve en valgmulighed.
- 4 Gå til dens undermenu ved at trykke på tasten ▶▶ eller **OK**.
- 5 Flyt cursoren ved at trykke på ▲ ▼ for at fremhæve det valgte punkt.
→ Ved indstilling af værdier, trykkes på ▲/▼ for at indstille værdier.
- 6 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Hvis du vil vende tilbage til foregående menu

- Tryk på ◀◀.

Hvis du vil fjerne menuen


- Skal du trykke på **SYSTEM MENU**.
→ Indstillingerne vil blive gemt i afspillerens hukommelse, selv om afspilleren er slukket.

Bemærkninger:

- Nogle af funktionerne i System Menu Options (Mulighederne) er beskrevet i "Getting Started".

SYSTEM SETUP

Følgende muligheder kan vælges i SYSTEM SETUP page: "TV SYSTEM", "SCREEN SAVER", "TV TYPE", "PASSWORD", "RATING", "DEFAULT" og "DIVX(R) VOD".

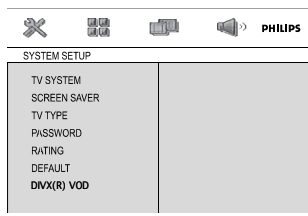


TV SYSTEM

Se "Forberedelser-Trin 3: Indstilling af videopræference".

SCREEN SAVER

Denne funktion bruges til at tænde eller slukke for pauseskærmen.

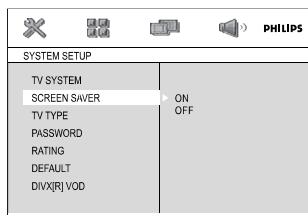

→ **On:** Ved STOP, PAUSE eller No DISC (Ingen CD) funktion, hvis ingen knapper aktiveres indenfor 3 minutter; vil pauseskærmen blive aktiveret.

→ **Off:** Pauseskærmen er ikke mulig.

TV TYPE


Se "Forberedelser-Trin 3: Indstilling af videopræference".

PASSWORD

Du kan indtaste din fircifrede adgangskode for at aktivere eller deaktivere børnesikring.

→ " " vises i displayet, hvis børnesikringen er aktiveret.

→ " " vises i displayet, hvis børnesikringen er deaktiveret.

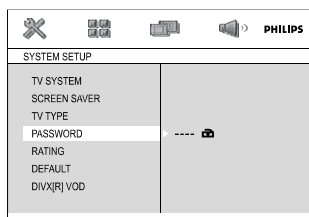

Ændring af kode


- 1 Flyt til "PASSWORD" og tryk på ▶▶ eller **OK** for at gå ind i undermenuen.
- 2 Hvis " " vises i displayet, indtastes adgangskoden (0000) og tryk på **OK** for låse op.
- 3 Hvis " " vises i displayet, gå direkte til Trin 3 og 4.
- 3 Indtast din nye fircifrede adgangskode ved hjælp af det Numeriske Tastatur (0-9) på fjernbetjeningen.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte og virke.

Bemærk:

- Den første kode (0000) kan altid bruges, selv om koden er blevet ændret.

RATING

Nogle DVD'ere kan have indkodet forældrekontrol i hele disc'en eller i visse scener i disc'en. Denne finesse gør det muligt at indstille afspilningen til et vist begrænset kontrolniveau mellem 1 og 8, som er landeafhængigt. Man kan "forbyde" afspilningen af discs, som er uegnet for børn, eller tillade afspilning af discs som indeholder alternative scener:

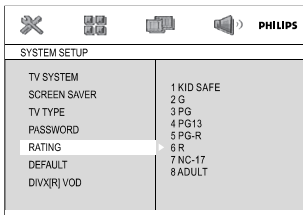

- VCD, SVCD, CD har ingen angivelse af niveau, og derfor har børnesikringen ingen virkning på den slags diske eller på de fleste illegale DVD diske.
- 1 Tryk på ▲ ▼ for at fremhæve "Rating".
- 2 Gå til dens undermenu ved at trykke på tasten ►►.
- 3 Tryk på ▲ ▼ til at fremhæve et vurderingsniveau for den indsatte disk.
→ DVDer med hastighed over niveauet, som du har valgt, vil ikke blive afspillet, med mindre du indtaster din fircifrede kode eller vælger en lavere hastighed.

Bemærk:

- Visse DVD'ere har ikke et indkodet begrænsningsniveau, selvom filmniveauet er angivet på disc-kassetten. Ved afspilning af sådanne discs virker funktionen for begrænsningsniveau ikke.

Forklaring på begrænsningsniveauer

1 KID SAFE

- Egnet for børn

2 G

- Generel tilladelse : Anses for værende tilladt for alle aldre.

3 PG

- Voksenopsyn tilrådes.

4 PG 13

- Materiale som er uegnet for børn under 13 år: Voksenopsyn tilrådes.

5-6 PGR, R

- Parental Guidance - Restricted : Børn under 17 år må kun kunne se indholdet under opsyn af en forælder eller anden voksen person.

7 NC-17


- No children under age 17 : Må ikke kunne ses af børn under 17 år.

8 Adult

- Materiale som kun skal kunne ses af voksne på grund af indbyggede sexscener; vold eller uartigt sprog.

DEFAULT

Indstilling af "Default" (normal) funktion vil nulstille alle muligheder og dine personlige indstillinger som fra fabrikken, og dine personlige indstillinger vil blive slettet.

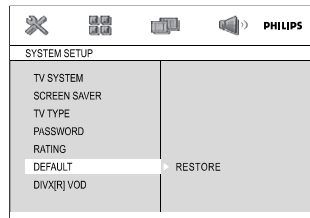

- 1 Tryk på ▲ ▼ for at fremhæve "DEFAULT".
- 2 Fremhæv RESTORE ved at trykke på ►►.
- 3 Tryk på OK for at bekræfte valget.

VIGTIGT!

- Når denne funktion er aktiveret, vil alle indstillinger blive nulstillet som fra fabrikken.

DVD Menu Betjening

DIVX(R) VOD-registreringskode

Philips giver dig den DivX® VOD-registreringskode (Video On Demand), der gør det muligt at leje eller købe videoer ved brug af DivX® VOD-tjenesten. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du besøge www.divx.com/vod.

- 1 I SYSTEM SETUP skal du trykke på **▲ ▼** for at fremhæve DIVX(R) VOD.

→ Registreringskoden vises.

- 2 Brug registreringskoden til at købe eller leje videoer fra DivX® VOD-tjenesten www.divx.com/vod. Følg vejledningen, og download videoen på en CD-R/RW til afspilning på dette DVD-system.

Nyttige tips:

- Alle videoer, der er downloadet fra DivX® VOD, kan kun afspilles på dette DVD-system.
- Funktionen til søgning efter tid er ikke tilgængelig under afspilning af DivX®-film.


LANGUAGE SETUP

Følgende muligheder kan vælges i LANGUAGE SETUP "OSD LANGUAGE", "AUDIO LANG", "SUBTITLE LANG" og "MENU LANG".

Se "Forberedelser-Trin 4: Indstilling af ønsket sprog".

VIDEO SETUP

Følgende muligheder kan vælges i VIDEO SETUP: "BRIGHTNESS", "CONTRAST", "HUE", "SATURATION" og "TV MODE".

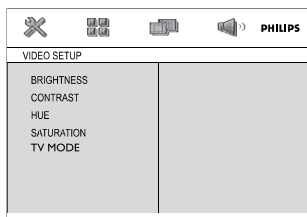

BRIGHTNESS

Justerer lysstyrken. Rækkevidde: 0-12.

CONTRAST

Justerer kontrasten. Rækkevidde: 0-12.

HUE

Justerer skæret. Rækkevidde: -6-+6.

SATURATION

Justerer mætningen. Rækkevidde: 0-12.

TV MODE


Vælger interlace eller P-SCAN-videoindgangstilstand, når **Pr/Cr Pb/Cb Y** er valgt.

→ **P-SCAN** og **INTERLACE**.

I progressiv scanningstilstand vises billeder i høj kvalitet og med mindre flimrer. Det fungerer kun, hvis du har sluttet DVD-afspillerens x-stik til et TV, der understøtter progressive videoindgangssignaler. Ellers vises et forvrænget billede på TV-skærmen. Se "Forberedelser-Konfiguration af funktion til progressiv scanning", hvis du vil have en grundlæggende vejledning i indstilling af progressiv scanning.

AUDIO SETUP

Følgende muligheder kan vælges i DIGITAL OUT, "DOWNMIX", "3D PROCESSING", "LPCM" og "NIGHT MODE".

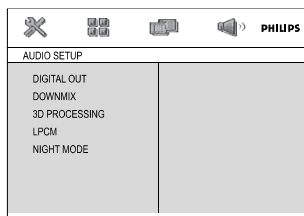

DIGITAL OUT

→ **DIGITAL/OFF**: Slukker for digitalt output.

→ **DIGITAL/RAW**: Hvis DIGITAL AUDIO OUT er forbundet til en multikanals dekode/modtager.

→ **DIGITAL/PCM**: Kun hvis modtageren ikke kan dekode multikanals audio.

DOWNMIX

Ved hjælp af disse valgmuligheder kan du indstille din DVD-afspillers analoge stereo udgang.

→ **LT/RT**: Vælg dette for at indstille lydudgangen til stereo, så der kun høres lyd i de to fronthøjttalere og subwoofere.

→ **STEREO**: Vælg denne indstilling, hvis din DVD-afspiller er tilsluttet til en Dolby Pro Logic-dekoder.

→ **VSS**: Sætter DVD-afspilleren i stand for at anvende virtuelle surroundlyd-effekter.

3D PROCESSING

Denne funktion giver en virtuel surroundlydoplevelse med brug af kun to højttalere.

→ **OFF, CONCERT, CHURCH, PASSIVE, WIDE og LIVE**

LPCM

Hvis du forbinder DVD-afspilleren til en PCM kompatibel modtager via den koaksiale pol, skal du eventuelt justere 'LPCM'.

Diske optages med en bestemt sampling-hastighed. Jo større samplinghastigheden er, desto bedre er lyd kvaliteten.

→ **48kHz**: Afspilning af en disk, der er optaget med en samplinghastighed på 48 kHz.



→ **96kHz**: Afspil en disk, der er indspillet med en samplingfrekvens på 96kHz, hvilket kun kan opnås i tilstanden stereo-Classic[flat].

→ **192kHz**: Afspilning af en disk, der er optaget med en samplinghastighed på 192 kHz.

NIGHT MODE

→ **OFF**: Vælg dette for at få den fulde dynamik i surroundlyden.

→ **ON**: Vælg dette for at niveauregulere lyden, så høje toner bliver blødere og lydstyrken i dybe toner øges til et hørbart niveau. Denne finesse er kun tilgængelig i film med Dolby Digital funktion.

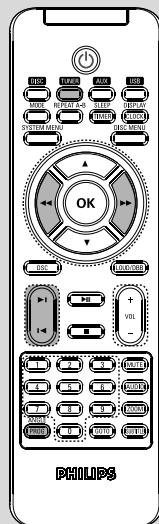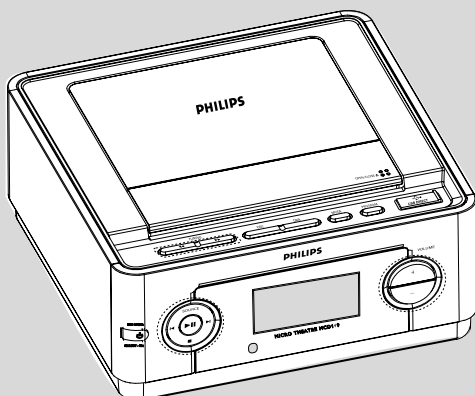

Indstilling på radiostationer

- 1 Tryk på **SOURCE** på apparatet eller tryk på **TUNER** fjernbetjeningen vælg et bølgeområde ved at trykke en eller flere gange.
- 2 Tryk på **TUNING** ◀◀/▶▶ og slip knappen.
→ Radioen indstilles automatisk på en station med tilstrækkelig signalstyrke.
- 3 Gentag punkt 2, hvis det er nødvendigt, indtil den ønskede station findes.
- Radioen indstilles på en svag sender ved at trykke kort på **TUNING** ◀◀/▶▶ så ofte det er nødvendigt for optimal modtagelse.

Indprogrammering af radiostationer

Man kan lagre op til 20 radiostationer i hukommelsen.

Automatisk indprogrammering

Tryk på **PROG/ANGLE** i mindst 2 sekunder for at aktivere indprogrammerings-funktionen.
→ Alle tilgængelige stationer indlæses.
→ Displayet viser **AUTO** og de til rådighed værende stationer indprogrammeres i rækkefølge efter bølgeområdestyrke.

Manuel indprogrammering

- 1 Indstil på den ønskede station (se "Indstilling på radiostationer").
- 2 Tryk på **PROG/ANGLE** for at aktivere indprogrammeringsfunktionen.
- 3 Tryk på ◀/▶ for at give forvalgsstationen et nummer fra 1 til 20.
- 4 Tryk én gang til på **PROG/ANGLE** for at bekræfte indstillingen.
→ **PROG** går ud, forvalgsnummeret og frekvensen på forvalgsstationen vises på displayet.
- 5 Gentag ovenstående fire punkter for at lagre andre stationer.
- Man kan slette en forvalgsstation ved at lagre en anden frekvens på det samme forvalgsnummer.

Indstilling på forvalgsstationer

- Tryk på ◀/▶ indtil displayet viser det ønskede nummer på forvalgsstationen.

Forbindelse af ikke-USB apparat

- 1 Forbind Audio Out terminalen på det eksterne udstyr (TV,VCR, Laser Disc-afspiller; DVD-afspiller eller CD-optager) til anlæggets **AUX IN** terminaler.
- 2 Vælg eksternt lydfunktion ved at trykke på **AUX**.

Bemærk:

– Alle anlæggets lydfinesser (f.eks. DSC, DBB) kan stadig bruges.
– Se venligst i brugsanvisningen for det tilsluttede udstyr, hvis der ønskes yderligere detaljer.

Kompatibel USB masselagringsapparat

Du kan bruge Hi-Fi systemet sammen med:

- USB flash hukommelse (USB 2.0 eller USB1.1)
- USB flash afspillere (USB 2.0 eller USB1.1)
- hukommelseskort (kræver endnu en kortlæser, som kan virke sammen med Hi-Fi systemet)

Bemærk:

– Ved visse USB flash afspillere (eller hukommelsesapparater), kan det lagrede indhold optages ved hjælp af copyright beskyttelsesteknologi. Den slags beskyttet indhold kan ikke afspilles af andre apparater (så som dette Hi-Fi system).

– USB-tilslutningens kompatibilitet på dette produkt:

- a) Dette produkt understøtter de fleste USB-masselagringsenheder (MSD), som er kompatible med USB MSD-standarderne.
- i) De mest almindelige masselagringsenheder er flash-drev, Memory Stick, jump-drev osv.
- ii) Hvis du ser et "Diskdrev" på din computer, når du har sluttet masselagringsenheden til, er enheden sandsynligvis MSD-kompatibel og kan fungere sammen med produktet.
- b) Hvis din masselagringsenhed kræver batteri eller strømforsyning. Kontroller, at du isat et nyt batteri, eller oplad først USB-enheden, og slut den derefter til produktet igen.

– Understøttet musiktype:

a) Denne enhed understøtter kun ubeskyttede musikfiler af typen:

.mp3
.wma

b) Musikfiler, der købes i onlinebutikker, understøttes ikke, fordi de sikres med DRM (Digital Rights Management).

c) Filer af typen:

.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac m.fl. understøttes ikke.

– Der kan ikke oprettes en direkte tilslutning mellem computerens USB-port og produktet, selvom du har mp3- og/eller wma-filer på din computer.

Formater, der kan afspilles:

- USB eller hukommelsesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektor størrelse: 512 - 65.536 bytes)
- MP3 bitrate (datastrate): 32-320 Kbps og variabel bitrate
- WMA version 9 eller tidligere
- Bibliotek som indeholder op til maximum 8 niveauer
- Antallet af albummer/foldere: maximum 99
- Antallet af numre/titler: maximum 999
- ID3 mærkat v2.0 eller senere
- Filnavn i Unicode UTF8 (maximum længde: 128 bytes)

Systemet vil ikke afspille og understøtter ikke følgende:

- Tomme albummer: et tomt album er et album, der ikke indeholder MP3/WMA filer og vil ikke blive vist i displayt.
- Ikke-understøttede filformater springes over: Dette betyder, at f.eks. Word dokumenter, .doc eller MP3 filer med denominatoren .d1f ignoreres og vil ikke blive afspillet.
- AAC, WAV, PCM audio filer
- DRM beskyttede WMA filer
- WMA filer i Lossless

Sådan flyttes musikfiler fra PC til et USB masselagringsapparat

Ved at trække og slippe musikfiler kan du nemt flytte din favoritmusik fra PC til et.


Du kan også bruge flash afspillerens music management software til at flytte musikken.

Dog kan disse WMA filer være uafspillelige pga inkompatibilitet.

Andet eksternt udstyr

Sådan organiseres dine MP3/WMA filer på USB masselagringsapparatet

Dette Hi-Fi system vil pluklæse MP3/WMA filerne i folderne/under-folders/titlernes rækkefølge. F.eks:

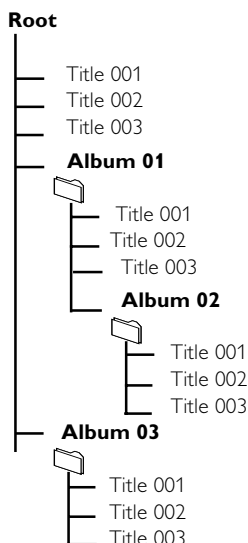

Organiser dine MP3/WMA filer i forskellige foldere eller underfoldere som ønsket.


Bemærk:

- Hvis du ikke har organiseret dine MP3/WMA-filer i et album på din disk, placeres alle disse filer automatisk i albummet “00”.
- Sørg for at filnavnene på MP3-filerne ender på .mp3.
- Ved DRM-beskyttede WM-filer bruges Windows Media Player 10 (eller nyere) til at brænder/konvertering. Besøg www.microsoft.com for detaljer om Windows Media Player og WM DRM (Windows Media Digital Rights Management).

- 1 Check at det USB apparat er rigtigt tilsluttet (Se Forberedelser: Tilslutning af andet udstyr).
- 2 Tryk på **SOURCE** en eller flere gange (eller tryk på **USB** på fjernbetjeningen) for at vælge **USB**.
 - **NO USB** vises, hvis der ikke findes en audiofil på USB apparatet.
- 3 Afspil USB's audiofiler på samme måde som albummer/numre på en CD (Se Betjening af DISC afspilleren).

Bemærk:

- Pga kompatibilitet kan album/nummeroplysningerne være forskellige fra, hvad der er vist i displayet gennem flash afspillerens music management software

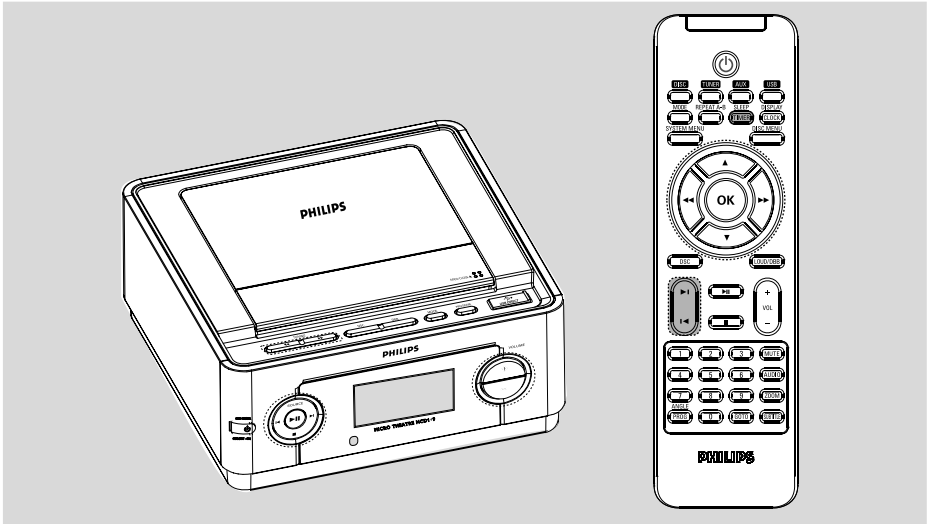

Sådan indstilles uret (klokken)

Se "Forberedelser-Trin 2: Sådan indstilles uret".

Sådan indstilles timeren

- Systemet kan bruges som vækkeur; hvorved DISC (Disk), USB eller TUNER tændes på det angivne tidspunkt (skal kun indstilles én gang). Uret skal indstilles, før timeren kan benyttes.
- ❶ Ved stand-by trykkes og holdes **SLEEP/TIMER** nede i mere end tre sekunder:
→ "SELECT SOURCE" vises.
- ❷ Tryk på **DISC**, **USB** eller **TUNER** for at vælge den ønskede kilde, og tryk på **SLEEP/TIMER** for at bekræfte.
→ "SET ON TIME" vises et kort øjeblik.
Derefter blinker timecifrene på displayet.
- Sørg for at den valgte lydkilde er gjort klar til at blive afspillet.
DISC – Ilæg CD-plade(r).
USB – tilslut en USB-masselagringsenhed.
TUNER – Opsøg den ønskede radiostation.
- ❸ Tryk på **VOLUME +/-** på frontpanelet eller på **VOL+/-** på fjernbetjeningen for at indstille timer, og tryk på **SLEEP/TIMER** for at bekræfte.
→ Minutcifrene blinker på displayet.
- ❹ Tryk på **VOLUME +/-** på frontpanelet eller på **VOL+/-** på fjernbetjeningen for at indstille minutter, og tryk på **SLEEP/TIMER** for at

bekræfte.

→ Timeren er nu indstillet og aktiveret.

- ❺ I standbytilstand skal du trykke på **SLEEP/TIMER** på fjernbetjeningen for at aktivere eller deaktivere timeren.
- Displayet viser  hvis den er aktiveret, og ordet forsvinder, hvis når funktionen er deaktiveret.

Indstilling af indslumrings-timeren

Med sleep-timeren slukkes der automatisk for apparatet efter et indstillet tidsinterval, hvor man kan falde i søvn.

- ❶ Tryk gentagne gange på **SLEEP/TIMER** på fjernbetjeningen for at vælge en forudindstillet tid.
→ Der kan vælges følgende tider (i minutter):
OFF → SLEEP 90 → SLEEP 80 → SLEEP 70 → SLEEP 60 → SLEEP 50 → SLEEP 40 → SLEEP 30 → SLEEP 20 → SLEEP 10 → OFF
→ "SLEEP XX" (Sove XX) eller "OFF" (Fra) vises. "XX" angiver tiden i minutter.
- ❷ Tryk på **SLEEP/TIMER** knappen, når De kommer til det minuttal, hvor De ønsker at indslumrings-timeren skal slukke for anlægget.

Sådan slukkes der for indslumrings-timeren

- Tryk gentagne gange på **SLEEP/TIMER** til displayet viser "OFF", eller tryk på **ECO POWER/STANDBY ON**  () på fjernbetjeningen).

Specifikationer

FORSTÆRKER

Udgangseffekt	2 x 50 W + 100 W RMS
Signal/støjforhold	≥ 60 dBA
Frekvensområde	35 – 20000 Hz, ± 3 dB
Indgangsfølsomhed AUX	0.9 V (max. 2 V)
Impedans, højttalere	4 Ω

DVD-AFSPILLEREN

Lasertype	Halvleder
Disc-diameter	12cm / 8cm
Video-dekodning	MPEG-2 / MPEG-1
Video DAC	10 Bits
Signalsystem	PAL / NTSC
Videoformat	4:3 / 16:9
Video signal/støjforhold	56 dB (minimum)
Videoudgangssignal	1.0 Vp-p, 75 Ω
Audio DAC	24 Bits / 96 kHz
Frekvensgang	4 Hz - 20 kHz (44.1kHz)
.....	4 Hz - 22 kHz (48kHz)
.....	4 Hz - 44 kHz (96kHz)
Antal indprogrammerbare melodier	16
Signal/støjforhold	≥ 65 dBA
Kanalseparation	≥ 40 dB (1 kHz)
Total harmonisk forvrængning	< 0.1% (1 kHz)

USB-AFSPILLER

USB	12Mb/s, V1.1
.....	kan du afspille MP3/WMA filer
Antallet af albummer/foldere	maximum 99
Antallet af numre/titler	maximum 999

TUNER

FM-område	87.5 – 108 MHz
Følsomhed ved 75 Ω	
– mono, 26 dB signal/støjforhold	2.8 μV
– stereo, 46 dB signal/støjforhold	61.4 μV
Selektivitet	≥ 28 dB
Total harmonisk forvrængning	≤ 5%
Frekvensgang	63 – 5500 Hz (± 3 dB)
Signal/støjforhold	≥ 50 dBA

HØJTTALERE

2 vejs; Basrefleks-system	
Dimensioner (b x h x d) 125 x 250x 232 (mm)	

SUBWOOFER

Impedance	8 Ω
Højttalerdriver	5.25" subwoofer
Signal/støjforhold	60 Hz – 1 KHz
Dimensioner (bredde x højde x dybde)	199 x 311 x 390 (mm)
Vægt i alt	5.2kg

GENERELT

Netspænding	220 – 240 V / 50 Hz
Dimensioner (w x h x d) 218 x 90 x 221.5 (mm)	
Vægt (med/uden højttalere)	10.4 / 1.13 kg
Standby	≤ 6W
Strømsparende standby	< 1W

Med forbehold for ændringer.

ADVARSEL

VForsøg ikke under nogen omstændigheder på selv at reparere anlægget, da garantien dermed bortfalder. Adskil ikke anlægget, da der dermed er fare for at få elektrisk stød.

Hvis der opstår en fejl i anlægget, beder vi Dem kontrollere nedenstående punkter, før De sender anlægget til reparation.

Problem	Løsning
Ingen strøm på anlægget.	✓ Kontroller at netledningen er sat rigtigt i.
Displayet viser "NO DISC"	✓ Kontroller at pladen er lagt i med den rigtige side opad. ✓ Vent til evt. kondensvand på laserlinsen er forsvundet. ✓ Rens eller udskift CD-pladen (se "Vedligeholdelse"). ✓ Brug en læsbar CD eller en korrekt optaget MP3-CD.
Ingen billede.	✓ Kontroller at der er tændt for TV'et. ✓ Kontroller videoforbindelserne.
Forstyrrelser i billedet eller dårligt billede.	✓ Nogle gange kan der forekomme små billedforstyrrelser. Dette er normalt. ✓ Rens disc'en.
Skærmformatet kan ikke ændres selvom der er valgt andet format på TV'et.	✓ Skærmformatet er låst fast af disc'en. ✓ Afhængig af TV'et er det muligt, at skærmformatet ikke kan ændres.
DVD-afspilleren starter ikke afspilning.	✓ Isæt en læsbar CD. ✓ Kontroller disc-typen, farve-systemet og den regionale kode. ✓ Rens disc'en. ✓ Placér CD'en med afspilningssiden nedad. ✓ Tryk på SYSTEM MENU for at slukke for opsætnings-menuen. ✓ Sluk for forældrekontrollen eller ændr på kontrol-niveauet. ✓ Der er kommet kondens i afspilleren. Tag disc'en ud og lad afspilleren stå med strøm på i en times tid.
DVD-afspilleren reagerer ikke, når der trykkes på betjenings-tasterne.	✓ Tag stikket ud af stikkontakten og sæt det i igen.

Problem	Løsning
Sproget for lyd og undertekster kan ikke ændres under afspilning af en DVD.	✓ Der er ikke indspillet multisprog på lyd eller undertekster på DVD'en. ✓ DVD'en tillader ikke ændring af sproget i lyd eller undertekster.
Ingen lyd eller dårlig lydkvalitet.	✓ Regulér på lydstyrken. ✓ Hvis der er tilsluttet hovedtelefoner: Tag hovedtelefonstikket ud. ✓ Kontroller at højttalerne er korrekt tilsluttet. ✓ Kontroller at de afisolerede dele af højttalerledningerne har rigtig kontakt i klemmerne. ✓ Hvis systemet står på pause, langsom eller hurtig fremad/tilbage spoling, trykkes på ► for at genoptage normal afspilning. ✓ Sørg for at MP3-CD'en er optaget indenfor 32 – 256 kbps bit-hastighed med en samplingfrekvens på 48 kHz, 44,1 kHz eller 32 kHz. ✓ Check at DTS CDen også understøtter Dolby Digitalt output.
Dårlig radiomodtagelse.	✓ Hvis radiosignalet er for svagt: Prøv at justere på antennen eller tilslut en udvendig antenne, så modtagelsen bliver bedre. ✓ Prøv at gøre afstanden mellem Micro HiFi-anlægget og Deres TV eller VCR større.
Kassetteholderen kan ikke lukke op.	✓ Sæt stikket i stikkontakten og tænd igen for anlægget.
Lyden i venstre og højre kanal er byttet om.	✓ Kontroller højttalertilslutningerne og højttalernes placering.
Fjernbetjeningen virker ikke.	✓ Ret fjernbetjeningen mod DVD-afspillerens sensor. ✓ Gør afstanden til DVD-afspilleren mindre. ✓ Fjern eventuelle genstande mellem fjernbetjening og afspiller. ✓ Udskift batterierne med nye. ✓ Kontroller at batterierne er sat rigtigt i.
Timeren virker ikke.	✓ Indstil uret så det går rigtigt.
Ur/timer-indstillingen er slettet.	✓ Der har været en strømafbrydelse, eller der har været slukket for strømmen til anlægget. Indstil uret/timeren igen.

Afsnit: Afsnit i et billed- eller musikstykke på en DVD, som er mindre end titler. En titel er sammensat af flere afsnit. Hvert afsnit er tildelt et afsnitsnummer som gør det muligt at vælge det afsnit, der ønskes.

Afspilningskontrol (PBC): Refererer til de signaler der er optaget i Video-CD'er eller SVCD'er for kontrol af gengivelsen. Ved at bruge menu-skærmene, som er optaget på en Video-CD eller SVCD og som understøtter PBC kan man få fornøjelse af den interaktive software såvel som software med søgefunktion.

AUDIO OUT jackstik: Jackstik på bagsiden af DVD-systemet, som sender audiolyd videre til et andet system (TV, Stereo etc.).

Bitstrøm: Det antal data der bruges til gengivelse af en given længde musik målt i kilobits pr. sekund eller kbps. Eller den hastighed med hvilken der optages. Generelt, jo højere bitstrøm eller jo højere hastighed desto bedre lyd-kvalitet. Højere bitstrøm bruger imidlertid mere plads i en disc.

Discmenu: En skærmvisning som gør det muligt at vælge billeder, lyd, undertekster, multivinkler etc., som er optaget i en DVD.

Dolby Digital: Et surround-lydsystem der er udviklet af Dolby Laboratories og som indeholder op til seks kanaler med digital lyd (forreste venstre og højre), venstre og højre surround og midterste).

DTS: Digital Theatre Systems. Dette er også et surround-lydsystem, men det er anderledes end Dolby Digital. De to systemer er udviklet af forskellige firmaer.

Forældrekontrol: En funktion i DVD'ere som gør det muligt at få aldersbestemt begrænset afspilning af indholdet i DVD'en i overensstemmelse med begrænsningsniveauet i hvert land. Begrænsningen varierer fra disc til disc. Når funktionen er aktiveret, forbydes afspilningen hvis softwarens niveau er højere end det af brugeren indstillede niveau.

Højde/breddeforhold: Forholdet mellem den lodrette og vandrette størrelse på de billeder der ses på TV-skærmen. Et almindeligt TV har billedforholdet 4:3, et wide-screen TV har forholdet 16:9.

JPEG: Et komprimeret datasystem for et still-billede foreslået af Joint Photographic Expert Group, som kun har en lidt formindsket billedkvalitet på trods af den store komprimering.

MP3: Et fil-format med komprimeret lyd-datasystem. "MP3" er en forkortelse for Motion Picture Experts Group 1 (eller MPEG-1) Audio Layer 3. Ved at bruge MP3-format kan en CD-R eller en CD-RW indeholde 10 gange så mange data som en almindelig CD.

PCM (Pulse Code Modulation): Et system til konvertering af analoge lydsignaler til digitale signaler for senere behandling uden at der er anvendt komprimering ved konverteringen.

Regionskode: Et system der kun tillader, at discs kan afspilles i bestemte forudvalgte regioner. Dette DVD-system kan kun afspille discs, som har samme regionskode som systemet. Systemets regionskode findes på typeskiltet. Nogle discs kan afspilles i mere end én region (eller i ALL (alle regioner)).

Samplingfrekvens: Frekvensen af samplingdata når analoge data konverteres til digitale data. Samplingfrekvensen refererer numerisk til, hvor mange gange det analoge signal samples pr. sekund.

Surround: Et system der frembringer realistiske tredimensionelle lydfelter ved brug af mange højttalere omkring lytteren.

Titel: Det længste afsnit af billede eller musik i en DVD, musik-CD, video software etc. eller et helt album i audio software. Hver titel er tildelt et titelnummer som gør det muligt at vælge den titel, der ønskes afspillet.

VIDEO OUT jackstik: Jackstik på bagsiden af DVD-systemet, som sender videosignaler til TV'et.

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

English

Français

Español


Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk

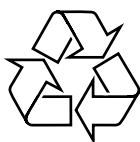

MCD149

**CLASS 1
LASER PRODUCT**



Printed in China

PDCC-LL/ZC-0737