

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DCD7010



IT Manuale utente

PHILIPS

DEMO MODE

To turn ON

Press



button

(in standby mode)

To turn OFF

Press



button

(in standby mode)

PLUG&PLAY - for tuner installation

1



Plug in the unit

2

Press

RADIO

"AUTO INSTALL" scrolls

3

Press &
HOLD



button

for 2 seconds

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio DCD7010
Philips risponde alle prescrizioni dell'art.
2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n.
548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics

Philips, Glaslaan 2

5616 JB Eindhoven, The Netherlands

Sommario

1 Importante	4	Ascolto tramite l'iPod/iPhone/iPad	19
Simboli relativi alla sicurezza	4	Caricamento dell'iPod/iPhone/iPad	19
Sicurezza per l'udito	4	Rimozione dell'iPod/iPhone/iPad	20
Informazioni sul copyright	5		
Avviso sul marchio	5		
2 Congratulazioni	6	7 Ascolto della radio FM	21
Introduzione alle funzioni	6	Programmazione automatica delle stazioni radio	21
Contenuto della confezione	6	Programmazione manuale delle stazioni radio	21
Panoramica dell'unità principale	7	Sintonizzazione su una stazione radio programmata	21
		Visualizzazione delle informazioni RDS	21
3 Prima dell'uso	11	8 Installazione	23
Posizionamento dell'unità	11	Impostazioni generali	23
Collegamento	11	Impostazioni audio	23
Installazione/sostituzione della batteria del telecomando	12	Impostazioni video	23
		Impostazione delle preferenze	24
		Aggiornamento del software	24
4 Guida introduttiva	13	9 Altre funzioni	25
Accensione	13	Riproduzione di audio da un dispositivo esterno	25
Regolazione della luminosità del display	13	Ascolto tramite le cuffie	25
Accensione o spegnimento della spia a LED	13	Timer e spegnimento	25
Memorizzazione automatica delle stazioni radio	13	Aggiunta di un file alla playlist	25
Individuare il canale di ingresso video corretto	14	Uso dello spegnimento automatico	26
Scelta del sistema TV corretto	14	10 Informazioni sul prodotto	27
Selezionare una lingua per la visualizzazione su schermo.	14	Codice regionale	27
		Specifiche	27
		Formati dei dischi supportati	28
		Audio supportato	28
		Informazioni sulla riproducibilità USB	28
5 Riproduzione da disco/USB	15	11 Risoluzione dei problemi	29
Funzionamento base	15	Immagine	29
Riproduzione di un disco	15	Audio	29
Riproduzione di file registrati	15	Riproduzione	30
Controllo della riproduzione	17	Altre	30
Ricerca per orario o numero del titolo/capitolo/brano	18	12 Avviso	31
Regolazione dell'audio	18	Conformità e ambiente	31
6 Riproduzione da iPod/iPhone/iPad	19		
iPod/iPhone/iPad compatibili	19		
Posizionamento dell'iPod/iPhone/iPad	19		

1 Importante

Simboli relativi alla sicurezza

Simboli relativi alla sicurezza



Il “fulmine” indica che il materiale non isolato nell'unità potrebbe causare una scossa elettrica. Per la sicurezza di tutti nell'ambiente domestico, non rimuovere la protezione dal prodotto.

Il “punto esclamativo” richiama l'attenzione sulle funzioni per le quali è necessario leggere attentamente la documentazione allegata per evitare problemi di funzionamento e manutenzione.

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, l'apparecchio non deve essere esposto alla pioggia o umidità e non devono essere posizionati sull'apparecchio oggetti contenenti liquidi, come i vasi, ad esempio.

ATTENZIONE: per evitare una scossa elettrica, far corrispondere la lama grande della presa all'alloggiamento maggiore, inserendola completamente.



Attenzione

- L'uso dei comandi o delle impostazioni o l'esecuzione delle procedure in modo diverso da quanto indicato nel presente documento potrebbe provocare l'esposizione a radiazioni pericolose o altri funzionamenti nocivi.

Sicurezza per l'udito

Ascoltare a volume moderato.

- L'utilizzo delle cuffie a volume elevato può danneggiare l'udito. Questo prodotto è in grado di riprodurre suoni a un livello di decibel che può provocare la perdita dell'udito in persone normali, anche in caso di esposizioni inferiori a 1 minuto. I livelli di decibel maggiori sono previsti per persone che hanno già subito danni all'udito.
- La percezione dei suoni può essere ingannevole. Con il passare del tempo, l'orecchio si abitua a volumi di ascolto sempre più elevati. Per questa ragione, in caso di ascolto prolungato, i suoni avvertiti come “normali” potrebbero essere alti e dannosi per l'udito. Al fine di evitare questo problema, impostare il volume a un livello di sicurezza, prima che l'orecchio si abitui, e non alzarlo.

Per impostare un livello sicuro del volume:

- Impostare il volume a un livello basso.
- Aumentarlo lentamente fino a quando il suono non risulta piacevole, chiaro e non distorto.

Non ascoltare per periodi di tempo prolungati:

- L'esposizione prolungata ai suoni, anche se a livelli normalmente “sicuri”, può causare la perdita dell'udito.
- Utilizzare l'apparecchio senza eccedere e interrompere l'ascolto di tanto in tanto.

Quando si utilizzano le cuffie, attenersi alle indicazioni seguenti.

- La riproduzione deve avvenire a un volume ragionevole e per periodi di tempo non eccessivamente lunghi.
- Non regolare il volume dopo che l'orecchio si è abituato.
- Non alzare il volume a un livello tale da non sentire i suoni circostanti.

- Nelle situazioni pericolose è necessario prestare attenzione o interrompere temporaneamente l'ascolto. Non utilizzare le cuffie quando si è alla guida di veicoli motorizzati, biciclette, skateboard, ecc., al fine di evitare pericoli per il traffico. In numerose località l'utilizzo delle cuffie non è consentito.

Informazioni sul copyright



**Be responsible
Respect copyrights**

Il presente prodotto utilizza una tecnologia di protezione contro la copia protetta da alcuni brevetti USA e altri diritti di proprietà intellettuale di Rovi Corporation. Sono proibiti la decodifica e il disassemblaggio.

Avviso sul marchio



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo con la doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.



"DVD Video" è un marchio di DVD Format/Logo Licensing Corporation.



INFORMAZIONI SUL FORMATO VIDEO DIVX: il formato DivX® è un formato video digitale creato da DivX, Inc. Il presente dispositivo è dotato di certificazione DivX ufficiale per la riproduzione di video DivX. Per ulteriori informazioni e per strumenti software per convertire i file in video DivX, visitare il sito www.divx.com.

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO-ON-DEMAND: questo dispositivo con certificazione DivX Certified® deve essere registrato al fine di riprodurre contenuti DivX Video-on-Demand (VOD). Per generare il codice di registrazione, individuare la sezione DivX VOD nel menu di impostazione del dispositivo. Accedere al sito vod.divx.com con questo codice per completare il processo di registrazione e ottenere ulteriori informazioni su DivX VOD.

DivX®, DivX Certified® e i logo associati sono marchi registrati di DivX, Inc. e vengono utilizzati su licenza.



HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.

Made for



iPod



iPhone



iPad

Le diciture "Made for iPod" (Specifico per iPod), "Made for iPhone" (Specifico per iPhone) e "Made for iPad" (Specifico per iPad) indicano che un accessorio elettronico è stato progettato per il collegamento specifico a un iPod, iPhone o iPad ed è certificato dal produttore per la compatibilità con gli standard Apple in materia di prestazioni. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o per la sua conformità agli standard normativi e di sicurezza. L'utilizzo di questo accessorio con iPod, iPhone o iPad può influire sulle prestazioni wireless.

iPod e iPhone sono marchi registrati di Apple Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi. iPad è un marchio di Apple Inc.



Nota

- La targhetta del modello è situata sul lato inferiore dell'unità.

2 Congratulazioni

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.

Quando si contatta l'assistenza Philips, verrà richiesto il numero del modello e il numero di serie del prodotto. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sul retro dell'unità principale. Annotare i numeri qui:

N° modello _____


N° di serie _____

Introduzione alle funzioni

Questa unità è in grado di

- riprodurre video, file audio e visualizzare immagini da dischi e dispositivi di memorizzazione USB
- riprodurre file audio da iPod/iPhone/iPad


Per i dettagli sui supporti compatibili, fare riferimento alla sezione "Specifiche".




Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:

- Unità principale
- 2 altoparlanti
- Telecomando
- 2 batterie AAA
- Cavo di alimentazione CA
- Cavo video
- 2 cavi per altoparlanti
- Antenna FM
- Cavo MP3-LINK
- Manuale dell'utente

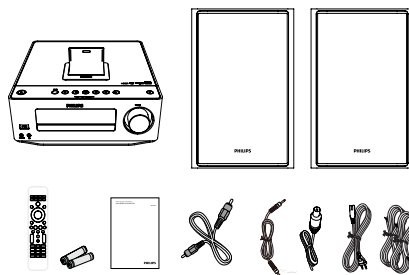

Panoramica dell'unità principale

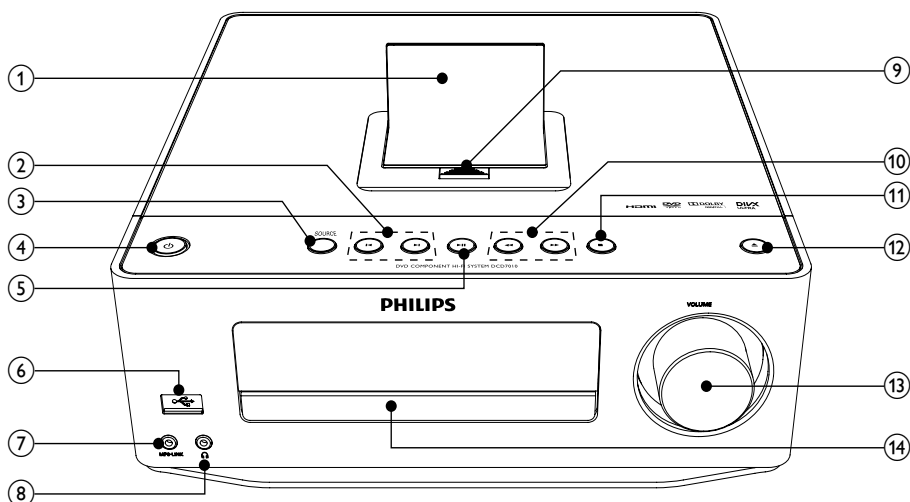

① Base docking per iPod/iPhone/iPad

② ◀/▶

- Consente di passare al titolo/capitolo/brano/file precedente o successivo

③ SOURCE

- Consente di selezionare una sorgente multimediale (disco, dispositivo di memorizzazione USB, iPod/iPhone/iPad, sintonizzatore FM o dispositivo esterno collegato attraverso il cavo MP3 Link).

④ ⏻

- Consente l'accensione/spegnimento dell'unità.
- Consente di passare alla modalità ECO.

⑤ ▶||

- Consente di avviare, mettere in pausa o riavviare la riproduzione.

⑥ USB

- Consente il collegamento di un dispositivo di archiviazione USB.

⑦ MP3 LINK

- Consente di collegare un cavo MP3 Link.

⑧ 🎧

- Presa per cuffie.

⑨ Dispositivo di apertura

- Consente di aprire la base docking.

⑩ ◀◀/▶▶

- Consente di effettuare la ricerca veloce in avanti o indietro.

⑪ ■

- Interruzione della riproduzione
- Consente di cancellare una stazione radio programmata.
- Consente di attivare/disattivare la modalità di dimostrazione.

⑫ ▲


- Consente di aprire o chiudere il vassoio del disco.

⑬ VOLUME

- Consente di aumentare o ridurre il livello del volume.

⑭ Vassoio del disco

Vista posteriore

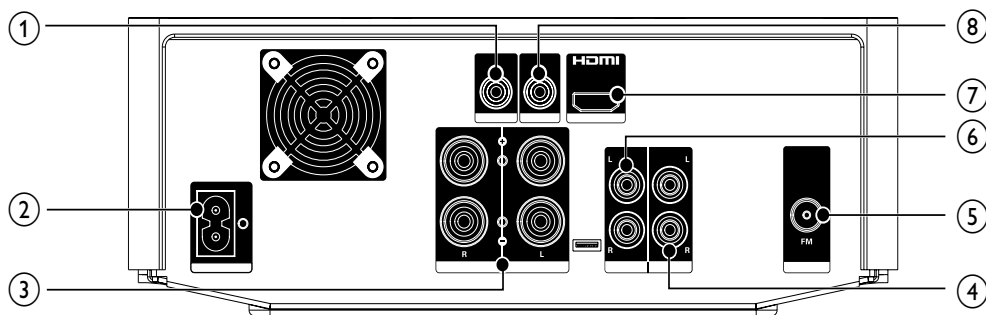

① COAXIAL/DIGITAL OUT

- Jack coassiale/uscita digitale.

② AC MAIN~

- Presa di alimentazione.

③ SPEAKER OUT

- Consente di collegare gli altoparlanti.

④ AUX-IN

- Consente di collegare un dispositivo audio esterno.

⑤ FM ANTENNA

- Consente di migliorare la ricezione FM.

⑥ LINE OUT

- Consente di collegare i cavi audio.


⑦ DIGITAL AV OUT

- Consente di collegare un cavo HDMI.

⑧ VIDEO OUT

- Jack di uscita video.

Panoramica del telecomando

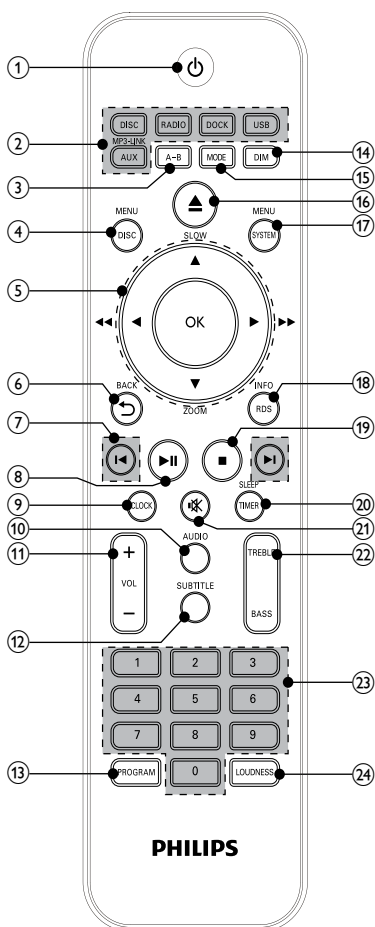

- ①
 - Consente di accendere/spegnere il dispositivo.
- ② **DISC / RADIO / DOCK / USB / AUX / MP3 LINK**
 - Selezionare la sorgente.
- ③ **A-B**
 - Consente di contrassegnare la sezione per ripetere la riproduzione o di disattivare la modalità di ripetizione.

- ④ **DISC MENU**
 - Consente di accedere al menu principale del disco.
- ⑤ **▲▼◀▶**
 - Consentono di navigare tra i menu:
 - Premere ◀▶ per ruotare un'immagine in senso orario o in senso antiorario durante la presentazione.
 - Premere ◀◀/▶▶ per l'avanzamento veloce in avanti o indietro. Premere ripetutamente per modificare la velocità di ricerca.
 - Premere ▼ per la riproduzione lenta in avanti.
 - Premere ▲ per la riproduzione lenta indietro.
 - Premere a lungo ▼ (**ZOOM**) per aumentare/ridurre l'ingrandimento.
 - Premere **OK** per confermare una selezione o una voce immessa.
- ⑥ **↶ BACK**
 - Consente di tornare al menu precedente.
- ⑦ **◀ / ▶**
 - Consente di passare al titolo/capitolo/brano/file precedente o successivo
- ⑧ **▶▶ II**
 - Avvio, pausa, riavvio della riproduzione.
- ⑨ **CLOCK**
 - Consente di visualizzare l'ora.
- ⑩ **AUDIO**
 - Consente di selezionare una lingua o un canale audio.
- ⑪ **VOL +/-**
 - Regolare il volume.
- ⑫ **SUBTITLE**
 - Consente di selezionare la lingua per i sottotitoli.
- ⑬ **PROGRAM**
 - Consente di programmare le stazioni radio.

⑭ DIM

- Consente di selezionare diversi livelli di luminosità.
- Consente di accendere/spengere la spia a LED e la luce della manopola VOL.

⑮ MODE

- Consente di selezionare la modalità di ripetizione o riproduzione casuale.

⑯ ▲

- Consente di aprire o chiudere il vassoio del disco.

⑰ SYSTEM MENU

- Consente di andare al menu di sistema.

⑱ RDS/INFO

- Consente di mostrare le informazioni sul disco, ad esempio il titolo, il capitolo, i sottotitoli, il tempo trascorso, il tempo totale ecc.

⑲ ■

- Consente di interrompere la riproduzione.
- Consente di cancellare una stazione radio programmata.
- Attivare/disattivare la modalità di dimostrazione.

⑳ TIMER/SLEEP

- Consente di attivare il timer o la modalità di spegnimento allo scadere di 120/90/60/45/30/15 minuti.

㉑ ㄾ

- Consente di disattivare l'audio.

㉒ TREBLE/BASS

- Consente di aumentare/ridurre il livello degli alti/bassi.

㉓ Tasti numerici

- Consentono di selezionare un titolo/capitolo/brano da riprodurre.

㉔ LOUDNESS


- Consente di attivare/disattivare il controllo del volume.

3 Prima dell'uso

Posizionamento dell'unità

Nota


- Rischio di surriscaldamento! Non installare questo apparecchio in spazi ristretti. Lasciare almeno 10 cm di spazio libero attorno all'apparecchio per garantire un corretto ricircolo dell'aria. Accertarsi che tende o altri oggetti non coprano le aperture di ventilazione dell'apparecchio.
- Posizionare l'unità su una superficie piana, stabile e dura.
- Non posizionare mai l'unità all'interno di un mobiletto chiuso né su altre apparecchiature elettriche.
- Tenere lontana l'unità dalla luce diretta del sole, fiamme vive o fonti di calore.
- Non inserire altri tipi di oggetti nelle aperture per la ventilazione né in altre aperture.
- Evitare che l'apparecchio sia esposto a schizzi o liquidi.
- Non appoggiare sull'unità oggetti che potrebbero essere pericolosi (ad esempio oggetti che contengono del liquido o candele accese).
- Installare il sistema accanto a una presa di corrente CA in una posizione che consenta di raggiungerla facilmente.
- Per evitare interferenze magnetiche o rumori indesiderati, non posizionare mai l'unità principale e gli altoparlanti vicino a eventuali dispositivi di irradiazione.

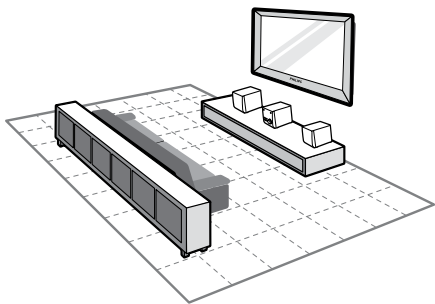

- 1 Posizionare l'unità vicino al televisore.
- 2 Posizionare gli altoparlanti alla giusta distanza dal TV con un angolo di circa 45° dalla posizione di ascolto.

Collegamento

Collegamento degli altoparlanti

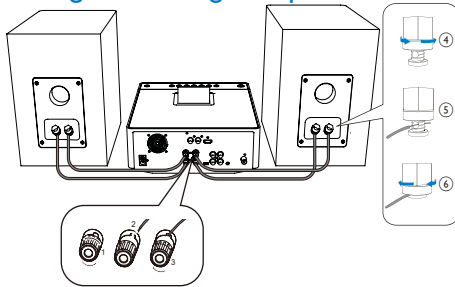

Nota


- Per una qualità audio ottimale, usare unicamente gli altoparlanti forniti.
- Collegare solo altoparlanti con impedenza uguale o maggiore. Per i dettagli, fare riferimento alla sezione "Informazioni sul prodotto"> "Specifiche".

Collegamento TV

Collegare i cavi audio e video alle uscite sull'unità e alle prese corrispondenti sul TV.

Selezionare la migliore connessione video supportata dal televisore.

Collegamento mediante un cavo composite video

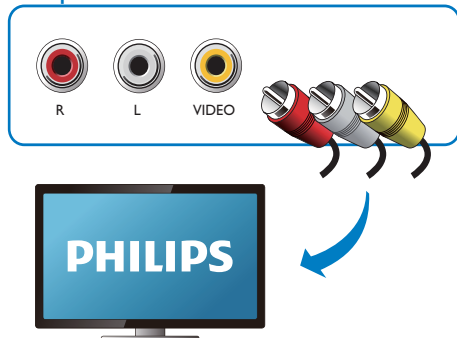


Collegamento dell'alimentazione




Nota

- Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il dispositivo, assicurarsi che la spina e l'accoppiatore siano facilmente accessibili.
- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda a quella stampata sul retro della spina di ALIMENTAZIONE.
- Prima di collegare il cavo di alimentazione CA, accertarsi di aver eseguito tutti gli altri collegamenti.
- Evitare di calpestare o schiacciare il cavo di alimentazione in particolare vicino alle prese standard o multiple o nel punto in cui esce dall'apparecchio.
- Scollegare l'apparecchio durante i temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.

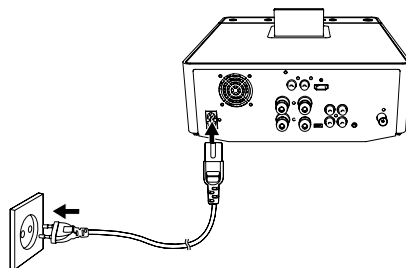

Installazione/sostituzione della batteria del telecomando



- ① Premere per aprire il coperchio del vano batterie.
- ② Inserire 2 batterie AAA rispettando la corretta polarità (+/-) indicata.
- ③ Chiudete il coperchio.



Attenzione

- Rischio di esplosione! Tenere lontane le batterie da fonti di calore, dai raggi solari e dal fuoco. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Non utilizzare combinazioni di batterie diverse (vecchie e nuove, al carbonio e alcaline, ecc.).
- Se non si utilizza il telecomando per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie.

4 Guida introduttiva

Accensione

- 1 Premere **⏻**.
↳ L'unità passa all'ultima sorgente selezionata.

Nota

- Se entro 15 minuti non viene riprodotta alcuna sorgente, l'unità passa alla modalità standby.
- Se entro 15 minuti non viene eseguita alcuna operazione in modalità standby, l'unità passa alla modalità standby Eco Power.
- Premere **⏻** per far sì che l'unità passi all'ultima sorgente utilizzata al momento dello spegnimento.

Dimostrazione delle funzionalità dell'unità

1. In modalità standby, premere **■** finché non viene visualizzato "DEMO ON".
↳ Vengono visualizzate una dopo l'altra le funzionalità del sistema.
 - Per disattivare la dimostrazione, premere nuovamente **■**.

Impostazione dell'orologio

L'unità usa il formato 24 ore o 12 ore.

- 1 In modalità standby, tenere premuto **CLOCK** per 2 secondi.
↳ Viene visualizzato "CLOCK SET" sul display. Quindi viene visualizzato il formato dell'ora **[24H]** o **[12H]**.
- 2 Premere **VOL +/-** per selezionare un formato dell'ora. Premere **CLOCK** per confermare.
↳ Le cifre dell'ora lampeggiano.
- 3 Premere **VOL +/-** per impostare l'ora. Premere **CLOCK** per confermare.
↳ Le cifre dei minuti lampeggiano.

- 4 Premere **CLOCK** per confermare l'impostazione.

Nota

- Il tasto numerico su RC viene disattivato in questa modalità.

Regolazione della luminosità del display

- 1 Premere più volte **DIM** per selezionare livelli di luminosità diversi.

Accensione o spegnimento della spia a LED

- 1 In modalità standby, tenere premuto **DIM** per accendere o spegnere la spia a LED posta sulla parte inferiore dell'unità o sulla manopola del volume.

Memorizzazione automatica delle stazioni radio

Se non è memorizzata nessuna stazione radio, l'unità può memorizzare le stazioni radio automaticamente.

- 1 Accendere l'unità.
- 2 Premere **RADIO**.
↳ Viene visualizzato **[AUTO INSTALL ---- PRESS PLAY STOP CANCEL]** (premere **▶||** per avviare l'installazione automatica, oppure premere **■** per annullare).
- 3 Premere **▶||**.
↳ L'unità salva automaticamente le stazioni radio con un segnale sufficientemente forte.
↳ Quando sono state salvate tutte le stazioni radio disponibili, la prima stazione memorizzata viene trasmessa in maniera automatica.

Individuare il canale di ingresso video corretto

- 1 Accendere l'unità.
- 2 Premere **DISC** per selezionare la modalità disco.
 - Accendere il televisore e impostare il canale di ingresso video corretto



Nota

- Consultare il manuale dell'utente del TV per informazioni su come passare da un canale di ingresso video a un altro.

Scelta del sistema TV corretto

Questa unità è compatibile con i sistemi NTSC e PAL. Se l'immagine è visualizzata in maniera anomala con l'impostazione predefinita, selezionare un sistema TV che corrisponda al proprio TV (per maggiori dettagli, fare riferimento a "Configurazione" > "Configurazione video" > **[TV Type]**).

Selezionare una lingua per la visualizzazione su schermo.

L'inglese è la lingua predefinita per questa impostazione (per maggiori dettagli, fare riferimento a "Configurazione" > "Configurazione generale" > **[OSD LANGUAGE]**)-

5 Riproduzione da disco/USB



Attenzione

- Rischio di danni all'unità! Non spostare mai l'unità durante la riproduzione.
- Non inserire mai altri oggetti nel vassoio del disco.
- Evitare di guardare direttamente il raggio laser all'interno dell'unità.
- Non riprodurre mai dischi con accessori quali anelli di stabilizzazione o rivestimenti particolari.

La visualizzazione di **X** indica che l'operazione non è disponibile per il supporto corrente o al momento corrente.

Funzionamento base

Le operazioni elencate sono valide per tutti i supporti compatibili.

Funzione	Operazione
Interruzione della riproduzione	Premere ■
Messa in pausa o riavvio della riproduzione	Premere ▶ II
Passaggio al titolo/capitolo/brano/file precedente o successivo	Premere I◀ / ▶I

Riproduzione di un disco

- 1 Premere **DISC** per selezionare la modalità disco.
- 2 Premere **▲** per aprire il vassoio del disco.
- 3 Posizionare un disco sul vassoio del disco con il lato stampato rivolto verso l'alto, quindi premere **▲**.
- 4 L'unità avvia automaticamente la riproduzione.

- Per avviare manualmente la riproduzione premere **▶ II**.
- Per riprodurre un DVD che ha un livello di classificazione più alto della propria impostazione, inserire prima la password di 6 cifre (000000).

Riproduzione di file registrati


È possibile riprodurre file DivX/MP3/WMA/JPEG copiati su supporto CD-R/RW, DVD registrabile o dispositivo di memorizzazione USB.



Nota


- È possibile riprodurre solo video DivX noleggiati o acquistati con il codice di registrazione DivX® di questa unità. (Consultare "Configurazione" > "Configurazione generale" > [DivX(R) VOD Code]).
- Sono supportati i file dei sottotitoli con le seguenti estensioni: .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass, che, tuttavia, non vengono visualizzati nell'elenco dei file.
- Il nome del file dei sottotitoli deve essere lo stesso del file del video DivX (estensione del file esclusa).
- Il file del video DivX e i file dei sottotitoli devono essere salvati nella stessa directory.

Collegamento di un dispositivo di memorizzazione USB

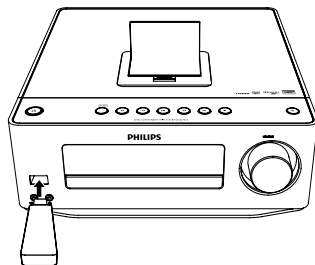

- 1 Premere **USB** per selezionare la sorgente per il dispositivo di memorizzazione USB.
- 2 Inserire il dispositivo di archiviazione USB.

- ↳ L'unità avvia automaticamente la riproduzione.
- ↳ Viene visualizzata l'interfaccia utente.

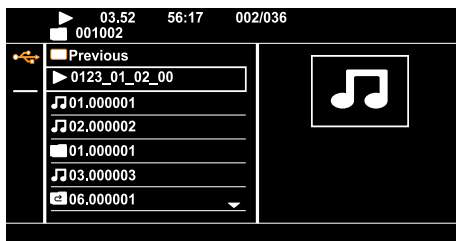

- In alto: tempo trascorso, tempo totale per audio/video, posizione numerica tra i file del dispositivo di memorizzazione USB e nome della cartella corrente.
- A sinistra: informazioni sulla sorgente.
- Al centro: cartella ed elenco dei file.
- A destra: informazioni dettagliate sul file.

Accesso a una cartella

- 1 Premere ▲ / ▼ per evidenziare il nome della cartella selezionata.
- 2 Evidenziare [Previous] e premere OK per tornare al menu dell'ultimo livello.

Riproduzione di un file

- 1 Accedere alla cartella selezionata.
- 2 Premere ▲ / ▼ per evidenziare il nome del file selezionato.
- 3 Premere OK per confermare.
 - ↳ Viene avviata la riproduzione del file selezionato.
 - ↳ L'unità interrompe automaticamente la riproduzione al termine dell'ultimo file della stessa categoria.

Riproduzione simultanea di musica e presentazioni

Nota

- Accertarsi che il dispositivo di memorizzazione USB o il disco contengano entrambi file WMA/MP3 e foto JPEG.

- 1 Riprodurre un file WMA/MP3.
- 2 Accedere a una cartella di foto.
- 3 Selezionare un file foto.
- 4 Premere OK per avviare la presentazione.
 - La presentazione si interrompe dopo che tutte le foto sono state visualizzate una volta.
 - Per interrompere la presentazione, premere ■.

Nota

- Questa unità può visualizzare solo le immagini di fotocamere digitali in formato JPEG-EXIF, ampiamente utilizzato nelle fotocamere digitali tradizionali. Non può visualizzare Motion JPEG, né le immagini in formati diversi da JPEG. Non è possibile visualizzare neanche i clip musicali associati alle immagini.
- Se la foto JPEG non è registrata con un file di tipo "exif", verrà visualizzata come miniatura "blue mountain".

Controllo della riproduzione

Seguire le istruzioni per controllare la riproduzione.

Funzione	Supporto	Operazione
Ritorno al menu disco		Premere DISC MENU .
Attivazione/disattivazione della funzione PBC (controllo della riproduzione)	 	Premere ripetutamente SYSTEM MENU . Attivare PBC per visualizzare il menu PBC, quindi utilizzare tasti di navigazione e OK per confermare la scelta.
Selezione di una lingua o un canale audio	 	Premere ripetutamente AUDIO .
Selezione della lingua per i sottotitoli	 	Premere ripetutamente SUBTITLE .
Selezio-nare una modalità di riproduzione (ripetizione del capitolo, del titolo, di tutto o ripetizione disattivata)		Premere ripetutamente MODE .

Ripetizione di una sezione specifica all'interno di un capitolo o di una traccia



- 1) Premere **A-B** per selezionare il punto di inizio.
 - 2) Premere nuovamente **A-B** per selezionare il punto finale.
↳ La sezione selezionata viene riprodotta ripetutamente.
- Per tornare alla riproduzione normale, premere **A-B** fino a quando non viene visualizzato **[Repeat off]**.

Zoom avanti o indietro



- Premere a lungo e più volte **ZOOM** per modificare il grado di ingrandimento.
- Premere i tasti **▲▼◀▶** per spostare l'immagine ingrandita su, giù, a sinistra o a destra.

Visualizza-zione delle informazioni di riprodu-zione



Premere **INFO**.

Riproduzione
o riavvolgi-
mento lenti 

- Durante la riproduzione di DVD/VCD, premere ▼ per riprodurre a velocità lenta.
- Durante la riproduzione di DVD/VCD, premere ▲ per riavvolgere a velocità lenta.
- Premere più volte ▼ per modificare la velocità lenta in avanti.
- Premere più volte ▲ per modificare la velocità indietro.
- Premere **OK** per tornare alla riproduzione alla velocità normale.

Ricerca velo-
ce in avanti o
indietro 

- Premere ◀◀ / ▶▶ per effettuare la ricerca veloce.
- Premere nuovamente **OK** per la riproduzione a velocità normale.

Anteprima
delle foto 

Premere per evidenziare un nome di file nell'elenco dei file.

Capovolgi-
mento di una
foto 

Premere ▲.

Rotazione di
una foto 

Premere ◀◀ / ▶▶.

Ricerca per orario o numero del titolo/capitolo/brano

- 1 Durante la riproduzione, premere **INFO**.
- 2 Premere ◀◀ / ▶▶ per evidenziare il campo relativo a numero di titolo, numero di capitolo, numero di traccia o all'ora.
- 3 Usare i **tasti numerici** per inserire il numero o l'ora.
- 4 Premere **OK** per confermare.
 - ↳ Viene visualizzato il segmento selezionato.
 - ↳ La riproduzione si avvia automaticamente.

Regolazione dell'audio

È possibile regolare il livello del volume e selezionare gli effetti sonori.

Funzione	Operazione
Aumento/riduzione del livello del volume	Premere + VOL - ; ruotare VOLUME in senso orario o antiorario.
Regolazione degli alti o dei bassi	Per attivare il livello degli alti, premere TREBLE , quindi regolarlo con VOL +/- . Per attivare il livello dei bassi, premere BASS , quindi regolarlo con VOL +/- .
Attivazione/disattivazione dell'audio degli altoparlanti	Premere 

6 Riproduzione da iPod/iPhone/iPad

Grazie a questa unità è possibile ascoltare l'audio dall'iPod/iPhone/iPad.



Nota

- L'audio viene emesso solo dagli altoparlanti in dotazione.

iPod/iPhone/iPad compatibili

L'unità supporta i seguenti modelli di iPod/iPhone/iPad:

- iPod 4G
- iPod 5G
- iPod nano (6a generazione)
- iPod nano (5a generazione)
- iPod nano (4a generazione)
- iPod nano (3a generazione)
- iPod nano (2a generazione)
- iPod nano (1a generazione)
- iPod Classic
- iPod Touch (4a generazione)
- iPod Touch (3a generazione)
- iPod Touch (2a generazione)
- iPod Touch (1a generazione)
- iPod Mini
- iPhone
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPhone 4
- iPad




Nota

- L'iPod con display a colori, l'iPod classic e l'iPod con funzione video con sono compatibili con la funzione di carica tramite base docking.

Posizionamento dell'iPod/iPhone/iPad

- 1 Aprire il coperchio della base docking.
- 2 Inserire l'iPod/iPhone/iPad sulla base docking.

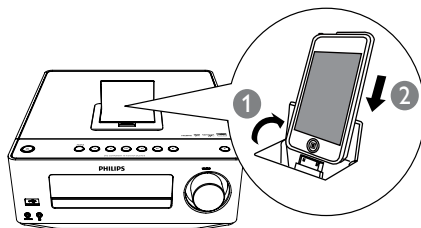

Ascolto tramite l'iPod/iPhone/iPad

- 1 Inserire l'iPod/iPhone/iPad nell'alloggiamento.
- 2 Premere il pulsante **DOCK** su RC.
- 3 Riprodurre il brano selezionato sull'iPod/iPhone/iPad.
 - Per mettere in pausa/riprendere la riproduzione, premere ►||.
 - Per interrompere la riproduzione, premere ■.
 - Per saltare alla traccia audio precedente/successiva, premere ◀/▶.

Caricamento dell'iPod/iPhone/iPad

Quando l'unità è collegata all'alimentazione, il lettore iPod/iPhone/iPad posizionato sulla base docking inizia a caricarsi.



Suggerimento

- Su alcuni modelli di iPod, l'indicazione di carica compare dopo alcuni minuti.

Rimozione dell'iPod/iPhone/iPad

- 1 Disinserire l'iPod/iPhone/iPad dalla base docking.
- 2 Abbassare il coperchio per nascondere la base docking.

7 Ascolto della radio FM

Nota

- È possibile memorizzare fino a 20 stazioni radio.
- Estendere completamente l'antenna FM per ottenere una ricezione migliore.

- 6 Ripetere i passaggi da 2 a 5 per programmare altre stazioni.



Suggerimento

- Per sovrascrivere una stazione programmata, memorizzare un'altra stazione con lo stesso numero di sequenza.
- **[STEREO]** è l'impostazione predefinita per la modalità sintonizzatore.
- In modalità sintonizzatore, è possibile premere più volte **OK** per passare da **[STEREO]** a **[MONO]**: l'unità memorizzerà le impostazioni anche se viene spenta e viene impostata un'altra sorgente.

Programmazione automatica delle stazioni radio

- 1 Premere **RADIO**.
- 2 Tenere premuto **PROGRAM** per circa 2 secondi.
 - ↳ Viene visualizzato **AUTO**.
 - ↳ Le stazioni disponibili vengono memorizzate automaticamente.
 - ↳ Viene trasmessa automaticamente la prima stazione radio programmata.

Programmazione manuale delle stazioni radio

- 1 Premere **RADIO**.
- 2 Premere a lungo **◀◀ / ▶▶** per cercare una stazione radio o **◀◀ / ▶▶** per sintonizzarsi manualmente su una stazione radio.
- 3 Premere **PROGRAM** per programmare la stazione corrente.
 - ↳ Il numero di sequenza lampeggia con la frequenza corrente visualizzata.
- 4 Premere **◀ / ▶** per assegnare alla stazione radio un numero da 1 a 20.
- 5 Premere **PROGRAM** per confermare.
 - ↳ Vengono visualizzati il numero di sequenza e la frequenza corrente..

Sintonizzazione su una stazione radio programmata

- 1 Premere **RADIO**.
- 2 Premere ripetutamente **◀ / ▶** per selezionare una stazione radio programmata.

Visualizzazione delle informazioni RDS

RDS (Radio Data System, Sistema Dati Radio), è un servizio che consente alle stazioni FM di visualizzare ulteriori informazioni. Se si è sintonizzati su una stazione RDS, vengono visualizzati l'icona RDS e il nome della stazione.

- 1 Sintonizzarsi su una stazione RDS.
- 2 Premere più volte **RDS/INFO** per far scorrere le informazioni seguenti (se disponibili):
 - ↳ Nome della stazione
 - ↳ Tipo di programma, ad esempio **[NEWS]** (notizie), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (musica pop)...
 - ↳ Frequenza

Sincronizzazione dell'orologio tramite stazioni RDS

È possibile sincronizzare l'ora sull'unità con una stazione RDS.

- 1 Sintonizzarsi su una stazione radio RDS che trasmette segnali orari.
- 2 Premere **RDS/INFO** per oltre 2 secondi.
 - ↳ La scritta **[CT SYNC]** compare sul display e l'unità legge automaticamente l'orario RDS.
 - ↳ Se non viene ricevuto alcun segnale orario, viene visualizzata la scritta **[NO CT]**.




Nota

- L'accuratezza dell'ora trasmessa dipende dalla stazione RDS che trasmette il segnale orario.

8 Installazione

1 Dopo aver premuto il pulsante **SYSTEM MENU**.

- ↳ Viene visualizzato il menu di sistema. Fare clic sul simbolo per accedere a ciascuna impostazione.

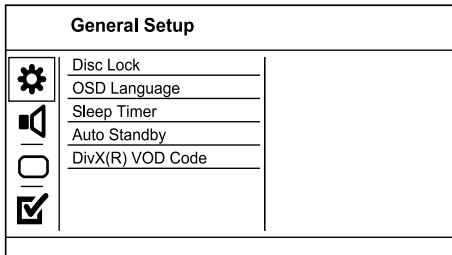

Nota

- Non è possibile modificare un'opzione di menu in grigio.
- Per tornare al menu precedente, premere ➡. Per uscire dal menu, premere nuovamente **SYSTEM MENU**.

Impostazioni generali

- 1 Premere il pulsante **SYSTEM MENU**.
 - 2 Selezionare  per accedere alle opzioni **[Impost. Generali]**.
- **[Blocca Disco]**: attivazione del blocco disco.
 - **[Dim Display]**: modifica della luminosità del display dell'unità.
 - **[Lingua OSD]**: selezione della lingua in cui vengono visualizzati i menu sullo schermo.
 - **[Screen Saver]**: attivazione o disattivazione della modalità screen saver. Se questa modalità è attivata, lo screen saver viene visualizzato dopo 5 minuti di inattività (ad esempio, in modalità pausa o di arresto).
 - **[Spegnim. auto]**: abilitazione di un timer di conto alla rovescia per impostare l'unità in modalità standby al trascorrere di un intervallo di tempo specifico.

- **[Codice DivX(R) VOD]**: richiesta del codice di registrazione DivX VOD (Video On Demand).

Nota

- Se si seleziona una lingua che non è disponibile su un disco, l'unità usa la lingua predefinita del disco.

Impostazioni audio

- 1 Premere il pulsante **SYSTEM MENU**.
 - 2 Selezionare  per accedere alle opzioni **[Impostaz. Audio]**.
- **[Audio HDMI]**: selezione del formato audio HDMI quando l'unità è collegata mediante HDMI o disattivazione dell'uscita audio HDMI per il TV.
 - **[Sinc. audio]**: impostazione del ritardo dell'uscita audio quando si riproduce un disco video.
 - **[Modalità Notte]**: selezione dell'audio basso o dinamico. La modalità notturna consente di diminuire il volume dei suoni alti e di aumentare quello dei suoni bassi (come la voce).

Nota

- Per configurare le impostazioni HDMI, il TV deve essere collegato tramite il cavo HDMI.
- La modalità notturna è disponibile solo per i DVD con codifica Dolby.

Impostazioni video

- 1 Premere il pulsante **SYSTEM MENU**.
 - 2 Selezionare  per accedere alle opzioni **[Imp. Video]**.
- **[TV Type]**: selezione del formato di visualizzazione video (PAL, Multi o NTSC).
 - **[Visualizz. TV]**: impostazione del formato di visualizzazione sullo schermo (Pan Scan, Letter Box o Wide Screen).

- **[impost Colore]:** selezione di un'impostazione dei colori predefinita o impostazione manuale del colore.
- **[Configur. HDMI]:** quando si collega questa unità a un TV tramite cavo HDMI, selezionare la migliore impostazione HDMI supportata dal televisore.

Nota

- Per configurare le impostazioni HDMI, il TV deve essere collegato tramite il cavo HDMI.
- La modalità notturna è disponibile solo per i DVD con codifica Dolby.

Nota

- Assicurarsi che il file del sottotitolo abbia esattamente lo stesso nome del file del film. Se, ad esempio, il nome file del film è "film.avi", il file di testo dovrà essere denominato "film.sub" o "film.srt".

Impostazione delle preferenze

- 1 Premere il pulsante **SYSTEM MENU**.
- 2 Selezionare ☒ per accedere alle opzioni **[Impos Preference]**.
 - **[Audio]:** selezione di una lingua audio per il video.
 - **[Sottotit]:** selezione di una lingua dei sottotitoli per il video.
 - **[Menu Disco]:** selezione di una lingua del menu per un disco video.
 - **[Cont Genitori]:** impostazione del livello di classificazione su un disco. Per limitare l'accesso ai dischi registrati con classificazioni, tali dischi devono essere registrati con livelli di classificazione.
 - **[PBC]:** è possibile visualizzare o meno il menu dei contenuti dei dischi VCD e SVCD.
 - **[Visualizz. MP3/JPEG]:** impostazione della modalità di visualizzazione MP3 o JPEG.
 - **[Password]:** impostazione o modifica della password per riprodurre un disco con restrizioni.
 - **[Sottotit DivX]:** selezione della lingua del DivX.
 - **[Info vers.]:** visualizzazione della versione software per .
 - **[Default]:** ripristino delle impostazioni predefinite in fabbrica del sistema Home Theater.

Aggiornamento del software

Prima di aggiornare il software dell'unità, controllare la versione software corrente:

- Premere **SYSTEM MENU**, quindi selezionare ☒ (**[Preference Setup]**).
- Utilizzare il pulsante di navigazione per trovare **[Info vers.]**, quindi individuare la versione corrente.

Aggiornamento software tramite USB

- 1 Controllare la disponibilità dell'ultima versione software sul sito www.philips.com/support.
 - Trovare il proprio modello e fare clic su "Software e driver".
- 2 Scaricare il software su un dispositivo di archiviazione USB.
- 3 Decomprimere il file scaricato nella directory principale.
- 4 Collegare il dispositivo di archiviazione USB al connettore  (USB) dell'unità.
 - ↳ L'unità leggerà il file automaticamente. Sullo schermo del TV viene visualizzata una casella.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo TV per confermare il processo di aggiornamento.
 - ↳ Una volta completato l'aggiornamento, l'unità si spegne e si riavvia automaticamente.

! Attenzione

- Non scollegare l'alimentazione o rimuovere il dispositivo di archiviazione USB mentre è in corso l'aggiornamento del software per evitare danni all'unità.
- Per aggiornare il software, è possibile anche masterizzare un disco.

9 Altre funzioni

Riproduzione di audio da un dispositivo esterno

È possibile utilizzare questa unità per riprodurre audio da un dispositivo esterno.

- 1 Collegare il cavo MP3 Link fornito:
 - al jack **MP3 LINK** dell'unità.
 - al jack di uscita audio (solitamente il jack per cuffie) del dispositivo esterno.
- 2 Premere **MP3-LINK**.
- 3 Eseguire la riproduzione dal dispositivo esterno (consultare il manuale dell'utente del dispositivo).

Ascolto tramite le cuffie

Collegare le cuffie alla presa .

Timer e spegnimento

È possibile impostare un intervallo di tempo per tornare automaticamente a una sorgente.

Nota

- Accertarsi di avere impostato l'orologio prima di effettuare questa configurazione.

- 1 In modalità standby, tenere premuto **SLEEP/TIMER**.
↳ Viene visualizzato *TIMER SOURCE*.
- 2 Premere **VOL +/-** per selezionare **SOURCE** (DISC, USB, DOCK, TUNER e PLAY LIST). Quindi, premere **SLEEP/TIMER** per confermare.
↳ Le cifre dell'ora lampeggiano.
- 3 Premere **VOL +/-** per impostare l'ora.
- 4 Premere nuovamente **SLEEP/TIMER**.
↳ Le cifre dei minuti lampeggiano.

- 5 Premere **VOL +/-** per impostare i minuti.
- 6 Premere **SLEEP/TIMER** per confermare l'intervallo di tempo per l'accensione automatica.
- 7 Premere **VOL +/-** per selezionare il volume per il timer; quindi premere **SLEEP/TIMER** per confermare.
- 8 Premere **SLEEP/TIMER** per attivare il timer:
 - ↳ Viene visualizzato .
 - ↳ Il sistema si accende sulla sorgente impostata all'ora prescelta.
 - Per disattivare il timer, premere nuovamente **SLEEP/TIMER**.

Nota

- La sveglia non è disponibile in modalità MP3 LINK.
- Se viene selezionata la sorgente DISC/USB e il brano non può essere riprodotto, viene attivato automaticamente il sintonizzatore.
- Se come sorgente della sveglia si seleziona una playlist sull'iPod/iPhone/iPad, è necessario creare una playlist chiamata "PHILIPS" sull'iPod/iPhone/iPad.
- Se non si crea alcuna playlist chiamata "PHILIPS" sull'iPod/iPhone/iPad o se all'interno della playlist non è presente alcun brano, l'unità passa alla sorgente della sveglia dell'iPod/iPhone/iPad.

Aggiunta di un file alla playlist

- 1 Selezionare un file.
- 2 Premere **PROGRAM** per aggiungere il file alla playlist.
- 3 Ripetere i passaggi 1 e 2 per aggiungere altri file.
- 4 Premere **DISC MENU** per visualizzare le informazioni sulla playlist.

Uso dello spegnimento automatico

Il sistema può spegnersi automaticamente dopo un intervallo di tempo preimpostato (120, 90, 60, 45, 30, 15 minuti).

- 1 Durante la riproduzione, premere ripetutamente **SLEEP/TIMER** per selezionare un intervallo di tempo.
 - ↳ Viene visualizzato **SLEEP**.
 - ↳ Viene visualizzato „Z“.
- 2 Per disattivare lo spegnimento automatico, premere ripetutamente **SLEEP/TIMER** fino a quando non viene visualizzato **SLEEP OFF**.

10 Informazioni sul prodotto

Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Codice regionale

È ora possibile riprodurre DVD che riportano i seguenti codici regionali.

Codice regionale DVD	Paesi
----------------------	-------



	Europa
--	--------

Specifiche

Amplificatore

Potenza nominale in uscita	2 X 50 W RMS
Risposta di frequenza	20-20000 Hz, ± 3 dB
Rapporto segnale/ rumore	> 82 dB
Ingresso Aux	1000 mV RMS 22 kohm

Disco

Tipo laser	Semiconduttore
Diametro disco	12 cm/8 cm
Codifica video	MPEG-1 / MPEG-2 / DivX
Video DAC	12 Bit
Sistema segnale	PAL / NTSC
Formato video	4:3 / 16:9
Video S/N	> 57 dB

Audio DAC	24 bit / 96 kHz
Distorsione totale armonica	< 0,1% (1 kHz)
Risposta di frequenza	4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz - 22 kHz (48 kHz) 4 Hz - 24 kHz (96 kHz)
Rapporto segnale/ rumore	> 82 dBA

Sintonizzatore (FM)

Gamma di sintonizzazione	87,5 - 108 MHz
Griglia di sintonizzazione	50 KHz
Sensibilità - Mono, rapporto segnale/rumore 26 dB	< 22 dBf
Sensibilità - Stereo, rapporto segnale/rumore 46 dB	< 43 dBf
Selettività di ricerca	< 28 dBf
Distorsione totale armonica	< 2%
Rapporto segnale/rumore	> 55 dB

Altoparlanti

Impedenza altoparlanti	6 ohm
Driver altoparlanti	Woofers 13 cm, tweeter dome 2,5 cm
Sensibilità	> 86 dB/m/W ± 4 dB/m/W

Informazioni generali

Alimentazione CA	220–240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico durante il funzionamento	38 W
Consumo energetico in modalità Standby Eco Power	< 0,5 W
Uscita cuffie	2 X 15 mW, 32 ohm
USB Direct	Versione 2.0

Uscita Composite Video	1,0 Vp-p, 75 ohm
Uscita coassiale	0,5 Vpp $\pm$ 0,1 Vpp, 75 ohm
Dimensioni (l x p x a)	
- Unità principale (L x A x P)	250 x 92 x 285 mm
- Cassa altoparlanti (L x A x P)	174 X 260 X 240 mm
Peso	
- Con imballo	10 kg
- Unità principale	2,5 kg
- Cassa altoparlanti	6,1 kg

Formati dei dischi supportati

Supporti video compatibili:

- DivX Ultra
- DVD (Digital Video Disc)
- Picture CD
- CD Video (VCD)
- Super Video CD (SVCD)
- DVD-R/-RW
- MP3-CD
- CD-R/CD-RW
- DVD+R/+RW
- Compact Disc (CD)

Formati di compressione supportati:

- MPEG1, MPEG2, DivX (DivX Ultra+addendum 1.0), XivD, AVI(MPG), MPEG4, ASF
- File JPEG

Audio supportato

Supporti audio compatibili

- CD
- CD-R/RW
- MP3-CD
- WMA-CD

Sono supportati i seguenti formati audio:

- Dolby Digital Plus/5.1
- PCM Audio
- MP3, Tag ID3 MP3
- WMA, Tag WMA
- I seguenti formati non sono supportati:
 - File quali *.VMA,, *.DLF, *.M3U
 - *.PLS, *.WAV
 - Dischi registrati in formato Joliet
 - MP3 Pro

Informazioni sulla riproduzione USB

Dispositivi USB compatibili:

- Memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
- Lettori USB Flash (USB 2.0 o USB 1.1).
- Le schede di memoria non sono compatibili con questa serie.

Formati supportati:

- La porta USB supporta i file system FAT 16 e FAT 32
- Riproduzione audio: MP3, WMA
- Riproduzione video: MPEG4, AVI, DivX 5.0, DivX Ultra +addendum 1.0
- Riproduzione di foto: JPEG

Formati non supportati:

- Album vuoti: un album vuoto è un album che non contiene file MP3/WMA.
- I formati di file non supportati vengono ignorati. Ad esempio, i documenti Word (.doc) o i file MP3 con estensione .dlf vengono ignorati e non saranno riprodotti.
- File audio in formato AAC, WAV, DTS, PCM
- File Dolby True HD
- File WMA protetti da codifica DRM (.wav, .m4a, .mp4, .aac)
 - File WMA in formato senza perdita

11 Risoluzione dei problemi



Attenzione

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare il sistema.

Se si verificano problemi quando si utilizza l'apparecchio, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/support). Quando si contatta Philips, assicurarsi che l'apparecchio si trovi nelle vicinanze e che il numero di modello e il numero di serie siano disponibili.

Assenza di alimentazione

- Verificare che il cavo di alimentazione CA dell'apparecchio sia collegato correttamente.
- Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA.
- Il sistema è dotato di una funzione di risparmio energetico, grazie alla quale si spegne automaticamente 15 minuti dopo il termine della riproduzione di un brano se non viene effettuata alcuna operazione.

Immagine

Immagine assente

- Controllare il collegamento video.
- Accendere il televisore e impostare il canale di ingresso video appropriato.
- La scansione progressiva viene attivata ma il televisore non la supporta.

Immagine in bianco e nero o distorta

- Il disco non corrisponde al sistema standard del televisore a colori (PAL/NTSC).

- A volte l'immagine può essere leggermente distorta. Ciò non costituisce un malfunzionamento del dispositivo.
- Pulire il disco.
- Durante l'impostazione della scansione progressiva può comparire un'immagine distorta.

Il formato dello schermo non può essere modificato nonostante sia stata impostata la visualizzazione TV.

- Il formato è fisso sul disco DVD.
- In alcuni sistemi TV il formato non può essere modificato.

Il disco non riproduce video ad alta definizione.

- Assicurarsi che il disco contenga video ad alta definizione.
- Assicurarsi che il televisore supporti video ad alta definizione.

Audio

Nessuna riproduzione audio dal TV.

- Verificare che i cavi audio siano collegati all'ingresso audio del televisore.
- Assegnare l'ingresso audio del televisore all'ingresso video corrispondente. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale dell'utente relativo al televisore.

Assenza di audio o audio scarso

- Regolare il volume.
- Scollegare le cuffie.
- Verificare che gli altoparlanti siano collegati correttamente.

Nessuna riproduzione audio dagli altoparlanti del dispositivo audio (sistema stereo/ amplificatore/ricevitore).

- Verificare che i cavi audio siano collegati all'ingresso audio del dispositivo audio stesso.
- Accendere il dispositivo audio impostandolo sulla corretta sorgente di ingresso audio.

Riproduzione

Disco assente

- Inserire un disco.
- Verificare che il disco non sia inserito capovolto.
- Attendere che la condensa dell'umidità presente sulla lente sia scomparsa.
- Sostituire o pulire il disco.
- Utilizzare un CD finalizzato o il formato disco corretto.

Il disco non viene riprodotto

- Inserire un disco leggibile con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto.
- Verificare il tipo di disco, il sistema colore e il codice regionale. Verificare che il disco non sia sporco o graffiato.
- Premere **SYSTEM MENU** per uscire dal menu di impostazione del sistema.
- Disabilitare la password per il controllo genitori o modificare il livello di protezione.
- Si è creata della condensa all'interno del sistema. Rimuovere il disco e lasciare acceso il sistema per circa un'ora. Scollegare e ricollegare la spina di alimentazione CA e accendere nuovamente il sistema.
- Il sistema è dotato di una funzione di risparmio energetico, grazie alla quale si spegne automaticamente 15 minuti dopo il termine della riproduzione di un brano se non viene effettuata alcuna operazione.

Il telecomando non funziona

- Prima di premere i tasti funzione, selezionare la fonte corretta con il telecomando anziché dall'unità principale.
- Ridurre la distanza tra il telecomando e l'unità.
- Inserire la batteria con le polarità (segni +/–) allineate come indicato.
- Sostituire la batteria.
- Puntare il telecomando in direzione del sensore sulla parte anteriore dell'unità.

Impossibile impostare la lingua dell'audio o dei sottotitoli

- Il disco non è stato registrato con audio o sottotitoli in più lingue.
- L'impostazione della lingua dell'audio o dei sottotitoli non è consentita sul disco.

Non è possibile riprodurre file video DivX.

- Assicurarsi che il file video DivX sia compatibile.
- Accertarsi che l'estensione del file sia corretta.
- Per questioni associate ai diritti digitali, i file video con protezione DRM non possono essere riprodotti tramite collegamento video analogico (ad esempio composite, component e Scart). Trasferire il contenuto video su un disco supportato per riprodurre questi file.

Altre

Scarsa ricezione radio

- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il televisore o il videoregistratore.
- Estendere completamente l'antenna FM.
- Collegare un'antenna FM esterna.

Impossibile visualizzare alcuni file nel dispositivo USB

- Il numero di cartelle o file contenuti nel dispositivo USB supera il limite massimo consentito. Ciò non costituisce un malfunzionamento del dispositivo.
- I formati di questi file non sono supportati.

Dispositivo USB non supportato

- Il dispositivo di memorizzazione USB non è compatibile con l'unità. Provare a utilizzarne un altro.

Il timer non funziona

- Impostare correttamente l'ora.
- Attivare il timer.

L'impostazione orologio/timer si è cancellata

- Si è verificata un'interruzione di alimentazione o il cavo di alimentazione è stato scollegato.
- Ripristinare l'orologio/timer.

12 Avviso

Conformità e ambiente

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo che non sia espressamente consentita da Philips Consumer Lifestyle può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.



Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.



Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2006/66/


CE e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

Questo apparecchio è dotato della seguente etichetta:

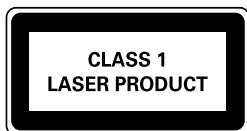



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.



DCD7010_12_UM_V4.0