
FI

Käyttöohje



Lataa luuria/luureja 24 tuntia ennen käyttöä!

PHILIPS

Ennen CD 130 laitteen käyttöä on maakohtaiset asetukset sovitettava käyttäjän maassa vallitseviin olosuhteisiin. Aseta paristot laitteeseen.

1. Paina .
2. Selaa maiden luetteloa .
3. Paina  ja valitse haluamasi maa.

Puhelin on nyt käyttövalmis.

Mikäli CD 130 on konfiguroitava uudelleen, katso sivu 32.

Huomaa: Jos painat näppäintä  **BACK** (takais), luurilla näkyy taas maiden luettelo.

Aloitussivu	2
Sisällysluettelo	3
Tärkeää tietoa	4
Pakkauksen sisältö	5
Luuri ja tukiasema	6
Luurin näyttökuvakkeet	8
Tukiaseman asentaminen	9
Paristojen asentaminen	10
GAP-standardin vaatimukset	10
Valikon rakenne	12
Tekstin ja numeroiden syöttö	13
Luurin kytkentä pois / päälle	13
Näppäinten lukitus / lukituksen avaus	13
Puhelu	14
Valittujen numeroiden luettelo	16
Puhelinmuistio	18
Soittajalista	21
Sisäpuhelutoiminto	23
Puhelun soitto	24
Hakutoiminto	24
Valittavan numeron täydentäminen	24
Kellon ja herätyksen asetukset	24
Henkilökohtaiset asetukset	26
Luurin hälytysään voimakkuuden asetus tai hälytyksen hiljentäminen (ÄÄNI POIS)	26
Luurin soittoään valinta	26
Näppäinään aktivointi / deaktivointi	26
Luurin nimen muuttaminen	27
Automaattisen vastauksen aktivointi / deaktivointi	27
Näyttökielen vaihtaminen	27
Laajennetut asetukset	28
Flash-ajan muuttaminen	28
Soitoneston asetus tai muuttaminen	28
Soitoneston aktivointi / deaktivointi	29
Etunumeron asetus tai poisto	29
Hätänumeron asettaminen ja muuttaminen	30
Luurin rekisteröinti	30
Luurin rekisteröinnin poistaminen	31
PIN-koodin muuttaminen	31
Tehdasasetuksien palauttaminen (tukiasema ja luuri)	31
Maan valinta	32
Tehdasasetukset (palautus toiminnolla RESET YKS.)	32
Vian etsintä ja korjaus	33
Maan valinta	35

Turvallisuus

Ennen CD 130 ja tietokoneohjelman asentamista tulee ottaa huomioon:

Sähköhuolto

- > Tämä tuote vaatii 220-240 Voltin vaihtovirtajännitteen, lukuunottamatta standardin EN 60-950 mukaisia IT-asetuksia. Puhelinyhteys voi katketa sähkökatkon sattuessa.

Varoitus! Sähköverkko on EN 60-950:n mukaisesti luokiteltuna vaarallinen. Laitte voidaan erottaa sähköverkosta vain vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Käytä puhelinta siis pistorasiasta, joka sijaitsee sen lähellä ja on selkeästi näkyvissä.

Puhelinliitäntä


- > Käytä ainoastaan toimitukseen sisältyvää puhelinkaapelia, muussa tapauksessa et mahdollisesti kuule valintääntä.
- > Jos käytät DSL-laajakaistayhteyttä Internetiä varten, tarkista, että jokaiseen linjaliitintään on kytketty DSL-suodatin. Tarkista myös, että modeemi ja puhelin on kytketty oikeisiin suodatinpaikkoihin (yksi kummallekin).

Tarvitsetko apua?

Vianhaku ja usein kysytyt kysymykset (FAQ) - katso:

Online help: www.p4c.philips.com

Vian etsintä ja korjaus: sivu 33 ja sivu 34

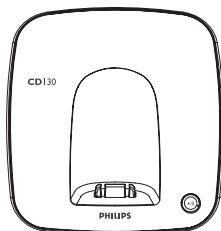


Tukiasema CD 130




Luuri CD 130



2 NiMh AAA 550 mAh akut

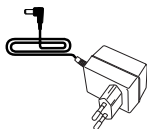

Verkkokaapeli



Puhelinkaapeli *



Klipsi
(Maakohtainen)



Käyttöohje



Takuukortti




Pikaopas

***Huomaa:** Puhelinliitännän adapteri toimitetaan mahdollisesti erillään puhelinkaapelista. **Tällöin liitä ensin adapteri puhelinkaapeliin ennen kuin kytket sen puhelinrasiaan.**

Huomaa: Useamman luurin sisältävissä CD 130-pakkauksissa on yksi tai useampi lisäluuri, latauslaitteita verkkojohtoineen ja lisäakkuja.

Luuri CD 130

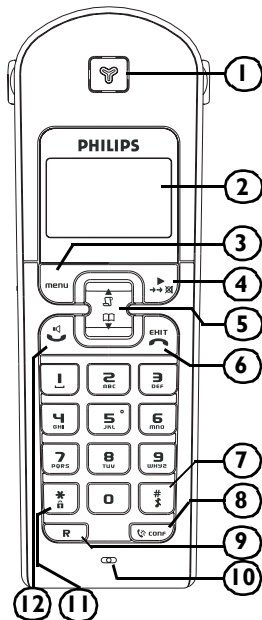1 **Luuri**2 **Näyttö**

Kuvakkeet katso sivu 8

3 **Valikkonäppäin & OK-näppäin**

- Lyhyt painallus lepotilassa: siirtyminen päävalikkoon.
- Lyhyt painallus: valitaan seuraava valikkotaso.
- Lyhyt painallus tekstinsyöttötilassa ja puhelinmuistiossa: vahvistus OK tai valitun numeron tietojen katselu.
- Puheluloki tai uudelleenvalintalista: merkinnän tallennus puhelinmuistioon.

4 **Valittujen numeroiden luettelo, mykistysnäppäin & paluunäppäin**

- Lyhyt painallus lepotilassa: siirtyminen valittujen numeroiden luetteloon.
- Puhelutilassa: luurin mikrofonin mykistys / mykistyksen poisto.
- Tekstinsyöttötilassa: viimeisen merkin poisto.
- Puhelinmuistiotilassa: numeron ja nimen katselu.
- Puheluloki: vaihto tilasta nimi/numero tilaan kellonaika/päiväys.

5 **Navigointinäppäimet**

- Vieritys ylös / alas: siirtyminen seuraavaan tai edelliseen kohtaan Soittajaluettelossa ja Puhelinmuistiossa.
- Vieritys ylös: siirtyminen lepotilasta Soittajaluetteloon.
- Vieritys alas: siirtyminen lepotilasta Puhelinmuistioon.

6 **Laske luuri-näppäin**

- Lyhyt painallus: puhelun lopettaminen tai keskeyttäminen (paluu valmiustilaan).
- Pitkä painallus: luurin kytkentä pois päältä.
- Tekstinsyöttötilasta ja puhelinmuistiosta poistuminen.

7 **Soittoääni PÄÄLLE/POIS ja #-merkki**

- Lyhyt painallus: lisää #.
- Pitkä painallus: lisää numeron valintaan tauon (P).

8 Sisäpuhelu

- Lyhyt painallus: sisäpuhelun käynnistäminen.

9 Soiton toistonäppäin

- Lepotilassa: vaihto päivän / kellonajan näytöstä luurin nimen näyttöön.
- Puhelun aikana: lisätään R operaattorin palveluita varten.

10 Mikrofoni

11 Näppäinlukitus ja * -merkin lisäys


- Lyhyt painallus: * -merkin lisäys.
- Pitkä painallus: näppäinlukituksen asetus / poisto valmiustilassa.

12 Soitonäppäin

- Painallus lepotilassa: linjan avaaminen / puheluun vastaaminen.
- Painallus puhelinmuistiossa: valitun numeron valinta.
- Luurin kaiutin* ON/OFF (paina 2 kertaa aktivoitaksesi kädet vapaana-tila).

***Varoitus!** Kun kaiutintoiminto aktivoidaan, luurin äänenvoimakkuus saattaa nousta yhtäkkiä erittäin suureksi. Varmista, ettei luuri ole tällöin liian lähellä korvaa.

Tukiasema CD 130

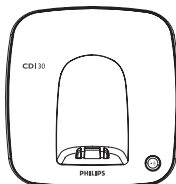

Hakunäppäin



Hakunäppäimellä voidaan etsiä hukassaolevaa luuria jos luuri on jo rekisteröity tukiasemaan ja ladattu. Paina näppäintä kunnes luurin soittoääni alkaa kuulua. Hakutoiminto lopetetaan painamalla hakunäppäintä uudelleen.

Näyttö antaa tietoja puhelimen käytöstä. Näytön ylärivillä voivat näkyä seuraavat kuvakkeet:



Kun puhelin otetaan käyttöön ensimmäisen kerran, voi mahdollisesti kestää muutaman minuutin, ennen kuin kuvakkeet ilmestyvät luurin näytölle.



Kuvakkeen näkyessä paristo on täyteen ladattuna. **Vilkkuva** kuvake tarkoittaa, että paristo on vaihdettava.



Käynnissä on ulkopuhelu. **Vilkkuva** kuvake tarkoittaa, että käynnissä on sisäpuhelu tai että linja on varattu.



Vastaajassa on uusi viesti/uusia viestejä.



Soittajalistassa on uusi merkintä tai soittajalistaa katsellaan parhaillaan.



Puhelinmuistiota käytetään parhaillaan.



Herätyskello aktivoitu.



Luurin kaiutin aktivoitu.



Soittoääni deaktivoitu.



Luuri on rekisteröity ja tukiaseman kuuluvuusalueella. Jos tämä kuvake **vilkkuu**, se tarkoittaa, että luuria ei ole rekisteröity tähän tukiasemaan tai se on tukiaseman kuuluvuusalueen ulkopuolella.

OK

Valikoissa kytkeminen toimintaan. Puhelinmuistiossa siirtyminen seuraavalle valikkotasolle.

Back

Valikoissa kytkeminen toimintaan. Puhelinmuistiossa siirtyminen ylemmälle valikkotasolle.



Ilmaisee, että valittavissa on muitakin vaihtoehtoja.

Tukiaseman asentaminen


Sijoita tukiasema riittävän lähelle puhelinliitäntää ja verkkopistorasiaa, jotta johtojen pituus riittää. Kiinnitä puhelinjohto ja virtajohto tukiasemaan ja kytke niiden toiset päät seinärasioihin. Jos käytät DSL-laajakaistayhteyttä Internetiä varten, tarkista, että jokaiseen linjaliitäntään on kytketty DSL-suodatin. Tarkista myös, että modeemi ja puhelin on kytketty oikeisiin suodatinpaikkoihin (yksi kummallekin).

Varoitus! Sähköverkko on EN 60-950:n mukaisesti luokiteltuna vaarallinen. Laite voidaan erottaa sähköverkosta vain vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Käytä puhelinta siis pistorasiasta, joka sijaitsee sen lähellä ja on selkeästi näkyvissä.

Tarkista, että verkkojohto ja puhelinjohto on kytketty oikeisiin liitäntöihin. Jos ne kytketään väärin, laite voi vahingoittua.

Varoitus! Käytä ainoastaan toimitukseen sisältyvää puhelinkaapelia, muussa tapauksessa et mahdollisesti kuule valintaääntä.

- 1 Liitä toimitukseen sisältyvä puhelinkaapeli tähän.
- 2 Liitä verkkokaapeli tähän.

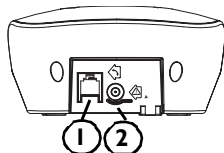



Akkujen paikalleenasettaminen ja vaihto luuriin

Avaa akkukotelon kansi, aseta akut paikoilleen kuvan mukaisesti ja kiinnitä kansi takaisin paikoilleen. Kun akun merkkivalo vilkkuu, akku on ladattava. Lataa akkuja 24 tunnin ajan, minkä jälkeen luurin akut ovat täynnä. Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja akku-/paristotyyppjä: räjähdysvaara.

Varoitus: Latauksen ja käytön aikana tukiaseman on oltava kytkettynä sähköverkkoon. Käytä vain uudelleenladattavia akkuja.

Takuu ei koske paristoja eikä muita komponentteja joissa on rajoitettu käyttöikä.

Varoitus! Käytä ainoastaan toimitukseen sisältyvää puhelinkaapelia, muussa tapauksessa et mahdollisesti kuule valintääntä.



Akkuja ei saa hävittää talousjätteiden joukossa.

Akkujen teho ja kuuluvuusalue

Akun paras teho saavutetaan 3:n kokonaisen lataus- ja purkuvaiheen jälkeen. Jos siirryt laitteen kuuluvuusalueen ulkopuolelle ja äänessä on häiriöitä, palaa takaisin lähemmäs tukiasemaa. Älä sijoita tukiasemaa muiden sähkölaitteiden lähelle, jotta sen kuuluvuusalue pysyy mahdollisimman laajana.

Puheaika (akun teho)	Akun kestoikä valmiustilassa	Kuuluvuusalue sisätiloissa	Kuuluvuusalue ulkona
enintään 12 tuntia	enintään 150 tuntia	noin 50 metriä	noin 300 metriä

GAP-standardin vaatimukset

GAP-standardilla varmistetaan, että kaikki DECT™- ja GAP-yhteensopivat luurit ja tukiasemat täyttävät kyseisen standardin vähimmäisvaatimukset, tuotemerkistä riippumatta. Tämä luuri ja CD 130 tukiasema ovat GAP-vaatimusten mukaiset, toisin sanoen seuraavien toimintojen toimintakykyisyys on taattu: Luurin rekisteröinti, linjan varaus, puhelujen vastaanotto ja puhelinnumerojen valinta. Laajennetut toiminnot eivät mahdollisesti ole käytettävissä mikäli käytät tukiasemassa muunmerkkistä luuria (ei CD 130).

Jos luuria CD 130 käytetään jonkin muun merkkisen GAP-yhteensopivan tukiaseman kanssa, noudata ensin valmistajan antamia ohjeita ja suorita sitten tämän ohjeen sivulla 30 kuvatut toimet.

Tukiasemaan CD 130 voidaan rekisteröidä muun merkkisiä luureja asettamalla tukiasema rekisteröintitilaan (sivulla 30) ja noudattamalla luurin valmistajan antamia ohjeita. DECT™ on ETSIn rekisteröity tavaramerkki DECT-teknologian käyttäjien hyväksi.


Valikkojen käyttö



Paina laitteen lepotilassa , jolloin pääset valikkoon. Selaa valikkoluetteloä ylös- tai alaspäin **navigointinäppäimillä** .

Toimintonäppäimellä  **OK** vahvistat valinnan.

Toimintonäppäimellä  **BACK** (takais) poistut valikosta tai siirryt takaisin edelliselle valikkotasolle.

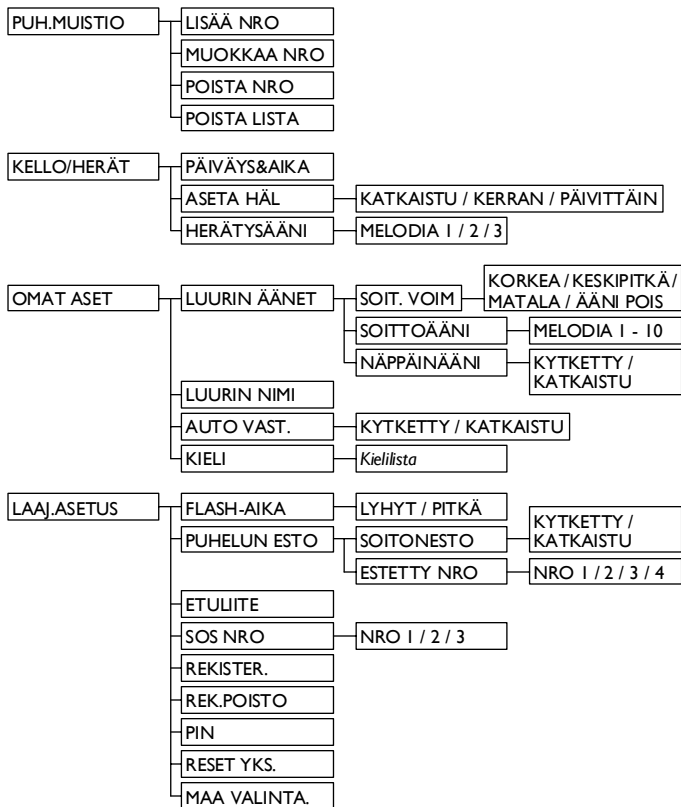

Voit kirjoittaa puhelinmuistioon nimiä valitsemalla yhden kirjaimen kerrallaan. Paina kutakin näppäintä niin monta kertaa, että haluamasi merkki tulee näkyviin.

Voit poistaa merkkejä painamalla  tunnuksen **BACK** kohdalla.

"Peter"-sanan kirjoittaminen vakiomenetelmällä

Paina 1 kerran  : **P**

Paina 2 kertaa  : **PE**

Paina 1 kerran  : **PET**

Paina 2 kertaa  : **PETE**

Paina 3 kertaa  : **PETER**

Näpäimet	Vastaava merkkisarja
1	[välilyönti] _ < > *
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8 ?
9	W X Y Z 9
0	0 - / \ # +

Luurin kytkentä pois / päälle

Luuri kytketään päälle ja pois pitämällä  -näppäintä painettuna.

Näppäinten lukitus / lukituksen avaus

Pidä valmiustilassa näppäintä  pitemmän aikaa painettuna näppäinlukituksen aktivoimista / poistamista varten.

Näyttöön ilmestyy teksti **LUKITUS**.

Puheluun vastaaminen / puhelun lopettaminen

1. Kun puhelin soi, paina  vastataksesi puheluun.
 vilkkuu puhelun tullessa.
2. Lopeta puhelu painamalla  tai asettamalla luuri tukiasemaan.

Huomaa: Jos olet aktivoinut puhelun automaattisen vastaanoton (katso sivu 27), olet puhelinyhteydessä toisen osapuolen kanssa heti kun nostat luurin tukiasemasta tai latauslaitteesta.

Varoitus: Jos luuri soi tulevan puhelun aikana, älä pidä luuria liian lähellä korvaasi sillä soittoäänien voimakkuus voi olla haitallista korvalle.

Puheluiden soittaminen

Soittaminen suoraan

1. Paina .
2. Valitse puhelinnumero .

Numeron esivalinta ennen soittamista

1. Valitse puhelinnumero .
2. Paina .

Huomaa: Korjaa painamalla .

Numeron valinta puhelinmuistiosta

1. Paina nuoli alas .
2. Selaa listaa  ja valitse nimi.
3. Paina .

Luurin kaiuttimen kytkentä PÄÄLLE / POIS (kädet vapaana-puhelut)

Huomaa: Käytettävissä on 5 kaiuttimen äänenvoimakkuutta.  osoittaa että kaiutin on PÄÄLLÄ.

1. Paina 2 kertaa  aktivoidaksesi luurin kaiuttimen.
2. Paina  uudelleen kun haluat kytkeä kaiuttimen pois päältä.

Varoitus: Kun kaiutintoiminto aktivoidaan, luurin äänenvoimakkuus saattaa nousta yhtäkkiä erittäin suureksi. Varmista, ettei luuri ole tällöin liian lähellä korvaa.

Kuulokkeen ja kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätö soiton aikana

Paina  (käytettävissä on 3 kuuloke- ja 5 kaiuttimen äänenvoimakkuutta).

Luurin mikrofonin mykistys puhelun aikana

Näppäimellä  mykistetään luurin mikrofoni / poistetaan mykistys.

Puhelun kestoajan näyttö

Heti kun puhelu on käynnistynyt (valitsemalla numero tai vastaamalla puheluun), puhelun kesto aika näkyy luurin näytöllä (HH-MM-SS).

Valittujen numeroiden luettelo näyttää 5 viimeksi valittua numeroa.

Valittujen numeroiden luetteloon siirtyminen / siitä poistuminen

1. Paina .
2. Vieritä valittuja numeroita .
3. Paina  poistu.

Soittaminen aikaisemmin valittuun numeroon

1. Paina .
2. Vieritä valittuja numeroita .
3. Paina .

Valittujen numeroiden tallennus puhelinmuistioon

1. Paina  ja vieritä  valitaksesi merkinnän.
2. Paina , **SYÖTÄ NRO** näkyy näytöllä.
3. Paina , **SYÖTÄ NIMI** näkyy näytöllä.
4. Syötä nimi  ja paina , **TALLENNETTU** näkyy näytöllä.

Huomaa: Poista merkki painamalla . Tekstin ja numeroiden syöttö katso sivu 13.

Valitun numeron muokkaaminen

1. Paina  ja vieritä  valitaksesi merkinnän.
2. Paina  ja paina nuoli alas  kohtaan **MUOKKAA NRO**.
3. Paina , tee haluamasi muutokset numeroon  ja paina .

Valitun numeron poistaminen luettelosta

1. Paina  ja vieritä  valitaksesi merkinnän.
2. Paina  ja paina nuoli alas  kohtaan **POISTA NRO.**
3. Paina , **POISTO?** näkyy näytöllä, paina  vahvistaaksesi toimenpiteen.
Kuulet pitkän merkkiäänän joka vahvistaa toimenpiteen.

Kaikkien valittujen numeroiden poistaminen luettelosta

1. Paina , sen jälkeen  ja paina nuoli alas  kohtaan **POISTA LISTA.**
2. Paina , **POISTO?** näkyy näytöllä, paina  vahvistaaksesi toimenpiteen.
Kuulet pitkän merkkiäänän joka vahvistaa toimenpiteen.

Luurin puhelinmuistioon voidaan tallentaa 30 nimeä ja numeroa. Nimet tallentuvat aakkosjärjestyksessä.

Uuden numeron lisääminen

1. Lepotilassa, paina , **PUH.MUIST** näkyy näytöllä.
2. Paina , **LISÄÄ NRO** näkyy näytöllä.
3. Paina , **SYÖTÄ NIMI** näkyy näytöllä.
4. Syötä nimi  ja paina , **SYÖTÄ NRO** näkyy näytöllä.
5. Syötä numero  ja paina  vahvistaaksesi toimenpiteen.

Huomaa: Poista merkki painamalla . Lisää väli painamalla . Tekstin ja numeroiden syöttö katso sivu 13.

Huomaa: Paina  tai  palataksesi lepotilaan. Voit myös tallentaa valittujen numeroiden luettelosta tai soittajalistasta (liittymäkohtainen) löytyvän numeron.

Puhelinmuistioon tallennetun nimen tai numeron muuttaminen

1. Lepotilassa, paina , **PUH.MUIST** näkyy näytöllä.
2. Paina  ja paina nuoli alas  kohtaan **MUOKKAA NRO**.
3. Paina , vieritä  valitaksesi merkinnän ja paina  nähdäksesi nimen.
4. Syötä uusi nimi  ja paina  nähdäksesi numeron.
5. Syötä uusi numero  ja paina  vahvistaaksesi toimenpiteen.

Puhelinmuistion selaaminen

1. Lepotilassa, paina nuoli alas  ja vieritä  luetteloa ylös / alas, **TAI** Syöttämällä halutun nimen ensimmäisen kirjain (esim. 3 kirjaimelle "D" tai 33 kirjaimelle "E"). Ensimmäinen tällä kirjaimella alkava merkintä tulee näytölle.
2. Tarkemmat tiedot: paina .

Tallennetun numeron muuttaminen puhelinmuistion kautta

1. Lepotilassa, paina nuoli alas  ja vieritä  valitaksesi merkinnän.
2. Paina  ja paina nuoli alas  kohtaan **MUOKKAA NRO.**
3. Paina  nähdäksesi käytössä olevan nimen. Näppäile uusi nimi .
4. Paina  nähdäksesi käytössä olevan numeron. Näppäile uusi numero  ja paina  vahvistaaksesi toimenpiteen.

Tallennetun numeron poistaminen puhelinmuistion kautta

1. Lepotilassa, paina nuoli alas  ja vieritä  valitaksesi merkinnän.
2. Paina  ja paina nuoli alas  kohtaan **POISTA NRO.**
3. Paina , **POISTO?** näkyy näytöllä, paina  vahvistaaksesi toimenpiteen. Kuulet pitkän merkkiäänän joka vahvistaa toimenpiteen.

Kaikkien tallennettujen numeroiden poistaminen puhelinmuistion kautta

1. Lepotilassa, paina nuoli alas  ja paina .
2. Paina nuoli alas  kohtaan **POISTA LISTA**.
3. Paina , **POISTO?** näkyy näytöllä, paina  vahvistaaksesi toimenpiteen. Kuulet pitkän merkkiäänän joka vahvistaa toimenpiteen.

Tallennetun numeron poistaminen lepotilassa

1. Lepotilassa, paina , **PUH.MUIST** näkyy näytöllä.
2. Paina  ja paina nuoli alas  kohtaan **POISTA NRO**.
3. Paina  katso luetteloa ja vieritä  valitaksesi merkinnän.
4. Paina , **POISTO?** näkyy näytöllä, paina  vahvistaaksesi toimenpiteen. Kuulet pitkän merkkiäänän joka vahvistaa toimenpiteen.

Kaikkien tallennettujen numeroiden poistaminen lepotilassa

1. Lepotilassa, paina , **PUH.MUIST** näkyy näytöllä.
2. Paina  ja paina nuoli alas  kohtaan **POISTA LISTA**.
3. Paina , **POISTO?** näkyy näytöllä, paina  vahvistaaksesi toimenpiteen. Kuulet pitkän merkkiäänän joka vahvistaa toimenpiteen.

Tämä toiminto on käytettävissä, jos liittymässäsi on soittajan numeron näyttö.

Soittajalistaan tallennetaan viimeiset 20 ulkopuhelua:

- verkon sanomapalvelun tiedot (palvelu tilattava erikseen operaattorilta).

Soittajalistaan siirtyminen / siitä poistuminen

1. Paina nuoli ylös  ja vieritä  valitaksesi merkinnän.
2. Paina  ja katso yksityiskohtaiset merkinnät.
3. Paina  ja poistu soittajalistasta.

Soittajalistan tiedot

Näytössä voi olla:

- soittajan numero *
- soittajan nimi (jos tallennettu puhelinmuistioon) *
- **TUNTEMATON PUHELU**, jos numeroa ei tunnisteta **

* Palvelu tilattava erikseen operaattorilta.

** Tuntemattomat numerot, soittajan numeron näyttö estetty.

Voit hakea näyttöön puhelinnumeron sekä puhelun kellonajan ja päiväyksen painelemalla



. Ajan ja päiväyksen näyttö on riippuvainen verkon asetuksista.

Soittaminen soittajalistan numeroon

1. Paina nuoli ylös  ja vieritä  valitaksesi merkinnän.
2. Paina .

Soittajalistassa olevan numeron tallennus puhelinmuistioon

1. Paina nuoli ylös  ja vieritä  valitaksesi merkinnän.
2. Paina , **TALLENNA NRO** näkyy näytöllä.
3. Paina , **SYÖTÄ NIMI** näkyy näytöllä.
4. Syötä nimi  ja paina , **TALLENNETTU** näkyy näytöllä.

Numeron poistaminen soittajalistasta

1. Paina nuoli ylös  ja vieritä  valitaksesi merkinnän.
2. Paina  ja paina nuoli alas  kohtaan **POISTA NRO.**
3. Paina , **POISTO?** näkyy näytöllä, paina  vahvistaaksesi toimenpiteen.

Kaikkien numeroiden poistaminen soittajalistasta

1. Paina nuoli ylös  ja paina .
2. Paina nuoli alas  kohtaan **POISTA LISTA.**
3. Paina  vahvistaaksesi toimenpiteen.

Tätä toimintoa voi käyttää vain, jos käytettävissä on useampi kuin yksi luuri. Toiminnon avulla voit soittaa sisäpuheluita, siirtää ulkopuheluita luurista toiseen ja soittaa konferenssipuheluita.

Huomaa: Sisäpuhelut ja soiton siirto ovat mahdollisia vain samaan tukiasemaan rekisteröityneiden luurien kesken.

Sisäpuhelu

1. Paina .
2. Syötä luurin nro  (yhteen tukiasemaan voi rekisteröidä enintään 5 luuria [luurien numerot 1 - 5])
TAI
paina  jolloin puhelu välittyy kaikkiin luureihin.
3. Vastaa sisäpuheluun painamalla  ja lopeta se painamalla .

Huomaa: Jos luuri ei ole Philips CD 130 -laitteen alueella, toiminto ei mahdollisesti ole käytettävissä.

Soitonsiirto tiettyyn luuriin ulkopuhelun aikana

Voit siirtää ulkopuhelun haluamaasi luuriin:

1. Pitkä painallus  ja syötä luurin nro .
2. Paina .

Vuorottelu sisä- ja ulkopuhelun välillä

1. Pitkä painallus  ja syötä luurin nro .
2. Pitkä painallus  mahdollistaa vuorottelun sisä- ja ulkopuhelun välillä.

Konferenssipuhelu sisäpuhelutoiminnon avulla

1. Pitkä painallus  ja syötä luurin nro .
2. Pitkä painallus , **KONFERENSSI** näkyy näytöllä. 3 henkilön yhteinen puhelu.

Hakutoiminto

Tämän toiminnon avulla paikallistetaan luuri(t).

Paina tukiaseman näppäintä . Kun luurit on paikallistettu, voit keskeyttää soittoaänen millä tahansa luurin näppäimellä.

Valittavan numeron täydentäminen

Jos olet tallentanut puhelinmuistoon esimerkiksi jonkin yrityksen päänumeron, voit lisätä siihen tämän toiminnon avulla tietyn henkilön ohivalintanumeron (alanumeron) ja valita koko yhdistelmän.

1. Avaa linja  ja paina  avaa puhelinmuistio.
2. Vieritä  valitaksesi merkinnän ja paina  valitse numeron alkuosa.
3. Lisää numeron loppuosa , valitut numerot vilkkuvat.

Kellon ja herätyksen asetukset

Päiväyksen ja kellonajan asetus

1. Paina  ja paina nuoli alas  kohtaan **KELLO/HERÄT**.
2. Paina , **PÄIVÄYS&AIKA** näkyy näytöllä.
3. Paina  ja syötä päiväys .
4. Paina , syötä kellonaika  ja paina  vahvistaaksesi toimenpiteen.
5. Pitkä painallus  näyttää päiväyksen ja kellonajan.

Huomaa: Jos käytössä on ISDN-yhteys, päiväys ja kellonaika saattavat päivittyä jokaisen puhelun yhteydessä. Tarkista ISDN-järjestelmäsi päiväys ja kellonaika.

Herätyskellon asetusten muuttaminen

1. Paina  ja paina nuoli alas  kohtaan **KELLO/HERÄT**.
 2. Paina  ja paina nuoli alas  kohtaan **ASETA HÄL**.
 3. Paina , vieritä  ja valitse haluamasi asetus (**KATKAISTU** tai **KERRAN** tai **PÄIVITTÄIN**).
 4. Paina  vahvistaaksesi toimenpiteen.
- Jos valitset asetukseksi **KERRAN** tai **PÄIVITTÄIN**:

Syötä aika  ja paina  vahvistaaksesi toimenpiteen.

Hälytys kuuluu enintään 1 minuutin ajan, lepotilanäyttöön ilmestyy .

Huomaa: Kun herätysääni soi, voit katkaista sen painamalla mitä tahansa näppäintä.

Herätysäänen asetus

1. Paina  ja paina nuoli alas  kohtaan **KELLO/HERÄT**.
2. Paina  ja paina nuoli alas  kohtaan **HERÄTYSÄÄNI**.
3. Paina , vieritä  ja valitse haluamasi asetus (**MELODIA 1** tai **MELODIA 2** tai **MELODIA 3**).
4. Paina  vahvistaaksesi toimenpiteen.

Luurin hälytysään voimakkuuden asetus tai hälytyksen hiljentäminen (ÄÄNI POIS)

1. Paina  ja paina nuoli alas  kohtaan **OMAT ASET.**
2. Paina , **LUURIN ÄÄNET** näkyy näytöllä, paina , **SOIT. VOIM** näkyy näytöllä.
3. Paina , vieritä  ja valitse haluamasi asetus (**KORKEA** tai **KESKIPITKÄ** tai **MATALA** tai **ÄÄNI POIS**). Valittuna oleva soittoääni kuuluu.
4. Paina  vahvistaaksesi toimenpiteen.

Varoitus: Jos luuri soi tulevan puhelun aikana, älä pidä luria liian lähellä korvaasi sillä soittoään voimakkuus voi olla haitallista korvalle.

Luurin soittoään valinta

1. Paina  ja paina nuoli alas  kohtaan **OMAT ASET.**
2. Paina , **LUURIN ÄÄNET** näkyy näytöllä, paina  ja vieritä alas  kohtaan **SOITTOÄÄNI.**
3. Paina , vieritä  ja valitse jokin käytettävissä olevista soittoäänistä 1-10. Valittuna oleva soittoääni kuuluu.
4. Paina  vahvistaaksesi toimenpiteen.

Näppäinään aktivointi / deaktivointi

1. Paina  ja paina nuoli alas  kohtaan **OMAT ASET.**
2. Paina , **LUURIN ÄÄNET** näkyy näytöllä, paina  ja vieritä alas  kohtaan **NÄPPÄINÄÄNI.**
3. Paina , vieritä  ja valitse **KYTKETTY** tai **KATKAISTU** ja paina  vahvistaaksesi toimenpiteen.

Luurin nimen muuttaminen

Nimen oletusasetus on: **PHILIPS**. Voit valita luurille 10 merkin pituisen nimen.

1. Paina  ja paina nuoli alas  kohtaan **OMAT ASET.**
2. Paina  ja paina nuoli alas  kohtaan **LUURIN NIMI.**
3. Paina , syötä nimi  ja paina  vahvistaaksesi toimenpiteen.

Automaattisen vastauksen aktivointi / deaktivointi

Jos valitset asetuksen **KYTKETTY**, luurin nostaminen lataustelineestä ottaa puhelun vastaan.

1. Paina  ja paina nuoli alas  kohtaan **OMAT ASET.**
2. Paina  ja paina nuoli alas  kohtaan **AUTO VAST.**
3. Paina , vieritä  ja valitse **KYTKETTY** tai **KATKAISTU** ja paina  vahvistaaksesi toimenpiteen.

Näyttökielen vaihtaminen

1. Paina  ja paina nuoli alas  kohtaan **OMAT ASET.**
2. Paina  ja paina nuoli alas  kohtaan **KIELI.**
3. Paina , vieritä  ja valitse kieli ja paina  vahvistaaksesi toimenpiteen.

Flash-ajan muuttaminen

This option is helpful when using operator services. Tehtaalla CD 130:een valmiiksi asetettu aika soveltuu mitä todennäköisimmin parhaiten omassa maassasi käytössä olevaan verkkoon joten tätä asetusta ei tarvitse muuttaa.

1. Paina  ja paina nuoli alas  kohtaan **OMAT ASET.**
2. Paina , **FLASH-AIKA** näkyy näytöllä.
3. Paina , vieritä  ja valitse **LYHYT** tai **PITKÄ** ja paina  vahvistaaksesi toimenpiteen.

Soitoneston asetus tai muuttaminen

Tämän valikon avulla voidaan rajoittaa puhelimen käyttöä estämällä soittaminen tiettyihin numeroihin (numeron alkuosan perusteella). Voit asettaa 4 eri soitonestoa.

1. Paina  ja paina nuoli alas  kohtaan **LAAJ.ASETUS.**
2. Paina  ja paina nuoli alas  kohtaan **PUHELUN ESTO.**
3. Paina  ja syötä PIN-koodi  (tehtaan asettama PIN-koodi on 0000).
4. Paina  ja paina nuoli alas  kohtaan **ESTETTY NRO** ja paina .
5. Vieritä  ja valitse estettävän numeron paikka **1**, **2**, **3** tai **4** ja paina .
6. Syötä estettävä numero  (estettävä numero voi olla enintään 4 merkin pituinen) ja paina  vahvistaaksesi toimenpiteen.

Huomaa: Jos haluat esim. estää ulkomaanpuhelut, valitse estettäväksi numeroksi ulkomaanpuheluiden tunnus, esim. 00.

Soitoneston aktivointi / deaktivointi

1. Paina  ja paina nuoli alas  kohtaan **LAAJ.ASETUS**.
2. Paina  ja paina nuoli alas  kohtaan **PUHELUN ESTO**.
3. Paina  ja syötä PIN-koodi  (tehtaan asettama PIN-koodi on 0000).
4. Paina , vieritä  ja valitse **KYTKETTY** tai **KATKAISTU** ja paina  vahvistaaksesi toimenpiteen.

Etunumeron asetus tai poisto

Tällä toiminnolla voit ohjelmoida puhelimesi käyttämään halvimman operaattorin etunumeroa. Etunumero voi olla enintään 5 numeron pituinen. Heti kun etunumero on asetettu, se tulee automaattisesti jokaisen valitsemasi lähtevän puhelun numeron eteen.

1. Paina  ja paina nuoli alas  kohtaan **LAAJ.ASETUS**.
2. Paina  ja paina nuoli alas  kohtaan **ETULIITE**.
3. **Etunumeron asettaminen:** Näppäile etunumero  (enint. 5 numeroa) ja paina  vahvistaaksesi toimenpiteen.
TAI

Etunumeron poistaminen: Poista käytössä oleva etunumero painamalla  kunnes "----" (tyhjä etunumero) näkyy näytöllä ja paina  vahvistaaksesi toimenpiteen.

Hätänumeron asettaminen ja muuttaminen

Hätänumerotoiminnon avulla voit määritellä 3 eri hätänumeroa, joihin on mahdollista soittaa myös soitoneston ollessa aktivoituna. Hätänúmero voi olla enintään 4 numeron pituinen. Hätänumeroiden muuttamiseen vaaditaan PIN-koodi.

1. Paina  ja paina nuoli alas  kohtaan **LAAJ.ASETUS**.
2. Paina  ja paina nuoli alas  kohtaan **SOS NRO**.
3. Paina  ja syötä PIN-koodi  (tehtaan asettama PIN-koodi on 0000).
4. Paina  , vieritä  ja valitse SOS numeron paikka **1**, **2** tai **3** ja paina .
5. Syötä hätänúmero  (enint. 4 numeroa) ja paina  vahvistaaksesi toimenpiteen.

Luurin rekisteröinti

Tukiasemaan voidaan rekisteröidä enintään 5 luuria.

Jos olet jostain syystä poistanut luurin rekisteröinnin, voit rekisteröidä sen uudelleen.

Muut luurit on rekisteröitävä tukiasemaan ennen käyttöä.

Varoitus: Mikäli haluat rekisteröidä tukiasemaan CD 130 muita kuin Philipsin luureja, varmista että ne ovat GAP-kykyisiä, muussa tapauksessa ne eivät toimi halutulla tavalla (katso sivu 10).

Rekisteröidäksesi luurin paina ensin tukiaseman haku-näppäintä  noin 5 sekunnin ajan tukiaseman ollessa valmiusasennossa. Suorita sen jälkeen luurilla seuraavat toimenpiteet yhden minuutin sisällä:

1. Paina  ja paina nuoli alas  kohtaan **LAAJ.ASETUS**.
2. Paina  ja paina nuoli alas  kohtaan **REKISTER..**
3. Paina  , syötä PIN-koodi  (tehtaan asettama PIN-koodi on 0000) ja paina  vahvistaaksesi toimenpiteen.

Jos rekisteröinti onnistuu, kuuluu pitkä äänimerkki ja tukiasema antaa luurille automaattisesti numeron (1-5).

Luurin rekisteröinnin poistaminen

1. Paina  ja paina nuoli alas  kohtaan **LAAJ.ASETUS**.
2. Paina  ja paina nuoli alas  kohtaan **REK.POISTO**.
3. Paina , syötä PIN-koodi  (tehtaan asettama PIN-koodi on 0000) ja paina .
4. Vieritä  ja valitse luurin nro ja paina . **REKIST.MÄTÖN** ilmestyy näyttöön.

Huomaa: Mikäli vastaat luurin huollosta itse, muista poistaa viallisen luurin rekisteröinti ennen sen toimittamista korjattavaksi.

PIN-koodin muuttaminen

Valmistaja on asettanut PIN-koodiksi "0000". Sen tilalle tulisi vaihtaa henkilökohtainen numero. PIN-koodi voi sisältää enintään 8 numeroa.

1. Paina  ja paina nuoli alas  kohtaan **LAAJ.ASETUS**.
2. Paina  ja paina nuoli alas  kohtaan **PIN**.
3. Paina , syötä nykyinen PIN-koodi  ja paina .
4. Syötä uusi PIN-koodi  ja paina  vahvistaaksesi toimenpiteen.

Tehdasasetuksien palauttaminen (tukiasema ja luuri)

Puhelimen tehdasasetukset (katso sivu 32) voidaan tarvittaessa palauttaa. Huomaa: että tehdasasetuksen palauttamisen jälkeen kaikki henkilökohtaiset asetukset ja soittajalistan merkinnät häviävät, ainoastaan puhelinmuistion sisältö pysyy muuttumattomana.

1. Paina  ja paina nuoli alas  kohtaan **LAAJ.ASETUS**.
2. Paina  ja paina nuoli alas  kohtaan **RESET YKS..**
3. Paina , **VAHVISTUS?** näkyy näytöllä. Paina  vahvistaaksesi toimenpiteen.

Maan valinta

Tällä toiminnolla CD 130 voidaan tarvittaessa konfiguroida uudelleen.

1. Paina  ja paina nuoli alas  kohtaan **LAAJ.ASETUS**.
2. Paina  ja paina nuoli alas  kohtaan **MAA VALINTA**.
3. Selaa  maiden luetteloa ja valitse haluamasi maa painamalla .
4. **VAHVISTUS?** näkyy näytöllä, ja paina  vahvistaaksesi toimenpiteen.

Tehdasasetukset (palautus toiminnolla RESET YKS.)

Luurin soittoäänän voimakkuus:	MEDIUM
Luurin soittoääni:	MELODIA I
Luurin kuulokkeen äänenvoimakkuus:	ÄÄNENVOIM. 2
Luurin kaiuttimen äänenvoimakkuus:	ÄÄNENVOIM. 3
Luurin näppäinääni:	KYTKETTY
Pariston lataustilan äänimerkki:	KYTKETTY
Valikkokieli (luuri):	Maakohtainen
Automaattinen vastaus:	KATKAISTU
Luurin nimi:	PHILIPS
Kellonaika / päiväys (luuri):	00:00 / 01-01
Flash-aika:	Maakohtainen
PIN-koodi:	0000
Herätys:	KATKAISTU
Herätysääni:	MELODIA I
Puhelun esto:	Tyhjä
Hätänumero:	Tyhjä
Valittujen numeroiden luettelo:	Tyhjä
Puhelinmuistio:	Ei muuteta
Soittajalista:	Tyhjä

Puhelimen vianhaku

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	APU
Akun merkkivalo ei vilku kun luuri asetetaan tukiasemaan.	- Huono kontakti. - Likaantuneet kontaktit. - Akku täynnä.	- Liikuta luuria hiukan. - Puhdista kontaktit alkoholiin kostutetulla pyyhkeellä. - Ei tarvitse ladata.
Ei valintääntä.	- Sähkövirta puuttuu. - Akut liian heikot. - Luuri on liian kaukana tukiasemasta. - Väärä johto. - Puhelinliitännän adapteria ei ole liitetty puhelinkaapeliin.	- Tarkasta kytkennät puhelimen alkutila-asetus: vedä verkkopistoke pistorasiasta ja työnnä uudelleen paikalleen. - Lataa akkuja vähintään 24 tuntia. - Siirry lähemmäksi tukiasemaa. - Tarkista, että käytät laitteen mukana toimitettuja johtoja. - Liitä puhelinliitännän adapteri puhelinkaapeliin.
Ei hälytysääntä.	Soittoääni kytketty pois päältä.	Aseta soittoääni (katso sivu 26).
Kantama-alueen merkkivalo ei näy.	- Sähkövirta puuttuu. - Luuri on liian kaukana tukiasemasta.	- Tarkasta kytkennät. - Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
Kantama-alueenmerkkivalo vilkkuu.	Luuria ei ole rekisteröity tukiasemaan.	Rekisteröi luuri tukiasemaan (katso sivu 30).
Häiriöääniä linjalla.	- Liian suuri etäisyys tukiasemaan. - Tukiasema liian lähellä sähkölaitteita, teräsbetoniseiniä tai metalliovia.	- Siirry lähemmäksi tukiasemaa. - Muuta tukiasema toiseen paikkaan (mitä korkeammalle sen parempi).

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	APU
Luuri näyttää "Ei käytettävissä". • Kun luuri rekisteröidään tukiasemaan. • Kun luuria käytetään.	• Luurin rekisteröinti epäonnistunut, yritä uudelleen. • Luurien maksimilukumäärä (5) saavutettu. • Toinen luuri käyttää tukiasemaa luuri.	• Irrota tukiaseman verkkopistoke ja työnnä taas takaisin. • Ota paristo pois luurista ja aseta takaisin paikalleen. • Noudata luurin rekisteröintiohjeita (katso sivu 30). • Poista yksi luuri rekisteristä. • Odota kunnes tukiasema on taas käytettävissä.
Häiriöitä radion tai television toiminnassa.	• CD 130 tukiasema tai verkko-adapteri liian lähellä muita sähkölaitteita.	• Siirrä tukiasema tai verkkoadapteri mahdollisimman etäälle muista laitteista.
Soittajantunnistus (CLIP) ei toimi.	• Toimintoa ei ole aktivoitu.	• Tarkasta operaattorin kanssa tehty sopimus.
Puhelinmuistion merkintää ei voida tallentaa muistiin.	• Puhelinmuistio täynnä.	• Poista vanhoja merkintöjä tehdäksesi tilaa uusille.

Turvallisuusohje

Tätä laitteistoa ei voida käyttää hätäpuheluun sähkökatkoksen aikana. Käytä hätätapauksessa vaihtoehtoisesti esimerkiksi kännykkää.

Standardinmukaisuus

Philips vakuuttaa täten että CD 130 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Tämä tuote on tarkoitettu liitettäväksi ainoastaan analogiseen puhelinverkkoon pakkauksessa mainituissa maissa.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa nettisivuilta www.p4c.philips.com.

Turvallisuusohjeita

Pidä luuri etäällä nesteistä. älä pura luuria tai tukiasemaa, muussa tapauksessa voit joutua kosketuksiin vaarallisten jännitteiden kanssa. Latauskontaktit ja akku eivät saa koskettaa sähköäjohtavia kohteita. Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja akku-/paristotyyppisiä räjähdyksenvaaraa.

Ympäristönsuojelu

Kun hävität pakkausmateriaaleja, käytettyjä akkuja ja käytöstä poistettua puhelinta, noudata voimassaolevia paikallisia jätehuoltomääräyksiä ja käytä hyväksi kierrätysmahdollisuuksia.

Kierrätys ja jätehuolto

Käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuolto-ohjeita:

WEEE-direktiivi (Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi 2002/96/EY) on laadittu ihmisten terveyttä ja ympäristönsuojelua silmälläpitäen ja sen tarkoitus on varmistaa, että käytöstä poistetut tuotteet kerätään, kierrätetään, käsitellään ja käytetään uudelleen mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti.

Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan käyttää ja hyödyntää uudelleen.

Käytöstä poistettu laite ei kuulu talousjätteisiin.

Sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteet ovat yleisesti tunnistettavissa seuraavasta merkinnästä:



Käytä hyväksi jatkossa lueteltuja jätehuoltomahdollisuuksia:

1. Toimita koko tuote (mukaanlukien johdot, pistoke ja lisävarusteet) asianomaiseen WEEE keräyspisteeseen.
2. Ostaessasi uuden sähkö- tai elektroniikkalaitteen voit palauttaa käytöstä poistetun laitteen alan ammattiliikkeeseen. WEEE-direktiivin mukaan jälleenmyyjä on velvollinen ottamaan vastaan vanhat laitteet.

Philips on varustanut laitteiden pakkaukset vastaavilla vakiomerkinnoilla jotka helpottavat oikean kierrätystavan valintaa.

 Yritys on maksanut osuutensa tuotteiden kierrätyksestä ja uudelleenkäytöstä vastaaville kansallisille instituutioille.

 Tämä pakkausmateriaali voidaan toimittaa kierrätykseen.



Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 28192

