




## Mi van a dobozban ...

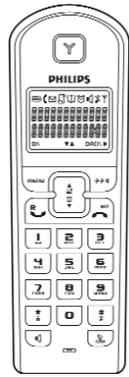

Kézibeszélő  
CD 230 vagy 235

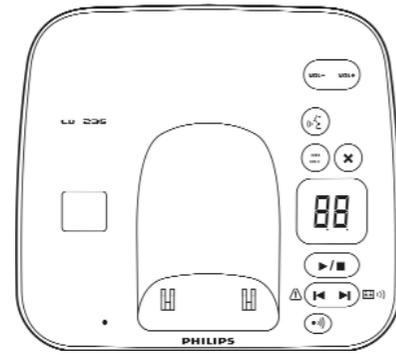

Bázisállomás  
CD 230 vagy 235

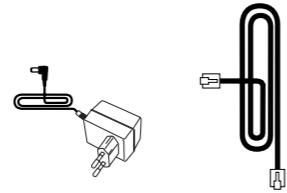

Hálózati kábel Telefonzsínór



Újratölthető  
akkuk



Gyors eligazítás



Kezelési utasítás  
CD 230 vagy 235




Garanciajegy

A többrészes csomagban további kézibeszélők, akkutöltők tápegységgel és akkukkal.

Használja mindig a telefonkészülékhez szállított kábeleket és akkukat!

## 1 Csatlakoztatás

### A A bázisállomás csatlakoztatása

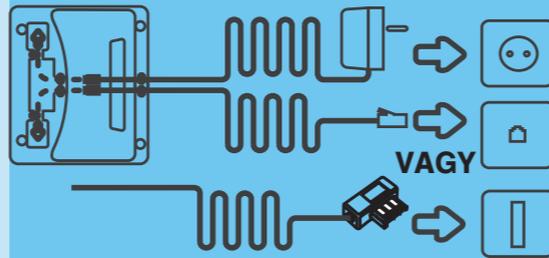


- Dugja be a hálózati kábel dugóját a bázisállomás alján lévő aljzatba.
- Dugja be a telefonkábel dugóját a bázisállomás alján lévő aljzatba.
- Dugja be a hálózati adaptert a fali csatlakozó aljzatba.
- Dugja be a telefonkábel a telefon csatlakozó aljzatába.

## 2 A készülék összeállítása

Minden esetben használjon újratölthető akkukat.

### A Helyezze be az akkukat

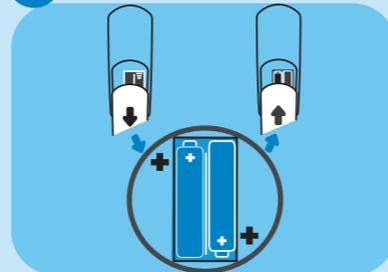

### B Töltse 24 órán keresztül a kézibeszélőt



### Az idő beállítása

- Nyomja le a **menu** gombot és lapozzon **ORA/RIASZTAS** kiválasztásához.
- Nyomja le a **menu** gombot és lapozzon **IDO** kiválasztásához.
- Nyomja le a **menu** gombot és lapozzon **ORA BEALL** kiválasztásához.
- Írja be a pontos időt **00:00** és nyomja le a **menu** a megerősítéshez.

## 3 A készülék használata

### Hívás kezdeményezéséhez

Nyomja le a **R** gombot és tárcsázza a számot.

### Hívás fogadásához

Nyomja le a **R** gombot.

**TIPP:** A telefonvonal lefoglalása előtt előre tárcsázhatja a számot.  
Nyomja le a **speaker** gombot, ha beszélgetés közben be ill. ki akarja kapcsolni a hangszórót (kihangosítás).

### A fülhallgató és a hangszóró hangerejének beállítása kapcsolat közben


A **↑** / **↓** Fel vagy Le lenyomásával növelheti vagy csökkentheti a hangerőt.

### A csengődallam beállítása a kézibeszélőn

- Nyomja le a **menu** gombot és lapozzon **EGYENI BEALL** kiválasztásához.
- Nyomja le a **menu** gombot és lapozzon **KEZIB HANG** kiválasztásához.
- Nyomja le a **menu** gombot és lapozzon **DALLAM** kiválasztásához.
- A **menu** gomb lenyomásakor a készülék lejátsza a dallamot.
- A **↑** / **↓** Fel vagy Le lenyomásával lapozhat a dallamok listájában.
- A **menu** lenyomásával véglegesítse a választást.

### Név és szám tárolása a telefonkönyvben

- Nyomja le a **menu** gombot és lapozzon **TEL REG** kiválasztásához.
- Nyomja le a **menu** gombot és lapozzon **UJ SOR** kiválasztásához.
- Nyomja le a **menu** gombot, írja be a nevet és nyomja le a **menu** gombot a név tárolásához.
- Írja be a számot, majd a szám tárolásához nyomja le a **menu** gombot.



### Az ébresztőóra beállítása vagy a beállítás módosítása

1. Nyomja le a gombot és lapozzon a **ORA/RIASZTAS** kiválasztásához.
2. Nyomja le a gombot és lapozzon a **RIASZT BEALL** kiválasztásához.
3. Nyomja le a gombot és lapozzon a **KIKAPCS** vagy **BEKAPCS** kiválasztásához.
4. Nyomja le a a megerősítéshez.

Az **BEKAPCS** választása esetén:

Adja meg az időpontot, majd a lenyomásával erősítse meg a beállítást.

**TIPP:** Ha megszólal az ébresztőhang, a gombbal kapcsolhatja ki.

### Kézibeszélő átnevezése

1. Nyomja le a gombot és lapozzon a **EGYENI BEALL** kiválasztásához.
2. Nyomja le a gombot és lapozzon a **KB NEV** kiválasztásához.
3. Nyomja le a gombot, és írja be a nevet (a szövegbevitelt lásd a kézikönyv).
4. A beállítás megerősítéséhez nyomja le a gombot.

### Az üzenetrögzítőre felvett új üzenetek meghallgatása

Ha a bázisállomáson lenyomja a gombot, elkezdődik a legrégebbi új üzenet lejátszása.

**TIPP:** Az üzenetrögzítő funkcióról további részleteket a kézikönyv talál.

### Hibaelhárítás

A bővebb magyarázatokat lásd a kézikönyv.

#### Probléma

- Nincs tárcsahang.
- Gyenge hangminőség.
- Nem jelenik meg semmi a kijelzőben.
- Nincs Hívó-azonosító, gyenge minőségű összeköttetés szélessávú DSL Internet kapcsolat esetén.

#### Megoldás

- Ellenőrizze a csatlakozásokat.
- Használja a dobozban található telefonzsinórt.
- Helyezze a bázisállomást legalább 1 méter távolságra bármilyen elektromos készüléktől.
- Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztatása rendben van-e.
- Töltse fel az akkukat.
- A házban minden telefon csatlakozójában legyen egy-egy DSL szűrő.
- Ellenőrizze, hogy a modem és a telefon megfelelő szűrőcsatlakozóba van-e bedugva (mindegyikhez külön egy).
- Ha meghibásodott egy szűrő, cserélje ki, és végezzen újabb tesztet.


### Segítségre van szüksége?

#### Felhasználói kézikönyv

Vegye elő a kézikönyvet, melyet a CD 230 vagy CD 235 készülékkel kapott.

#### Online segítség

[www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com)



# Üdvözöljük

## Gyors eligazítás

- 1 Csatlakoztatás
- 2 Összeállítás
- 3 Használat



# PHILIPS

