

## CD Clock Radio




AJ3916

Quick start  
Mise en service rapide  
Inicio rápido  
Schnellstart  
Snelstart  
Avvivo rápido



Thanks for buying **Philips AJ3916 series CD clock radio**.  
Our **Quick Start** guides you through just some of the features on the set.  
Please read our instruction booklet to really rise & shine!

# PHILIPS

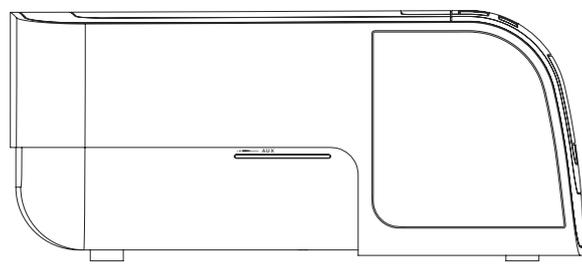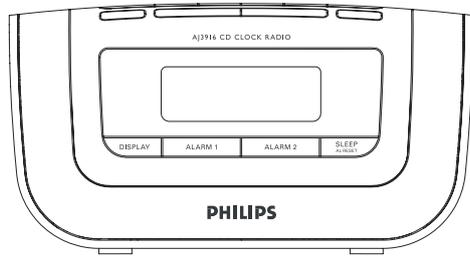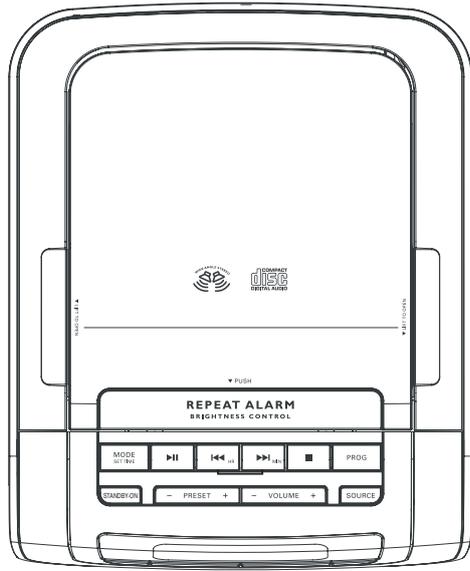

## Français

### **l'horloge/Alarme**

#### **Réglage de l'horloge/l'alarme**

1. Appuyez et maintenez **MODE** ou **ALARM 1/ALARM 2** jusqu'à ce que les chiffres des heures clignotent.
2. Appuyez de manière répétée ou maintenez **◀/▶** pour régler les heures.
3. Appuyez sur la touche **MODE** ou sur la touche **ALARM 1/ALARM 2** correspondante pour confirmer le réglage de l'heure. Les chiffres des minutes clignotent.
4. Appuyez de manière répétée ou maintenez **◀/▶** pour régler les minutes.
5. Appuyez sur la touche **MODE** ou sur la touche **ALARM 1/ALARM 2** correspondante pour confirmer le réglage des minutes.

Pour ALARM uniquement – **sélection du mode Alarme**

6. Appuyez à plusieurs reprises sur **SOURCE** pour sélectionner le son d'alarme souhaité parmi les sons de la nature, le CD, la radio ou le buzzer.

### **3. Façons d'éteindre**

- Pour activer le réarmement de l'alarme pendant l'alarme, appuyez sur **SLEEP**.
- Pour activer la répétition de l'alarme pendant l'alarme, appuyez sur **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**.
- Pour désactiver complètement l'alarme, appuyez une fois sur **ALARM 1** ou **ALARM 2** jusqu'à ce que **⌂** disparaisse.

### **Lecture CD**

Ce radio-réveil CD lit les disques audio, y compris les CD-R (CD inscriptibles) et CD-RW (CD réinscriptibles).

1. Appuyez sur **STANDBY-ON** pour mettre l'appareil en marche en mode horloge.
2. Si CD n'a pas été sélectionné, appuyez à une ou plusieurs reprises sur **SOURCE** pour le sélectionner.
3. Ouvrir le compartiment CD.
4. Insérez un CD avec la face imprimée orientée vers le haut et refermez le compartiment.
5. Appuyez sur **▶** pour commencer la lecture.
6. Appuyez sur **■** pour arrêter la lecture.

### **Radio**

#### **Autostore**

- 1 Appuyez plusieurs fois sur la touche **SOURCE** pour sélectionner la source **FM** ou **MW**.
- 2 Maintenez enfoncée la touche **PROG** jusqu'à ce que la fréquence défile sur l'écran.  
→ Les stations disponibles sont mémorisées (FM ou MW).

#### **Pour écouter une station mémorisée automatiquement**

Appuyez sur l'une des deux touches **PRESET +/-** jusqu'à ce que la station désirée s'affiche.

