

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AZ1326



SV Användarhandbok

PHILIPS

1 Viktigt!

Säkerhet

- ① Läs de här instruktionerna.
- ② Behåll de här instruktionerna.
- ③ Läs och ta till dig varningstexten.
- ④ Följ samtliga instruktioner.
- ⑤ Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- ⑥ Rengör endast med torr trasa.
- ⑦ Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- ⑧ Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- ⑨ I länder med polariserade eluttag ska du aldrig ändra en polariserad eller jordad kontakt. Polariserade kontakter har två stift - det ena bredare än det andra. Jordade kontakter har två stift och ett jordstift. Det breda stiftet respektive jordstiftet är till för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag kontaktar du en elektriker för att få uttaget bytt.
Varning! För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att sätta i kontakten på rätt sätt och trycka in den ända in i uttaget.



- ⑩ Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathöljet.
- ⑪ Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- ⑫ Använd endast apparaten tillsammans med den vagn eller det ställ, stativ, fäste eller bord som anges av leverantören eller som säljs tillsammans med apparaten. När du använder vagnen bör du vara försiktig när du flyttar den, så att den inte välter och det uppstår skador på apparaten.



- ⑬ Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
- ⑭ Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- ⑮ **WARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:**
 - Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.

- Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol- och alkalibatterier).
- Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.

- ⑫ Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- ⑬ Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- ⑭ Den här produkten kan innehålla bly och kvicksilver. Avyttring av dessa material kan vara reglerad av hänsyn till miljön. Information om avyttring och återvinning kan du få genom att kontakta lokala myndigheter eller Electronic Industries Alliance på www.eiae.org.

Viktig säkerhetsinformation för användare i Storbritannien

Nätkontakt

Apparaten är utrustad med en godkänd 13 A-kontakt. Gör så här för att byta en säkring i den här typen av kontakt:

- ① Ta bort säkringens hölje och själva säkringen.
- ② Sätt i en ny säkring av typen BS1362 3 Amp, A.S.T.A. eller en BSI-godkänd säkring.
- ③ Sätt tillbaka höljet.

Om den ursprungliga kontakten inte passar ditt uttag bör du skära loss den och ersätta den med en kontakt som passar.

Om nätkontakten innehåller en säkring ska den vara på 3 A.

Om du använder en kontakt utan säkring ska säkringen på fördelningstavlan inte vara på mer än 3 A.

Obs! Kassera den borttagna kontakten för att på så sätt undvika att någon sätter i den i ett 13 A-uttag någon annanstans och får en elektrisk stöt.

Ansluta kontakten

Trådarna i nätsladden har följande färgkoder: blå = neutral (N), brun = spänningsförande (L).

Det är inte säkert att de här färgerna överensstämmer med färgmarkeringarna på uttagen på kontakten. Gör därför så här:

- Anslut den blå tråden till det uttag som är svart eller markerat med bokstaven N.
- Anslut den bruna tråden till det uttag som är rött eller markerat med bokstaven L.
- Anslut inte någon av trådarna till jorduttaget, som är grönt (grönt och gult) eller markerat med bokstaven E (eller e).

Innan du sätter tillbaka kontaktens skyddshölje bör du kontrollera att sladdklämman är fastklämd över trådhöljet och inte enbart över de två trådarna.

Upphovsrätt i Storbritannien

Det kan krävas tillstånd för inspelning och uppspelning av material. Mer information finns i Copyright Act 1956 och Performer's Protection Acts 1958 till 1972.



Varning

- Ta aldrig bort höljet från CD Soundmachine.
- Smörj aldrig någon del av CD Soundmachine.
- Placera aldrig CD Soundmachine ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda CD Soundmachine mot direkt solsken, öppna lågor och värme.
- Titta aldrig på laserstrålen inuti CD Soundmachinen.
- Se till att du alltid har nätsladden, kontakten eller adaptern lätt tillgänglig så att du kan koppla bort CD Soundmachine från eluttaget.

Meddelande



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

Produkten överensstämmer med kraven för följande direktiv och riktlinjer: 2004/108/EC, 2006/95/EC.

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.

Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.

Det kan krävas tillstånd för inspelning och uppspelning av material. Mer information finns i Copyright Act 1956 och Performer's Protection Acts 1958 till 1972.

Den här CD Soundmachinen har följande etikett:



Kassering av din gamla produkt



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas. När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.

2 Din CD Soundmachine Dynamic Bass Boost

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! För att du ska kunna dra full nytta av den support som Philips erbjuder ber vi dig att registrera din nya produkt på www.Philips.com/welcome.

Inledning

Med CD Soundmachine kan du:



- spela upp ljudskivor.
- lyssna på FM/MW-radio.
- programmera uppspelningssekvensen för spår.
- förbättra ljudet med funktionen Dynamic Bass Boost.

Det här finns i förpackningen

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- CD Soundmachine
- Nätsladd
- Användarhandbok

Översikt över huvudenheten

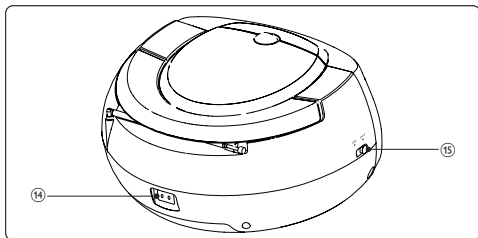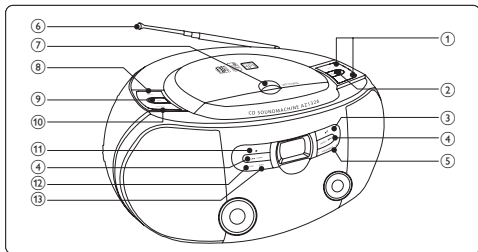

- ① **VOL+/-**
 - Justera volymnivån
- ② **MP3 LINK**
 - Uttag för anslutning av extern enhet
- ③ **▶ ||**

- Starta eller pausa CD-uppspelning.

④ **TUNING** |◀◀▶▶|

- Ställ in radiokanaler
- Välj föregående/nästa spår
- Sök bakåt/framåt

⑤ **ALBUM/PRESET +/-**

- För MP3-CD: hoppa till nästa/föregående album på en MP3-CD-skiva
- För radio: välj en förinställd radiokanal

⑥ **Teleskopantenn**

- Justera FM-mottagningen

⑦ **LIFT TO OPEN**

- Öppna/stäng CD-facket

⑧ **MUTE**

- Stäng av ljudet eller återställ volymen.

⑨ **DBB**

- Slå på/av basförstärkningen

⑩ **Källväljare: CD, FM, MW, MP3 LINK**

- Välj CD, FM, MW eller MP3 som källa

⑪ **■**

- Avbryt CD-uppspelningen
- Radera ett CD-program

⑫ **PROG**

- För MP3-CD: programmera spår och bläddra i programmet
- För radio: lagra förinställda kanaler

- ⑬ **MODE**
- Välj ett uppspelningsläge: REPEAT eller SHUFFLE
- ⑭ **AC MAINS~**
- Uttag för nätsladden
- ⑮ **ON/OFF**
- Slå på eller av CD Soundmachine

3 Komma igång



Var försiktig

- Använd kontrollerna endast enligt beskrivningen i den här användarhandboken.
- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Philips behöver du ange modell- och serienumret till din CD Soundmachine. Modell- och serienumret till den här soundmachinen hittar du på baksidan eller undersidan av soundmachinen. Skriv numren här:

Modellnr _____

Serienr _____


Installera batterier



Kommentar

- Du kan använda både batterier och nätström till den här CD Soundmachine.
- Batterier medföljer inte.

1 Öppna batterifacket.

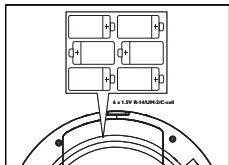

- 2 Sätt i 6 st. 1,5 V R14/UM-2/C-batterier med polerna (+/-) vända åt rätt håll.
- 3 Stäng batterifacket.

Ansluta nätströmmen




Varning

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av CD Soundmachine.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätadaptern ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.



Kommentar

- Installera enheten i närheten av nätuttaget och så att nätkontakten enkelt kan nås.

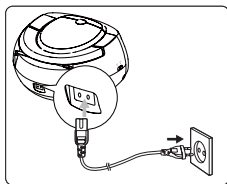

- 1 Anslut nätsladden till uttaget **AC MAINS~** på CD Soundmachine och till nätuttaget.

- Om du vill stänga av CD Soundmachine helt kopplar du ur nätsladden ur nätuttaget.



Tips

- Spara energi: Efter användning vrider du omkopplaren till **OFF**.

4 Använda CD Soundmachine

Spela upp en CD-skiva



Kommentar

- Du kan inte spela upp CD-skivor som är kodade med teknik för kopieringsskydd.

Du kan spela upp ljud-CD-skivor som säljs i handeln.

- Inspelningsbara CD-skivor (CD-R)
- Omskrivningsbara CD-skivor (CD-RW)
- MP3-CD-skivor

- 1 Vrid källväljaren till **CD**.
- 2 Lyft bort locket från CD-facket.
- 3 Sätt i en CD-skiva med etiketten vänd uppåt.
- 4 Stäng CD-locket försiktigt.
↳ Det totala antalet spår visas.
- 5 Tryck på ►|| när du vill starta uppspelningen.
↳ [►] visas.



- Tryck på ►|| om du vill göra en paus i CD-uppspelningen.

- Tryck på **▶||** igen när du vill återuppta CD-uppspelningen.
 - Tryck på **■** om du vill avbryta CD-uppspelningen.
-

Välj ett spår

- 1 Tryck på **TUNING |◀◀▶▶|** under uppspelning om du vill välja ett spår.
-

Välj ett album

Endast för MP3-CD-skivor.

- 1 Tryck på **ALBUM/PRESET +/-** under uppspelning om du vill välja ett album.
-

Hitta en passage i ett spår

- 1 Tryck ned **TUNING |◀◀▶▶|** under uppspelning.
↳ CD-skivan spelas upp med hög hastighet och minskad volym.
- 2 Släpp **TUNING |◀◀▶▶|** när du vill återgå till normal uppspelning.



Tips

- När sökningen når slutet av det sista spåret stannar CD-skivan.

Välj uppspelningslägen

Repetera uppspelning

Du kan repetera ett spår, ett MP3-album, en skiva eller ett program.

- [] – Repetera ett spår
- [**ALB**] – Repetera ett album
- [**ALL**] – Repetera en hel CD-skiva/ett helt program

- 1 Tryck på **MODE** flera gånger under uppspelning tills repeteringsikonen visas i teckenfönstret.

- Repetera ett spår:



- Repetera ett album.



- Repetera ett program.



- Om du vill stoppa repeteringen trycker du på **MODE** flera gånger tills repeteringsikonen inte längre visas.

Slumpvis uppspelning

Du kan spela upp alla spår i slumpvis ordning.

- 1 Tryck på **MODE** flera gånger under uppspelning tills blandningsikonen visas i teckenfönstret.



- Om du vill stoppa den blandade uppspelningen trycker du på **MODE** igen.

Programmera uppspelningssekvens

Du kan lagra upp till 20 spår i önskad sekvens.

- 1 I stoppläge trycker du på **PROG** när du vill börja programmera uppspelningssekvensen.

↳ **[PROG]** och **[P01]** visas.



- 2 För MP3-CD: tryck på **ALBUM/PRESET +/-** om du vill välja ett album.
- 3 Tryck på **TUNING |◀◀▶▶|** om du vill välja ett spår.
- 4 Tryck på **PROG** om du vill lagra spåret.
↳ **[PROG]** och **[P02]** visas.
- 5 Repetera steg 2 och 4 om du vill välja och lagra alla spår.
↳ När alla 20 spåren har lagrats kan inga fler spår väljas och i teckenfönstret visas **[PROG]** och **[---]**.
- 6 Spela upp ett program genom att trycka på **▶||**.
 - I stoppläget trycker du på **PROG** flera gånger om du vill bläddra bland de lagrade spåren.
 - Tryck på **■** två gånger om du vill avbryta ett program.



Tips

- När programuppspelningen avbryts återgår CD Soundmachine till normal uppspelning. Om du vill spela upp programmet igen upprepar du steg 1 till 6.

Lyssna på radio

- 1 Vrid källväljaren till **FM** eller **MW**.
- 2 Håll **TUNING**  intryckt tills frekvensen i teckenfönstret börjar ändras.
 - ↳ När CD Soundmachine hittar en kanal med starka signaler börjar den sända den kanalen.
- 3 Upprepa steg 2 tills du hittar en kanal.
 - Om du vill ställa in en svag kanal trycker du på **TUNING**  flera gånger tills du hittar den bästa mottagningen.



Tips

- Du kan förbättra FM-mottagningen genom att förlänga, luta eller vrida på teleskopantennen.
- Du kan förbättra MW-mottagningen genom att vrida på CD Soundmachine så att den blir riktad åt ett annat håll.

Programmera radiokanaler

Du kan programmera upp till 20 förinställda radiokanaler.

Automatisk programmering

Automatisk programmering påbörjas från snabbval 1 och alla tidigare förinställningar skrivs över.

- 1 Håll **PROG** nedtryckt.
↳ Alla tillgängliga kanaler programmeras.

Manuell programmering

- 1 Ställ in en radiokanal.
- 2 Tryck på **PROG** när du vill börja programmera.
- 3 Tryck på **ALBUM/PRESET +/-** för att tilldela den här kanalen ett nummer och tryck på **PROG**.
- 4 Upprepa steg 1–3 för att programmera andra kanaler.



Tips

- Du kan skriva över en förinställd kanal genom att programmera en annan frekvens på samma nummer.

Ställa in förinställda radiokanaler

- 1 Tryck på **ALBUM/PRESET +/-** flera gånger till önskad kanal visas.

5 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från CD Soundmachine.

Försök aldrig att utföra några reparationer på egen hand. Då upphör garantin att gälla.

Om det uppstår problem vid användningen av detta CD Soundmachine bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår kan du besöka Philips webbplats (www.Philips.com/support) eller kontakta Philips (se Kontaktinformation). När du kontaktar Philips bör du ha CD Soundmachine, modellnummer och serienummer nära till hands.

Ingen ström

- Se till att nätsladden är ordentligt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.
- Se till att batterierna är isatta på rätt sätt.

Inget ljud.

- Justera volymen.
- Se till att det spår som spelas upp är av ett kompatibelt format.

Teckenfönstret fungerar inte ordentligt./Ingen reaktion på någon av kontrollerna.

- 1 Dra ur nätsladden.
- 2 Anslut nätsladden igen efter några sekunder.

Skivan kan inte spelas

- Se till att skivan sätts i med etiketten vänd uppåt.
- Torka skivan med en fiberduk i riktning från skivans mitt och utåt mot dess kant i en rak linje.

- Det kan vara fel på skivan. Spela upp en annan skiva.
- Se till att CD-skivan är en färdigställd CD-/CD-R-/CD-RW-skiva.
- Se till att laserlinsen är ren.
- Se till att CD-skivan inte är kodad med teknik för kopieringsskydd.

CD-skivan hoppar över spår

- Se till att CD-skivan inte är skadad eller smutsig.
- Se till att program-/blandningsläget är avaktiverat.

6 Produktinformation



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Mått (B x H x D)	290 x 146 x 243 mm 11,42 x 5,75 x 9,57 tum
Vikt	1,5 kg 3,3 lb
Strömtillförsel	DC 9 V 1,5 A AC 230 V
Strömförbrukning	Aktiv <12 W Standby 2 W
Uteffekt	2 x 1 W RMS
Drifttemperaturområde	-10 °C - 50 °C 14 °F -122 °F



100% recycled paper
100% papier recyclé

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Printed in China