


Vybalení

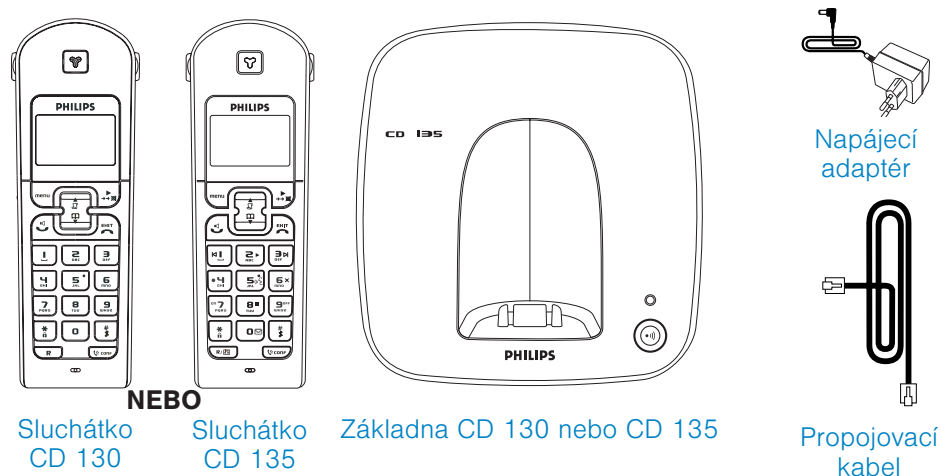


V některých sadách se dodávají další sluchátko, nabíječ, další kabely a akumulátory.

Používejte vždy přiložené kabely a akumulátory.

1 Připojte

A Připojte základnu

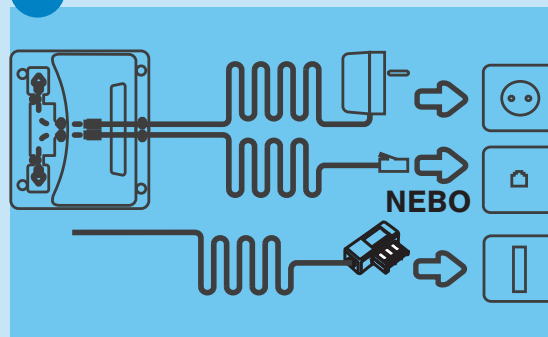


- Zástrčku napájecího adaptéru zapojte do zásuvky na spodní straně základny.
- Zástrčku propojovacího kabelu telefonní linky zapojte do zásuvky na spodní straně základny.
- Napájecí adaptér zapojte do síťové zásuvky.
- Propojovací kabel zapojte do telefonní zásuvky.

2 Zapněte

Používejte vždy nabíjecí baterie.

A Vložte baterie

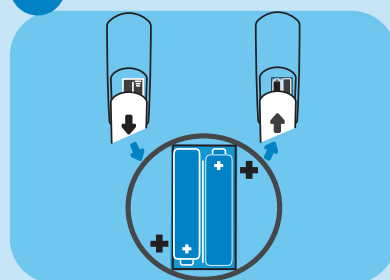

B Sluchátko nabíjejte po dobu 24 hodin



Nastavení data a času

1. Stiskněte .
2. Stiskem dolů vyberte **HODINY/BUDÍK.**
3. Stiskem zobrazte **DATUM A ČAS.**
4. Stiskněte a zadejte aktuální datum.
5. Stiskněte a zadejte aktuální čas.
6. Stiskem potvrďte nastavení.

3 Užívejte

Provedení hovoru

Stiskněte a vytočte číslo.

Přijetí hovoru

Stiskněte .

TIP: Číslo můžete zvolit před aktivací linky.

Behem hovoru můžete dvojím stiskem aktivovat reproduktor sluchátka.

Nastavení hlasitosti sluchátka během hovoru

Stiskem Nahoru nebo Dolů zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

Volba vyzváněcí melodie sluchátka

1. Stiskněte a stiskem Dolů vyberte **OSOBNÍ NAST..**
2. Stiskněte , zobrazí se **TÓNY SLUCH..**
3. Stiskněte a pomocí Dolů vyberte **MELODIE ZVON.**
4. Stiskněte , melodie se přehrává.
5. Stiskem Nahoru nebo Dolů se přesouváte v seznamu melodií.
6. Stiskem potvrďte volbu.

Uložení jména & čísla do seznamu

1. V pohotovostním režimu stiskněte , zobrazí se **TELEF. SEZNAM.**
2. Stiskněte , zobrazí se **PŘIDEJ ČÍSLO.**
3. Stiskněte , zobrazí se **VLOŽ JMÉNO.**
4. Zadejte jméno a stiskem , zobrazí se **VLOŽ ČÍSLO.**
5. Zadejte číslo a stiskem je uložte.

Nastavení a změna nastavení budíku

1. Stiskněte  a stiskem Dolů  vyberte **HODINY/BUDÍK**.
2. Stiskněte  a stiskem Dolů  vyberte **NASTAV BUDÍK**.
3. Stiskněte  a pomocí  vyberte **VYPNOUT** nebo **JEDENKRÁT** nebo **DENNĚ**.
4. Stiskem  potvrďte volbu.

Vyberete-li **JEDENKRÁT** nebo **DENNĚ**:

Zadejte čas a stiskem  potvrďte.

TIP: Zvonící budík umlčíte stiskem kteréhokoli tlačítka.

Přejmenování sluchátka

1. Stiskněte  a stiskem Dolů  vyberte **OSOBNÍ NAST..**
2. Stiskněte  a stiskem Dolů  vyberte **JMÉNO SLUCH..**
3. Stiskněte  a zadejte jméno (zadání textu viz příručka).
4. Stiskem  potvrďte volbu.

Poslechněte si nové zprávy na záznamníku

Pokud jsou na záznamníku zaznamenány nové zprávy, bliká ikonka  na displeji sluchátka a bliká také LED indikátor na základně CD 135. Stiskněte  na sluchátku. Začne přehrávání nejnovější zprávy.

TIP: podrobnosti o funkcích záznamníku najdete v uživatelské příručce CD 135.

Řešení problémů

Celkový přehled naleznete viz uživatelská příručka.

Problém

- Není volací tón.

- Špatná kvalita zvuku.

- Na displeji se nezobrazují symboly.

- Chybí identifikace volajícího, špatná kvalita širokopásmového DSL Internetu.

Tip

- Zkontrolujte připojení.
- Použijte přiložený propojovací kabel.

- Přemístěte základnu tak, aby byla vzdálena nejméně 1 m od elektrických spotřebičů.

- Ujistěte se, že je přístroj zapnutý.
- Nabijte baterie.

- Zkontrolujte, zda je v každé telefonní zásuvce v domě přímo zapojen DSL filtr.
- Zkontrolujte, zda jsou modem a telefon zapojeny ve správných zásuvkách filtru (každý ve své).
- Filtry mohou být vadné, vyměňte je a znovu vyzkoušejte.

Potřebujete pomoc?

Návod k použití

Prostudujte si návod k použití, přiložený u vašeho CD 130 nebo CD 135.

Pomoc online

www.p4c.philips.com

Vítejte

Průvodce rychlým startem

1

Připojte

2

Zapněte

3

Užívejte



PHILIPS