

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



AJ3270D




HU Felhasználói kézikönyv

PHILIPS


A

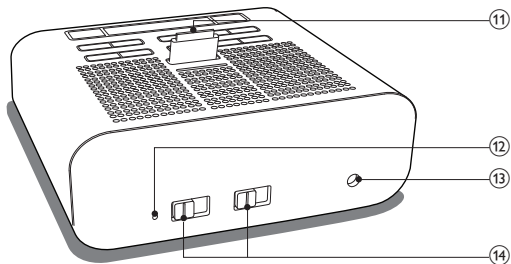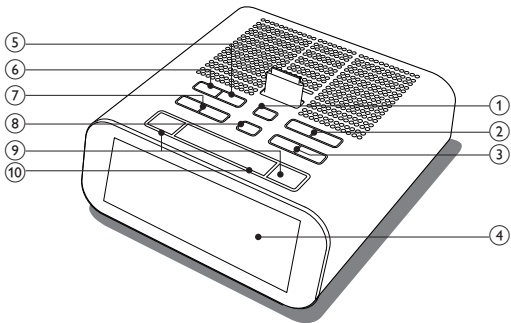


(B)

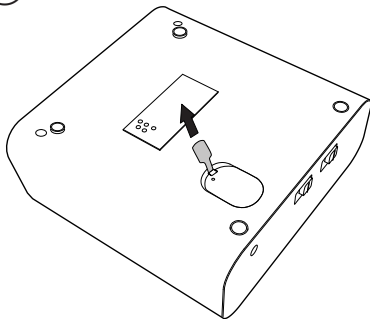


(C)

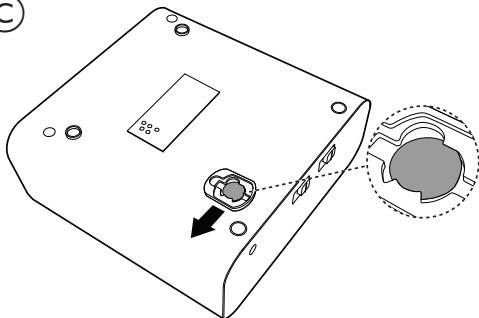


D

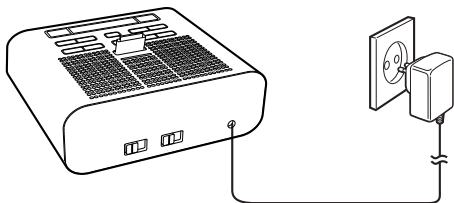


E

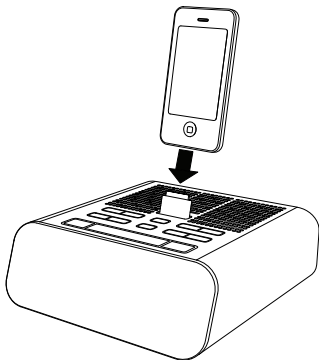



F

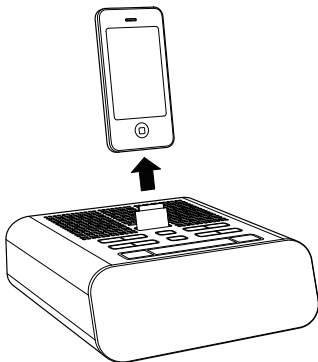

G

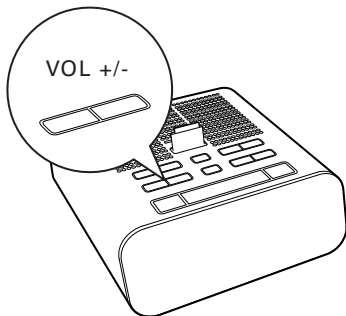

H

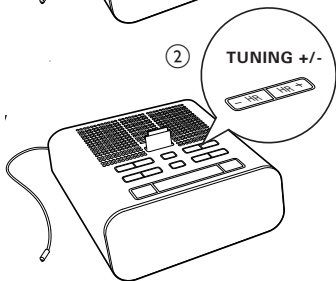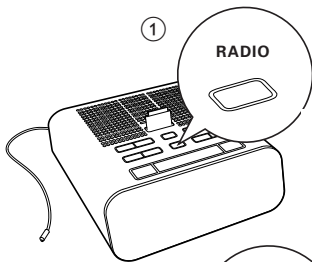

I



1 Fontos!

Biztonság

- Olvassa el az utasításokat.
- Ügyeljen a figyelmeztetésekben foglaltakra.
- Kövesse az utasításokat.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőtermelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol a csatlakozóaljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép az órás rádióból.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Vihar idején vagy ha hosszabb ideig nem használja az órás rádiót, húzza ki a készülék csatlakozóját a fali aljzatból.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. Az órás rádiót a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy a csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Ügyeljen rá, hogy az órás rádiót ne érje cseppenő, fröccsenő folyadék.

- Ne helyezzen az órás rádióra semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készüléksatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.

2 Az Ön órás rádiója

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Bevezetés

Ezen az órás rádión a következő funkciók használhatók:

- FM-rádió,
- iPod/iPhone,
- óra funkció, és
- hangjelzéssel, rádióval vagy iPod/iPhone zenékkal történő ébresztés.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység (elemmel)
- Hálózati adapter
- Felhasználói kézikönyv

A főegység áttekintése (A)

- ① iPhone

- Az iPhone/iPod mód kiválasztása vagy kilépés.

② HR/TUNING +/-

- Óra beállítása.
- Rádióállomások behangolása.

③ MIN/PRESET +/-

- Percek beállítása.
- Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.

④ Kijelzőpanel

- Aktuális adatok megjelenítése.

⑤ SLEEP

- Elalvási időzítő beállítása

⑥ SCAN/PROG/SET TIME

- Rádióállomások keresése és tárolása.
- Idő beállítása.

⑦ VOL +/-

- Hangerő beállítása.

⑧ RADIO

- A rádió be-/kikapcsolása.

⑨ AL1/AL2

- Ébresztés beállítása.
- Az ébresztés be- és kikapcsolása.
- Az ébresztési beállítások megtekintése.

⑩ REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL

- Szundítás.
- A kijelző fényerejének beállítása.

⑪ DOCK for iPhone/iPod

⑫ FM ANT

- FM-antenna.

- ⑬ **DC IN 5V/2A**
 - Tápcsatlakozó-aljzat.
- ⑭ **AL1/AL2 RADIO·BUZZ·iPhone**
 - Az ébresztés forrásának kiválasztása.

3 Kezdő lépések

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Az elem behelyezése



Figyelem

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.
- Ha az akkumulátort rosszul helyezi be, felrobbanhat. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típussal szabad.
- Az elem vegyi anyagokat tartalmaz, így a használatot követően megfelelő leselejtezést igényel.
- Tartsa a gyerekeket távol az elemtől.



Megjegyzés

- Lehetősége van a tápfeszültség tápellátásként való használatára. A lítium CR2032 akkumulátor csak tartalékként használható.
- Ha a készülék nem csatlakozik áramforráshoz, a kijelző háttérvilágítása kikapcsol.

Az első használat előtt: ①

Távolítsa el a védőfóliát az akkumulátor aktiválásához.

Az akkumulátor cseréje: ©

Tápcsatlakozás bekötése ④

Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Ellenőrizze, hogy a tápellátás feszültsége megegyezik-e az órák rádió hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati adaptert a csatlakozódugónál fogva húzza ki. A kábelt tilos húzni.

Óra beállítása

- 1 Készenléti üzemmódban tartsa lenyomva két másodpercig a **SET TIME** gombot.
 - ↳ Megjelenik az aktuális idő.
 - ↳ Az órákat és percek jelző számok villogni kezdenek.
- 2 A **HR+/-** és **MIN+/-** gombok ismételt megnyomásával állítsa be az órákat és a percek.
- 3 Megerősítéshez nyomja meg az **SET TIME** gombot még egyszer.
 - ↳ **[12H]** vagy **[24H]** megjelenik.
- 4 A **HR+/-/MIN+/-** gombbal válasszon a 12 vagy a 24 órás formátum közül.
- 5 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **SET TIME** gombot.



- Ha az iPhone/iPod csatlakoztatva van, az órás rádió automatikusan összehangolja az időt az iPhone/iPod eszközzel.

4 Lejátszás iPhone/iPod készülékről

Az órás rádióval iPhone/iPod audioeszközökről is hallgathat zenét.

Kompatibilis iPhone/iPod

Az órás rádió a következő iPod és iPhone típusokat támogatja:

Gyártva a következőkhöz:

- 1., 2., 3. és 4. generációs iPod touch
- iPod classic
- iPod videóval
- 1., 2., 3., 4., 5. és 6. generációs iPod nano
- iPod színes kijelzővel
- mini iPod
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Zenehallgatás iPhone/iPod audioeszközökről

- 1 Helyezze az iPhone/iPod készüléket a dokkolóba. (E)
- 2 Az **iPhone** gomb megnyomásával léphet az iPhone/iPod módba.

3 Lejátszás iPhone/iPod készülékekről.



Tanács

- Készenléti üzemmódba kapcsoláshoz nyomja meg ismét az **iPhone** gombot.

Távolítsa el az iPhone/iPod készüléket

Húzza ki az iPhone/iPod készüléket a dokkolóból.

iPhone/iPod töltése

Amikor az órás rádiót áramforráshoz csatlakoztatja, a dokkolt iPhone/iPod készülék elkezd tölteni.

Hangerő beállítása (G)

5 FM-rádió hallgatása

FM-rádióállomások behangolása (H)



Tanács

- Helyezze az antennát a TV-től, videomagnótól vagy más sugárzó forrástól a lehető legmesszebbre.
- A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.



Megjegyzés

- A rádió be- és kikapcsolásához nyomja meg a **RADIO** gombot.

FM rádióállomások automatikus tárolása

Legfeljebb 20 FM-rádióállomás eltárolására van lehetőség.

- 1 A rádió bekapcsolásához nyomja meg ismét a **RADIO** gombot.
- 2 Tartsa lenyomva a **PROG** gombot két másodpercig.
 - ↳ Az órás rádió tárolja a rendelkezésre álló FM rádióállomásokat és az első műsort automatikusan sugározza.

FM rádióállomások kézi tárolása

- 1 Hangoljon be egy FM rádióállomást.
- 2 Nyomja meg a **PROG** gombot.
↳ Az előre beállított programszám villogni kezd.
- 3 A **PRESET +/-** vagy **TUNING +/-** gomb többszöri lenyomásával válasszon ki egy számot.
- 4 Megerősítéshez nyomja meg az **PROG** gombot még egyszer.
- 5 További állomások tárolásához ismételje meg az 1-4 lépéseket.



Megjegyzés

- Előre beállított állomás törléséhez állítson be egy másikat a helyére.

Tárolt rádióállomás kiválasztása

Hangolóegység üzemmódban nyomja meg a **PRESET +/-** gombot egy előre beállított szám kiválasztásához.

6 Egyéb jellemzők

Ébresztési időzítő beállítása

Az ébresztés időpontjának beállítása

Két külön ébresztési időpont beállítására is lehetőség van.



Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát.

- 1 Az **AL1/AL2** gombok 2 másodpercen át történő nyomvatartásával lépjen be az ébresztési beállítások módba.
 - ↳ Az órákat és percek jelző számok villogni kezdenek.
 - ↳  vagy  megjelenik.
- 2 A **HR+/-** és **MIN+/-** gombok ismételt megnyomásával állítsa be az órákat és a percek.
- 3 Megerősítéshez nyomja meg a **AL1/AL2** gombot még egyszer. ①

Az ébresztési hang leállítása

Az ébresztés hangjaként választhat hangot, az utoljára hallgatott rádióállomást vagy egy iPhone/iPod eszközökben lejátszott számot. A **AL1/AL2 RADIO · BUZZ · iPhone** lehetőségnél válassza ki az ébresztési hangokat mindkét ébresztéshez.



Tanács

- Ha eljön az ébresztés ideje, és Ön rádiót vagy zenét hallgat iPhone/iPod eszközén, ébresztési hangjelzésként csak a csengetés érhető el.
- Ha az iPhone/iPod forrást választotta ki, miközben nincsen iPhone/iPod csatlakoztatva, az órák rádió csengetésre vált.

A riasztási időzítés be- és kikapcsolása.

- 1 Az ébresztési beállítások megtekintéséhez nyomja meg a **AL1/AL2** gombot.

2 Nyomja meg újra a **AL1/AL2** gombot az ébresztési időzítő be- és kikapcsolásához.

- ↳ A **4** vagy a **4** jelzés jelenik meg, ha az ébresztési időzítő be van kapcsolva, és eltűnik, ha kikapcsolják.
- Az ébresztés kikapcsolásához nyomja meg a megfelelő **AL1/AL2** gombot.
- Az óra a következő napon is ébreszt.

Szundítás

Amikor megszólal az ébresztési hangjelzés, nyomja meg a **REPEAT ALARM** gombot.

- ↳ Az ébresztési hangjelzés elhallgat, majd öt perccel később újra megszólal.

Az ébresztés következő bekapcsolásáig eltelt idő beállításához (percben) nyomja meg többször a **REPEAT ALARM** gombot.

5 → 10 → 15 → 20 → 25 → 30



Elalvási időzítő beállítása

Az órás rádió az előre beállított idő elteltével automatikusan készenléti üzemmódba kapcsolható.

Nyomja meg többször a **SLEEP** gombot az alvási időtartam kiválasztásához (percben).

- ↳ Ha az elalváskapcsoló be van kapcsolva, akkor a kijelzőn a **zZ** jel látható.

Az elalváskapcsoló kikapcsolásához nyomja meg többször a **SLEEP** gombot, amíg a kijelzőn megjelenik az **[OFF]** (ki) felirat.

15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ off ↓

A kijelző fényerejének beállítása

A különböző fényerőszintek (nagy, közepes, kicsi) között a **BRIGHTNESS CONTROL** gombot többször megnyomva választhat.

7 Termékadatok



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény

2 W RMS

[Hangolóegység]

Hangolási tartomány	FM: 87,5 - 108 MHz
Lépésköz	FM: 50 KHz
Érzékenység - Mono, 26 dB H/Z arány	FM: <22 dBu
Keresési szelektivitás	FM: <28 dBu
Teljes harmonikus torzítás	FM: <3%
Jel-zaj arány	FM: >45 dB

Általános információk

Tápfeszültség	Típus: AS100-050- AE200;Bemenet: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A;Kimenet: 5 V $\equiv$ 2.0 A
Teljesítményfelvétel	<10 W
Teljesítményfelvétel készenléti üzem módban	<2 W
Méret - Főegység (Sz x Ma x Mé)	130 x 78 x 146 mm
Tömeg - Csomagolással	0,6 kg
- Főegység	0,4 kg

8 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/welcome) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot az egység és a TV vagy a videomagnó között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát.

9 Megjegyzés



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.



Megjegyzés

- A típustábla a készülék alján található.

Made for



iPod



iPhone

A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” címkék azt jelentik, hogy az Apple teljesítményi előírásoknak megfelelő elektronikus tartozék speciálisan iPod vagy iPhone készülékhez történő csatlakoztatásra készült. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és szabályozó előírásoknak való megfelelésért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék iPod vagy iPhone készülékekkel történő használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt. Az iPod és iPhone az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.

Tájékozódjék az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi törvényeknek megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Kérjük, tájékozódjon a hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről, mivel megfelelő hulladékkezelés hozzájárul a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzéséhez.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt

a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget vagy az illető jogtulajdonost illeti. A Philips fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi készleteket ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-lpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség 100 - 240V~
Névleges frekvencia..... 50/60 Hz

Teljesítmény
maximális <10 W
készenléti állapotban <2 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg..... 0.4 kg

Befoglaló méretek
szélesség 130 mm
magasság 78 mm
mélység 146 mm

Rádiórész vételi tartomány
URH..... 87,5 – 108,0 MHz

Erősítő rész
Kimeneti teljesítmény..... 2 W RMS



2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ3270D_12_UM_V1.0

