

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/welcome

HMP7001



Príručka užívateľa

PHILIPS

Trademark notice



HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited. ABOUT DIVX VIDEO: DivX[®] is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified[®] device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos. ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified[®] device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.. DivX Certified[®] to play DivX[®] and DivX Plus[®] HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content. DivX[®], DivX Certified[®], DivX Plus[®] HD and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.





DLNA[®], the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED[®] are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.




The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.



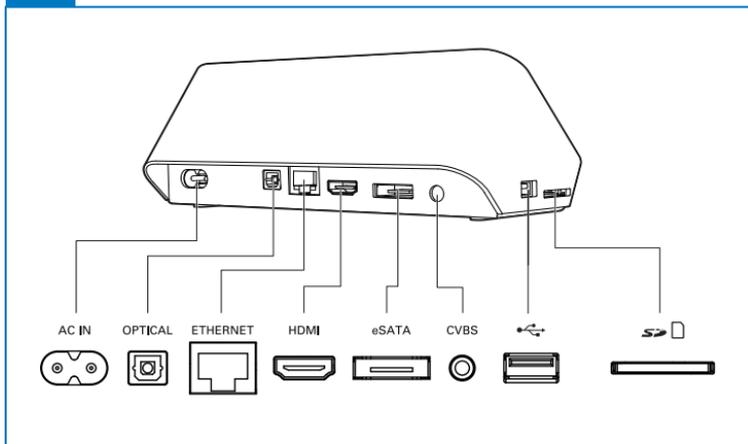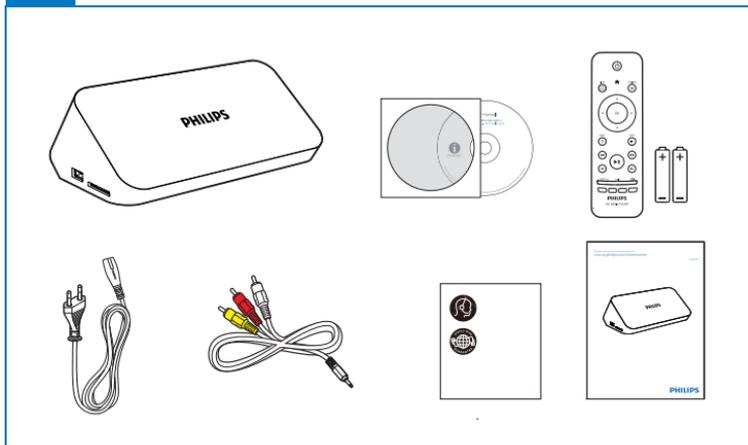







HDMI ★★☆☆

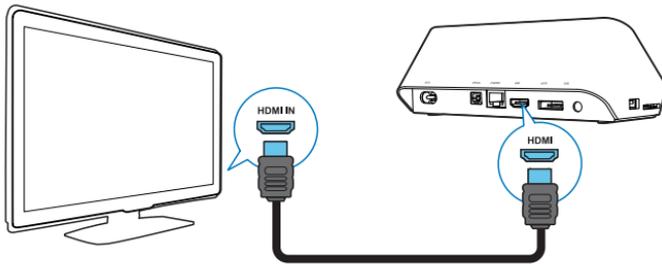


TV OUT + AUDIO OUT ★★

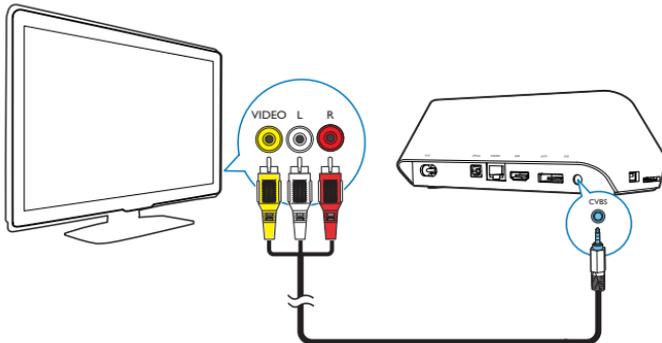


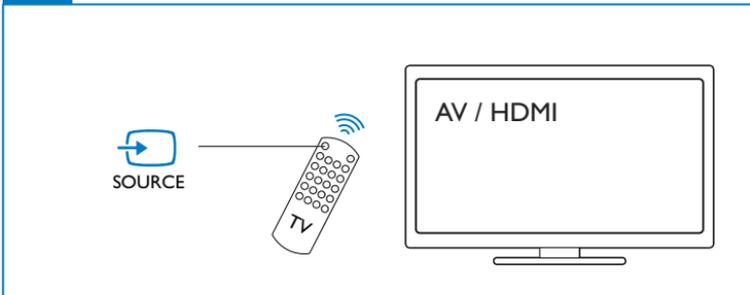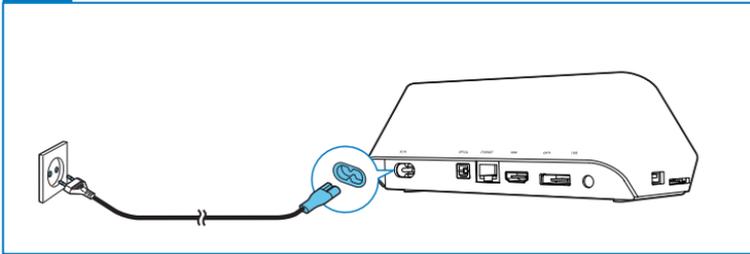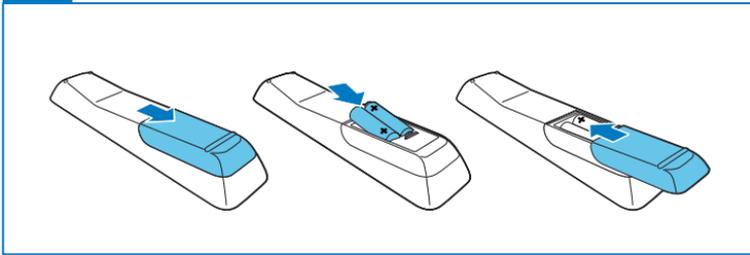


USB

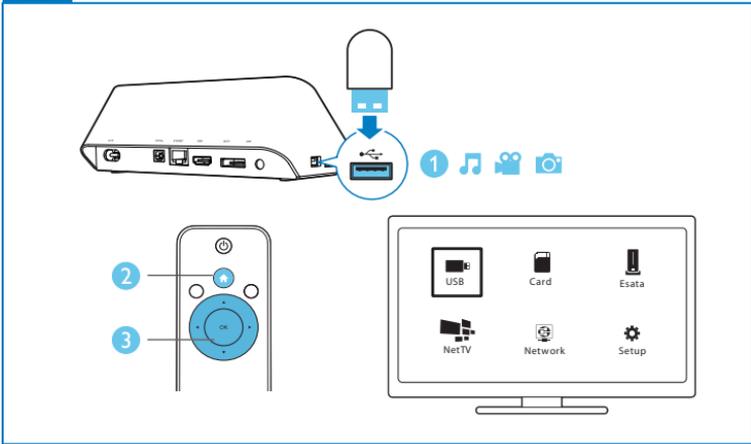

SD

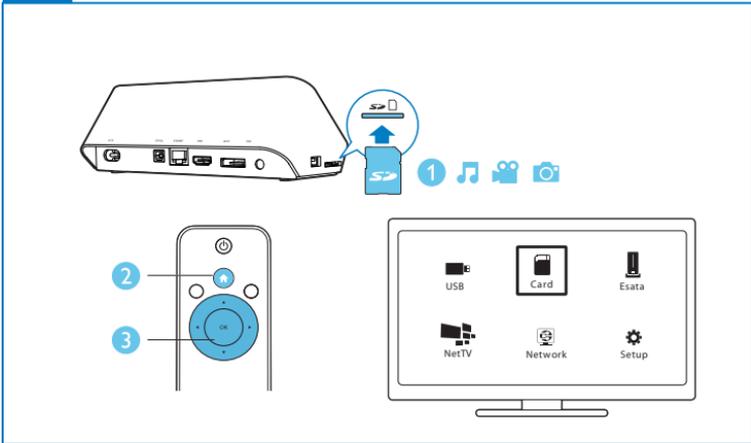

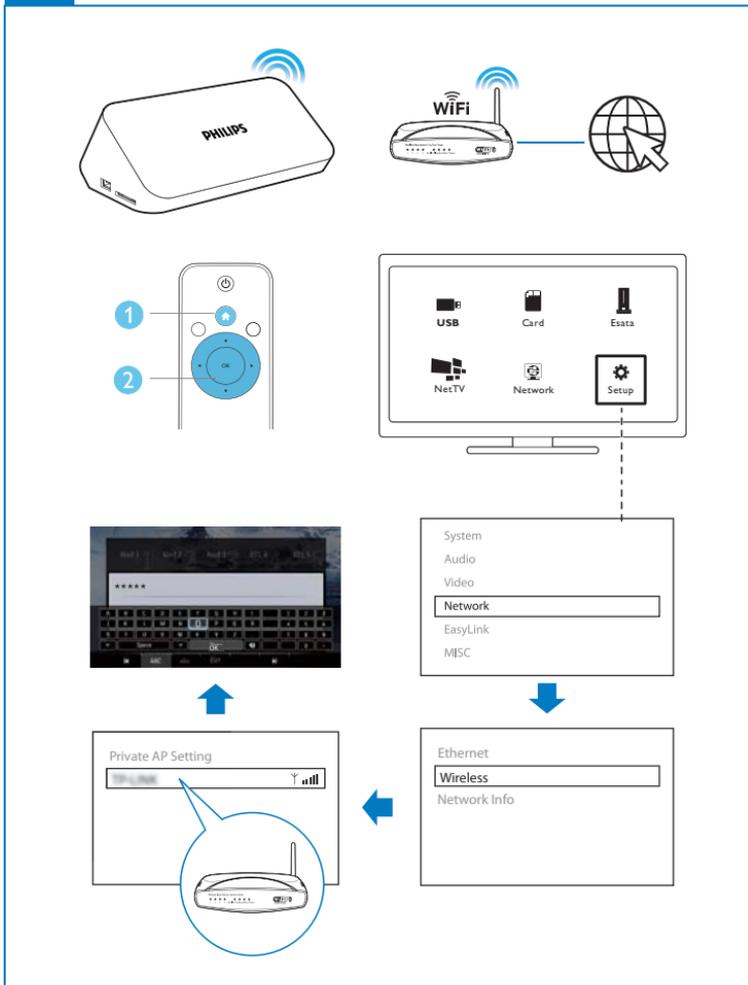

Obsah

1 Ovládanie a prehrávanie	9
<hr/>	
2 Možnosti prehrávania	11
Možnosti videa	11
Možnosti zvuku	12
Možnosti fotografií	12
<hr/>	
3 Prehľadávanie súborov	14
Prehľadávanie všetkých súborov	14
Prehľadávanie filmových súborov	15
Prehľadávanie hudobných súborov	16
Prehľadávanie súborov fotografií	17
<hr/>	
4 Správa súborov	18
Základné operácie	18
<hr/>	
5 Vytvorenie siete	20
Pripojenie na Internet	20
Nastavenie káblovej siete	21
<hr/>	
6 Prehrávanie obsahu zo služieb online	23
Správa aplikácií	23

7	Prehrávanie obsahu z domácej siete	25
	Prehrávanie mediálneho obsahu zo zariadenia so systémom Android	25
	Prehrávanie multimediálnych súborov z počítača (DLNA)	28

8	Prehrávanie súboru médií v 3D	30
	Konverzia z 2D na 3D	30

9	Ďalšie nastavenia	32
	System	32
	Zvuk	33
	Video	33
	Sieť	34
	MISC (Rôzne)	34

10	EasyLink	35
-----------	-----------------	----

11	Aktualizácia softvéru	37
	Aktualizácia softvéru cez internet	37
	Aktualizácia softvéru pomocou zariadenia USB	37


12	Riešenie problémov	39
-----------	---------------------------	----

13	Technické údaje	41
-----------	------------------------	----

1 Ovládanie a prehrávanie

Na ovládanie prehrávania použite diaľkové ovládanie.

Funkcia	Tlačidlá/úkony
Zastavenie prehrávania.	■
Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.	▶▶
Preskočenie na predchádzajúci/nasledujúci mediálny súbor.	◀◀ / ▶▶
Návrat na domovskú obrazovku.	🏠
Priblíženie alebo oddialenie obrazu.	Opakovane stlačte tlačidlo  . <ul style="list-style-type: none">Po zväčšenej fotografii sa môžete posúvať tlačidlami ▲▼ ◀▶.
Rýchle vyhľadávanie dozadu alebo dopredu.	Rýchlosť' vyberte opakovaným stláčaním tlačidla ◀◀ / ▶▶.
Prístup k nastaveniam titulkov.	SUBTITLE
Otočenie fotografie.	Stlačte tlačidlo ▲ / ▼.
Navigácia v ponukách.	▲▼◀▶
Potvrdenie výberu alebo zadania.	OK
Prístup k ponukám možností počas prehrávania alebo v zozname súborov.	☰
Prístup k ponuke úpravy súborov v zozname priečinkov so súbormi.	EDIT
Zobrazenie aktuálnych informácií o prehrávaní.	

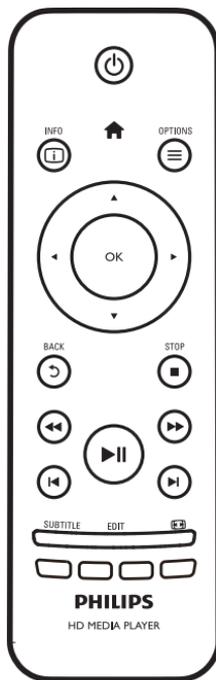




Poznámka

- Prehrávať môžete iba videá DivX, ktoré boli zapožičané alebo zakúpené s registračným kódom DivX® v tomto prehrávači. (Pozrite si časť „**Nastavenie**“ > „**MISC (Rôzne)**“ > [**DivX® VOD kód**])
- Podporované sú súbory titulkov so súborovými príponami .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass a .txt, ale nezobrazia sa v zozname súborov.
- Názov súboru titulkov sa musí presne zhodovať s názvom súboru videa DivX (okrem súborovej prípony).
- Súbor videa DivX a súbor titulkov musia byť uložené v rovnakom adresári.

2 Možnosti prehrávania

Stlačením tlačidla  počas prehrávania prejdete k položkám možností.

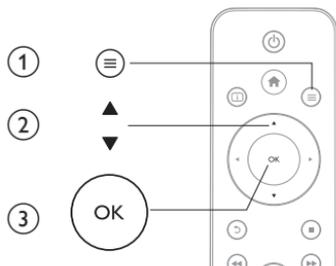

Možnosti videa

[Titulky]: Upravenie nastavení titulkov. Pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte požadovanú položku a pomocou tlačidiel ▲▼ upravte jej hodnotu. Potom nastavenie potvrdíte stlačením položky OK.

[Zvuk]: Výber jazyka zvuku.

[ŠŤ NA]: Preskočenie prehrávania na určitý čas. Pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte požadovanú položku a pomocou ▲▼ upravte jej hodnotu. Potom nastavenie potvrdíte stlačením položky OK.

[Opakovať titul]: Opakované prehrávanie aktuálneho titulu.

[Opakovať vs.]: Opakované prehrávanie filmového súboru.

[Vyp. opakov.]: Vypnutie režimu opakovaného prehrávania.



Poznámka

- Ak chcete použiť funkcie súvisiace so zobrazením v 3D, pripojte prehrávač k 3D televízoru pomocou kábla HDMI.

[2D]: Obnovenie formátu obrazu v 2D.

[3D Simulation] (3D simulácia): konverzia obrazu v 2D na formát 3D.

[3D Side by Side] (3D vedľa seba): konverzia obrazu vo formáte vedľa seba na formát 3D.

[3D Top Bottom] (3D nad sebou): konverzia obrazu vo formáte nad sebou na formát 3D.

[Nastavenie videa]: Úprava nastavení videa. Pomocou tlačidiel ▲ ▼ vyberte požadovanú položku a pomocou tlačidiel ◀ ▶ upravte jej hodnotu. Potom nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla OK.

Možnosti zvuku

[Vyp. opakov.]: Vypnutie režimu opakovaného prehrávania.

[Opakovať jeden]: Opakované prehrávanie aktuálneho hudobného súboru.

[Opakovať vs.]: Opakované prehrávanie všetkých hudobných súborov.

[Náhod. výber]: Prehrávanie hudobných súborov v náhodnom poradí.

Možnosti fotografií

[Načasov. snímok]: Nastavenie rýchlosti zobrazenia každého obrázka prezentácie.

[Prechod snímok]: Nastavenie efektu prechodu pri prezentácii.

[Vyp. opakov.]: Vypnutie režimu opakovaného prehrávania.

[Opakovať vs.]: Opakované prehrávanie všetkých súborov fotografií.

[Náhod. výber]: Prehrávanie súborov fotografií v náhodnom poradí.

[Hudba pozadia]: Výber a spustenie prehrávania hudobného súboru počas prezentácie.



Poznámka

- Ak chcete použiť funkcie súvisiace so zobrazením v 3D, pripojte prehrávač k 3D televízoru pomocou kábla HDMI.

[2D]: Obnovenie fotografie do formátu 2D.

[3D Auto] (3D automaticky): konverzia fotografie v 2D na formát 3D.


[3D Side by Side] (3D vedľa seba): konverzia fotografie vo formáte vedľa seba na formát 3D.

[3D Top Bottom] (3D nad sebou): konverzia fotografie vo formáte nad sebou na formát 3D.

[Nastavenie videa]: Úprava nastavení videa.


3 Prehľadávanie súborov

Môžete prehľadávať mediálne súbory uložené na úložnom zariadení USB/karte SD.

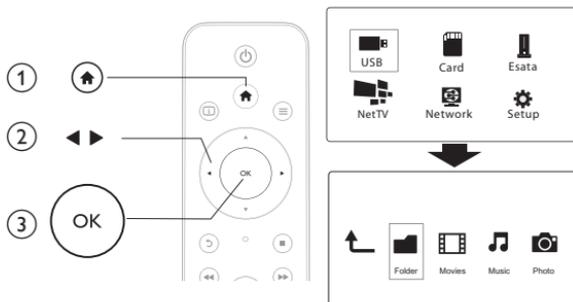

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku [USB]/ [KARTA] / [Esata].
- 3 Vyberte režim prehľadávania mediálnych súborov.
 - [Pričínok]
 - [Filmy]
 - [Hudba]
 - [Fotogr.]

Prehľadávanie všetkých súborov

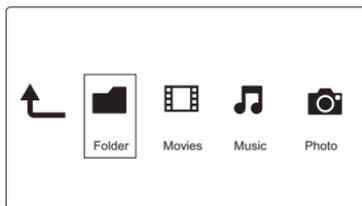

- 1 Pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte položku **[Priečink]** a stlačením tlačidla **OK** výber potvrdíte.
- 2 Zvoľte úložné zariadenie USB/kartu SD a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 V prehľadávači súborov stlačte tlačidlo ≡.
- 4 Pomocou tlačidiel ▲ / ▼ vyberte režim, v ktorom chcete prezerat' alebo usporiadať súbory.

[Miniatúry]: Zobrazia sa miniatúry súborov alebo priečinkov.

[Zoznam]: Zobrazia sa súbory alebo priečinky v zozname.

[Náhľad]: Zobrazia sa súbory alebo priečinky s oknom ukážky.


[Všetky médiá]: Zobrazia sa všetky mediálne súbory.

[Filmy]: Zobrazia sa filmové súbory.

[Fotogr.]: Zobrazia sa súbory fotografií.

[Hudba]: Zobrazia sa hudobné súbory.

Prehľadávanie filmových súborov

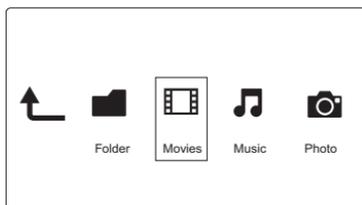

- 1 Pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte položku **[Filmy]** a stlačením tlačidla **OK** výber potvrdíte.
- 2 V prehľadávači súborov stlačte tlačidlo ≡.
- 3 Pomocou tlačidiel ▲ / ▼ vyberte režim, v ktorom chcete prezerat' alebo usporiadať súbory.

[Hľadat]: Vyhľadávanie filmových súborov. Podľa pokynov na obrazovke zadajte kľúčové slová pomocou mini klávesnice a stlačením tlačidla ▶|| spustíte vyhľadávanie.

[Miniatúry]: Zobrazia sa miniatúry filmových súborov.

[Zoznam]: Zobrazia sa filmové súbory v zozname.

[Náhľad]: Zobrazia sa súbory alebo priečinky s oknom ukážky.

[Vš. filmy]: Zobrazia sa všetky filmové súbory.

[Zobr. DVD]: Zobrazia sa všetky súbory tvoriace obsah disku DVD.

[Animácia Flash]: Zobrazia sa všetky súbory typu flash.

[Prejsť na prieč.] : Otvorí sa priečínok, v ktorom sa nachádza zvolený súbor.


[Názov]: Zobrazí sa zoznam filmových súborov zoradený podľa ich názvu v abecednom poradí.

[Veľk.]: Zobrazí sa zoznam filmových súborov zoradený podľa veľkosti vo vzostupnom poradí.

[Najsledovan.]: Zobrazí sa zoznam najčastejšie sledovaných filmových súborov.

[Naposledy pridané]: Zobrazí sa zoznam nedávno pridaných filmových súborov.

Prehľadávanie hudobných súborov

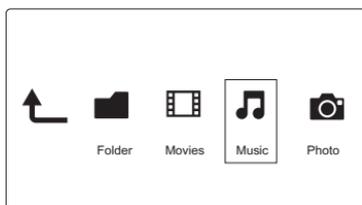

- 1 Pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte položku **[Hudba]** a stlačením tlačidla OK výber potvrdíte.
- 2 V prehľadávači súborov stlačte tlačidlo ≡
- 3 Pomocou tlačidiel ▲ / ▼ vyberte režim, v ktorom chcete prezerat' alebo usporiadať súbory.

[Hľadať]: Vyhľadávanie hudobných súborov. Podľa pokynov na obrazovke zadajte kľúčové slová pomocou mini klávesnice a stlačením tlačidla ▶|| spustíte vyhľadávanie.

[Miniatúry]: Zobrazia sa miniatúry hudobných súborov.

[Zoznam]: Zobrazia sa hudobné súbory v zozname.

[Náhľad]: Zobrazia sa hudobné súbory s oknom ukážky.

[Prejsť na prieč.]: Otvorí sa priečínok, v ktorom sa nachádza zvolený súbor.

[Vš. skladby]: Zobrazia sa všetky hudobné súbory.

[Albumy]: Zobrazia sa hudobné súbory podľa albumov.

[Interpreti]: Zobrazia sa hudobné súbory podľa interpretov.

[Žánre]: Zoradenie hudobných súborov podľa žánrov.

[Roky]: Zoradenie hudobných súborov podľa rokov.


[Zozn. skl.]: Zobrazia sa zoznamy skladieb.

[**Naposledy prehrávané**]: Zobrazí sa zoznam nedávno prehrávaných hudobných súborov.

[**Naposledy pridané**]: Zobrazí sa zoznam nedávno pridaných hudobných súborov.

[**Názov**]: Zobrazí sa zoznam hudobných súborov zoradený podľa ich názvu v abecednom poradí.

Prehľadávanie súborov fotografií

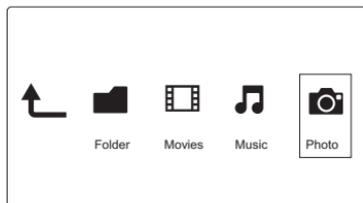

- 1 Pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte položku [**Fotogr.**] a stlačením tlačidla OK výber potvrdíte.
- 2 V prehľadávači súborov stlačte tlačidlo ≡
- 3 Pomocou tlačidiel ▲ / ▼ vyberte režim, v ktorom chcete prezerat' alebo usporiadať súbory.

[**Hľadať**]: Vyhľadávanie súborov s fotografiami. Podľa pokynov na obrazovke zadajte kľúčové slová pomocou mini klávesnice a stlačením tlačidla ▶|| spustíte vyhľadávanie.

[**Miniatúry**]: Zobrazia sa miniatúry súborov s fotografiami alebo priečinkov.

[**Zoznam**]: Zobrazia sa súbory alebo priečinky v zozname.

[**Náhľad**]: Zobrazia sa súbory alebo priečinky s oknom ukážky.

[**Katalóg fotogr.**]: Zobrazia sa súbory fotografií v režime adresárov.

[**Zobr. katalógu**]: Zobrazia sa súbory fotografií v režime priečinkov s ukážkou fotografií, ktoré sa nachádzajú v priečinku.

[**Zobr. dátumu**]: Zoradenie súborov fotografií podľa dátumu úpravy.

[**Vš. fotografie**]: Zobrazia sa všetky súbory fotografií.

[**Albums**]: Zoradenie súborov fotografií podľa albumov.

[**Názov**]: Zobrazí sa zoznam súborov fotografií zoradený podľa ich názvu v abecednom poradí.


[**Naposledy pridané**]: Zobrazí sa zoznam nedávno pridaných súborov fotografií.

[**Naposledy prehrávané**]: Zobrazí sa zoznam nedávno zobrazených súborov fotografií.

4 Správa súborov

Môžete spravovať mediálne súbory na úložnom zariadení.

Základné operácie

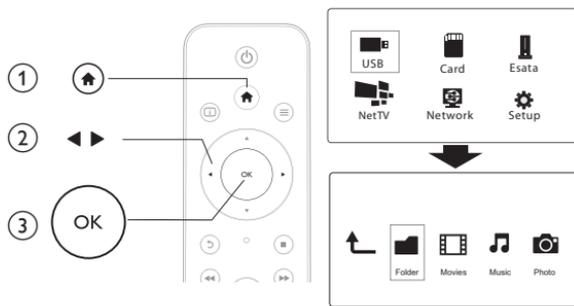

- 1 Stlačte tlačidlo **🏠**.
- 2 Vyberte položku **[USB]/ [KARTA] / [Esata] >[Priečink]**.
- 3 Zvoľte oddiel úložného zariadenia USB/SD a stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Pomocou tlačidiel **▲ / ▼** vyberte požadovaný súbor alebo adresár a stlačte tlačidlo **[Uprav.]**.
 - ↳ Zobrazí sa ponuka úpravy súborov.
- 5 Pomocou tlačidiel **▲ / ▼** vyberte príslušnú operáciu a tlačidlom **OK** výber potvrdte.
 - [Kopír.]**: Vyberte cieľové miesto a výber potvrdte stlačením tlačidla **▶▶**.
 - ↳ Zvolený súbor alebo priečink sa skopíruje na cieľové miesto.
 - [Odstrániť.]**: Vyberte možnosť **[Áno]** a tlačidlom **OK** potvrdte výber.
 - ↳ Zvolený súbor alebo priečink sa odstráni.
 - [Presun.]**: Vyberte cieľové miesto a výber potvrdte stlačením tlačidla **▶▶**.
 - ↳ Zvolený súbor alebo priečink sa presunie na cieľové miesto.

[Premen.]

- 1 Vyberte položku **[Premen.]**, upravte názov pomocou mini klávesnice a zadanie potvrdíte stlačením tlačidla ►||.
- 2 Vyberte položku **[OK]** a stlačením tlačidla **OK** použite nový názov.

[Viacnásobný výber]

- 1 Pomocou tlačidiel ▲ / ▼ vyberte súbor alebo priečinok a stlačením tlačidla ►|| ho pridajte do zoznamu.
- 2 Po skončení pridávania súborov a priečinkov stlačte položku **[Uprav.]**.
- 3 Vyberte požadovanú operáciu.

[Kopír.]	Vyberte cieľové miesto a výber potvrdíte stlačením tlačidla ► .
[Odstrániť]	Vyberte možnosť [Áno] a stlačením tlačidla OK odstráňte zvolené súbory alebo priečinky.
[Presun]	Vyberte cieľové miesto a výber potvrdíte stlačením tlačidla ► .
[Ulož. zozn. sklad.]	<ul style="list-style-type: none">• Ak chcete uložiť zoznam prehrávania, vyberte položku [OK].• Vyberte položku [Premen.], pomocou mini klávesnice upravte názov a zadanie potvrdíte stlačením tlačidla ► .
[Uložiť fotoalbum]	<ul style="list-style-type: none">• Ak chcete uložiť album fotografií, vyberte položku [OK].• Vyberte položku [Premen.], pomocou mini klávesnice upravte názov a zadanie potvrdíte stlačením tlačidla ► .



Poznámka

- Ak chcete bezpečne odobrať pripojené úložné zariadenie, stlačte a dve sekundy podržte tlačidlo 

5 Vytvorenie siete

Keď pripojíte tento prehrávač k počítačovej sieti a internetu, môžete:

- Prehrávať súbory fotografií, hudby a videa prenášaných z počítača.
- Sledovať TV programy online.
- Prehľadávať internetové albumy fotografií.
- Aktualizovať softvér tohto prehrávača cez internet.

Pripojenie na Internet

Čo potrebujete

Bezdrôtový smerovač pripojený na internet




- 1 Stlačte tlačidlo .
↳ Zobrazí sa úvodná stránka.
- 2 Vyberte možnosť **[Nastav.]** a stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa ponuka nastavenia.
- 3 Vyberte položku **[Siet']>[Bezdrôtové]** a stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa zoznam dostupných bezdrôtových sietí.
- 4 Zo zoznamu vyberte požadovanú sieť a stlačte tlačidlo **OK**.
 - Ak je vaša sieť šifrovaná pomocou kľúča WEP, vyberte možnosť **[Hex code]** alebo **[ASCII]** a pomocou ponuky s možnosťami zadajte kľúč v hexadecimálnom formáte alebo vo formáte ASCII.

Poznámka

- Ak sa vaša sieť nenachádza v zozname, stlačením tlačidla  znova vyhľadajte dostupné bezdrôtové siete.
- Ak vaša sieť v zozname aj naďalej chýba, vyberte možnosť **[Private AP Setting] (nastavenie súkromného prístupového bodu)** a zadajte identifikátor Service Set Identifier (SSID) vašej siete a webový kľúč.
- 5 Kľúč zadajte pomocou tlačidiel     a OK.
 - 6 Výber potvrďte stlačením tlačidla 
 - ↳ Spustí sa test pripojenia
 - ↳ Po dokončení testu sa zobrazí stav pripojenia siete.
 - 7 Stlačením tlačidla **OK** ukončíte nastavenie.

Nastavenie káblovej siete

Čo potrebujete Káblový smerovač pripojený na internet a ethernetový kábel

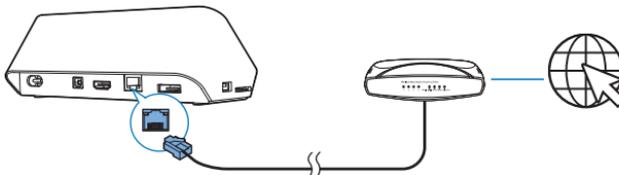

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte možnosť **[Nastav.]** a stlačte tlačidlo **OK**.
 - ↳ Zobrazí sa ponuka nastavenia.
- 3 Vyberte položku **[Sieť] > [Ethernet] > [IP DHCP (AUTOMATIC.)] > [DHCP (AUTOMATICKÝ)]** a stlačte tlačidlo **OK**.
 - ↳ Zobrazí sa dialógové okno.
- 4 Vyberte položku **[Áno]** a stlačením tlačidla **OK** uložte nastavenia siete.
 - ↳ Spustí sa test pripojenia.

↳ Po dokončení testu sa zobrazí stav pripojenia siete. .

5 Stlačením tlačidla **OK** zatvorte ponuku.



Poznámka

- Ak je protokol Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) v smerovači nedostupný alebo vypnutý, zadajte adresu IP prehrávača manuálne.

Nastavenie adresy IP

Adresu IP môžete zadať manuálne.

- 1 Vyberte položku [**Sieť**] > [**Ethernet**] > [**PEVNÁ IP (MANUÁLNE)**].
↳ Zobrazí sa tabuľka adresy IP.
- 2 Stlačením tlačidla ◀▶ vyberte položku a stlačením tlačidla ▲▼ upravte hodnotu.
- 3 Keď dokončíte nastavenie adresy IP, stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa dialógové okno.
- 4 Vyberte položku [**Áno**] a stlačením tlačidla **OK** uložte nastavenia siete.

6 Prehrávanie obsahu zo služieb online

- 1 Na úvodnej obrazovke prehrávača vyberte položku **[Net TV]**.
↳ Zobrazí sa stránka registrácie.
- 2 Podľa pokynov na obrazovke dokončíte registráciu.
↳ Zobrazí sa stránka služby Net TV.
- 3 Vyberte požadovanú aplikáciu so službou.
 - Ak chcete zobraziť rýchleho sprievodcu službou Net TV, vyberte položku **[Quick Guide]**.
- 4 Používajte tieto služby podľa pokynov na obrazovke a ovládajte ich pomocou diaľkového ovládania.

Funkcia	Tlačidlo/úkon
Výber služby alebo položky.	▲▼◀▶
Potvrdenie výberu.	OK
Návrat na predchádzajúcu stránku alebo odstránenie zadaného textu.	↶
Zobrazenie možností služby na obrazovke.	Farebné tlačidlo
Návrat na úvodnú obrazovku.	🏠

Správa aplikácií

Pridanie aplikácie

- 1 Na úvodnej stránke služby Net TV vyberte položku **[App Gallery]**.
↳ Zobrazí sa zoznam aplikácií.
- 2 Vyberte požadovanú aplikáciu a stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa ponuka s možnosťami.
- 3 Vyberte položku **[Add]** a stlačte tlačidlo **OK**.

↳ Zvolená aplikácia sa pridá na úvodnú stránku služby Net TV.

Odstránenie aplikácie

- 1 Na úvodnej stránke služby Net TV vyberte požadovanú aplikáciu a stlačte tlačidlo 
↳ Zobrazí sa ponuka s možnosťami.
- 2 Vyberte položku **[Remove App]**.
↳ Zvolená aplikácia sa odstráni.

Uzamknutie aplikácie

- 1 Na úvodnej stránke služby Net TV vyberte požadovanú aplikáciu a stlačte tlačidlo 
↳ Zobrazí sa ponuka s možnosťami.
- 2 Vyberte položku **[Lock App]**.
↳ Zobrazí sa stránka uzamknutia aplikácie.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke a pomocou diaľkového ovládania zadajte heslo.
↳ Zvolená aplikácia sa uzamkne.

Presunutie aplikácie

- 1 Vyberte požadovanú aplikáciu a stlačte tlačidlo 
↳ Zobrazí sa ponuka s možnosťami.
- 2 Vyberte položku **[Move App]**.
- 3 Vyberte miesto, kam chcete presunúť aplikáciu, a stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zvolená aplikácia sa presunie na určené miesto.

Zobrazenie bezpečnostných informácií o aplikácii

- 1 Vyberte požadovanú aplikáciu a stlačte tlačidlo 
↳ Zobrazí sa ponuka s možnosťami.
- 2 Vyberte položku **[Security Info]**.
↳ Zobrazia sa bezpečnostné informácie.

7 Prehrávanie obsahu z domácej siete

Pripojte prehrávač domácej siete. Pomocou prehrávača môžete prehrávať médiá zo zariadenia kompatibilného s protokolom DLNA, ktoré sa nachádza v rovnakej sieti. Vďaka tomu si môžete vychutnať prehrávanie médií na televízoroch s vysokým rozlíšením (HDTV) alebo na zvukových systémoch hi-fi.

Príklady zariadení kompatibilných s protokolom DLNA:


- zariadenie so systémom Android a aplikáciou  **SimplyShare**, napríklad inteligentný telefón alebo tablet so systémom Android;
- počítač alebo zariadenie so softvérom mediálneho servera DLNA, napríklad Windows Media Player 11 alebo novšou verziou.



Poznámka

- Nezabudnite na prehrávači zapnúť funkciu **DLNA DMR**. Z úvodnej obrazovky prejdite na položku **[Nastav.] > [Systém] > DLNA DMR** a skontrolujte stav.

Prehrávanie mediálneho obsahu zo zariadenia so systémom Android

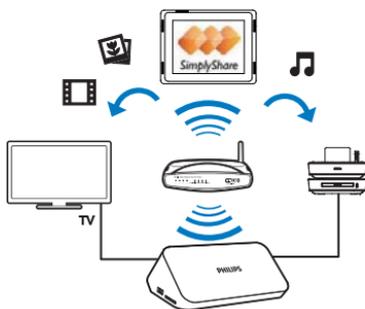


Instalácia aplikácie Philips SimplyShare do zariadenia so systémom Android

- 1 Uistite sa, že je zariadenie so systémom Android pripojené na internet.
 - Bližšie informácie nájdete v návode na používanie zariadenia so systémom Android.
- 2 Nainštalujte aplikáciu  SimplyShare do zariadenia so systémom Android:
 - ① Otvorte lokalitu Android Market;
 - ② Vyhľadajte aplikáciu  SimplyShare, prevezmite ju a nainštalujte.

Prehrávanie mediálneho obsahu zo zariadenia so systémom Android

- 1 Uistite sa, že je prehrávač pripojený k rovnakej sieti Wi-Fi ako zariadenie so systémom Android.
- 2 V zariadení so systémom Android otvorte aplikáciu  SimplyShare na úvodnej obrazovke:
 - ① Keď vás pri prvom spustení aplikácia  SimplyShare požiada o aktivačný kód, zadajte kombináciu XXXXXXXX.

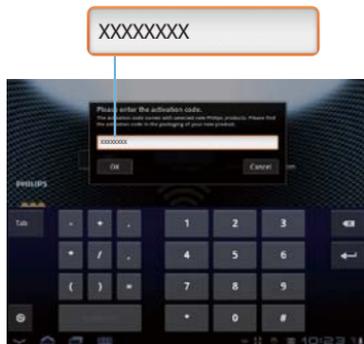

② Vyhľadajte zariadenie so systémom Android, prehrávača pripojené zariadenia v sieti.

3 Vyhľadajte svoje mediálne knižnice v zariadení so systémom Android:

- Ťuknite na zariadenie Android.
 - ↳ Hudba, fotografie a videá uložené v zariadení so systémom Android sa nachádzajú v priečinkoch **Music** (Hudba) **Pictures** (Obrázky) a **Video**.
 - ↳ Tiež môžete vyhľadať fotografie alebo videá nasnímané alebo nahrané pomocou zariadenia so systémom Android.

4 Vyberte prehrávač:

- Potiahnite ikonu zariadenia so systémom Android do okna prehrávača.
 - ↳ Prehrávač sa vyberie.



5 Pridajte médiá do zoznamu zdieľaného obsahu:

- Ťuknite na tlačidlo **+** pri súbore médiá;
- Alebo dvakrát ťuknite na tlačidlo **+**, čím pridáte všetky nasledujúce súbory médií.
 - ↳ Zvolené súbory sa prehrávajú v prehrávači.



Prehrávanie multimediálnych súborov z počítača (DLNA)



- 1 Uistite sa, že sú prehrávač aj počítač pripojené do rovnakej siete.
- 2 Spustíte softvér mediálneho servera DLNA v počítači. Zapnete funkciu zdieľania médií.
Napríklad v programe Windows Media Player 11 vykonajte tento postup:
 - ① Kliknite na položky **Knižnica > Zdieľanie médií ...**
 - ② **Začiarknite políčko pri položke Zdieľať moje médiá na:**
 - ↳ Ak zariadenie zistí prítomnosť prehrávača, jeho názov sa zobrazí v zozname zariadení.
 - ③ V prípade potreby vyberte prehrávača kliknite na položku **Povoliť**.

- 3** Na úvodnej obrazovke prehrávača vyberte položku **[Siet]**.
- Ak chcete prehľadávať súbory médií podľa priečinkov, prejdite na položku **[Zdieľaný priečink]**.
 - Ak chcete prehľadávať súbory médií tak, ako sú usporiadané na mediálnom serveri DLNA, prejdite na položku **[Zdieľané súbory médií]**.
- 4** Pomocou diaľkového ovládania vyhľadajte a spustite prehrávanie súborov médií v prehrávači.

8 Prehrávanie súboru médií v 3D

Skôr ako začnete sa uistite, že:

- televízor podporuje zobrazenie v 3D a je pripojený k prehrávaču cez rozhranie HDMI
- úložné zariadenie USB/SD obsahuje súbory médií v 3D
- máte okuliare 3D kompatibilné s televízorom.

1 Vyberte a spustíte prehrávanie súboru médií v 3D.

2 Stlačte tlačidlo .

↳ Zobrazí sa ponuka možností.

3 Vyberte požadovanú možnosť 3D konverzie.

- Pre súbory médií 3D vo formáte vedľa seba vyberte položku **[3D Side by Side]** (3D vedľa seba).
- Pre súbory médií 3D vo formáte nad sebou vyberte položku **[3D Top Bottom]** (3D nad sebou).

4 Nasadte si okuliare 3D, aby ste mohli sledovať 3D efekty.

- Ak chcete ukončiť zobrazenie, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **[2D]**.

Konverzia z 2D na 3D

Súbor médií v 2D môžete konvertovať na formát 3D a sledovať ho na 3D televízore.

1 Vyberte a spustíte prehrávanie súboru médií v 2D.

2 Stlačte tlačidlo .

↳ Zobrazí sa ponuka možností.


3 Vyberte požadovanú možnosť konverzie z 2D.

- Pre súbory videa v 3D vyberte možnosť **[3D Simulation]** (3D simulácia).
- Pre súbory fotografií v 3D vyberte možnosť **[3D Auto]** (3D automaticky).

- 4 Nasadte si okuliare 3D, aby ste mohli sledovat' 3D efekty.
- Ak chcete ukončit' zobrazenie, stlačte tlačidlo  a vyberte položku [2D].

9 Ďalšie nastavenia

Nastavenia prehrávača môžete zmeniť v ponuke nastavení.

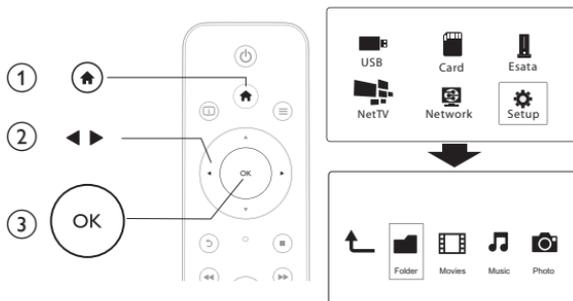

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte možnosť **[Nastav.]** a stlačením tlačidla **OK** potvrdíte výber.
↳ Zobrazí sa ponuka nastavenia.
 - Stlačením tlačidla **▲ / ▼** vyberiete položku ponuky alebo možnosť nastavenia.
 - Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku nižšej úrovne.
 - Stlačením tlačidla **↶** sa vrátite do ponuky vyššej úrovne.

System

[Jazyk ponuky]: Výber jazyka pre ponuku na obrazovke.

[Titulky]: Výber jazyka titulkov pre video.

[Šetrič obrazovky]: Zapnutie šetriča obrazovky v prípade nečinnosti (napríklad v režime pozastavenia alebo zastavenia prehrávania).

[DLNA DMR]: Povolíť tomuto prehrávaču prehrávať súbory fotografií, hudby a videa prenášané z počítača.

[Názov zariad.]: Zmena názvu tohto prehrávača.

[Autom. kontr.]: Automatické vyhľadávanie mediálnych súborov na úložnom zariadení.

[Skontr. úl. pr.]: Spustenie alebo zastavenie vyhľadávania mediálnych súborov na úložnom zariadení.

[Obnoviť prehr.]: Pokračovanie prehrávania súboru videa od miesta, kde bol naposledy zastavený.

[Výrobné nastavenia]: Vynulovanie všetkých nastavení na predvolené výrobné hodnoty.

Zvuk

[Nočný režim]: Vyrovňovanie hlasného zvuku a jemného zvuku. Ak je táto funkcia zapnutá, môžete sledovať filmy pri nízkej hlasitosti v noci.

[Výstup HDMI]: Výber výstupného zvukového formátu pri pripojení konektora HDMI.

[Výstup S/PDIF]: Výber výstupného zvukového formátu pri pripojení digitálneho zvukového konektora.

Video

[Pomer strán]: Výber pomeru strán zobrazenia.

[TV norma]: Výber nastavenia rozlíšenia videa, ktoré najlepšie podporuje váš televízor. Podrobnosti nájdete v návode k televízoru.



Poznámka

- Ak zvolené rozlíšenie obrazu nie je podporované na vašom televízore a zobrazí sa čierna obrazovka, počkajte 30 sekúnd, po ktorých sa zobrazenie obnoví.
- Ak pri kompozitnom pripojení (CVBS) nefunguje výstup videa, keď nastavíte rozlíšenie videa na rozlíšenie HD (1080p, 1080i, 720p), pripojte prehrávač k televízoru cez pripojenie HDMI a môžete prehrávať videá v rozlíšení HD.

[Video pribl.]: Priblíženie alebo oddialenie scén videa.

[1080P 24 Hz]: Použitie režimu výstupu videa s rozlíšením 1080p, 24 Hz pre video obsah.



Poznámka

- Rozlíšenie videa a počet snímkov za sekundu video obsahu je 1080p pri 24 Hz.
- Váš televízor podporuje rozlíšenie 1080p pri 24 Hz.
- Na pripojenie tohto prehrávača k televízoru musíte použiť kábel HDMI.

[Hlboká farba]: Ak je obsah videa nahratý pri zapnutom režime Deep Color a televízor túto funkciu podporuje, majú zobrazené farby viac farebných odtieňov a tónov.

[Nastavenie videa]: Úprava nastavení videa.

Sieť

[Ethernet]: Konfigurácia adresy IP tohto prehrávača.

[Bezdrôtové]: Nastavenie pripojenia bezdrôtovej siete.

[Informácie o sieti]: Zobrazenie aktuálneho stavu siete.

[Clear Net TV Memory] (Vymazať pamäť služby Net TV): Vymazanie histórie prehľadávača služby Net TV (napr. súborov cookie).

MISC (Rôzne)

[Inf. o verzii]: Zobrazenie informácií o verzii softvéru tohto prehrávača.

[DivX® VOD kód]: Zobrazenie registračného kódu DivX® a kódu zrušenia registrácie.

[Aktualizácia online]: Aktualizácia softvéru zo siete.

[Aktual. cez USB]: Aktualizácia softvéru z úložného zariadenia USB.

10 EasyLink

Tento prehrávač podporuje funkciu Philips EasyLink, ktorá používa protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Na ovládanie zariadení s podporou funkcie EasyLink pripojených prostredníctvom kábla HDMI môžete používať jeden diaľkový ovládač.

- 1 Pripojte zariadenia kompatibilné s protokolom HDMI CEC prostredníctvom kábla HDMI a na televízore a ostatných pripojených zariadeniach zapnite ovládanie prostredníctvom protokolu HDMI CEC (podrobnosti nájdete v návode na používanie televízora alebo ostatných zariadení).
- 2 Stlačte tlačidlo .
- 3 Vyberte položku **[Nastav.] > [Easy Link]**.
- 4 Vyberte položku **[Zap.]** pri nasledujúcich možnostiach:
 - **[Easy Link] > [Zap.]**
 - **[Prehr. jedným dot.] > [Zap.]**
 - **[Poh. režim jedným dot.] > [Zap.]**
 - **[Automatické zapnutie z TV] > [Zap.]**

↳ Funkcia EasyLink je zapnutá.

Jednodotkové prehrávanie

Pri prehrávaní súboru v tomto prehrávači sa pripojený televízor s podporou protokolu HDMI CEC automaticky prepne na vstupný kanál HDMI.

Jednodotkový pohotovostný režim

Keď prepnete pripojené zariadenie (napríklad TV) do pohotovostného režimu jeho vlastným diaľkovým ovládaním, tento prehrávač sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.

Automatické zapnutie z televízora

Keď zapnete zariadenie (napríklad televízor) pripojené k portu tohto prehrávača jeho vlastným diaľkovým ovládaním a tento prehrávač je v pohotovostnom režime, prehrávač sa automaticky zapne.



Poznámka

- Spoločnosť Philips neposkytuje 100 % záruku na kompatibilitu televízora so všetkými zariadeniami HDMI CEC.

11 Aktualizácia softvéru

Pred aktualizáciou softvéru tohto prehrávača skontrolujte aktuálnu verziu softvéru:

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** > **[Rôzne]** > **[Informácie o verzii.]** a stlačte tlačidlo **OK**.

Aktualizácia softvéru cez internet

- 1 Pripojte prehrávač na internet (pozrite si kapitolu „Vytvorenie siete“).
- 2 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **[Nastavenie]**.
- 3 Vyberte položku **[Rôzne]** > **[Aktualizácia online]**.
 - ↳ Ak sa zistí médium aktualizácie, zobrazí sa výzva na spustenie aktualizácie.
- 4 Aktualizáciu dokončíte podľa pokynov na obrazovke televízora.
 - ↳ Po dokončení aktualizácie sa tento prehrávač automaticky vypne a znovu spustí.

Aktualizácia softvéru pomocou zariadenia USB

Poznámka

- Počas aktualizácie softvéru nevypínajte napájanie ani neodpájajte úložné zariadenie USB, pretože by ste tým mohli poškodiť tento prehrávač.

- 1 Na webovej stránke www.philips.com/support vyhľadajte najnovšiu verziu softvéru.
 - Vyhľadajte svoj model a kliknite na položku „Softvér a ovládače“.
- 2 Prevezmite softvér do koreňového adresára úložného zariadenia USB.

- 3 Pripojte úložné zariadenie USB ku konektoru  (USB) na tomto prehrávači.
- 4 Stlačte tlačidlo .
- 5 Vyberte položky **[Nastavenie]** > **[Rôzne]**> **[Aktual. cez USB]**.
 - ↳ Ak sa zistí médium aktualizácie, zobrazí sa výzva na spustenie aktualizácie.
- 6 Aktualizáciu dokončíte podľa pokynov na obrazovke televízora.
 - ↳ Po dokončení aktualizácie sa tento prehrávač automaticky vypne a znovu spustí.

12 Riešenie problémov

Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo tohto prehrávača. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na spodnej strane tohto prehrávača. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Žiadny obraz.

- Informácie o výbere správneho kanála vstupu videa nájdete v návode na používanie televízora

Z televízora nevychádza žiadny zvuk.

- Skontrolujte, či sú audio káble pripojené do vstupných zvukových zásuviek, ktoré sú zoskupené so zvolenými vstupnými zásuvkami videa.

Obsah úložného zariadenia USB nie je možné načítať.

- Tento prehrávač podporuje len úložné zariadenia s rozhraním USB 2.0 a USB 1.1. Úložné zariadenia s rozhraním USB 3.0 nie sú podporované.
- Maximálna podporovaná veľkosť pamäte je 1 TB.
- Uistite sa, že váš prehrávač podporuje tieto súbory. (Pozrite si časť „Špecifikácie“ > „Súbor“)
- Súbory videa s ochranou DRM uložené v úložnom zariadení USB/na karte SD nie je možné prehrávať cez analógové video pripojenie (napríklad kompozitné). Na prehranie týchto súborov musíte použiť pripojenie HDMI.

Niektoré pevné disky nie sú podporované.

- Tento prehrávač podporuje pevné disky s menovitým odberom prúdu 500 mA alebo nižším. Skontrolujte, či je menovitý odber prúdu vášho pevného disku vyšší než 500 mA.

Po zapnutí prehrávača sa môj smerovač nedokáže pripojiť k prehrávaču.

- Reštartujte smerovač, aby ste ho mohli pripojiť k tomuto prehrávaču.

Titulky k formátu DivX sa nezobrazujú správne.

- Uistite sa, že názov súboru s titulkami je rovnaký ako názov súboru s filmom.
- Uistite sa, že súbor videa DivX a súbor titulkov sú uložené v rovnakom adresári.

Niektoré bezdrôtové smerovače nie je možné nájsť.

- Ak chcete prehľadávať všetky dostupné bezdrôtové smerovače v zozname bezdrôtových sietí, stlačte tlačidlo ▲ / ▼.
- Ak chcete znovu vyhľadať všetky dostupné bezdrôtové smerovače, stlačte tlačidlo .

Prehrávač je na dotyk teplý

- Keď používate tento prehrávač nepretržite po dlhšiu dobu, niektoré z jeho častí sa zohrejú. Je to normálne.

13 Technické údaje



Poznámka

- Technické parametre a konštrukčné riešenie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Súbor

- Video: MPEG 1/2/4(MPEG 4 Part 2), H.264,VC-1, H.263,VP6 (640 x 480), DivX Plus HD, DivX 3/4/5/6, Xvid,WMV (V9), AVI,TS, M2TS,TP,TRP,ISO, VOB, DAT,MP4, MPG, MOV (MPEG 4, H.264), ASF, FLV (640 x 480), MKV, M4V
- Zvuk: Dolby digital, AAC, RA, OGG, MKA, MP3, WAV, APE, FLAC, DTS, LPCM, PCM, WMA (V9), IMA/MS ADPCM, WMA pro
- Obrázky: JPEG, JPG, PNG, TIFF, GIF (neanimovaný GIF), BMP,TIF, M-JPEG, HD-JPEG

Úložné zariadenie USB

- Kompatibilita: Vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0

Podpora titulkov

- .srt, .sub, .smi, .ssa, .ass, .txt, .psb, .idx+, .sub

Karta SD

- Kompatibilita: SDHC 2.0 (až 32 GB)

Video

- Systém signálu: PAL /NTSC
- Kompozitný video výstup: 1 Vpp ~ 75 ohmov
- Výstup HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Zvuk

- Analógový stereofónny výstup
- Odstup signál/šum (1 kHz): > 90 dB (A-merané)
- Dynamický rozsah (1 kHz): > 80 dB (A-merané)
- Frekvenčná odozva: +/-0,2 dB
- Digitálny výstup: Optický

Hlavná jednotka

- Rozmery (D x Š x V): 178 x 57,5 x 91 mm
- Hmotnosť netto: 0,34 kg
- Vstup: 230V~ 50 Hz, 10 W

Napájanie

- Spotreba energie: < 10 W
- Spotreba energie v pohotovostnom režime: < 0,5 W

Prevádzková teplota a vlhkosť

- 0 °C až 40 °C, 5 % až 90 % vlhkosť pre všetky typy podnebia.

Teplota a vlhkosť skladovania

- -40 °C až 70 °C, 5 % až 95 %

Špecifikácia USB

- Napájací prúd jednotky USB: DC 5 V $\overline{\text{---}}$, 500 mA



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

HMP7001_12_UM_V1.1

