

快速啟用指南



步驟 A 安裝

步驟 B 設置

步驟 C 欣賞

箱中有何物品？


箱後您應找到如下物品



基座底板




FM天線



MW天線



遙控器
(內置一個CR2025電池)



電源適配器




用戶手冊




快速啟用指南

嵌入基座底板

1 在本機底部找到底板嵌入槽，然後將隨附的底板按嵌入槽的方向推入至穩固的位置。

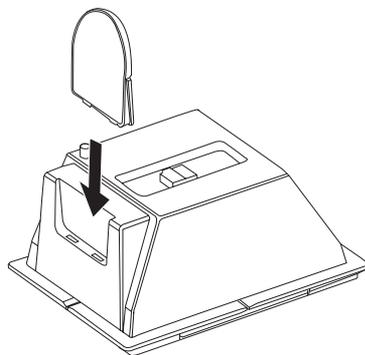

背面板的連接

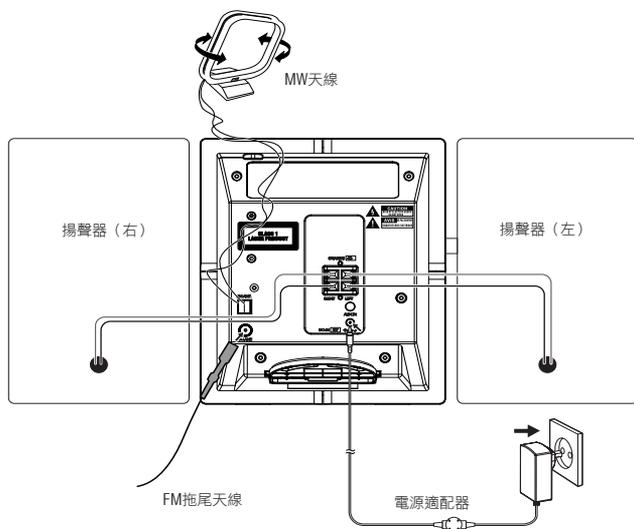

1 將左揚聲器線接到標識「LEFT」(左)的紅色和黑色端口,右揚聲器線接到標識「RIGHT」(右)的紅色和黑色端口。

2 延展FM天線將其接入標識「FM ANTENNA」(FM天線)的接口上。

3 將MW天線接入標識「MW ANTENNA」(MW天線)的接口上。

4 將電源適配器插入交流電插座。

提示:

- 為達到最佳的收音接收效果,儘量使電源適配器遠離本機和其天線。

步驟 B 設置

設置時鐘

1 按**STANDBY-ON**鍵 (或遙控器上的 ⏻ 鍵)將本機切換到待機模式。

- 顯示屏顯示已設置的時間。
- 如果還未設置時間,顯示屏會顯示 --:--。

2 待機模式裏,按**DISPLAY/CLOCK**鍵。

→ 顯示屏會顯示「24 HR」(24小時)或「12 HR」(12小時),要選擇24或12小時顯示模式,按以下操作完成。

1 按一次或多次**VOLUME +/-**鍵進行選擇。

2 按**DISPLAY/CLOCK**鍵確認。

- 小時數會閃爍。

3 按**或重複按 VOLUME +/-**鍵設置小時數。

4 按**DISPLAY/CLOCK**鍵確認。

5 再次按**或重複按 VOLUME +/-**鍵設置分鐘數。

6 按**DISPLAY/CLOCK**鍵確認。

重要事項!

- 在使用遙控器前要先扯掉絕緣保護膜。



使用遙控器的注意事項:

- 首先按遙控器上的聲源鍵 (比如, CD, TUNER) 選擇所要的聲源。
- 然後所在的功能鍵(比如, ▶|| , ◀◀ , ▶▶)。

步驟 C 欣賞

播放光碟

本機可播放預錄的音頻光碟(CDDA), 已完成的刻錄光碟(CD-R)和可刻錄光碟(CD-RW), 帶MP3/WMA文件的光碟(包括CD-R和CD-RW)。

1 按一次或多次**SOURCE**鍵 (或遙控器上的CD鍵) 選擇**CD**聲源。

2 按前面板上的**DOOR OPEN**鍵打開光碟艙門。

3 置入光碟, 印刷面朝外, 然後關上光碟門。

4 按 ▶|| 鍵播放光碟。

5 要停止播放, 按**STOP ■**鍵。

接收電臺

1 按一次或多次**SOURCE**鍵 (或遙控器上的**TUNER**鍵) 選擇電臺聲源。

2 按住**PROGRAM**鍵直到顯示屏顯示「AUTO」。
→ 所有編程的電臺(FM和MW)會按信號強度順序儲存下來。

3 按一次或多次**ALBUM/ PRESET**鍵直到您要收聽的電臺在顯示屏顯示出來。

播放USB外部設備

本機可播放**USB閃存記憶體 (USB2.0和USB1.1)**，**USB閃存盤 (USB2.0和USB1.1)**，**記憶卡 (須通過讀卡器與本機共用)**。

1 將USB設備接到前面板標識有的端口上。

2 按一次或多次**SOURCE**鍵 (或遙控器上的**USB**鍵) 選擇**USB**聲源。

3 使用播放光碟的方法播放儲存在USB設備的音頻文件。

有關播放功能和附加功能的詳述，
請參閱隨附的用戶手冊。

