


MCM 302

Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

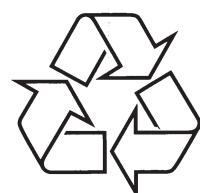

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

SATURA RĀDĪTĀJS

1 Svarīgi	3
Drošība.....	3
Svarīgi drošības norādījumi.....	3
Dzirdes drošība	4
Ievērībai.....	5
Pārstrāde.....	5
2 Jūsu mazā Hi-Fi sistēma.....	7
Ievads.....	7
Kas atrodas iepakojumā	7
Galvenās ierīces pārskats	8
Tālvadības pults pārskats	9
3 Sākums	11
Skaļruņu pieslēgšana	11
FM antenas pieslēgšana	11
Strāvas pieslēgšana.....	12
Tālvadības pults sagatavošana	12
Pulksteņa iestatīšana	12
Ieslēgšana	13
Pārslēgšana gaidīšanas režīmā.....	13
4 Diska/USB atskānošana	14
Disku atskānošana	14
Atskānošana no USB	14
5 Atskānošanas vadība	15
Pārlekšana uz celiņu	15
Atskānošanas iepauzēšana/turpināšana	15
Meklēšana celiņa robežās	15
Atskānošanas informācijas parādišana.....	15
Atkārtota atskānošana	15
Atskānošana sajauktā secībā	15
Celiņu programmēšana	15
6 Skaļuma un skaņas efektu regulēšana	17
Skaļuma līmeņa regulēšana.....	17
Skaņas efekta izvēle.....	17
Basu pastiprināšana	17
Automātiskas skaļuma kontroles izvēle	17
Skaņas izslēgšana	17
7 FM radio staciju uzregulēšana	18
Radio staciju automātiska programmēšana.....	18
Radio staciju manuāla programmēšana	18
Saglabātas radio stacijas uzregulēšana	18
RDS informācijas apskate	19
RDS pulksteņa iestatīšana	19
8 Lietojet Jūsu ierīci vairāk	20
Modinātāja taimera iestatīšana	20
Gulētiešanas taimera iestatīšana	20
Citu ierīču pieslēgšana.....	20
Citu ierīču klausīšanās.....	20
9 Preces informācija	21
Specifikācijas.....	21
Pastiprinātājs.....	21
Disks	21
Uztvērējs (FM).....	21
Skaļruņi	21
Vispārēja informācija	21
USB atskānojamības informācija	22
Atbalstītie MP3 disku formāti	22
RDS programmu tipi	22
10 Traucējumu novēršana	23

10. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nekādā gadījumā nemēģiniet labot sistēmu paši.

Ja rodas problēmas ar šīs ierīces lietošanu, pārbaudiet punktus zemāk, pirms pieprasāt servisu. Ja problēmu neizdodas atrisināt, skatiet www.philips.com/welcome. Sazinieties ar Philips, pārliecinieties, ka ierīce ir līdzās un ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Ierīce neieslēdzas

- Pārliecinieties, ka galvenās ierīces maiņstrāvas vads ir kārtīgi pieslēgts.
- Pārliecinieties, ka strāvas rozetē ir strāva.
- Strāvas taupīšanas nolūkos sistēma automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc celiņa atskānošanas beigām, ja netiek lietota neviens vadība.

Nav skaņas vai tā ir sliktas kvalitātes

- Regulējiet skaļumu.
- Atvienojet austījas.
- Pārliecinieties, ka skaļruņi ir kārtīgi pieslēgti.
- Pārliecinieties, ka atkailinātais skaļruņa vada gals ir iespiests.

Kreisā un labā skaņas izejas ir otrādāk.

- Pārbaudiet skaļruņu savienojumus un novietojumu.

Ierīce nereāgē

- Atvienojet un atkal pieslēdziet strāvas vadu, tad atkārtoti ieslēdziet ierīci.
- Strāvas taupīšanas nolūkos sistēma automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc celiņa atskānošanas beigām, ja netiek lietota neviens vadība.

Tālvadības pults nestrādā

- Pirms Jūs spiežat jebkuru funkcijas taustiņu, vispirms izvēlieties avotu ar tālvadības pulti.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un ierīci.
- Ievētojet baterijas, ievērojot polaritāti (+/-), kā norādīts.
- Nomainiet bateriju.
- Mērķeļiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru ierīces priekšpusē.

Netiek uztverts disks

- Ievētojet disku.
- Pārliecinieties, ka diska etiketes puse ir uz augšu.
- Gaidiet, līdz izķūst kondensāts no lēcas.
- Nomainiet vai notīriet disku.
- Lietojet aizvērtu CD vai pareiza formāta disku.

Nevar parādīt dažus failus no USB ierīces

- Direktoriju vai failu skaits USB ierīcē pārsniedz noteiktu limitu. Tā nav nepareiza darbība.
- Šo failu formāts nav atbalstīts.

USB ierīce nav atbalstīta

- USB ierīce nav saderīga ar sistēmu. Mēģiniet citu USB ierīci.

Slikta radio uztveršana

- Palieliniet attālumu starp ierīci un Jūsu TV vai videomagnetofonu.
- Pilnībā izpītiniet FM antenu.
- Pieslēdziet āra FM antenu.

Taimeris nestrādā

- Iestatiet pareizu laiku.
- Iesiādziet taimeri.

Pulksteņa/taimera iestatījums ir izdzēsts

- Ir bijis strāvas padeves pārrāvums vai atvienots strāvas vads.
- Atkārtoti iestatiet pulksteni/taimeri.

... PRECES INFORMĀCIJA

USB atskaņojamības informācija

Saderīgās USB ierīces:

- USB zibatmiņa (USB 2.0 vai USB 1.1)
- USB atskaņotāji (USB 2.0 vai USB 1.1)
- Atmiņas kartes (darbam ar mājas kinoteātra sistēmu, nepieciešams papildus karšu lasītājs)

Atbalstītie formāti

- USB vai atmiņas failu formāts: FAT12, FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 baiti).
- MP3 bitu ātrums (datu ātrums): 32-320 Kbps un mainīgs bitu ātrums.
- WMA v9 vai vecāka
- Direktoriju dzīlums līdz 8 līmeniem.
- Maksimālais albumu/direktoriju skaits: 99
- Maksimālais celiņu/virsrakstu skaits: 999
- ID3 etikete v2.0 vai jaunāka
- Faila nosaukums Unicode UTFB (maksimālais garums: 128 baiti)

Neatbalstītie formāti:

- Tukši albumi: tukšs albums ir albums, kas nesatur MP3/WMA failus un netiek rādīts displejā.
- Neatbalstīti failu formāti tiek izlaisti. Piemēram, Word dokumenti (.doc) vai MP3 faili ar paplašinājumu .dif tiek ignorēti un netiek atskapoti.
- AAC, WAV, PCM audio faili
- DRM aizsargāti WMA faili (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA faili Lossless formātā

Atbalstītie MP3-CD formāti

- ISO 9660
- Maksimālais virsrakstu skaits: 512
- Maksimālais albumu skaits: 255
- Atbalstītās atjaunošanas frekvences: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
- Atbalstītie bitu ātrumi: 32~256 (kbps), mainīgs bitu ātrums.

RDS programmu tipi

NO TYPE	Nav RDS programmas tipa
NEWS.....	Zinās
AFFAIRS	Politika un pašreizējie notikumi
INFO	Īpašas informācijas programmas
SPORT.....	Sports
EDUCATE.....	Izglītojošas programmas
DRAMA	Radio lugas un literatūra
CULTURE.....	Kultūra, reliģija un sabiedrība
SCIENCE.....	Zinātne
VARIED.....	Izklaides programmas
POP M.....	Popmūzika
ROCK M	Roks
MOR M.....	Vieglā mūzika
LIGHT M.....	Vieglā klasiskā mūzika
CLASSICS	Klasiskā mūzika
OTHER M	Īpašas mūzikas programmas
WEATHER.....	Laikapstākļi
FINANCE.....	Finances
CHILDREN.....	Bērnu programmas
SOCIAL.....	Sociālie notikumi
RELIGION.....	Religija
PHONE IN.....	Iezvanīšanās
TRAVEL.....	Celojumi
LEISURE.....	Vajdas brīdim
JAZZ.....	Džezs
COUNTRY.....	Kantī mūzika
NATION M	Nacionālā mūzika
OLDIES.....	Sena mūzika
FOLK M	Tautas mūzika
DOCUMENT.....	Dokumentāls
TES.....	Modinātāja pārbaude
ALARM.....	Modinātājs

1. SVARĪGI

Svarīgi drošības norādījumi

1. Izlasiet šos norādījumus.
2. Saglabājet šos norādījumus.
3. Ievērojiet visus brīdinājumus.
4. Sekojiet visiem norādījumiem.
5. Nelietojet šo ierīci ūdens tuvumā.
6. Tiriet tikai ar sausu lupatu.
7. Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzstādīet saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
8. Nenovietojet jebkādu karstuma avotu tuvumā, kā radiatori, sildītāji, plītis vai citas ierīces (tai skaitā pastiprinātāji), kas ražo karstumu.
9. Aizsargājiet strāvas vadu no pastiprinātas slodzes – stāgvāšanas uz tā, raušanas, sevišķi pie kontaktdakšas un vietā, kur tas iznāk no ierīces.
10. Lietojet tikai ražotāja noteiktos papildus piederumus.
11. Lietojet tikai uz ražotāja noteiktajiem vai ar ierīci pārdotajiem ratiņiem, statīva, kronšteina vai galda. Ja tiek lietoti ratiņi, esiet piesardzīgi, kad ratiņi ar ierīci tiek pārvietoti, lai izvairītos no savainojuma no apgāšanās.



12. Atvienojet šo ierīci no strāvas pērkona negaiss laikā, kā arī, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.

13. Atstājet visas apkopes kvalificēta servisa personāla ziņā. Apkope ir nepieciešama, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta, piemēram, ja ir bojāts strāvas vads vai kontaktdakša, ierīce ir iekļuvis šķidrums vai svešķermenī, ierīce ir tikusi pakļauta lietum vai mitrumam, nestrādā pareizi vai ir nomesta zemē.

14. BRĪDINĀJUMS par bateriju lietošanu – Lai novērst bateriju noplūdi, kas var izraisīt ķermenī savainojumus, īpašuma bojājumu vai bojājumu ierīcei:

- Izvietojet baterijas pareizi, ievērojot indikācijas + un – uz ierīces.
- Nelietojet vienlaicīgi dažadas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārmu, u.tml.).
- Izņemiet baterijas, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.

15. Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šķakstiem.

16. Nenovietojet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., priekšmetus, kas pilni ar ūdeni, aizdedzinātās sveces).

17. Šī prece var saturēt svinu un dzīvsudrabu. Šo materiālu izmēšana var tikt ierobežota dabas aizsardzības apsvērumu dēļ. Informācijai par izmēšanu vai pārstrādi, sazinieties ar vietējām varas iestādēm vai Elektronikas Industrijas Aliansi: www.eiae.org.

Iepazīstiet šos drošības simbolus



(UZMANĪBU; ELEKTROŠOKA RISKS; NEATVĒRT)

(UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTROŠOKA RISKU, NENOŅEMET KORPUSU (VAI MUGURPUSI). IERĪCE NESATUR DAĻAS, KO VARĒTU APKOPT LIETOTĀJS. APKOPES DARBUS ATSTĀJIET KVALIFICĒTĀ SERVISA PERSONĀLA ZINĀ.)

Šī "zibens bulta" norāda uz neizolētu materiālu Jūsu ierīces iekšpusē, kas var izraisīt elektrošoku. Visu Jūsu mājas iemītnieku drošības dēļ, nenoņemiet preces korpusu.

'Izsaukuma zīme' pievērš uzmanību funkcijām, par kurām Jums jāizlasa komplektā iekļautajā literatūrā, lai novērstu darbības un apkopes problēmas.

BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu uguns un elektrošoka risku, šo ierīci nedrīkst pakļaut lietum un mitrumam, un uz šīs ierīces nedrīkst novietot ar ūdeni pildītus priekšmetus kā vāzes.

UZMANĪBU: Lai novērstu elektrošoku, pilnībā ievietojiet kontaktākšu strāvas rozetē.

Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad neeljojet nevienu šīs ierīces daļu.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz cita elektriskā aprīkojuma.
- Nepakļaujiet šo ierīci tiešai saules gaismai, atklātai liesmai un karstumam.
- Nekad nelūkojieties lāzera starā ierīces iekšienē.
- Pārliecieties, ka Jums vienmēr ir vieglā pieeja strāvas vadam, kontaktam vai adapterim, lai varētu atvienot šo ierīci no barošanas.

Dzirdes drošība

Klausieties normālā skālumā

- Austiņu lietošana lielā skālumā var bojāt Jūsu dzirdi. Šī prece var veidot skanas decibelu diapazonos, kas var radīt dzirdes zudumus normāliem cilvēkiem, pat ja pakļauti mazāk kā minuti. Augstākie decibelu diapazoni ir paredzēti tiem, kam jau var būt dzirdes traucējumi.
- Skāņa var būt maldinoša. Pēc laika Jūsu dzirdes "komforta līmenis" adaptējas augstākajiem skāņas līmeniem. Tādēļ pēc ilgākas klausīšanās, kas izklausās "normāli", var patiesībā būt skali un bojājoši Jūsu dzirdei. Lai nodrošinātu pret to, iestatiet Jūsu skālumu drošā līmenī, pirms Jūsu dzirde adaptējas, un atstājiel to šādā līmenī.

9. PRECES INFORMĀCIJA

Piezīme

- Preces informācija var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Skaļruņi

Skaļruņu pretestība	4 omi
Skaļruņa izmērs	4"
Jutība	>80dB/m/W 4dB/m/W

Vispārēja informācija

Maiņstrāvas barošana	230V, 50Hz
Strāvas patēriņš darbības režīmā	20W
Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā	<4W
Strāvas patēriņš ekonomiskajā režīmā	<1W
Audio izeja	1Vpp/0.1Vpp 3.5kiloomi
USB Direct	Versija 2.0
Izmēri	
- Galvenā ierīce (P x A x D)	200 x 120 x 265 mm
- Skaļruņu kastes	150 x 250 x 165 mm
Svars	
- Ar iepakojumu	7.5 kg
- Galvenā ierīce	2.55 kg
- Skaļruņu kaste	2 x 1.4 kg

Pastiprinātājs

Novērtētā izejas jauda	2X25W
Frekvenču veikspēja	20 – 20000 Hz, 3dB
Signāla – trokšņa attiecība	>65dB
Aux izeja	0.5V RMS 20kiloomi

Disks

Lāzera tips	Pusvadītāju
Diska diametrs	12cm/8cm
Atbalstītie diski	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24biti / 44.1kHz
Kopējie harmoniskie traucējumi	<1%
Frekvenču veikspēja	50Hz – 20kHz (44.1kHz)
S/T attiecība	>65dBA

Uztvērējs (FM)

Uztveršanas diapazons	87.5 – 108MHz
Regulēšanas solis	50KHz
Jutība	
- Mono, 26dB S/T attiecība	<22 dBf
- Stereo, 46dB S/T attiecība	>43 dBf
Meklēšanas jutība	>28dBf
Kopējie harmoniskie traucējumi	<3%
Signāla trokšņa attiecība	>55dB

8. LIETOJIET JŪSU IERĪCI VAIRĀK

Modinātāja taimera iestatīšana

1. Pārliecinieties, ka pulkstenis ir iestatīts pareizi.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu **TIMER**.
↳ Tieki parādīti un sāk mirksēnīties stundu cipari.
3. Spiediet taustiņus **VOL+/-**, lai iestatītu stundas.
↳ Tieki parādīti un sāk mirksēnīties minūšu cipari.
4. Spiediet taustiņus **VOL+/-**, lai iestatītu minūtes.
5. Spiediet taustiņu **TIMER**, lai apstiprinātu.
6. Lai aktivizētu modinātāja taimeri, spiediet taustiņus **VOL+/-**, lai izvēlētos **[ON]** (ieslēgts).
↳ Dispļejā parādās pulksteņa ikona.
↳ Ierīce automātiski izslēdzas iestatītajā laikā un izslēdzas uz pēdējo izvēlēto avotu.
- Lai izslēgtu taimeri, 6. solī 6 izvēlieties **[OFF]** (izslēgts).

Gulētiešanas taimera iestatīšana

1. Kad sistēma ir ieslēgta, atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP**, lai izvēlētos laika periodu (minūtēs).
↳ Sistēma automātiski izslēdzas pēc izvēlētā laika.

Citu ierīču pieslēgšana



Būdinājums

- Pirms Jūs pieslēdzat ierīcei citas ierīces, pārliecinieties, ka strāvas vads ir atvienots.



Piezīme

- Ja ierīcei ir tikai mono ligzda, pieslēdziet to pie kreisā ieejas kontakta. Jūs varat lietot arī viens-uz-divi kontaktu.

Citu ierīču klausīšanās

Jūs varat klausīties citas ierīces, izmantojot šo ierīci.

1. Pieslēdziet audio izejas kontaktus pie šīs ierīces **AUX IN (L/R)** kontaktiem.

... SVARĪGI

Lai izveidotu drošu skaļuma līmeni

- Iestatiet Jūsu skaļumu zemā līmenī.
- Lēni palieliniet skaļu, līdz Jūs dzirdat to komfortabli un skaidri, bez traucējumiem.

Klausieties saprātīgus laika periodus

- Paildzināta pakļaušana skaļai, pat normālā "drošā" skaļumā, arī var izraisīt dzirdes zudumu.
- Noteikti lietojet Jūsu aprīkojumu saprātīgi un ķēmet pietiekamus pārtraukumus.

Lietojot Jūsu austīnas, noteikti ievērojiet sekojošus nosacījumus

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgus laika periodus.
- Neregulējiet skaļumu, kad Jūsu dzirde adaptējas.
- Negrieziet skaļumu tik skaļi, ka nedzirdat, kas notiek ap jums.
- Potenciāli bīstamās situācijās, ievērojiet piesardzību vai īslaicīgi pārtrauciet lietosānu. Nelietojiet austīnas, darbinot motorizētu transporta līdzekli, velosipēdu, skrūvēli, utt., tas var radīt satiksmes negadījumu un nav atlauts daudzās valstīs.

levērībai

Jebkādas šai ierīcei veiktas izmaiņas vai modifikācijas, kas nav ipaši apstiprinātas no Philips Consumer Lifestyle, var liegt lietotājam tiesības darbināt šo aprīkojumu.



Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

Šī prece atbilst sekojošu direktīvu un vadlīniju prasībām: 2004/108/EC + 2006/95/EC

Pārstrāde



Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti. Ja Jūs redzat pārsvītotās miskastes simbolu piestiprinātu pie preces, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.



Nekad neizmetiet Jūsu veco preci kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Apziniet vietējos noteikumus par elektrisko un elektronisko preču atsevišķo savākšanu. Pareiza Jūsu vecās preces izmēšana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

... SVARĪGI

Jūsu prece satur baterijas, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC, ko nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Ja Jūs redzat pārsvītrotas miskastes simbolu ar ķīmisko simbolu 'Pb', tas nozīmē, ka baterijas atbilst svina direktīvas prasību kopumam:



Pb

Apziniņiet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķo savākšanu. Pareiza bateriju izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Materiāla ierakstišanai un atskanošanai var būt vajadzīga atlauja. Skatīt Autortiesību Akti 1956 un Izpildītāja aizsardzības akti 1958 līdz 1972.



Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation zīmoli vai reģistrēti zīmoli Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.



USB-IF logo ir Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. zīmoli.

Šī ierīce iekļauj šo apzīmējumu:



... FM RADIO STACIJU UZREGULĒŠANA

RDS informācijas parādišana

Radio Datu Sistēma (RDS) ir pakalpojums, kas nosūta papildus informāciju kopā ar FM staciju. Ja Jūs klausāties FM staciju ar RDS signālu, displejā parādās 'RDS' un stacijas nosaukums.

Lietojot automātisko programmēšanu, RDS stacijas tiek ieprogrammētas pirmās.

1. Uzregulējet RDS radio staciju.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **RDS**, lai caurskatītu sekojošu informāciju (ja pieejama):
 - ↳ Stacijas nosaukums.
 - ↳ Programmas tips, kā [NEWS] (ziņas), [SPORT] (sports), [POP M] (popmūzika)...
 - ↳ Radio teksta ziņojumus.
 - ↳ Frekvenci.

Piezīme

- RDS programmu tipu definīcijas ir pieejamas (skatīt 'RDS programmu tipi', 22.lpp.).

RDS pulksteņa iestatīšana

Jūs varat lietot laika signālu, kas tiek raidīts kopā ar RDS signālu, lai automātiski iestatītu ierīces pulksteni.

1. Uzregulējet RDS radio staciju, kas raida laika signālu.
 - ↳ Ierīce nolasa RDS laiku un automātiski iestata pulksteni.

Piezīme

- Raidītā laika precizitāte ir atkarīga no RDS stacijas, kas izsūta laika signālu.

7. FM RADIO STACIJU UZREGULĒŠANA

- Pārliecinieties, ka komplektā iekļautā FM antena ir pieslēgta un pilnībā izstiepta.
- Spiediet taustiņu **FM**.
- Nospiediet un turiet taustiņu **◀◀ / ▶▶**.
- Kad displejā parādās **[SEARCH]** (meklē), atlaidiet taustiņu.
↳ FM uztvērējs automātiski uzregulē radio staciju ar pietiekami spēcīgu signālu.
- Atkārtojiet soļus 3-4, lai uzregulētu citas radio stacijas.

Lai uzregulētu vāju radio staciju:

Atkārtoti spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, līdz tiek atrasta optimāla uztveršana.

Radio staciju automātiska programmēšana



Piezīme

- Jūs varat saglabāt līdz 20 radio stacijas.

- Spiediet taustiņu **PRESET/ALBUM +/-**, lai izvēlētos stacijas numuru, no kura sākt programmēšanu.
- Nospiediet un 2 sekundes turiet taustiņu **◀◀ / ▶▶**, lai aktivizētu automātiskas programmas režīmu.
↳ Displejā parādās indikācija **[AUTO]**.
↳ Visas pieejamās radio stacijas tiek ieprogrammētas signāla stipruma secībā.
↳ Pirmā saglabātā radio stacija tiek automātiski atskanota.

Radio staciju manuāla programmēšana



Piezīme

- Jūs varat saglabāt līdz 20 radio stacijas.

- Uzregulējiet radio staciju.
- Spiediet taustiņu **PROG**, lai aktivizētu programmas režīmu.
- Spiediet taustiņus **PRESET/ALBUM +/-**, lai piešķirtu radio stacijai numuru (1 līdz 20), tad spiediet taustiņu **PROG**, lai apstiprinātu.
↳ Displejā parādās saglabātās radio stacijas numurs un frekvence.
- Atkārtojiet augstāk minētos soļus, lai ieprogrammētu citas stacijas.



Piezīme

- Lai pārrakstītu saglabātu radio staciju, ieprogrammējiet tās vietā citu radio staciju.

Saglabātās radio stacijas izvēle

- Spiediet taustiņus **PRESET/ALBUM +/-**, lai izvēlētos saglabātās radio stacijas numuru.



Padoms

- Jūs varat ari izmantot ciparu tastatūru, lai izvēlētos saglabāto radiostaciju.
- Lai ievadītu divciparu vai trīsciparu skaitli, spiediet taustiņu **SHIFT**, tad ievadiet numuru.

2. JŪSU MAZĀ HI-FI SISTĒMA

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips!
Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu preci www.Philips.com/welcome.

Kas atrodas iepakojumā

Pārbaudiet un identificējiet Jūsu ierīces iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- Skaļruni (x2)
- Strāvas vads
- Tālvadības pulks ar bateriju
- FM vada antena

Ievads

Ar šo ierīci Jūs varat:

- Izbaudīt mūziku no audio diskiem un USB ierīcēm
- Klausīties FM radio

Jūs varat bagātināt skaņas izeju ar šādiem skaņas efektiem:



- Digitāla Skaņas Kontrole (DSC)
- Dinamisks Basu Pastiprinājums (DBB)
- Basu/augšu regulēšana

Ierīce atbalsta šādus mediju formātus:



... JŪSU MAZĀ HI-FI SISTĒMA

Galvenās ierīces pārskats

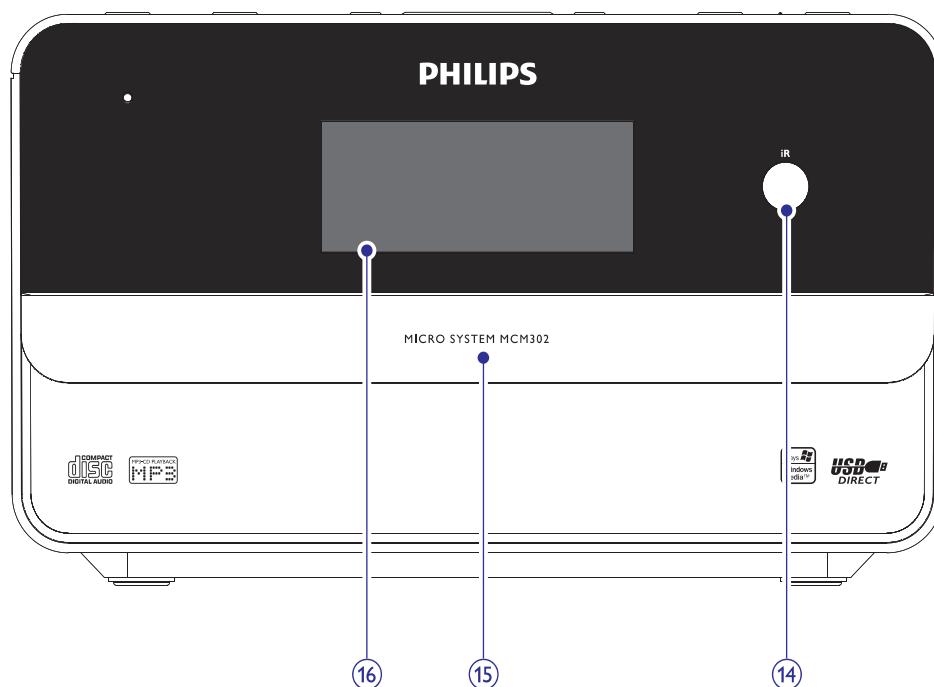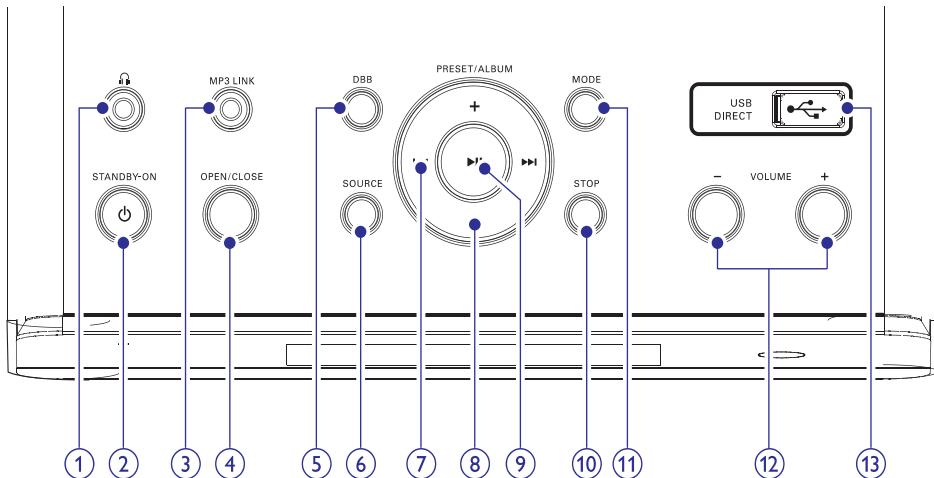

6. SKAĻUMA LĪMEŅA UN SKĀNAS EFEKTU REGULĒŠANA

Piezīme

- Jūs nevarat lietot funkcijas DSC, DBB un Loudness vienlaicīgi.

Skaļuma līmeņa regulēšana

- Atskanošanas laikā spiediet taustiņus **VOL +/-**, lai palielinātu/samazinātu skaļuma līmeni.

Noteikta skaņas efekta izvēle

- Atskanošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņus **DSC**, lai izvēlētos:
 - [ROCK] (Trilleris)
 - [JAZZ] (džēzs)
 - [POP] (popmūzika)
 - [CLASSIC] (klasika)
 - [FLAT] (maza diapazona)

Basu pastiprināšana

- Atskanošanas laikā spiediet taustiņu **DBB**, lai ieslēgtu vai izslēgtu dinamisku basu pastiprinājumu.

Automātiskas skaļuma kontroles izvēle

Skaļuma funkcija (Loudness) lauj sistēmai automātiski palielināt augšu un basu skaņas efektu nelielā skaļumā (jo lielāks skaļums, jo zemāks augšu un basu palielinājums).

- Atskanošanas laikā spiediet taustiņu **LOUD**, lai ieslēgtu/izslēgtu skaļuma kontroli.

Skaņas izslēgšana

- Atskanošanas laikā spiediet taustiņu **MUTE**, lai apklusinātu/atjaunotu skaņu.

... ATSKAŅAS VADĪBA

Celiņu programmēšana

Jūs varat ieprogrammēt ne vairāk kā 20 celiņus.

1. Spiediet taustiņu **PROG**, lai aktivizētu programmas režīmu.
↳ Mirkšķinās celiņa numurs.
2. Spiediet taustiņus **◀/▶**, lai izvēlētos celiņa numuru, tad spiediet taustiņu **PROG**, lai apstiprinātu.
 - Lai izvēlētos celiņu MP3 diskā vai USB ierīcē, vispirms spiediet taustiņus **PRESET/ALBUM +/-**, lai izvēlētos albumu, kur atrodas celiņš.
 - Dispļejā parādās indikācija **[P-X]**, kur 'X' ir nākamā pozīcija programmā.
3. Atkārtojiet soļus 2 un 3, lai ieprogrammētu citus celiņus.
4. Spiediet taustiņu **PROG**, lai pabeigtu.
↳ Dispļejā parādās indikācija **[PROG]** (Programma).
5. Spiediet taustiņu **▶II**, lai atskānotu ieprogrammētos celiņus.
 - Lai dzēstu programmu, spiediet taustiņu **■**.

... JŪSU MAZĀ HI-FI SISTĒMA

1.

- Austiņu pieslēgšanai.

2. STANDBY-ON

- Ieslēdz ierīci, pārslēdz to gaidīšanas režīmā vai ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.

3. MP3 LINK

- Kontakts ārējai audio ierīcei.

4. OPEN/CLOSE

- Atver vai aizver diska nodalījumu.

5. DBB

- Ieslēdz vai izslēdz dinamisku basu pastiprinājumu.

6. SOURCE

- Izvēlas avotu: CD/MP3, USB, RADIO (FM) vai AUX (MP3 link).

7.

- Pārlec uz iepriekšējo/nākamo celiņu.
- Tin atpakaļ vai uz priekšu celiņa vai diska robežas.
- Uzregulē radio staciju.

8. PRESET/ALBUM +/-

- Pārlec uz iepriekšējo/nākamo albumu.
- Izvēlas saglabātu radio staciju.

9.

- Sāk vai iepauzē atskānošanu.

10. STOP

- Beidz atskānošanu vai dzēš programmu.

11. MODE

- Izvēlas atkārtotu atskānošanu vai atskānošanu sajauktā secībā.

12. VOLUME +/-

- Regulē skaļumu.
- Regulē laiku

13. USB DIRECT

- Kontakts USB saglabāšanas ierīcei.


14. Tālvadības pults sensors

15. Diska nodalījums

16. Dispļejs

- Parāda pašreizējo statusu.

Tālvadības pults pārskats

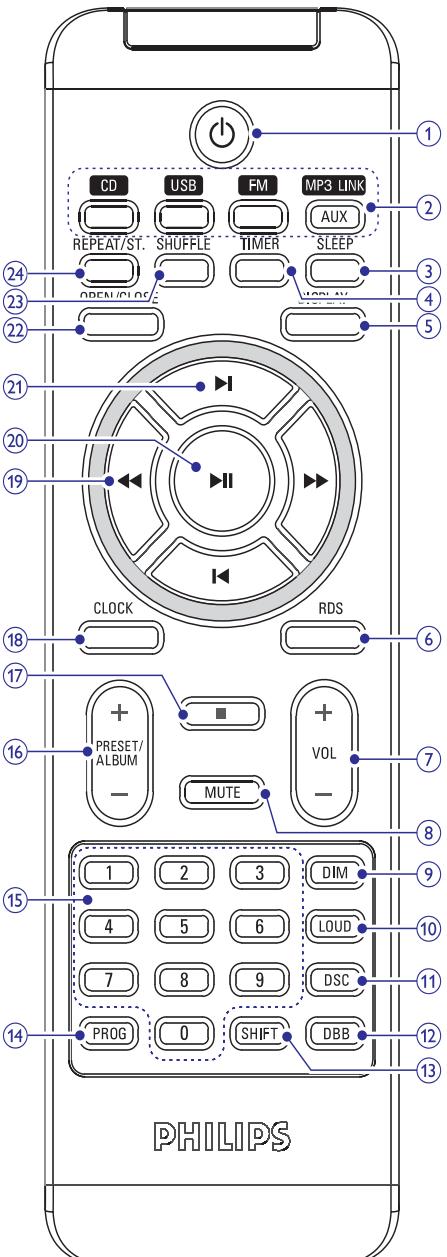

... JŪSU MAZĀ HI-FI SISTĒMA

1. Ⓛ
 - Ieslēdz ierīci, pārslēdz to gaidīšanas vai ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.
2. **Avota izvēles taustiņi (CD, USB, FM, AUX/MP3 LINK)**
 - Izvēlas avotu: CD/MP3, USB, RADIO (FM) vai AUX (MP3 link).
3. **SLEEP**
 - Iestata gulētiešanas taimeri.
4. **TIMER**
 - Iestata modinātāja taimeri.
5. **DISPLAY**
 - Atskanošanas laikā izvēlas rādāmo informāciju.
6. **RDS**
 - Parāda FM radio stacijas pieejamo RDS (Radio Datu Sistēmas) informāciju.
7. **VOL +/-**
 - Regulē skaļumu.
 - Regulē laiku.
8. **MUTE**
 - Izslēdz skaņu.
9. **DIM**
 - Regulē displeja spilgtumu.
10. **LOUD**
 - Ieslēdz vai izslēdz automātisku skaļuma regulējumu basu un augšu pastiprinājumam.
11. **DSC**
 - Izvēlas saglabātu skaņas efektu.
12. **DBB**
 - Ieslēdz vai izslēdz dinamisku basu pastiprinājumu.
13. **SHIFT**
 - Ievada 2 vai 3 ciparu numuru (lietots kopā ar ciparu tastatūru).

14. **PROG**
 - Programmē celiņus vai parāda programmu.
 - Programmē radio stacijas.
15. **Ciparu tastatūra**
 - Tieši izvēlas celiņu no diska.
16. **PRESET/ALBUM +/-**
 - Pārlec uz iepriekšējo/nākamo albumu.
 - Izvēlas saglabātu radio staciju.
17. ■■
 - Beidz atskanošanu vai dzēš programmu.
18. **CLOCK**
 - Iestata pulksteni
19. ◀◀ / ▶▶
 - Ātri tin atpakaļ vai uz priekšu celiņa vai diska robežas.
 - Uzregulē radio staciju.
20. ▶▶
 - Sāk vai iepauzē atskanošanu.
21. ▶◀ / ▶▶
 - Pārlec uz iepriekšējo/nākamo celiņu.
 - Izvēlas saglabātu radio staciju.
22. **OPEN/CLOSE**
 - Atver vai aizver diska nodalījumu.
23. **SHUFFLE**
 - Atskano celiņus sajuktā secībā.
24. **REPEAT/ST.**
 - Izvēlas atkārtotas atskanošanas režīmu.
 - Izvēlas stereo vai mono skaņas izeju FM radio stacijai.

5. ATSKAŅOŠANAS VADĪBA

Pārlekšana uz celiņu

CD:

1. Spiediet taustiņus ▶◀ / ▶▶, lai izvēlētos citu celiņu.
 - Lai tieši izvēlētos celiņu, Jūs varat spiest taustiņu uz ciparu tastatūras.



Padoms

- Lai ievadītu 2 vai 3 ciparu numuru, spiediet taustiņu SHIFT un tad ievadiet numuru.

MP3 un USB:

1. Spiediet taustiņus PRESET/ALBUM +/-, lai izvēlētos albumu vai direktoriju.
2. Spiediet taustiņus ▶◀ / ▶▶, lai izvēlētos celiņu vai failu.

Atskanošanas iepauzēšana/turpināšana

1. Atskanošanas laikā spiediet taustiņu ▶▶, lai iepauzētu/turpinātu atskanošanu.

Meklēšana celiņa robežas

1. Atskanošanas laikā nospiediet un turiet taustiņu ▶◀ / ▶▶.
2. Atlaidiet taustiņu, lai turpinātu normālu atskanošanu.

Atskanošanas informācijas parādīšana

CD

1. Atskanošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu DISPLAY, lai izvēlētos sekojošu atskanošanas informāciju.
 - ↳ Celiņa numuru un patērieno atskanošanas laiku pašreizējam celiņam.
 - ↳ Celiņa numuru un atlkušo atskanošanas laiku pašreizējam celiņam.
 - ↳ Celiņa numuru un kopējo atlkušo atskanošanas laiku.

MP3 diskam

1. Spiediet taustiņu DISPLAY, lai parādītu ID3 informāciju (ja pieejama).

Atkārtota atskanošana

1. Atskanošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu REPEAT/ST., lai izvēlētos:
 - ↳ [REPEAT] (atkārtot): Pašreizējais celiņš tiek atskapots atkārtoti.
 - ↳ [REPEAT ALL] (atkārtot visu): Visi celiņi tiek atskapoti atkārtoti.
2. Lai turpinātu normālu atskanošanu, atkārtoti spiediet taustiņu REPEAT/ST, līdz neviens atkārtošanas režīms netiek rādīts displejā.

Atskanošana sajuktā secībā

1. Spiediet taustiņu SHUFFLE.
 - ↳ Visi celiņi tiek atskapoti sajuktā secībā.
2. Lai turpinātu normālu atskanošanu, vēlreiz spiediet taustiņu SHUFFLE.



Padoms


- Atkārtotas atskanošanas un sajuktas secības funkcijas nevar aktivizēt vienlaicīgi.

4. DISKA/USB ATSKAŅOŠANA

Disku atskānošana

- Spiediet taustiņu **CD**, lai izvēlētos CD avotu.
- Spiediet taustiņu **OPEN/CLOSE**.
↳ Atveras disku nodalījums.
- Ievietojet disku diskā nodalījumā un spiediet taustiņu **OPEN/CLOSE**.
↳ Pārliecinieties, ka diskā etiķete ir uz augšu.
- Atskānošana sākas automātiski.
- Ja atskānošana nesākas, spiediet taustiņus **◀ / ▶**, lai izvēlētos celiņu, tad spiediet taustiņu **▶▶**.

Atskānošana no USB

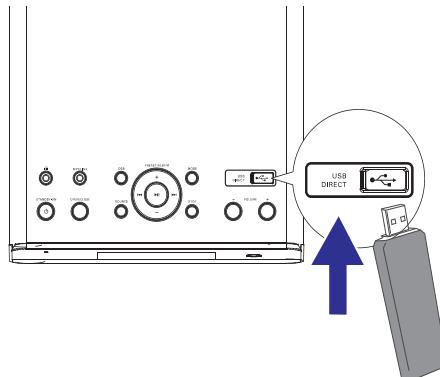

Piezīme

- Pārliecinieties, ka USB ierīce satur atskānojamu mūziku.

- Atveriet vāciņu, kas apzīmēts ar **USB DIRECT**.
↳ uz augšējā paneļa.
- Pieslēdziet USB ierīci atvērtajam kontaktam.
- Spiediet taustiņu **USB**, lai izvēlētos USB avotu.
↳ displejā tiek parādīts kopējais celiņu skaits.
- Spiediet taustiņus **PRESET/ALBUM +/-**, lai izvēlētos direktoriju.
- Spiediet taustiņus **◀ / ▶**, lai izvēlētos failu.
- Spiediet taustiņu **▶▶**, lai sāktu atskānošanu.

3. SĀKUMS

! Uzmanību


- Lietojiet vadības tikai tā, kā noteikts šajā lietošanas pamācībā.

Vienmēr secīgi izpildīt šajā nodalā esošos norādījumus.


Ja Jūs sazināties ar Philips, Jums tiks jautāts šis ierīces modeļa un sērijas numurs. Modeļa numurs un sērijas numurs atrodas ierīces mugurpusē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

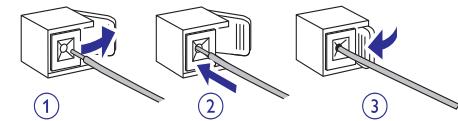


FM antenas pieslēgšana

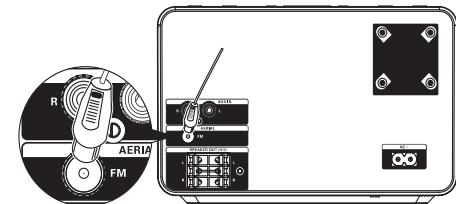

Skaļruņu pieslēgšana

■ Piezīme

- Pārliecinieties, ka vadu un kontaktu krāsas atbilst.
- Optimālai skaņai lietojiet tikai komplektā iekļautos skaļruņus.
- Pieslēdziet tikai skaļruņus, kuru pretestība ir tāda pati vai lielāka kā komplektā iekļautajiem skaļruņiem. Skatīt šīs lietošanas pamācības nodauļ Specifikācijas.

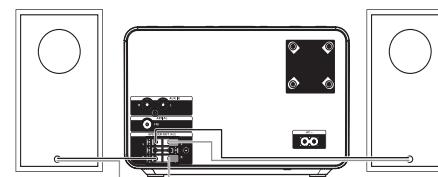

- Nospiediet kontakta stiprinājumu.
- Pilnībā ievietojet vada atkailināto galu.
 - Ievietojet labā skaļruņa vadus pie kontaktiem 'R', kreisā skaļruņa vadus pie kontakta 'L'.
 - Ievietojet sarkanos vadus kontaktos '+', melnos vadus kontaktos '-'.
- Atlaidiet kontakta stiprinājumu.

★ Padoms

- Optimālai uztveršanai, pilnībā izstiepiet antennu un regulējiet antenas novietojumu.
- Labākai FM stereo uztveršanai, pieslēdziet āra FM antennu pie kontakta **FM AERIAL**.
- Ierīce nav saderīga ar MW radio uztveršanu.


- Pieslēdziet komplektā iekļauto FM antennu pie galvenās ierīces kontakta **FM AERIAL**.

... SĀKUMS

Strāvas pieslēgšana

! Uzmanību

- Preces bojājuma risks! Pārliecinieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžai, kas norādīta ierīces mugurpusē vai apakšā.
- Elektriskā šoka risks! Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet aiz kontaktakšas. Nekādā gadījumā neverciet aiz vada.
- Pirms strāvas pieslēgšanas, pārliecinieties, ka ir veikti visi citi savienojumi.

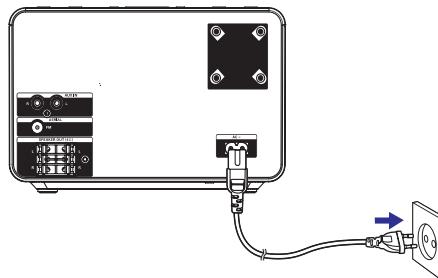

1. Pieslēdziet strāvas vadu kontaktam **AC~** uz galvenās ierīces.
2. Pieslēdziet strāvas vadu sienas rozetei.

Tālvadības pults sagatavošana

! Uzmanību

- Eksplozijas risks! Nepakļaujiet baterijas karstumam, saules gaismai un ugunij. Nekad neizmetiet baterijas ugnī.

Lietojot ierīci pirmo reizi:

1. Izņemiet aizsargājošo plāksnīti, lai aktivizētu tālvadības pults bateriju.

Lai nomainītu tālvadības pults bateriju:

1. Atveriet baterijas nodalījumu.
2. Ievietojiet 1 CR2025 bateriju, ievērojot polaritāti (+/-) kā norādīts.
3. Aizveriet baterijas nodalījumu.

... SĀKUMS

Ieslēgšana

1. Spiediet taustiņu **⊕**.
↳ Ierīce ieslēdzas uz pēdējo izvēlēto avotu.

Pārslēgšana gaidīšanas režīmā

1. Spiediet taustiņu **⊕**, lai pārslēgtu ierīci ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.
↳ Displeja apgaismojums tiek samazināts.
↳ Iedegas zilais ekonomiskā gaidīšanas režīma indikators.

Lai pārslēgtu ierīci gaidīšanas režīmā

1. Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā nospiediet un vairāk kā 3 sekundes turiet taustiņu **⊕**.
↳ Displejā parādās pulkstenis (ja iestatīts).
↳ Zilais ekonomiskā gaidīšanas režīma indikators izslēdzas.