


1 Aansluiten

A Opstelling


Voor een optimale geluidskwaliteit is het belangrijk dat u het luidsprekersysteem correct opstelt.

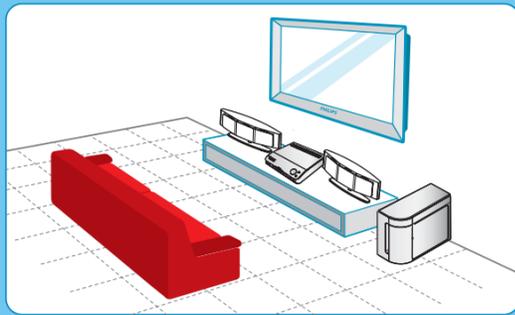

- 1 Plaats de Ambisound-luidsprekers op normale oorhoogte, op gelijke afstand van de televisie en volledig in de richting van de luisteromgeving.
- 2 Plaats de subwoofer op de grond, op minimaal één meter van de TV.

B Sluit de radioantennes aan


Houd de antennes uit de buurt van de elektrische apparaten om storingen te voorkomen.

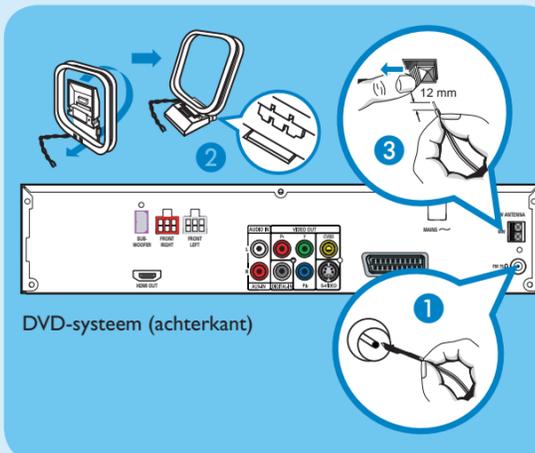


- 1 Sluit de FM-antenne aan op de FM-aansluiting. Trek de draad uit en maak het uiteinde vast aan de muur.
- 2 Vouw de AM/MW-loopantenne uit en maak de klem vast in de sleuf.
- 3 Druk de klepjes in en steek de draden in de AM/MW-aansluitingen.

C Sluit de Ambisound-luidsprekers aan op de subwoofer

Sluit de linkerluidspreker aan op de aansluiting FRONT LEFT (linksvoor), de rechterluidspreker op de aansluiting FRONT RIGHT (rechtsvoor) en de subwoofer op de aansluiting SUBWOOFER aan de achterkant van het DVD-systeem.

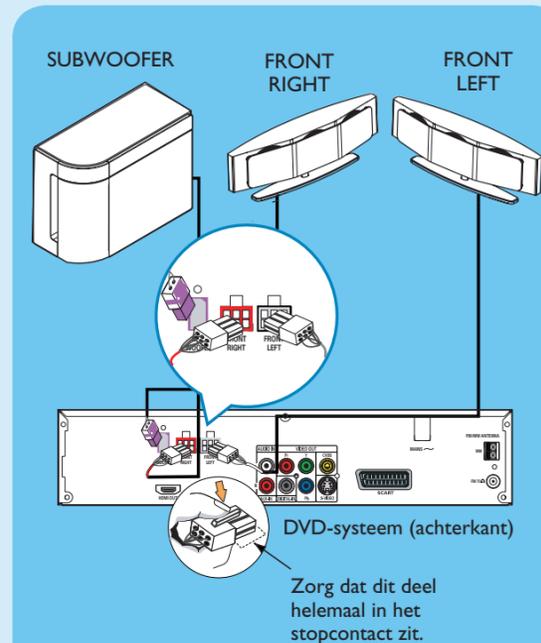

D Het DVD-systeem op de TV aansluiten

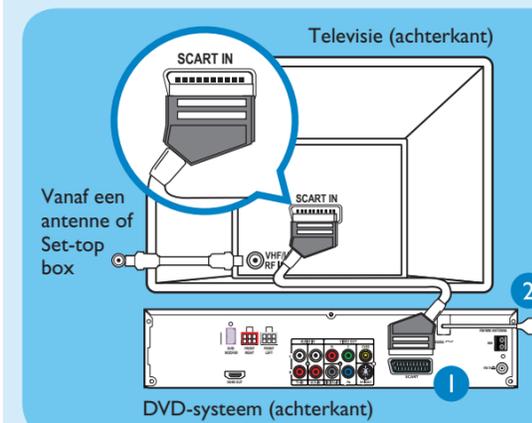


- 1 Gebruik de meegeleverde scart-kabel om de SCART-aansluiting op het DVD-systeem aan te sluiten op de SCART-ingang van de TV.
- 2 Steek het stroom snoer van het DVD-systeem in een stopcontact.

Opmerking Zorg ervoor dat u het DVD-systeem rechtstreeks aansluit op de TV. Tijdens het kijken naar een TV-programma kunt u op TV op de afstandsbediening drukken om het geluid via het luidsprekersysteem weer te geven.

E Audio van een ander apparaat met het DVD-systeem verbinden (optioneel)

Gebruik de rode en witte audiokabels (niet meegeleverd) om de AUX IN-aansluitingen (R/L) op dit DVD-systeem aan te sluiten op de AUDIO-uitgangen op uw audio-/videoapparaat (bijvoorbeeld de DVD-recorder, videorecorder).

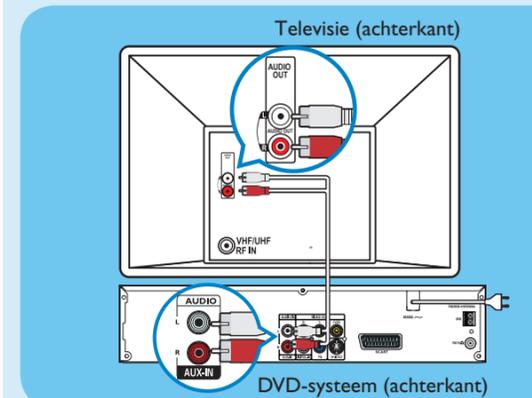

Opmerking Druk op **AUX/DI** op de afstandsbediening om het geluid van een TV-programma weer te geven via het luidsprekersysteem.

2 Instellen


A Het weergavekanaal zoeken

- 1 Druk op **STANDBY ON** op het DVD-systeem
- 2 Druk op **SOURCE** op het DVD-systeem tot "DISC" op het display wordt weergegeven.
- 3 Zet de TV aan. Selecteer met de afstandsbediening van de TV het juiste weergavekanaal voor het DVD-systeem. Als alles goed is, ziet u het blauwe DVD-achtergrond scherm op de TV.

Opmerking Om het juiste weergavekanaal te zoeken, drukt u herhaaldelijk op de omlaag-knop op de afstandsbediening van de TV (of AV of SELECT of ) tot u de blauwe DVD-achtergrond ziet.

B De Ambisound-luidsprekers instellen

- 1 Houd **SOUND** op de afstandsbediening ingedrukt als u de modus voor Ambisound-luidsprekerinstellingen wilt inschakelen.
- 2 Gebruik de toetsen   voor weergave van de beschikbare instellingen: ROOM ACOUSTICS (Akoestiek), SPEAKER DISTANCE (Afstand tussen luidsprekers) en LISTENING POSITION (Luisterpositie) en druk op **OK** om deze te selecteren.
- 3 Gebruik de toetsen   als u de meest geschikte, voorgeprogrammeerde instelling wilt selecteren. Druk op **OK** om de instelling te bevestigen.

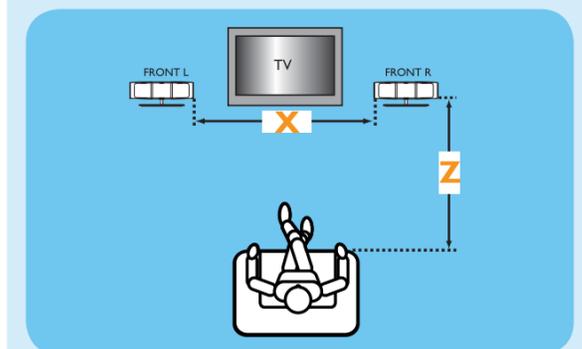

ROOM ACOUSTICS (Akoestiek)

HARD - voor betonnen/glazen muren.
SOFT (Zacht) - voor houten muren.

SPEAKER DISTANCE (Afstand tussen luidsprekers)

NEAR (Dichtbij) - 'X' is minder dan 1 meter.
DEFAULT (Standaard) - 'X' is tussen de 1 en 2,5 meter.
FAR (Ver) - 'X' is meer dan 2,5 meter.

LISTENING POSITION (Luisterpositie)


NEAR (Dichtbij) - 'Z' is minder dan 1,5 meter.
DEFAULT (Standaard) - 'Z' is tussen de 1,5 en 2,5 meter.
FAR (Ver) - 'Z' is meer dan 2,5 meter.

Opmerking De standaardinstellingen zijn onderstreept.

3 Genieten

Een disc afspelen

- 1 Plaats een disc in de disclade met het etiket naar boven.

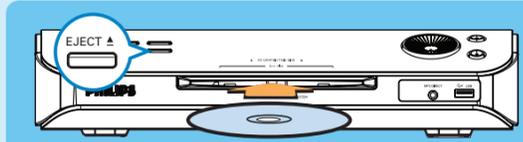


- 2 Het afspelen wordt automatisch gestart.
- 3 Als het discmenu verschijnt, selecteert u met de knoppen ▲▼ een optie in het menu en drukt u op **PLAY** ► op de afstandsbediening om het afspelen te starten.
- Als u wilt genieten van het krachtige surround-geluid uit de Ambisound-luidsprekers, drukt u op de knop **SURROUND** om meerkanaals surround-geluid in te schakelen.
- 4 Druk op **STOP** ■ om het afspelen te stoppen.
- 5 Druk op **EJECT** ▲ als u de disc wilt verwijderen.

Opmerking Wanneer u nogmaals op de knop **PLAY** drukt, wordt de disc afgespeeld vanaf het punt waar u bent gestopt. Om vanaf het begin af te spelen, drukt u tweemaal op de knop **STOP** om de hervattingsmodus te annuleren. Druk op **PLAY** om het afspelen te starten.



Afspelen via het USB-apparaat

- 1 Plaats uw USB-apparaat in de USB-poort en wacht tot er een bericht op het scherm wordt weergegeven.
- 2 Druk op **DISC/USB** voor toegang tot de inhoud van uw USB-apparaat.
- 3 Druk op **OK** om het afspelen te starten.
- 4 Als u het afspelen wilt stoppen, drukt u nogmaals op **DISC/USB** om over te schakelen naar de modus 'DISC'. U kunt nu uw USB-apparaat loskoppelen.

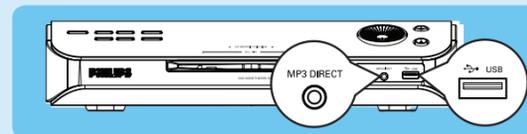

Afspelen via de draagbare audio-/HDD-speler

- 1 Gebruik de meegeleverde MP3 Direct-kabel als u de uitgang van de hoofdtelefoonaansluiting van uw draagbare audio-/HDD-speler wilt aansluiten op de MP3 DIRECT-aansluiting.
- 2 Druk op **MP3 DIRECT** op de afstandsbediening.
- 3 Druk op **PLAY** op uw draagbare audio-/HDD-speler om het afspelen te starten.

Opmerking U kunt de afspeelfuncties alleen bedienen via uw draagbare audio-/HDD-speler.

Problemen oplossen

Voor meer tips om problemen op te lossen, raadpleegt u de gebruikershandleiding.

Geen beeld.

- Druk op de knop **DISC/USB** op de afstandsbediening.
- Controleer de aansluiting van de TV en zorg dat de stekkers stevig op hun plaats zitten.

Geen geluid.

- Controleer de aansluitingen van de luidsprekers en de instellingen.
- Controleer de audioaansluitingen en drukt u op de knop **SOURCE** om de invoerbron te selecteren.
- Druk op de knop **SURROUND** om meerkanaals surround-geluid in te schakelen.

Het DVD-systeem werkt niet.

- Haal het netsnoer enkele minuten uit het stopcontact. Sluit het netsnoer weer aan en probeer het opnieuw.

Hulp nodig?

Gebruikershandleiding

Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij uw Philips DVD Home Theatre-systeem hebt ontvangen.

On line

Ga naar www.philips.com/welcome




2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 245 21632
www.philips.com

Snelstartgids



- 1 Aansluiten
- 2 Instellen
- 3 Genieten


Wat zit er in de doos?

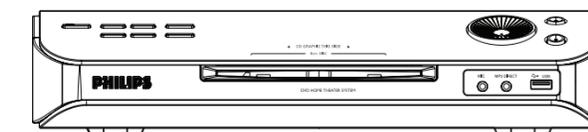

DVD-systeem




Afstandsbediening en 2 batterijen

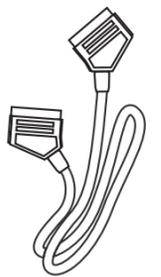


SCART-kabel



MP3 Direct-kabel voor draagbare audiospeler



1 microvezeldoek

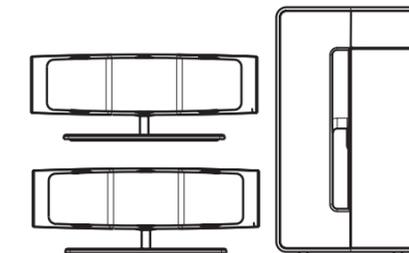


2 Ambisound-luidsprekers en een subwoofer



FM-draadantenne



AM/MW-loopantenne

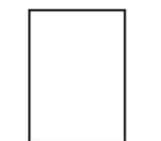

Gebruikershandleiding

PHILIPS