

İçindekiler

1	Önemli	150
	Güvenlik ve önemli uyarı	150
2	Ürününüz	151
	Önemli özellikler	151
	Ürün hakkında genel bilgiler	152
3	Bağlantı	155
	Ünitenin yerleştirilmesi	155
	Video kabloları bağlantısı	156
	Bağlantı kutusunu bağlayın	157
	Kablosuz arka hoparlörleri bağlayın	158
	Ön ve merkez hoparlörleri subwoofer'a bağlayın	158
	Subwoofer bağlantısı	159
	Ses kablolarını/diğer cihazları bağlayın	159
	DVD Ev Sineması ünitesinin montajı	161
4	Başlarken	162
	Uzaktan kumandayı hazırlayın	162
	Doğru izleme kanalının bulunması	163
	Ambisound kurulumunun başlatılması	163
	Kablosuz iletimin optimize edilmesi	165
	Hoparlörlerin çıkışını ayarlama	166
	EasyLink kontrolünün etkinleştirilmesi	167
	Oynatma kaynağı seçimi	168

5	Oynatma	169
	Diskten oynatma	169
	Video oynatma	170
	Müzik çalma	173
	Fotoğraf oynatma	174
	USB cihazından oynatma	175
	Taşınabilir ortam oynatıcısından oynatma	176
	Radyodan oynatma	176
6	Sesi ayarlayın	178
	Ses seviyesi kontrolü	178
	Bas/Tiz ayarı	178
	Ambisound seçimi	178
	Önceden ayarlı bir ses efekti seçer	179
7	Ayarların yapılması	180
	Genel ayarlar	180
	Ses ayarları	182
	Video ayarları	184
	Tercihler	186
8	Ek bilgiler	189
	Yazılım yükseltme	189
	Bakım	189
	Özellikler	190
9	Sorun giderme	191
10	Sözlük	193

1 Önemli

Güvenlik ve önemli uyarı



Uyarı!

Yangın ve elektrik çarpması riski!

- Ürünün havalandırma deliklerinde yeterli hava dolaşımı olduğundan emin olun. Ünite etrafında en az 5~10 cm boşluk bırakın.
- Üniteyi hiçbir zaman doğrudan güneş ışığına, çıplak alevlere veya ısıya maruz bırakmayın.
- Bu üniteyi hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Şimşekli fırtınalarda bu üniteden uzak durun.
- Ünite muhafazasını kesinlikle çıkarmayın. Tüm bakım işlemlerini lütfen yetkili personele yaptırın.
- Üniteyi su, nem ve sıvı dolu nesnelerden uzak tutun.



Dikkat!

- Piller bittiyse veya uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmıyacaksa, pilleri çıkarın.
- Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalın vs.).
- Piller kimyasal maddeler içerir, bu nedenle doğru şekilde atılmalıdır.
- Açık kaldığında görülebilen ve görülemeyen lazer yayılır. Işığa maruz bırakmayın.
- Güç prizinin kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun. Anormal durumlar oluşursa, gücü tamamen kesin (güç kablosunu prizden çıkarın).



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur; Bu ürün, aşağıdaki yönerge ve yönetmeliklere uygundur: 2006/95/EC, 2004/108/EC.

Geri dönüşüm uyarısı



Pb, Hg, Cd

Ürünlerde, ambalajda ve/veya birlikte verilen belgelerde yer alan bu simgeler, kullanılan elektrikli ve elektronik ürünler ve pillerin, normal evsel atıklarla karıştırılmaması gerektiğini belirtir. Eski ürünlerin ve kullanılmış pillerin düzgün şekilde işleme ve geri dönüşüme tabi tutulmasını sağlamak üzere, bunları ulusal düzenlemelere ve 2002/96/EC ve 2006/66/EC Yönergelerine uygun olarak uygun toplama noktalarına iletin.

Bu ürünlerin ve pillerin doğru şekilde atılmasını sağlayarak değerli kaynakların korunmasına ve insan sağlığı ile çevre üzerinde oluşabilecek olumsuz etkilerin önlenmesine katkıda bulunmuş olacaksınız.

Eski ürünlerin ve pillerin toplanması ve geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyenize, atık servisine veya bu ürünleri satın aldığınız noktaya başvurun.

Telif hakkı uyarısı



Be responsible
Respect copyrights

Bu ürün, Macrovision Corporation'a ve diğer hak sahiplerine ait belirli ABD patentleri ve diğer fikri mülkiyet hakları ile korunan telif hakkı koruma teknolojisi içerir. Bu telif hakları koruma teknolojisinin kullanımı Macrovision Corporation tarafından onaylanmalıdır ve Macrovision Corporation tarafından aksine izin verilmedikçe, sadece ev ve diğer kısıtlı görüntüleme kullanımları içindir. Tersine mühendislik veya parçalara ayırma yasaktır.

2 Ürününüz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydedtirin.

Bu DVD Ev Sineması, evinizi kusursuz bir biçimde tamamlamak için tasarlanmıştır. 9.1 Çok kanallı surround ses ve mükemmel görüntü kalitesi ile DVD Ev Sineması'nın keyfini çıkarın.

Önemli özellikler

1080p'ye kadar video geliştirme

Artık DVD'lerinizi, HDTV'nizden elde edilen en yüksek görüntü kalitesinde izleyebilirsiniz. Bu DVD Ev Sineması, şaşırtıcı görüntüleme deneyimi için 1080p çözünürlüğe kadar tam yüksek tanımlı video oynatımı sunar. Oldukça ayrıntılı görüntü ve daha fazla netlik, gerçeğe daha yakın görüntü sunar.

EasyLink

EasyLink, HDMI üzerinden tüm HDMI CEC uyumlu cihazlarla fonksiyonları paylaşmak için HDMI CEC (Tüketici Elektroniği Kontrolü) endüstri standardı protokolünü kullanır. Bu özellik, bağlanan cihazların tek bir uzaktan kumandayla birbirlerini kontrol etmesini sağlar.



Not

- Philips, tüm HDMI CEC cihazlarıyla %100 birlikte çalışabilirlik garantisi vermez.

Ambisound

Philips Ambisound teknolojisi, bir sürü hoparlör sistemi kurma zorluğu olmadan saran surround ses deneyimi sağlamak için, daha az hoparlörle çok kanallı surround ses üretir.

Doğrudan USB ve MP3 bağlantısı

MP3/WMA/JPEG/DivX dosyalarınızı oynatmak için USB cihazınızı USB soketine takın; veya üstün ses kalitesinde müzik dinlemenin keyfine varmak için taşınabilir ortam oynatıcınızı MP3 LINK soketine takın.

Ses çıkışını video oynatımıyla senkronize edin

Bu DVD Ev Sineması, TV'ye giden video sinyalleri ses akışından yavaşsa ses çıkışını geciktirme özelliği sunar.

Bölge kodları

DVD filmler genellikle tüm bölgelerde aynı anda satışa sunulmazlar, dolayısıyla her DVD oynatıcı, belirli bir bölge kodu için programlanmıştır.


Ülkeler	DVD bölge kodu
Avrupa	 
Rusya	 

Türkish

Ürününüz

Ürün hakkında genel bilgiler

Uzaktan kumanda

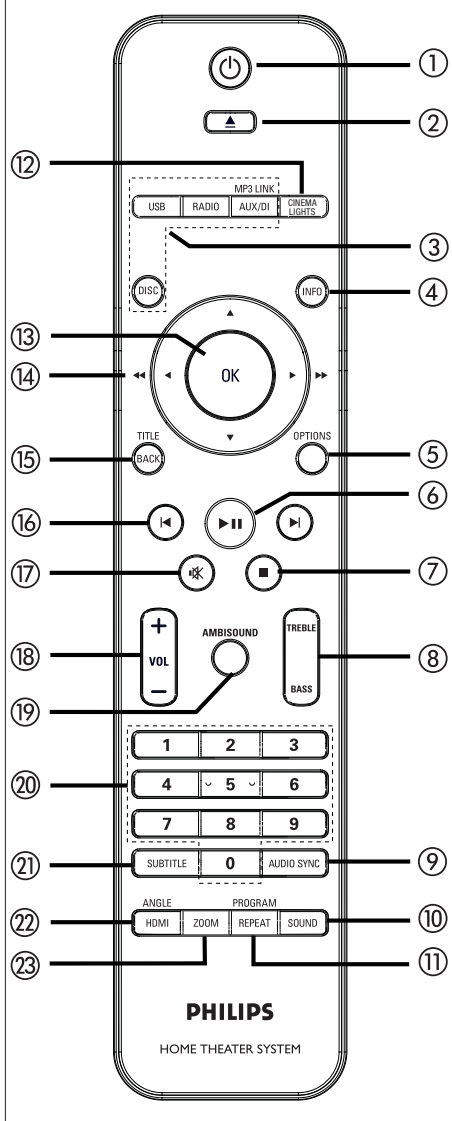

① (Güç)

- Üniteyi açar veya bekleme moduna alarak kapatır.
- Bu üniteyi ve HDMI CEC uyumlu tüm TV/cihazları kapatmak için basılı tutun (sadece EasyLink kontrolü için).

② (Çıkar)

- Diski çıkarma veya takma.

③ Kaynak düğmeleri

- **DISC:** DISC (Disk) moduna geçer. Disk modundayken, disk menüsüne girer veya bu menüden çıkar.
- **USB:** USB moduna geçer.
- **RADIO:** FM bandına geçer.
- **AUX/DI /MP3 LINK:** harici cihazı bağlamak için kullandığınız sokete uygun olarak AUX SCART, AUX 1-2-3 INPUT, OPTICAL 1-2 INPUT, DIGITAL INPUT veya MP3'e geçer.

④ INFO (Bilgi)

- Geçerli durumu veya disk bilgilerini görüntüler.
- Fotoğraf dosyalarını 12 küçük resim görünümünde görüntüler.

⑤ OPTIONS (Seçenekler)

- Seçenekler menüsüne girer veya bu menüden çıkar (bu menü, çeşitli ayar seçenekleri sağlar).

⑥ (Oynatma/Duraklatma)

- Disk oynatımını başlatır veya duraklatır.
- **RADIO:** radyo kurulumunu başlatır (sadece ilk ayarların yapılması için kullanılabilir).

⑦ (Durdur)

- Disk oynatımını durdurur.
- **RADYO:** önceden ayarlı geçerli radyo istasyonunu siler.

⑧ TREBLE / BASS (Tiz / Bas)

- Tiz veya bas moduna geçer. Seviye ayarını yapmak için **VOL + -** düğmelerine basın.

⑨ **AUDIO SYNC** (Ses Senk)

- Ses dili/kanalı seçer.
- Ses senkronizasyonu ayarına erişmek için basılı tutun. Ses gecikme süresini ayarlamak için **VOL + -** düğmelerine basın.
- **RADIO**: FM stereo ve mono modu arasında geçiş yapar.

⑩ **SOUND** (Ses)

- Önceden tanımlı bir ses efekti seçer.

⑪ **REPEAT / PROGRAM** (Tekrarla / Program)

- Farklı tekrarlama veya rasgele oynatma modları seçer; tekrarlama veya rasgele oynatma modunu kapatır.
- **RADIO**: manuel radyo hafıza ayarını başlatmak için bu düğmeye basın.
- **RADIO**: otomatik radyo hafıza ayarını başlatmak için bu düğmeyi basılı tutun.

⑫ **CINEMA LIGHTS**

- Sinema ışığı etkinleştirilmişse, sinema ortamı yaratmak için hoparlör standlarındaki ışıkları açın/kapatın.
- Sinema ışıklarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için basılı tutun.

⑬ **OK**

- Bir giriş veya seçimi onaylar.

⑭ **İmleç düğmeleri** (▲ ▼ ◀ ▶)

- Ekran menüsünde gezinme.
- Hızlı geri veya ileri arama için sol veya sağ düğmesine basın.
- **RADIO**: radyo frekansını ayarlamak için yukarı veya aşağı düğmesine basın.
- **RADIO**: otomatik aramayı başlatmak için sol veya sağ düğmesine basın.

⑮ **BACK / TITLE** (Geri / Başlık)

- Önceki ekran menüsüne döner.
- DVD için, başlık menüsüne gider.
- VCD sürüm 2.0 veya PBC açık SVCD için: oynatma sırasında menüye döner.

⑯ **◀/▶** (Önceki/Sonraki)

- Önceki veya sonraki başlığa/bölüme/ parçaya atlar.
- **RADIO**: önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçer.

⑰ **⏏** (Sessiz)

- Sesi tamamen kapatır veya geri yükler.

⑱ **VOL + -**

- Ses düzeyini ayarlar.

⑲ **AMBISOUND**

- Farklı türde surround ses çıkışları seçme.

⑳ **Sayısal düğmeler**

- Oynatmak için önceden ayarlanmış bir numara veya öge girilmesini sağlar.

㉑ **SUBTITLE** (Altyazı)

- DVD veya DivX altyazı dili seçer.


㉒ **HDMI / ANGLE** (HDMI / Açı)

- HDMI çıkışı için bir video çözünürlüğü seçer.
- DVD filmin farklı bir izleme açısını seçmek için basılı tutun.

㉓ **ZOOM**

- TV'deki görüntüyü yakınlaştırır veya uzaklaştırır.

Ana ünite

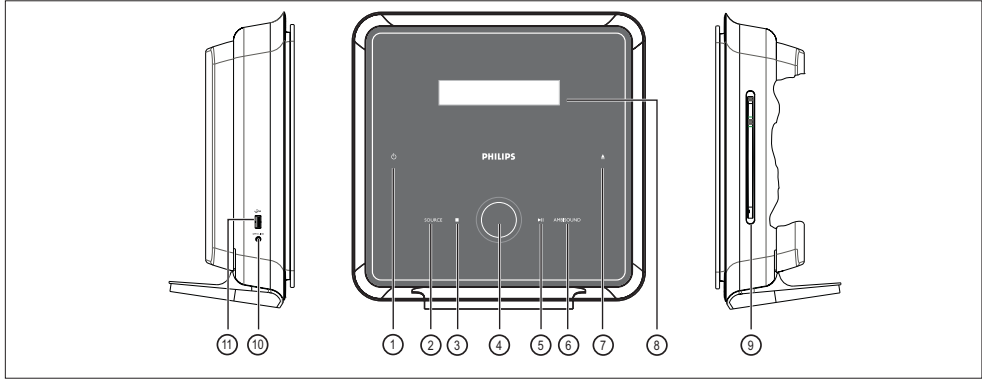

① ②

- Üniteyi açar veya bekleme moduna alarak kapatır.
- Bu üniteyi düşük güçte bekleme modundan açmak için bu tuşa basın ve basılı tutun.

② SOURCE

- Oynatma ortamı seçer: DISC, USB, RADIO FM, OPTICAL 1-2 INPUT, DIGITAL INPUT, AUX SCART, AUX 1-2-3 INPUT veya MP3 LINK.

③ ■ (Durdurma)

- Disk oynatımını durdurur.
- **RADIO:** önceden ayarlı geçerli radyo istasyonunu siler.

④ Ses seviyesi kontrolü

- Ses düzeyini ayarlar.

⑤ ►|| (Oynatma/Duraklatma)

- Disk oynatımını başlatır veya duraklatır.
- **RADIO:** radyo kurulumunu başlatır (sadece ilk ayarların yapılması için kullanılabilir).

⑥ AMBISOUND

- Farkı türde surround ses çıkışları seçme.

⑦ ▲ (Çıkar)

- Diski çıkarma veya takma.

⑧ Görüntü paneli

Sağ panel

⑨ Disk bölmesi

Sol panel

⑩ MP3 LINK soketi

- Taşınabilir müzik oynatıcı bağlamak içindir.

⑪ ➔ (USB) soket

- USB flash sürücü, USB bellek okuyucu veya dijital fotoğraf makinesi bağlamak için.



İpuçları

- Bu DVD Ev Sinema ünitesindeki kontrol düğmeleri, dokunmatik ekran ile çalıştırılır. Kontrol göstergeleri, bir saniye işlem yapılmaması durumunda belirsiz şekilde yanacaktır.
- Dokunmatik ekranın parlaklığını değiştirmek için bkz. bölüm 'Ayarların yapılması' - [Genel Ayarlar] > [Ekran Kararması].

3 Bağlantı

Bu bölümde, DVD Ev Sineması ünitesinin kullanılabilmesi için yapılması gereken temel bağlantılar anlatılmaktadır.

Temel bağlantılar:

- Ünitenin yerleştirilmesi
- Video kabloları bağlantısı
- Bağlantı kutusunu bağlayın
- Kablosuz arka hoparlörleri bağlayın
- Ön ve merkez hoparlörleri subwoofer'a bağlayın
- Subwoofer bağlantısı

İsteğe bağlı bağlantılar:

- Ses kablolarını/diğer cihazları bağlayın
 - TV ses çıkışı bağlantısı
 - Kablo kutusu/kaydedici/oyun konsolundan ses bağlantısı
 - Taşınabilir ortam oynatıcısı bağlantısı
 - USB cihazı bağlantısı
- DVD Ev Sineması ünitesinin montajı




Not

- Tanım ve güç nominal kapasiteleri için ürünün arkasında veya altında bulunan tip plakasına başvurun.
- Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden önce tüm cihazların elektrik priziyle bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.

Ünitenin yerleştirilmesi

Ana üniteyi bir masa üzerine yerleştirebilir veya duvara monte edebilirsiniz.

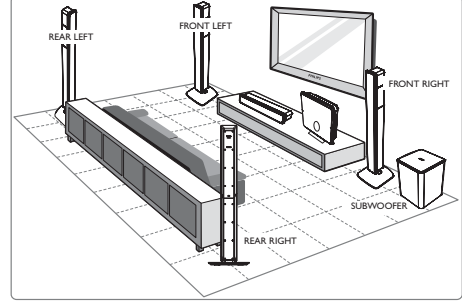

- 1 Bu DVD Ev Sineması ünitesini TV'ye yakın bir yere koyun.
- 2 Hoparlör sistemini, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yerleştirin.
 - Odanızın yerleşimine göre en uygun yerleştirmeyi bulun ve optimum ses performansı sağlayacak şekilde ayarlayın.
- 3 Subwoofer'ı odanın köşesine veya TV'den en az bir metre uzağa yerleştirin.
- 4 Bağlantı kutusunu TV, raf veya masanın arkasına koyun.
 - Sabitlemek için ürünle birlikte gelen velcro kayışını kullanın.



Not

- Arka hoparlörler REAR LEFT (arka sol) / RIGHT (sağ) olarak işaretlenmiştir.
- Ön hoparlörler FRONT LEFT (ön sol) / RIGHT (sağ) olarak işaretlenmiştir.
- Manyetik paraziti veya istenmeyen gürültüleri önlemek için hoparlörleri, TV veya ışma cihazlarının çok yakınına yerleştirmeyin.
- Üniteyi AC prizi yakınına, AC fişinin kolayca ulaşabileceği bir yere kurun.

Video kabloları bağlantısı


Bu bölümde, disk oynatımı görüntüleyebilmek için bu DVD Ev Sineması ünitesini TV'nize nasıl bağlayacağınız anlatılmaktadır.

TV'nizin destekleyebileceği en iyi video bağlantısını seçin.

- **Seçenek 1:** HDMI soketi bağlantısı (HDMI, DVI veya HDCP uyumlu TV için).
- **Seçenek 2:** Scart soketi bağlantısı (standart TV için).

Not

- Bu üniteyi doğrudan bir TV'ye bağlamalısınız.

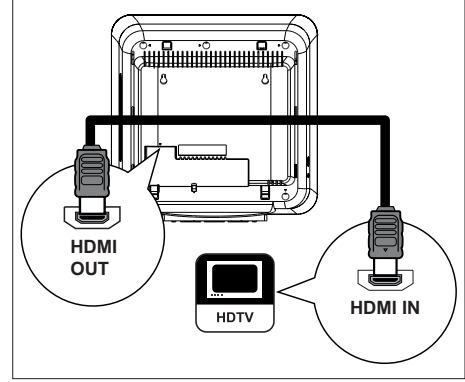


Not

- HDMI konektörü sadece HDMI uyumlu TV'ler ve DVI-TV'ler ile uyumludur.

Seçenek 1: HDMI soketi bağlantısı

- 1 Bağlamadan önce ana ünitenin kapağını yukarı ve dışarı doğru iterek çıkarın.

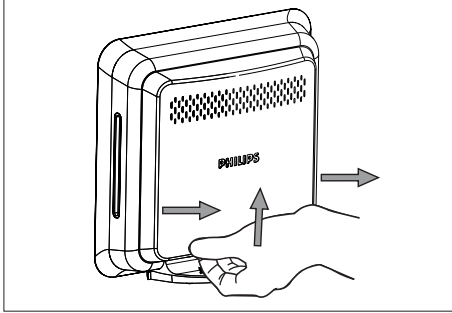


- 2 Bu ünitedeki **HDMI OUT** ile TV'nizdeki HDMI IN soketini bağlamak için bir HDMI kablosu (birlikte verilir) kullanın.

İpuçları

- Video çıkışını optimum seviyeye getirmekle ilgili ayrıntılar için bkz. bölüm 'Ayarların yapılması' > [Video Ayarları] > [Gelişmiş Foto.].
- Bu ünite HDMI CEC uyumludur. Bu özellik, bağlı TV/cihazların birbirlerini HDMI üzerinden kontrol etmesini sağlar. Ayrıntılar için bkz. bölüm 'EasyLink kontrolünün etkinleştirilmesi'.
- TV'nizde sadece DVI bağlantısı varsa HDMI/DVI adaptörü kullanın. Bu bağlantıyı tamamlamak için ekstra ses bağlantısı gerekir.
- Sesi TV'nizden bu DVD Ev Sineması ünitesine yönlendirmek için, bu üniteye ses girişi ile TV'nizdeki ses çıkışı bir ses kablosuyla bağlayın.
- Bu tür bağlantılar en iyi görüntü kalitesini sağlar.

Seenek 2: Scart soketi baėlantısı

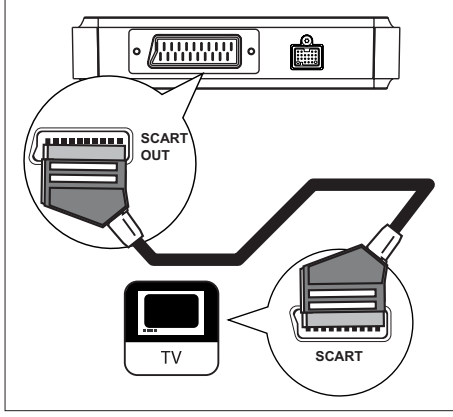


- 1 Baėlantı kutusundaki **SCART OUT** soketi ile TV'nizdeki scart giriř soketini bir scart kablosu (birlikte verilir) ile baėlayın.



İpuları


- Ses ıkıřını TV'nizden almak iin, gsterge panelinde 'AUX SCART' gsterilene kadar **AUX/DI /MP3 LINK** dėmesine arka arkaya basın.
- Bu tr baėlantılar iyi grnt kalitesi saėlar.

Baėlantı kutusunu baėlayın

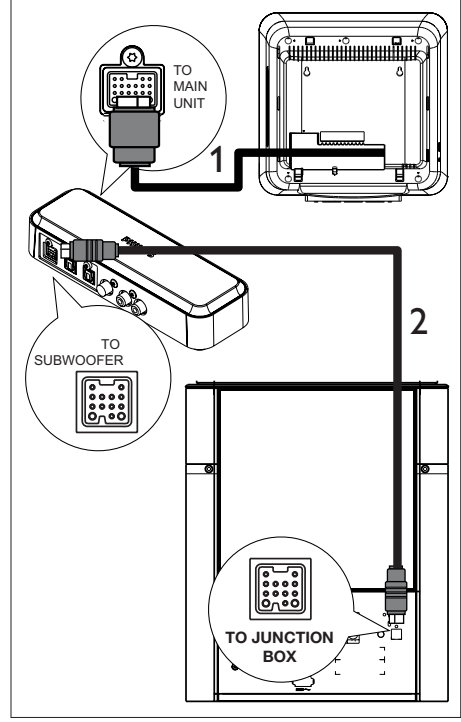


- 1 DC kablosunu ana niteden zn ve baėlantı kutusundaki **TO MAIN UNIT** soketine baėlayın.
 - Tamamlandıėında, ana nitenin arka kapaėını kapatın.
- 2 Ara baėlantı kablosunu baėlantı kutusundaki **TO SUBWOOFER** soketiyle subwoofer'daki **TO JUNCTION BOX** soketi arasına baėlayın.

Kablosuz arka hoparlörleri bağlayın

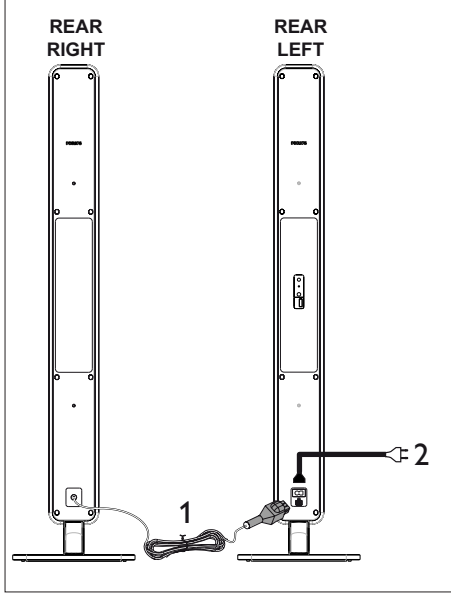

- 1 Sağ arka hoparlörden gelen kabloyu sol arka hoparlör soketine bağlayın.
- 2 Tüm bağlantılar tamamlandığında sol arka hoparlörden gelen güç kablosunu elektrik prizine bağlayın.

Ön ve merkez hoparlörleri subwoofer'a bağlayın

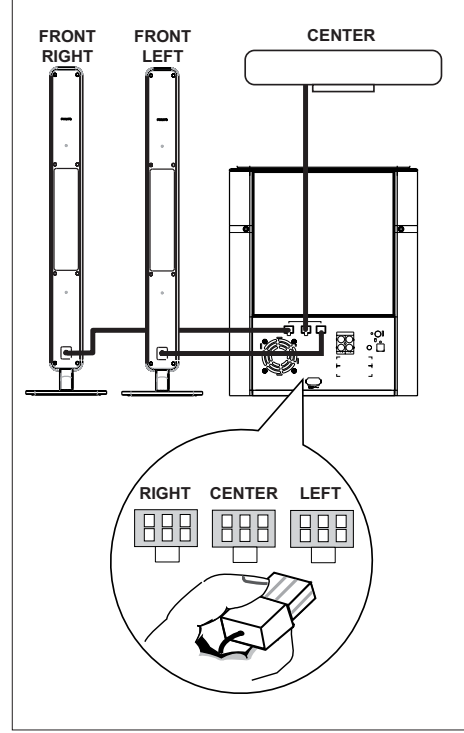


- 1 Merkez, sol ön ve sağ ön hoparlörleri subwoofer'daki uygun soketlere bağlayın.

Not

- Fişin ön kısmının sokete tam olarak girdiğine emin olun.
- Ambisound hoparlörleri çıkartmak için, fişi çekmeden önce fişin üzerindeki mandalı aşağı bastırın.

Subwoofer bağlantısı

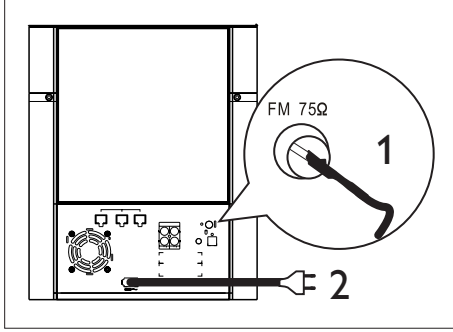


- 1 FM antenini (birlikte verilir), subwoofer'daki **FM75Ω** soketine bağlayın (bazı modeller için bu kablo bağlıdır). FM antenini açın ve uçlarını duvara sabitleyin.
- 2 Gerekli tüm bağlantılar yapıldığında ve bu DVD Ev Sinema ünitesinin keyfini çıkarmaya hazır olduğunuzda güç kablosunu bağlayın.

Ses kablolarını/diğer cihazları bağlayın

Bu bölümde, ses çıkışının veya çok kanallı surround özellikleriyle ses oynatmanın keyfini çıkarmak için, sesi diğer cihazlardan bu DVD Ev Sinema ünitesine nasıl yönlendireceğiniz anlatılmaktadır.

TV ses çıkışı bağlantısı

(EasyLink kontrolü için de kullanılır)

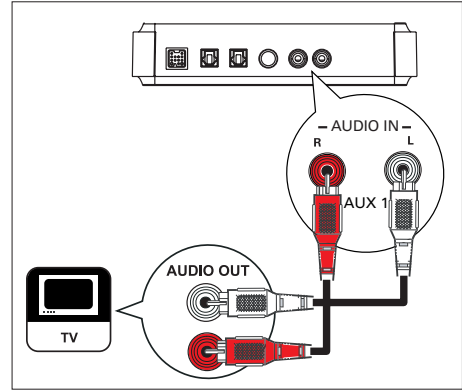

- 1 Ses kablosunu (birlikte verilmez), ünitedeki **AUDIO IN-AUX1** soketlerinden TV'nizdeki **AUDIO OUT** soketlerine bağlayın.




Not

- Ses çıkışını bu bağlantıdan almak için, gösterge panelinde 'AUX1 INPUT' görüntülenene kadar **AUX/DI/MP3 LINK** düğmesine arka arkaya basın.

Kablo kutusu/kaydedici/oyun konsolundan ses bağlantısı

Cihaz özelliklerine bağlı olarak analog veya dijital sokete bağlanmayı seçebilirsiniz.

Analog soketlere bağlantı

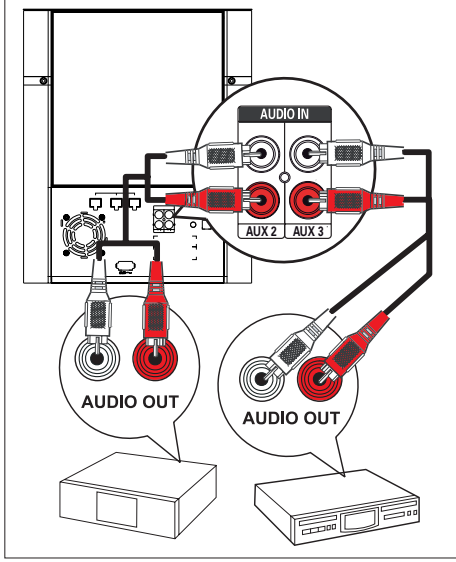


- 1 Ses kablосunu (birlikte verilmez), subwoofer'daki **AUDIO IN-AUX2** veya **AUX3** soketlerinden cihazdaki **AUDIO OUT** soketlerine bağlayın.

Not

- Ses çıkışını bu bağlantıdan almak için, gösterge panelinde 'AUX2 INPUT' veya 'AUX3 INPUT' görüntülenene kadar **AUX/DI /MP3 LINK** düğmesine arka arkaya basın.

Dijital/optik sokete bağlantı

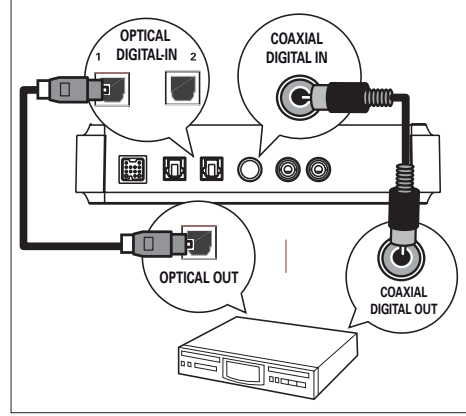

- 1 Subwoofer'daki **COAXIAL DIGITAL IN** soketi ile cihazdaki **COAXIAL/DIGITAL OUT** soketi arasında bir koaksiyel kablo (birlikte verilmez) bağlayın.

Not

- Ses çıkışını bu bağlantıdan almak için, gösterge panelinde 'DIGITAL INPUT' görüntülenene kadar **AUX/DI /MP3 LINK** düğmesine arka arkaya basın.


veya

- 1 Bağlantı kutusundaki **OPTICAL DIGITAL IN 1** veya **2** soketi ile cihazdaki **OPTICAL OUT** soketi arasında bir optik kablo (birlikte verilmez) bağlayın.

Not

- Ses çıkışını bu bağlantıdan almak için, gösterge panelinde 'OPTICAL 1 INPUT' veya 'OPTICAL 2 INPUT' görüntülenene kadar **AUX/DI /MP3 LINK** düğmesine arka arkaya basın.

Taşınabilir ortam oynatıcısı bağlantısı

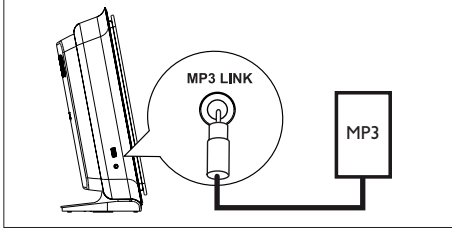


- 1 3,5 mm'lik stereo ses kablosunu (birlikte verilir) bu ünitedeki **MP3 LINK** soketinden taşınabilir ortam oynatıcınızdaki (MP3 çalar gibi) telefon soketine bağlayın.

Not

- Ses çıkışını bu bağlantıdan almak için, gösterge panelinde 'MP3 LINK' görüntülenene kadar **AUX/DI /MP3 LINK** düğmesine arka arkaya basın.

USB cihazı bağlantısı

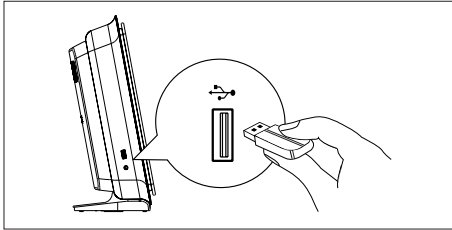

- 1 USB cihazını, bu ünitedeki ➡ (USB) soketine bağlayın.

Not

- Bu DVD Ev Sinema ünitesi sadece, bu tür cihazlarda saklanan MP3, WMA/WMV9, DivX (Ultra) veya JPEG dosyalarını oynatabilir/görüntüleyebilir.
- Bu bağlantıdan ses çıkışı dinlemek için USB düğmesine basın.


DVD Ev Sineması ünitesinin montajı



Dikkat!

- Yaralanma ve üniteye zarar verme tehlikesi. Üniteyi yalnızca yetkili personele monte ettirin.

- 1 Ana ünitenin arka kapağını çıkarmak için mandalı yukarı çekin.

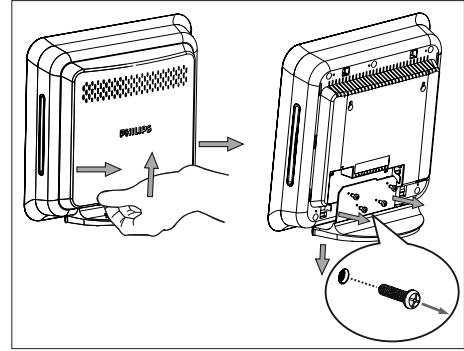


- 2 Vidaları sökün ve DVD Ev Sineması standını ayırın.
- 3 Duvara iki vida takın.
 - İki vida arasındaki mesafe 15 cm olmalıdır.
- 4 DVD Ev Sineması ünitesini sıkıca vidalara asın, konumunu sabitlemek için deliklerden kaydırın.

Türkisch

Bağlantı

4 Başlarken

Uzaktan kumandayı hazırlayın

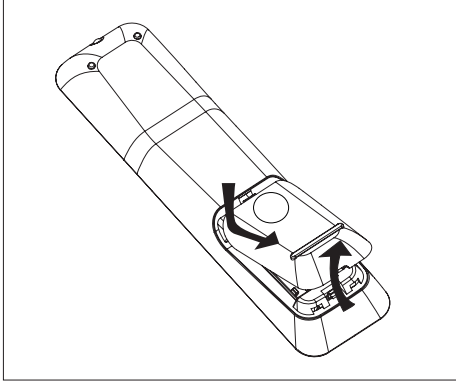

- 1 PİL bölmesinin kapağını açmak için basın.
- 2 İki adet R03 veya AAA tipi pil takın. PİL bölmesindeki (+ -) işaretlerin eşleşmesine dikkat edin.
- 3 Kapağı kapatın



Not

- Uzaktan kumandayı uzun bir süre boyunca kullanmayacaksanız, pilleri çıkarın.

Oynatma kaynağı kontrolü

- 1 **DISC, USB, RADIO** veya **AUX/DI/MP3 LINK** düğmelerine basarak kontrol etmek istediğiniz kaynağı seçin.
- 2 Ardından istediğiniz fonksiyonu seçin (örneğin ◀, ▶).

Menüde gezinme

- 1 Uzaktan kumandayı doğrudan bu üniteye uzaktan kumanda sensörüne yöneltin ve istediğiniz fonksiyonu seçin.
- 2 Ekran menülerinde gezinmek için uzaktan kumanda üzerinde bulunan aşağıdaki düğmeleri kullanın.

Düğme	Aksiyon
▲ ▼	Yukarı veya aşağı hareket etmek.
◀ ▶	Sola veya sağa hareket etmek.
OK	Seçimi onaylamak.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Sayısal tuşlar.

Doğru izleme kanalının bulunması

- 1 DVD Ev Sinema ünitesini açmak için  düğmesine basın.
- 2 Disk moduna geçmek için **DISC** düğmesine basın.
- 3 TV'yi açın ve doğru video-in kanalına ayarlayın.
 - TV'nizin ilk kanalına gidebilir, daha sonra Video In (Video Girişi) kanalını görene kadar TV uzaktan kumandanızın Önceki Kanal düğmesine basabilirsiniz.
 - TV'nizin uzaktan kumandasındaki  düğmesine arka arkaya basabilirsiniz.
 - Bu kanal çoğunlukla en düşük ve en yüksek kanallar arasında yer alıp FRONT, A/V IN, VIDEO, vb. olarak adlandırılabilir.



İpuçları

- TV'nizde doğru girişi nasıl seçeceğinizi öğrenmek için TV'nizin kullanım kılavuzuna başvurun.

Ambisound kurulumunun başlatılması

Bu üniteyi ilk açışınızda, mümkün olan en iyi surround ses efektini almak amacıyla Ambisound ayarlarını tamamlamak için televizyondaki talimatları izleyin.



Not

- Başlamadan önce, gerekli tüm bağlantıları yaptığınızdan emin olun.
- Oynatma için bir disk yerleştirmeden önce, bu ünitenin Ambisound ayarlarını tamamlayın.

- 1 Disk moduna geçmek için **DISC** düğmesine basın.
- 2 TV'yi açın ve doğru video-in kanalına ayarlayın.
 - ↳ Dil menüsü gösterilir.

Language

Please choose your language:

- ☒ English
- ☐ Dansk
- ☐ Deutsch
- ☐ Español
- ☐ Français
- ☐ Italiano



Durdur: Çıkış



Değiştir



Seç

- 3 Ekran dilini seçin ve  tuşuna basın.
 - ↳ Bir karşılama mesajı görüntülenir.

Hoş geld

Sonraki adımlar Dock'u dinlemeye uygun hale getirmeye yardımcı olacaktır.

Ev ortamınızda Ambisound Surround etkisini optimum hale getirmek için bu basit ayarla başlayın.

Durdur: Çıkış

Devam

- Ambisound ayarlarını atlamak amacıyla çıkmak için düğmesine basın.

- 4 Devam etmek için düğmesine basın.
↳ [Oda Akustiği] menüsü görüntülenir.

Oda Akustiği

Odayı çevreleyen duvar tipini seçin:

☒ Sert (Beton, ahşap)

☐ Yumuşak (Perde, açık alan)

Geri

Değiştir

Seç

- 5 Odanın durumunu seçin ve ardından düğmesine basın.
↳ [Arka Hoparlör Yerleşimi] menüsü görüntülenir.

Arka Hoparlör Yerleşimi

Arka Hoparlör odanız içindeki yerleşim odanız seçin:

☒ Her iki duvara karşı(<0,5m)

☐ Her iki duvara karşı(>0,5m)

☐ Yan duvarlara karşı(>0,5m)

☐ Arka duvarlara karşı(>0,5m)

Geri

Değiştir

Seç

- 6 Arka hoparlörlerin odadaki yerleşimini seçin ve düğmesine basın.

- 7 Hoparlör kurulumu tamamlanmıştır, çıkmak için düğmesine basın.

Bu DVD Ev Sinema ünitesi artık kullanıma hazırdır.

İpuçları

- Menü dilinin değiştirilmesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 'Ayarların Yapılması' - [Genel Ayarlar] > [Ekran Dili].
- Bu üniteyi bir HDMI kablosu kullanarak HDMI CEC uyumlu bir TV'ye bağlarsanız, menü dilini TV ayarınıza göre otomatik olarak değiştirecektir.

Kablosuz iletimin optimize edilmesi

Hoparlörleri ve subwoofer'ı bağladıktan sonra kablosuz performansı optimize etmek için kablosuz ayarlarını yapabilirsiniz.




Not

- Başlamadan önce sağ arka hoparlörün ve subwoofer'ın elektrik prizine bağlandığından emin olun.
- Kablosuz alıcı sol arka hoparlöre, verici ise subwoofer'a yerleştirilmiştir.
- Optimum kablosuz iletim için sol arka hoparlörle subwoofer arasında hiçbir engel olmadığından emin olun.

- 1 **DISC** düğmesine basın.
- 2 **OPTIONS** düğmesine basın.
- 3 Menüde **[Ses Ayarı]** seçimini yapmak için **▼** tuşuna ve ardından **►** tuşuna basın.

Ses Ayarı		
	Ambisound Ayarı	Alıcı Eşleştirme
	HDMI Audio	Kanal Değiştirme
	Hoparlör Sesi	
	Hopar.Lr Geckt	
	Gece Modu	
	Kablosuz	

- 4 **[Kablosuz] > [Alıcıyı Eşle]** seçeneklerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 5 Alıcıyla vericiyi eşlemek için sol arka hoparlördeki **CONNECT** düğmesine basılı tutun.
 - ↳ Eşleme modundayken ışık yanıp söner.
 - ↳ Eşleme işlemi tamamlandığında bir onay mesajı görüntülenir.
 - Eşleme 30 saniye içinde yapılmalıdır; bu işlem sırasında ses kapanır.

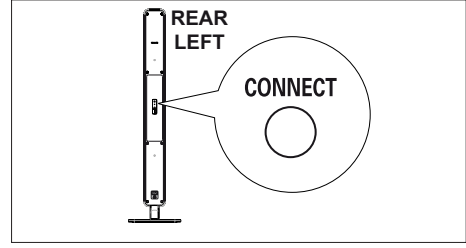

- 6 Onaylamak ve çıkmak için **OK** düğmesine basın.

Frekans kanalını değiştirme

İletim sinyali evinizdeki diğer kablosuz cihazlar/ ağırla karışıyor bu kablosuz sistemin frekans kanalını değiştirebilirsiniz.

- 1 **OPTIONS** düğmesine basın ve **[Ses Kurulumu]** seçeneğini seçin.
- 2 **[Kablosuz] > [Kanal Değiştir]** seçeneğini seçin ve **OK** düğmesine basın.

Seçenekler	Açıklamalar
[Otomatik]	Otomatik olarak çalışabileceği en iyi kanalı seçer.
[Kanal A]	Wi-Fi kanalı 1'e karşılık gelen frekans.
[Kanal B]	Wi-Fi kanalı 6'e karşılık gelen frekans.
[Kanal C]	Wi-Fi kanalı 11'e karşılık gelen frekans.

- 3 Ayar seçmek için **▲▼**, ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Menüden çıkmak için **OPTIONS** düğmesine basın.

Hoparlörlerin çıkışını ayarlama

İdeal olarak, dinleme konumu ile tüm hoparlörler arasındaki mesafe eşit olmalıdır. Değilse, mümkün olan en iyi surround sesi elde etmek için, dinleme konumuna uzaklıklarına bağlı olarak hoparlör ayarlarını değiştirin.

- 1 DISC düğmesine basın.
- 2 OPTIONS düğmesine basın.
- 3 Menüde  [Ses Ayarı] seçimini yapmak için ▼ tuşuna ve ardından ► tuşuna basın.

Ses Ayarı	
	Ambisound Ayarı
	HDMI Audio
	Hoparlör Sesi
	Hopar.Lr Geckt
	Gece Modu
	Kablosuz

- Ev Sineması ünitesi tamamen durma modunda değilse hoparlör kurulum seçeneklerine erişemezsiniz. Böyle bir durumda ■ düğmesine iki kere basın.

Hoparlörlerin ses seviyesinin ayarlanması

- 4 Menüde [Hoparlör Sesi] seçeneğini seçin, ardından ► tuşuna basın.

Hoparlör Sesi Ayarı	
Ön Sol	 0dB
Ön Sağ	 0dB
Orta	 0dB
Subwoofer	 0dB
Sol Arka	 0dB
Sağ Arka	 0dB

- 5 Ses seviyesini ayarlamak için ◀▶ düğmelerine basın ve ardından OK düğmesine basın.
 - ↳ Ayarlamakta olduğunuz hoparlörden test sesi verilir.
 - Tüm hoparlörlerin çıkış seviyesi eşit şekilde dengelenene kadar, yukarıdaki ayarları diğer hoparlörler için tekrarlayın.

Çıkış gecikme süresinin ayarlanması (yalnızca merkez ve arka hoparlörler)

- 6 Menüde [Hoparlör Gecikmesi] seçeneğini seçin, ardından ► tuşuna basın.

Hoparlör Gecikme Ayarı	
Merkez	 0ms
Sol Arka	 0ms
Sağ Arka	 0ms

- 7 Gecikme süresini ayarlamak için ◀▶ düğmelerine basın ve ardından OK düğmesine basın.
 - Tüm hoparlörlerden gelen ses dinleme konumuna aynı anda varana kadar, yukarıdaki ayarları diğer hoparlörler için tekrarlayın.
- 8 Menüden çıkmak için OPTIONS düğmesine basın.



İpuçları

- Orta veya arka hoparlörler dinleme konumuna ön hoparlörlerden daha yakınsa, daha uzun bekleme süresi ayarlayın.
- Hoparlör ve dinleme konumu arasındaki her 30 cm mesafe için 1 ms gecikme süresi ayarlayın.

EasyLink kontrolünün etkinleştirilmesi

Bu özellik sadece, bu ünite HDMI CEC uyumlu bir TV/cihaza bağlı ise kullanılabilir. Bağlı tüm cihazların, tek dokunuş kontrolüyle, bazı komutlara aynı anda yanıt veya tepki vermesini sağlar.

- 1 TV'nizdeki ve bağlı diğer cihazlardaki HDMI CEC işlemlerini açın. Ayrıntı için bkz. TV/ cihaz kullanım kılavuzu.
- 2 Artık EasyLink kontrollerinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Tek dokunuşla oynatma [Oto Uyan TV]
PLAY düğmesine bastığınızda, bu ünite bekleme modundan uyanacak ve disk oynatımına başlayacaktır (disk bölümünde bir video disk bulunursa) ve ayrıca TV'nizi açacak ve doğru görüntüleme kanalına geçecektir.

Tek dokunuşla kapatma [Sistem Bekleme]
STANDBY (Bekleme) düğmesini basılı tuttuğunuzda, ünite kapanacak ve bağlı tüm cihazlar bekleme moduna geçecektir. Bu ünite ayrıca, diğer HDMI CEC cihazlarından gelen bekleme komutuna yanıt verir.

Tek dokunuşla ses girişi değiştirme [Sistem Ses Kontrolü]

Bu ünite, aktif kaynaktan gelen ses sinyallerini çevirebilir. Uygun ses girişine otomatik olarak geçer ve sesi kendi hoparlör sisteminden verir.

- Bu özelliğin keyfini çıkarmadan önce, ses girişlerini bağlı cihazlarla eşleştirmelisiniz.
- Ses seviyesini ayarlamak için herhangi bir HDMI CEC TV/cihazı uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz.



Not

- Tek dokunuşla oynatma fonksiyonunu etkinleştirmek için, çalıştırmadan önce disk bölümüne bir video disk yerleştirilmelidir.
- Philips, tüm HDMI CEC uyumlu cihazlarla %100 uyumlu çalışabileceğine dair garanti vermez.

Ses girişlerinin bağlı cihazlarla eşleştirilmesi



Not

- Başlamadan önce, bu ünite ile TV'niz/cihazınız arasında bir ses bağlantısı yapıldığından emin olun.

- 1 DISC düğmesine basın.
- 2 OPTIONS düğmesine basın.
↳ [Genel Ayarlar] menüsü görüntülenir.
- 3 ► düğmesine basın.
- 4 [EasyLink] seçimini yapın ve ► düğmesine basın.

Genel Ayarlar		
	EasyLink	Oto Uyan TV
	Disk Kilidi	Sistem Bekleme
	Ekran Kararması	Sistem Ses Kontrolü
	Ekran Dili	Ses girişi eşleme
	Ekran Koruması	
	Zamanlayıcı	
	Bekleme Modu	
	DivX(R) Vod Kodu	

- [Oto Uyan TV] ve [Sistem Bekleme] fonksiyonları fabrikada varsayılan olarak açılır.
- 5 [Sistem Ses Kontrolü] > [Açık] seçeneklerini seçin ve OK düğmesine basın.
 - 6 [Ses Girişi Eşleme] seçeneğini seçin ve OK düğmesine basın.

- 7 Cihazların taranmasını başlatmak için menüde [**Tamam**] seçeneğini seçin, ardından **OK** düğmesine basın.

↳ Tamamlandığında, ses giriş eşleme menüsü görüntülenir.

Ses Girişi Eşleme		
	AUX1 Girişi	TV
	AUX2 Girişi	Dğr (HDMI dışı)
	AUX3 Girişi	
	Dijital Girişi	
		
		

- Örneğin, eğer TV ses çıkışı ünitenin AUX IN-AUX 1 girişlerine bağlanmış ise, [**AUX1 Giriş**] seçeneğini seçin ve sağ panelde görüntülenen uygun cihaz (marka adı) ile eşleyin.

- 8 Ünitenin diğer HDMI cihazlarının bağlanması için kullanılan ses girişini seçin (örn. AUX1 Girişi, AUX2 Girişi) ve ► tuşuna basın.


- 9 Bu ses girişine bağlı doğru cihazı seçin ve **OK** düğmesine basın.

- Bağlı başka cihazları eşleştirmek için adımlar 8~9'u tekrarlayın.

- 10 Menüden çıkmak için **OPTIONS** düğmesine basın.


Oynatma kaynağı seçimi

Ana ünite üzerinde

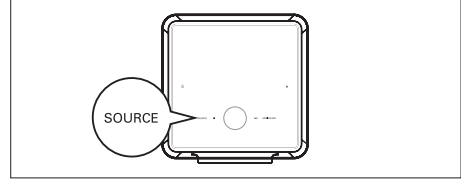

- 1 Aşağıdaki seçimi yapmak için **SOURCE** düğmesine arka arkaya basın: **DISC > USB > RADIO FM > OPTICAL 1-2 INPUT > DIGITAL INPUT > AUX SCART > AUX 1-2-3 INPUT > MP3 LINK > DISC ...**

Uzaktan kumanda üzerinde

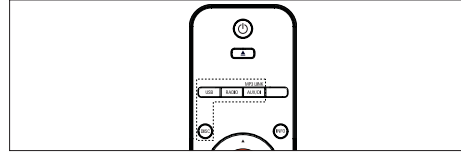

- Disk moduna geçmek için **DISC** düğmesine basın.
- USB moduna geçmek için **USB** düğmesine basın.
- FM bandına geçmek için **RADIO** düğmesine basın.
- Diğer harici cihazları seçmek için **AUX/DI / MP3 LINK** düğmesine arka arkaya basın.

Ekran	Aşağıdakine bağlı cihaz
AUX SCART	SCART OUT soketi.
AUX1 INPUT	AUDIO IN-AUX1 soketleri.
AUX2 INPUT	AUDIO IN-AUX2 soketleri.
AUX3 INPUT	AUDIO IN-AUX3 soketleri.
OPTICAL 1 INPUT	OPTICAL DIGITAL IN-1 soketi.
OPTICAL 2 INPUT	OPTICAL DIGITAL IN-2 soketi.
DIGITAL INPUT	COAXIAL DIGITAL IN soketi.
MP3 LINK	MP3 LINK soketi

5 Oynatma

Diskten oynatma

Oynatılabilir diskler



DVD Video

- Bölge 2 (Avrupa)
- Bölge 5 (Rusya)



DVD±RW (Tekrar Yazılabilir DVD)



DVD±R (Kaydedilebilir DVD)



DVD+R DL (DVD+R Çift Katman)



CD-RW (Yeniden yazılabilir CD)



CD-R (Kaydedilebilir CD)



Ses CD'si (Kompakt Disk Dijital Ses)



Video CD

- Formatlar 1.0, 1.1, 2.0



Super Video CD



Not

- DVD'ler ve DVD oynatıcıları bölgesel kısıtlamalarla tasarlanmıştır. Oynatacağınız DVD videonun cihazınızla aynı bölge için üretilmiş olduğundan emin olun (arka kısmında belirtilir).
- Bu ünite aşağıdaki dosya formatlarının oynatımını destekler: MP3/WMA/JPEG/DivX/WMV 9.
- WMV 9 hakkında - bu ünite, sadece Ana Profil (düşük seviye) ve Basit Profil'i destekler. Gelişmiş Profil ve DRM korumalı video dosyaları desteklenmez.

Disk oynatma



Dikkat!

- Disk bölmesine asla diskten başka bir şey koymayın.
- Diski kolayca takıp çıkarabilmek için, sağ tarafta geniş bir alan olduğundan emin olun.

- 1 Diski, etiketi dışarı gelecek şekilde yerleştirin.
 - Çift yüzlü diskleri, oynatmak istediğiniz yüzü yukarıya gelecek şekilde yerleştirin.
 - Disk oynatımını görüntülemek için, TV'yi bu DVD Ev Sinema ünitesi için doğru kanalda açın.
- 2 Disk oynatımını durdurmak için ■ düğmesine basın.
- 3 Diski çıkarmak için ▲ düğmesine basın.



İpuçları

- Şifre giriş menüsü görüntülenirse, oynatmayı başlatabilmek için 4 haneli şifreyi girmeniz gerekir.
- Disk oynatma 15 dakika boyunca durdurulursa ekran koruyucu otomatik olarak görüntülenir. Ekran koruyucudan uyandırmak için **DISC** düğmesine basın.
- Disk oynatma sona erdikten sonra 30 dakika içinde herhangi bir tuşa basmamanız durumunda bu ünite otomatik olarak bekleme moduna geçecektir.
- Filmi oynatmaya başladığınızda, hoparlör standlarındaki sinema ışıkları kademeli olarak söner. Işıkları açmak için **CINEMA LIGHTS** düğmesine basın.

Video oynatma



Not

- Video diski için, oynatım her zaman en son durdurulan noktadan devam eder. Oynatmayı baştan başlatmak için, mesajı görüntülediğinde tuşuna basın.

Başlık kontrol etme

- 1 Başlığı oynatın.
- 2 Başlığı kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.


Düğme	Aksiyon
	Oynatmayı duraklatır/ oynatmaya devam eder.
	Oynatmayı durdurur.
	Sonraki başlığa/bölüme atlar.
	Geçerli başlığın/bölümün başına döner veya bir önceki başlığa/ bölüme atlar.
	Geri/ ileri arama. • Arama hızını değiştirmek için bu düğmeye arka arkaya basın.
	Ağır gösterim geri/ ileri oynatma. • Oynatma hızını değiştirmek için bu düğmeye arka arkaya basın. • VCD için, sadece ileri oynatma mümkündür.

Video oynatımının değiştirilmesi

- 1 Bir başlık oynatın.
- 2 Video oynatımını değiştirmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düğme	Aksiyon
	Ses dilini değiştirir. • Sadece, birden fazla ses dili veya kanalı olan diskler için geçerlidir.
	Altyazı dilini değiştirir. • Sadece, birden fazla altyazı dili olan diskler için geçerlidir.
	Çeşitli tekrarlar/rasgele çalma modu arasında geçiş yapar veya tekrarlar modunu kapatır. • Tekrarlar seçenekleri disk tipine göre değişir. • VCD'ler için tekrar oynatma, sadece PBC modu kapalıyken mümkündür.
	Yakınlaştırma/uzaklaştırma. • Yakınlaştırılmış görüntüyü kaydırmak için imleç düğmelerini kullanın.
	Geçerli oynatma durumunu görüntüler. • Video oynatma seçeneklerini, disk oynatmayı kesmeden değiştirebilirsiniz.
	DVD oynatımını farklı kamera açılarından görüntülemek için basılı tutun. • Yalnızca farklı kamera açılarıyla kaydedilmiş sahneler içeren DVD'lerde kullanılabilir.

DVD menüsüne erişim

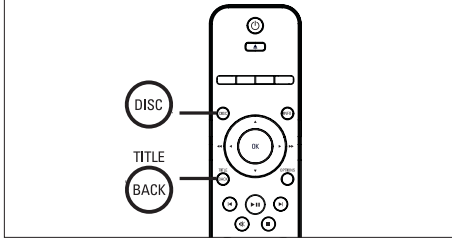

- 1 Ana disk menüsüne erişmek için **DISC** düğmesine basın.
- 2 Bir oynatma seçeneği seçin ve **OK** düğmesine basın.
 - Mazi menülerde, seçiminizi girmek için **sayı tuşlarına** basın.
 - Oynatma sırasında başlık menüsüne dönmek için **TITLE** düğmesine basın.

VCD menüsüne erişim

VCD için PBC (Oynatım Kontrolü) varsayılan fabrika ayarı olarak açıktır. Bir VCD yerleştirdiğinizde, içerik menüsü görüntülenir.

- 1 Bir oynatma seçeneği seçmek için **▲▼** düğmesine, oynatmayı başlatmak için **OK** düğmesine basın.
 - PBC kapalıysa, menüyü atlar ve ilk başlıktan oynatmaya başlar.
 - Oynatma sırasında, menüye dönmek için **BACK** düğmesine basın (PBC modu açıksa).




İpuçları

- PBC için varsayılan ayar 'Açık'tır. Varsayılan ayarı değiştirmekle ilgili ayrıntılar için bkz. bölüm 'Ayarların yapılması' - [**Öncelik Ayarı**] > [**PBC**].

Ses çıkışının video oynatımıyla senkronize edilmesi

Video oynatımı ses çıkışından yavaşsa (sesin görüntülerle uymaması), ses çıkışını video ile uyacak şekilde geciktirebilirsiniz.

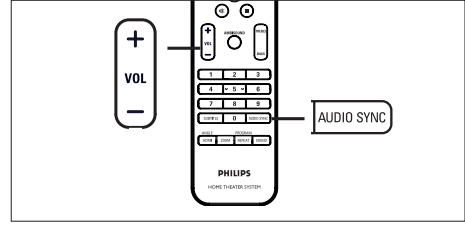


- 1 'AUDIO SYNC XXX' görüntülenene kadar **AUDIO SYNC** düğmesini basılı tutun.
 - 'XXX', gecikme süresini belirtir.
- 2 Ses çıkışının gecikme süresi ayarlamak için beş saniye içinde **VOL + -** düğmesine basın.



Not

- Ses seviyesi kontrolü 5 saniye boyunca kullanılmazsa, normal ses seviyesi kontrol işlevine devam edecektir.

Belirli bir zamana hızı atlayarak oynatma

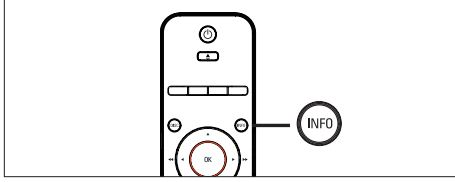

- 1 Oynatma sırasında **INFO** tuşuna basın.
↳ Disk durumu menüsü görüntülenir.
- 2 Menüde, geçen oynatma süresini seçin ve **OK** düğmesine basın.
 - [**TT Süresi**] (başlık süresi)
 - [**CH Süresi**] (bölüm süresi)
 - [**Disk Süresi**] (disk süresi)
 - [**Parça Süresi**] (parça süresi)
- 3 Atlamak istediğiniz zamanı değiştirmek için **sayı tuşlarına** ve ardından **OK** düğmesine basın.

DivX® video oynatma

DivX video, yüksek oranda sıkıştırmaya rağmen yüksek kaliteyi koruyan dijital bir ortam formatıdır. Bu ünite DivX® Onaylıdır; DivX videonun keyfini çıkarabilirsiniz.

- 1 DivX video içeren bir disk veya USB takın.
- 2 **DISC** veya **USB** düğmesine basın.
↳ Bir içerik menüsü görüntülenir.
- 3 Oynatılacak bir parça/başlık seçin ve **▶▶** tuşuna basın.
- 4 Başlığı kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düğme	Aksiyon
	Altyazı dilini değiştirir.
	Ses dilini/parçasını değiştirir.
	Oynatmayı durdurur. • DivX Ultra videolar için, içerik menüsünü görüntülemek amacıyla bu düğmeye tekrar basın.
	DivX Ultra video bilgilerini görüntüler.



Not

- Sadece, bu ünitenin DivX kayıt kodu kullanılarak kiralanan veya satın alınan DivX videolar oynatılabilir (ayrıntılar için bkz. bölüm 'Ayarların yapılması' > [**Genel Ayarlar**] > [**DivX(R) VOD Kodu**]).
- Altyazı doğru olarak görüntülenmezse, altyazı dilini değiştirin (ayrıntılar için bkz. bölüm 'Ayarların yapılması' - [**Öncelik Ayarı**] > [**DivX Altyazı**]).
- Altyazılarda ortalama 45 karakter görüntülenebilir.
- Bu ünite, 4GB'a kadar olan DivX video dosyalarını oynatabilir.

Müzik çalma



Not

- Bazı ticari ses diskleri için, oynatım en son durdurulan noktadan devam edebilir. Oynatmayı ilk parçadan başlatmak için **◀** düğmesine basın.

Parça kontrol etme

- Bir parça oynatın.
- Parçayı kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düğme	Aksiyon
	Oynatmayı duraklatır/ oynatmaya devam eder.
	Oynatmayı durdurur.
	Sonraki parçaya atlar.
	Geçerli parçanın başına döner veya bir önceki parçaya atlar.
	Parça numarasını doğrudan girer.
	Geri/ ileri arama. Arama hızını değiştirmek için bu düğmeye arka arkaya basın.
	Çeşitli tekrarlar/rasgele çalma modu arasında geçiş yapar veya tekrarlar modunu kapatır. Tekrarlar seçenekleri disk tipine göre değişir.

MP3/ WMA müzik çalma

MP3/WMA, yüksek oranda sıkıştırılmış ses dosyası türüdür (.mp3 veya .wma uzantılı dosyalar).

- MP3/WMA müzik içeren bir disk veya USB takın.
- DISC** veya **USB** düğmesine basın.
↳ Bir içerik menüsü görüntülenir.
- Bir dosya seçin ve **OK** düğmesine basın.
- Oynatılacak bir parça seçin ve **▶||** tuşuna basın.
 - Ana menüye dönmek için, bir önceki dosya seçilene kadar **▲** düğmesine ve ardından **OK** düğmesine basın.



Not

- Çoklu oturumlarda kaydedilmiş CD'ler için sadece ilk oturum oynatılır.
- Bu ünite MP3PRO ses formatını desteklemez.
- MP3 parça adında (ID3) veya albüm adında özel karakterler bulunuyorsa, bu adlar, karakterlerin desteklememesi nedeniyle ekranda doğru görüntülenemeyebilir.
- Dijital Haklar Yönetimi (DRM) ile korunan bazı WMA'lar, bu üniteye oynatılamaz.
- Bu ünitenin desteklenen dosya limitini aşan klasörler/ dosyalar gösterilmez veya oynatılmaz.



İpuçları

- Disk veri içeriğini klasörler olmadan görüntülemek için bkz. 'Ayarların yapılması' - [**Öncelik Ayarı**] > [**MP3/JPEG Gez**].

Türkisch

Oynatma

Fotoğraf oynatma

Slayt gösterisi olarak fotoğraf oynatma

Bu ünite JPEG fotoğrafları (.jpeg veya .jpg uzantılı dosyalar) oynatabilir.

- 1 JPEG fotoğraflar içeren bir disk veya USB takın.
- 2 **DISC** veya **USB** düğmesine basın.
 - ↳ Kodak disklerde slayt gösterisi otomatik olarak başlar.
 - ↳ Bir JPEG diski için fotoğraf menüsü görüntülenir.
- 3 Oynatmak istediğiniz klasörü/albumü seçin.
 - Klasördeki/albumdeki fotoğrafların önizlemesi için **INFO** düğmesine basın.



- Bir önceki veya bir sonraki ekran gösterimine gitmek için **◀ / ▶** düğmesine basın.
 - Bir fotoğraf seçmek için imleç düğmelerine basın.
 - Sadece seçilen fotoğrafı görüntülemek için **OK** düğmesine basın.
- 4 Slayt gösterisi oynatımını başlatmak için **▶▶** düğmesine basın.
 - İçerik menüsüne dönmek için **BACK** tuşuna basın.



Not

- Bir diskte çok sayıda parça/fotoğraf varsa, disk içeriğinin TV'de görüntülenmesi daha uzun sürebilir.
- Eğer JPEG fotoğraf, 'exif' tipi dosya olarak kaydedilmemişse, gerçek küçük resimler ekranda görüntülenmeyecektir. Bunların yerine 'mavi dağ' küçük resmi görüntülenir.
- Bu ünite yalnızca, neredeyse tüm dijital fotoğraf makineleri tarafından kullanılan JPEG-EXIF formatına uygun görüntüleri görüntüleyebilir. Motion JPEG ve JPEG'den farklı formatlardaki fotoğrafları veya fotoğraflarla ilgili ses kliplerini görüntüleyemez.
- Bu ünitenin desteklenen dosya limitini aşan klasörler/dosyalar gösterilmez veya oynatılmaz.

Fotoğraf oynatımı kontrolü

- 1 Fotoğraf slayt gösterisi oynatın.
- 2 Fotoğrafi kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düğme	Aksiyon
◀	Bir önceki fotoğrafa atlar.
▶	Bir sonraki fotoğrafa atlar.
▲	Fotoğrafi saat yönünde döndürür.
▼	Fotoğrafi saat yönünün tersine döndürür.
ZOOM	Yakınlaştırma/uzaklaştırma. • Yakınlaştırma modunda oynatma duraklatılacaktır.
⏸	Oynatmayı durdurur.


Müzikli slayt gösterisi oynatma

Müzikli slayt gösterisi oluşturmak için MP3/ WMA müzik dosyalarını ve JPEG fotoğraf dosyalarını aynı anda oynatın. MP3/WMA ve JPEG dosyaları, aynı diskte veya USB cihazında kayıtlı olmalıdır.

- 1 MP3/ WMA müzik çalın.
- 2 Müzik çalma sırasında, fotoğraf klasörüne/ albümüne gidin ve slayt gösterisi oynatımını başlatmak için ►|| düğmesine basın.
 - ↳ Slayt gösterisi başlar ve fotoğraf klasörünün veya albümün sonuna kadar devam eder.
 - ↳ Ses, diskin sonuna kadar çalmaya devam eder.
 - Menüye dönmek için **BACK** tuşuna basın.
- 3 Slayt gösterisi oynatımını durdurmak için ■ düğmesine basın.
- 4 Müzik oynatımını durdurmak için ■ düğmesine tekrar basın.

USB cihazından oynatma

Bu ünite sadece, bu tür cihazlarda saklanan MP3, WMA/WMV9, DivX (Ultra) veya JPEG dosyalarını oynatabilir/görüntüleyebilir.

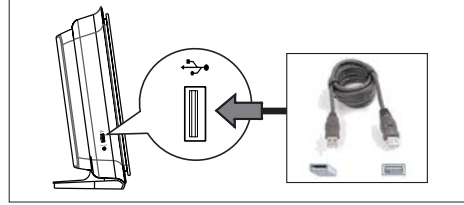

- 1 USB flash sürücü veya USB bellek kartı okuyucuyu bu üniteye ► (USB) soketine bağlayın.
- 2 **USB** düğmesine basın.
 - ↳ Bir içerik menüsü görüntülenir.
- 3 Oynatılacak bir dosya seçin ve ►|| tuşuna basın.
 - Daha fazla bilgi için bkz. bölümler 'Müzik çalma, Fotoğraf oynatma, Video oynatma'.
- 4 Oynatımı durdurmak için ■ düğmesine basın veya USB cihazını çıkartın.




İpuçları

- Cihaz USB soketine oturmuyorsa, cihazı bir USB uzatma kablosu ile bağlayın.
- Birden fazla USB kart okuyucu kullanılıyorsa, bağlı USB sürücü içeriklerinden sadece birine erişilebilir.
- Bir USB HDD kullanılıyorsa, düzgün çalışması için USB HDD'ye yedek bir güç kablosu bağlandığından emin olun.
- PTP protokolü kullanan veya bilgisayara bağlandığında ek program kurulumu gerektiren dijital fotoğraf makineleri desteklenmez.

Tařınabilir ortam oynatıcısından oynatma

Müzik koleksiyonunuzu üstün ses kalitesiyle dinlemek için taşınabilir ortam oynatıcınızı (örn. MP3 çalar) bu üniteye bağlayın.

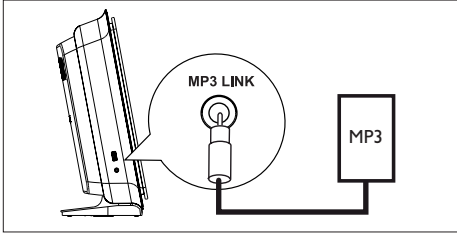

- 1 3,5 mm'lik stereo ses kablosunu (birlikte verilir) bu ünitedeki **MP3 LINK** soketinden taşınabilir ortam oynatıcınızdaki 'kulaklık' soketine bağlayın.
- 2 'MP3 LINK' görüntülenene kadar **AUX/DI / MP3 LINK** düğmesine arka arkaya basın.
- 3 Taşınabilir ortam oynatıcınızda oynatımı başlatın.
 - Ses çıkışını geliřtirmek için bkz. bölüm 'Ses Ayarlama'.
- 4 Oynatmayı durdurmak için taşınabilir ortam oynatıcınızdaki **STOP** düğmesine basın.




Not

- Kontrollü oynatma, sadece taşınabilir ortam oynatıcınızda mümkündür.
- Bir başka oynatma ortamına/kaynağına geçmeden önce taşınabilir ortam oynatıcınızda oynatmayı durdurun.

Radyodan oynatma

FM anteninin subwoofer'a bağlanmış olup olmadığını kontrol edin. Değilse, birlikte verilen FM antenini **FM 75Ω** soketine bağlayın ve ucunu duvara sabitleyin.

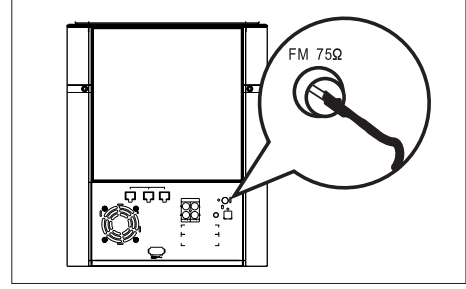

İpuçları

- Daha iyi FM stereo alımı için harici bir FM anteni (birlikte verilmez) bağlayın.
- İstenmeyen parazitleri engellemek için anteni TV, VCR veya diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzağına yerleřtirin.

İlk kez ayarlama

'RADIO' modunu ilk kez açtığınızda, radyo istasyonlarını ayarlamak için talimatları izleyin.

- 1 **RADIO** düğmesine basın.
 - ↳ 'AUTO INSTALL ... PRESS PLAY' görüntülenir.
- 2 **▶||** tuşuna basın.
 - ↳ Yeterli sinyal gücüne sahip tüm radyo istasyonları kaydedilecektir.
 - ↳ Tamamlandığında, önceden ayarlı ilk radyo istasyonuna geçer.
 - Otomatik ayarlamayı durdurmak için **■** düğmesine basın.



Not

- Bu üniteye, maksimum 40 radyo istasyonu kaydedilebilir.
- Otomatik kurulum etkinleştirilmemişse veya 5'ten az radyo istasyonu kaydedilmişse, radyo modunu bir sonraki açışınızda 'AUTO INSTALL' (OTOMATİKKURULUM) tekrar görüntülenecektir.
- Eğer FM radyo istasyonu RDS (Radyo Veri Sistemi) verileri aktarıyorsa, radyo istasyonunun ismi görüntülenecektir.

Radyo dinleyin

- 1 **RADIO** düğmesine basın.
- 2 Radyoyu kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düğme	Aksiyon
	Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçer.
	Radyo frekansını geri/ ileri alır.
	FM stereo ve mono modu arasında geçiş yapar.
	Önceden ayarlanmış istasyonu ön ayar listesinden silmek için bu düğmeyi basılı tutun. • Önceden ayarlanmış diğer radyo istasyonlarının hafıza numaraları aynı kalacaktır.

Tüm radyo istasyonlarının yeniden kurulması

- 1 **RADIO** düğmesine basın.
- 2 'STARTING INSTALL' görüntülenene kadar **PROGRAM** düğmesini basılı tutun.
 - ↳ Daha önce kaydedilmiş tüm radyo istasyonları değiştirilecektir.



Not

- Stereo sinyal algılanamazsa veya radyo kurulumu sırasında 5'ten az istasyon bulunursa, "CHECK ANTENNA" (ANTENİ KONTROL EDİN) mesajı görüntülenir.

Radyo istasyonlarını tek tek arayarak kaydetmek

- 1 **RADIO** düğmesine basın.
- 2 düğmesine basın.
 - ↳ Bir radyo istasyonu algılanana kadar değişmek üzere radyo frekansı gösterimi başlar.
- 3 İstediğiniz radyo istasyonuna ulaşana kadar adım 2'yi tekrarlayın.
 - Radyo frekansının ince ayarını yapmak için düğmesine basın.
- 4 **PROGRAM** düğmesine basın.
 - Yukarıdaki adımdan sonra 20 saniye süreyle herhangi bir işlem yapılmazsa, önceden ayarlı moda döner.
- 5 Kaydetmek üzere önceden ayarlı bir numara seçmek için tuşuna (veya **sayı tuşlarına**) basın.
- 6 Onaylamak için **PROGRAM** düğmesine basın.

Türkish


Oynatma

6 Sesi ayarlayın

Ses seviyesi kontrolü

- 1 Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için **VOL + —** düğmesine basın.
 - Sesi tamamen kapatmak için  düğmesine basın.
 - Ses seviyesini geri yüklemek için tekrar  düğmesine veya ses seviyesi düğmesine basın.

Bas/Tiz ayarı

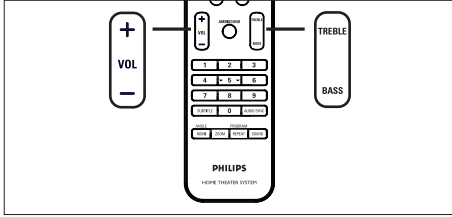


- 1 **BASS / TREBLE** düğmesine basın.
- 2 Düşük (BAS) veya yüksek (TİZ) ton ayarını yapmak için **VOL + —** tuşlarına arka arkaya basın.



Not

- Ses seviyesi kontrolü 10 saniye boyunca kullanılmazsa, normal ses seviyesi kontrol işlevine devam edecektir.

Ambisound seçimi

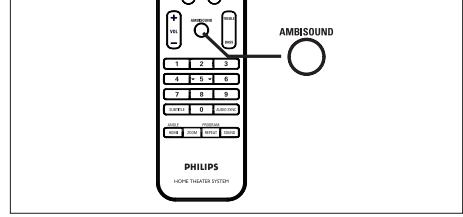

- 1 Oynattığınız video veya müziğe en çok uyan en iyi surround çıkışı seçmek için **AMBISOUND** düğmesine arka arkaya basın.


DVD/Çok kanallı kaynak

AMBISOUND 9.1 (varsayılan ayar)	Ambisound özelliğiyle 9.1 çok kanallı ses çıkışı. Maksimum sinema deneyimi için ideal.
MULTI-CHANNEL 5.1	Standard sinema deneyimi için 5.1 çok kanallı ses çıkışı.
AMBISOUND STEREO 9.1	Ön ve arka hoparlörlerde çoğaltılmış Ambisound stereo çıkışı. Parti ortamları için ideal.
AMBISOUND STEREO	Öndeki iki hoparlörden güçlendirilmiş stereo ses çıkışı.

CD/Stereo kaynak

STEREO (varsayılan ayar)	Öndeki iki hoparlörden stereo ses çıkışı.
AMBISOUND STEREO	Öndeki iki hoparlörden güçlendirilmiş stereo ses çıkışı.
AMBISOUND STEREO 9.1	Ön ve arka hoparlörlerde çoğaltılmış Ambisound stereo çıkışı. Parti ortamları için ideal.
MULTI-CHANNEL 9.1	Stereo/VCD kaynaklarından çok kanallı sinema deneyimi elde edin.

Önceden ayarlı bir ses efekti seçer

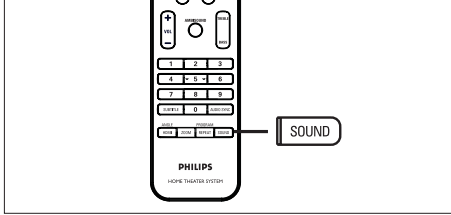

- 1 Oynattığınız video veya müziğe en çok uyan ses efektini seçmek için **SOUND** düğmesine arka arkaya basın.

Video / Müzik	Açıklamalar
MACERA / ROCK /	Film efektlerini canlandırmak ve atmosferi oluşturmak için gelişmiş düşük ve yüksek frekans aralığı. Aksiyon filmleri ev rock/pop müzik için ideal.
DRAM / CAZ	Net orta ve yüksek frekans aralığı. Müzisyen sanki hemen yanınızdaymış gibi bir canlı klüp atmosferi oluşturur. Caz müzik dinlemek ve film izlemek için mükemmeldir.
KONSER/ KLASİK	Temiz ses modu. Klasik müzik dinlemek ve canlı konser DVD'leri izlemek için idealdir.
OYUN /PARTİ	Parti müziği ve video oyunları için ideal, geliştirilmiş düşük frekans aralığı ve güçlü orta frekans aralığı.
SPOR	Temiz insan sesi ve canlı spor karşılaşması atmosferi için dengeli orta frekans aralığı ve surround efektler.
HABER	Net ses/konuşma için gelişmiş orta frekans aralığı.

7 Ayarların yapılması

Bu bölümde, bu ünitenin çeşitli ayar seçenekleri anlatılmaktadır.

Simge	Seçenekler
	[Genel Ayarlar]
	[Ses Ayarları]
	[Video Ayarları]
	[Öncelik Ayarı]

Genel ayarlar

- 1 **OPTIONS** düğmesine basın.
↳ [Genel Ayarlar] menüsü görüntülenir.
- 2 ► düğmesine basın.
- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.

Genel Ayarlar	
	EasyLink
	Disk Kilidi
	Ekran Kararması
	Ekran Dili
	Ekran Koruması
	Zamanlayıcı
	Bekleme Modu
	DivX(R) Vod Kodu

- Yukarıdaki seçeneklerin açıklamaları için bkz. ilerideki sayfalar.

- 4 Bir ayar seçin ve **OK** düğmesine basın.
 - Önceki menüye dönmek için **BACK** tuşuna basın.
 - Menüden çıkmak için **OPTIONS** tuşuna basın.

[EasyLink]

Bu özellik sadece, bu ünite HDMI CEC uyumlu bir TV/cihaza bağlı ise kullanılabilir. Bağlı tüm cihazların, tek dokunuş kontrolüyle, bazı komutlara aynı anda yanıt veya tepki vermesini sağlar.

Seçenekler	Açıklamalar
[Oto Uyan TV]	Bu üniteyi açmak için PLAY düğmesine bastığınızda TV'nizi otomatik olarak uyandırır ve disk oynatımını başlatır (disk bölmesinde bir video disk bulunursa). • Bu özelliği devre dışı bırakmak için [Kapalı] seçeneğini seçin.

[Sistem Bekleme]	Diğer HDMI CEC uyumlu TV/cihazlarından gelen bekleme komutuna yanıt verir. • Bu özelliği devre dışı bırakmak için [Reddet] seçeneğini seçin.
---------------------------	---

[Sistem Ses Kontrolü]	Bu DVD Ev Sineması ünitesinin otomatik olarak aktif cihazın ses girişine geçmesini sağlar.. • Bu özelliği etkinleştirmek için [Açık] seçeneğini seçin. Ardından, bağlı tüm cihazları taramak ve bu cihazları eşleştirmek için [Ses Girişi Eşleme] seçeneğini seçin.
--------------------------------	---

[Ses Girişi Eşleme]

Giriş kaynağının otomatik değiştirilmesini sağlamak için, ses girişleriyle bağlı TV/cihazları doğru şekilde eşleştirir.

1. Cihazların taranmasını başlatmak için **OK** düğmesine basın.
2. Eşleştirecek ses girişini (örn. AUX1 Girişi, AUX2 Girişi) seçin ve ardından ► düğmesine basın.
3. Bu ses girişine bağlı doğru cihazı seçin ve **OK** düğmesine basın.



Not

- TV'niz ve bağlı diğer cihazlarınızın HDMI CEC ile uyumlu olmalıdır.
- EasyLink kontrollerini kullanmaya başlamadan önce TV'nizdeki/cihazlarınızda HDMI CEC işlemlerini açmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. TV'nizin/cihazlarınızın kullanım kılavuzu.
- Philips, tüm HDMI CEC uyumlu cihazlarla %100 uyumlu çalışabileceğine dair garanti vermez.

[Disk Kilidi]

Belirli diskler için oynatma kısıtlaması ayarlar. Başlamadan önce, disk disk bölmesine yerleştirin (maksimum 40 disk kilitlenebilir).

- [**Kilit**] – geçerli diske erişimi kısıtlar. Kilitledikten sonra bu disk oynamak veya kilidini açmak istediğinizde, şifreyi girmeniz gerekir.
- [**Kilidini aç**] – tüm diskler oynatılabilir.



İpuçları

- Şifre ayarlamak veya şifreyi değiştirmek için aşağıdaki yolu izleyin [**Öncelik Ayarı**] > [**Şifre**].

[Ekran Kararması]

Gösterge paneli parlaklık seviyesini, odanızın aydınlatmasına uyacak şekilde değiştirir.

- [**100%**] – normal parlaklık.
- [**70%**] – orta parlaklık.
- [**40%**] – en düşük parlaklık.

[Ekran Dili]

Varsayılan ekran menü dilini seçer.

[Ekran Kor.]

Ekran koruyucu modunu açar veya kapatır. TV ekranını, uzun süre hareketsiz bir görüntüye maruz kalması nedeniyle oluşabilecek hasardan korumaya yardımcı olur.

- [**Açık**] – ekran koruyucuyu, 15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında devreye girmek üzere ayarlar (örneğin, duraklatma veya durdurma modunda).
- [**Kapalı**] – ekran koruyucu modunu devre dışı bırakır.

[Zamanlayıcı]

Belirli bir süre sonunda otomatik olarak bekleme moduna geçer.

- [**Kapalı**] – uyku modunu devre dışı bırakır.
- [**15, 30, 45, 60 dakika**] – ünitenin bekleme moduna geçmesi için geri sayım süresini seçer.

[Bekleme Modu]

Bekleme modunu ayarlar.

- [**Normal**] – normal bekleme güç tüketimi.
- [**Düşük Güç**] – düşük bekleme güç tüketimi. Ancak, güç açma daha uzun sürer.

[DivX(R) VOD Kodu]

DivX® kayıt kodunu görüntüler.



İpuçları

- www.divx.com/vod adresinden video kiralar veya satın alırken bu ünitenin DivX kayıt kodunu girin. DivX® VOD (Video On Demand) servisi ile kiralanan veya satın alınan DivX videolar, sadece kayıtlı oldukları cihazda oynatılabilir.

Ses ayarları

- 1 **OPTIONS** düğmesine basın.
↳ [**Genel Ayarlar**] menüsü görüntülenir.
- 2  [**Ses Ayarları**] seçimini yapmak için ▼ düğmesine ardından ► düğmesine basın.
- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.

Ses Ayarı	
	Ambisound Ayarı
	HDMI Audio
	Hoparlör Sesi
	Hopar.Lr Geckt
	Gece Modu
	Kablosuz
	

- 4 Bir ayar seçin ve **OK** düğmesine basın.
 - Önceki menüye dönmek için **BACK** tuşuna basın.
 - Menüden çıkmak için **OPTIONS** tuşuna basın.

[Ambisound Ayarları]

Oda ortamını ve arka hoparlör yerleşimini seçerek Ambisound kurulumunu değiştirin.



İpuçları

- Ayrıntılı bilgi için bkz. bölüm 'Başlangıç - Ambisound kurulumunun başlatılması'.

[HDMI Audio]

Bu üniteyi TV'ye HDMI kablosu ile bağladığınızda, bu bağlantı için ses çıkış ayarını seçer.

- [**Açık**] – ses, hem TV'nin hem de bu ünitenin hoparlör sistemiyle verilir. Disk üzerindeki ses formatı desteklenmiyorsa, iki kanallı ses (doğrusal PCM) olarak düşük uyarlanacaktır.
- [**Kapalı**] – TV'nizden ses çıkışını devre dışı bırakır. Ses, sadece bu hoparlör sistemi ile verilir.

[Hoparlör Sesi]

Tüm hoparlörler dinleme konumundan eşit uzaklıkta yerleştirilmediğinde, dinleme konumuna yakın olan hoparlörlerin sesinin çok yüksek olmaması için ses seviyesini değiştirin.

1. Başlatmak için **OK** düğmesine basın.
2. Ses seviyesini ayarlamak için menüde hoparlörü seçin, ardından ◀ ▶ düğmelerine basın.
3. Ayarı onaylamak ve çıkmak için **OK** düğmesine basın.



İpuçları

- Ses seviyesini ayarlarken hoparlörden test sinyali duyulur.

[Hoparlör Gecikmesi]

Merkez veya arka hoparlörler, ön hoparlörlere göre dinleme konumuna daha yakına yerleştirildiğinde, tüm hoparlörlerden çıkan sesin dinleme konumuna aynı anda ulaşması için gecikme süresini ayarlayın.

1. Başlatmak için **OK** düğmesine basın.
2. Gecikme süresini ayarlamak için menüde bir hoparlör seçin, ardından ◀ ▶ düğmelerine basın.
3. Ayarı onaylamak ve çıkmak için **OK** düğmesine basın.



İpuçları

- Hoparlör ve dinleme konumu arasındaki her 30 cm mesafe için 1 ms gecikme süresi ayarlayın.

[Gece Modu]

DVD filmleri düşük ses seviyesinde, başkalarını rahatsız etmeden izleyebilmeniz için yüksek sesleri daha yumuşak, düşük sesleri daha yüksek hale getirir.

- [**Açık**] – gece sessizce izlemek için (sadece DVD'ler).
- [**Kapalı**] – tam dinamik aralık ile surround sesin keyfini çıkarın.

[Kablosuz]

Çok kanallı modda ses çıkışını etkinleştirmek için arka hoparlörlerin kablosuz sistemini ayarlayın.

- [**Aliciyı Eşle**] – alıcıyı (sol arka hoparlörde) vericinin (subwoofer'da) iletim sinyal koduyla eşleyin.

1. Başlatmak için **OK** düğmesine basın.
2. Sol arka hoparlördeki **CONNECT** düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutun.
3. Eşleme işlemi tamamlandığında onaylayıp çıkmak için **OK** düğmesine basın.

- [**Kanal Değiştir**] – Odadaki diğer kablosuz cihazlarla girişimi minimuma indirmek için başka bir frekans kanalına geçin.

Seçenekler	Açıklamalar
[Otomatik]	Otomatik olarak çalışabileceği en iyi kanalı seçer.
[Kanal A]	Wi-Fi kanalı 1'e karşılık gelen frekans.
[Kanal B]	Wi-Fi kanalı 6'e karşılık gelen frekans.
[Kanal C]	Wi-Fi kanalı 11'e karşılık gelen frekans.

Video ayarları

- 1 **OPTIONS** düğmesine basın.
↳ [**Genel Ayarlar**] menüsü görüntülenir.
- 2  [**Video Ayarları**] seçimini yapmak için ▼ düğmesine ardından ► düğmesine basın.
- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.

Video Ayarı	
	TV Tipi
	TV Ekranı
	Renk Ayarı
	Gelişmiş Foto.
	
	

- Yukarıdaki seçeneklerin açıklamaları için bkz. ilerideki sayfalar.

- 4 Bir ayar seçin ve **OK** düğmesine basın.
 - Önceki menüye dönmek için **BACK** tuşuna basın.
 - Menüden çıkmak için **OPTIONS** tuşuna basın.

[TV Tipi]

Bu ayarı sadece, video düzgün görüntülenmezse değiştirin. Bu ayar, varsayılan olarak ülkenizdeki en yaygın ayarlara uyar.

- [**PAL**] – PAL sistemli TV içindir.
- [**NTSC**] – NTSC sistemli TV içindir.
- [**Çoklu**] – hem PAL hem de NTSC sistemleriyle uyumlu TV içindir.

[TV Ekranı]

Ekran formatını, görüntünün TV'nizde görüntülenmesini istediğiniz şekilde ayarlar.



- [**4:3 Pan Scan**] – standart TV için, kırılmış kenarlarla tam yükseklikte ekran gösterimi.
- [**4:3 Letter Box**] – standart bir TV için, üstte ve altta siyah boşlukların bulunduğu 'geniş ekran' içindir.
- [**16:9 Geniş Ekran**] – geniş ekran TV içindir (çerçeve oranı 16:9).

[Renk Ayarı]

Önceden tanımlı bir fotoğraf renk ayarı grubu seçin veya kişisel ayarınızı özelleştirin.

- [**Standart**] – orijinal renk ayarı.
- [**Parlak**] – canlı renk ayarı.
- [**Yumuşak**] – sıcak renk ayarı.
- [**Kişisel**] – renk ayarını özelleştirir. Menüde parlaklık, kontrast, ton ve renk doygunluğunu ayarlayın ve **OK** düğmesine basın.

[Gelişmiş Foto.]

Video çıkışı optimize eden gelişmiş bir ayardır. Bu seçenek, sadece HDMI üzerinden video bağlantısı veya Aşamalı Tarama çıkışı ile Komponent Video için kullanılabilir.

- [**Gama**] – Görüntü yoğunluğunu ayarlar. Negatif değerler kontrastı güçlendirirken, pozitif değerler karanlık sahnelerdeki ayrıntıyı ortaya çıkarır.
- [**Kroma Gecikim**] – Mükemmel ve net bir görüntü elde etmek için bir görüntü ögesinin (piksel) rengini ayarlayın.
- [**Gerçek Ömr**] – Çok daha dinamik bir görüntü üretmek için kontrastı ve renk yoğunluğunu artırır.



Not

- Yukarıdaki ayarları yapmak için bir seçim yapın ve **OK** düğmesine basın. Ardından, değer/seviye ayarını değiştirmek için sol veya sağ imleç düğmesine ve onaylamak için **OK** düğmesine basın.

- [**Geniş Ekran Formatı**] – disk oynatımı için geniş ekran formatını tanımlar.

Seçenekler	Açıklamalar
[Süper Geniş]	Ekranın ortası, kenarlara göre daha az uzatılır. Bu ayar sadece, video çözünürlüğü 720p veya 1080i/p olarak ayarlandysa kullanılabilir.
[4:3 Dik Kutu]	Görüntü uzatılmaz. Ekranın her iki tarafında siyah boşluklar görüntülenir.
[Kapalı]	Görüntü, disk formatına göre görüntülenecektir.



Not

- Bu ayar sadece [**TV Görüntüsü**] ayarı için [**16:9 Geniş Ekran**] seçtiyseniz kullanılabilir.
- [**HDMI Video**] – TV'nizin görüntüleme özelliğiyle uyumlu bir video çözünürlüğü seçin.

Seçenekler	Açıklamala
[Otomatik]	Desteklenen en iyi video çözünürlüğünü otomatik olarak algılar ve seçer.
[480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p]	TV'niz tarafından en iyi desteklenen video çözünürlüğünü seçer. Ayrıntı için bkz. TV'nizin kullanım kılavuzu.



Not

- Ayar TV'nizle uyumlu değilse, boş ekran görüntülenir. Otomatik kurtarma için 15 saniye bekleyin veya görüntü belirene kadar **HDMI** düğmesine arka arkaya basın.

Tercihler

- 1 **OPTIONS** düğmesine basın.
↳ [**Genel Ayarlar**] menüsü görüntülenir.
- 2 [**Öncelik Ayarı**] seçimini yapmak için **V** düğmesine, ardından **►** düğmesine basın.
- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.

Öncelik Ayarı	
	Ses
	Altyazı
	Disk Menü
	Ebeveyn
	PBC
	MP3/Jpeg Gez
	Şifre
	DivX Altyazı ▼

- Yukarıdaki seçeneklerin açıklamaları için bkz. ilerideki sayfalar.
- 4 Bir ayar seçin ve **OK** düğmesine basın.
 - Önceki menüye dönmek için **BACK** tuşuna basın.
 - Menüden çıkmak için **OPTIONS** tuşuna basın.

[Ses]

DVD'ler için varsayılan ses dilini seçer.

[Altyazı]

DVD'ler için varsayılan altyazı dilini seçer.

[Disk Menü]

DVD'ler için menü dilini seçer.



Not

- Ayarladığınız dil diskte yoksa, disk kendi varsayılan dilini kullanır.
- Bazı DVD'lerde altyazı/konuşma dili sadece disk menüsü kullanılarak değiştirilebilir.
- Menüde listelenmeyen dilleri seçmek için [Diğerleri] seçeneğini seçin. Ardından bu kullanım kılavuzunun arkasındaki Dil Kodu listesini kontrol edin ve ilgili 4 haneli dil kodunu girin.

[Ebeveyn]

Çocuklarınız için uygun olmayan DVD'lere erişimi kısıtlar. Bu tür DVD'ler, derecelendirme ile kaydedilmelidir.

- Başlatmak için **OK** düğmesine basın.
- Menüde bir derecelendirme seviyesi seçin ve **OK** düğmesine basın.
- 4 haneli şifrenizi girmek için **sayı tuşlarını** kullanın.



Not

- [Ebeveyn] seçeneğinde ayarlanan seviyenin üzerinde derecelendirilmiş DVD'ler oynatım için şifre gerektirir.
- Derecelendirmeler ülkeye bağlıdır. Tüm disklerin oynatımına izin vermek için '8' seçeneğini seçin.
- Bazı DVD'ler, üzerlerinde dereceler belirtiliyor olsa bile derecelendirme ile kaydedilmemiş olabilir. Bu fonksiyon, bu tür DVD'ler için etkili değildir.



İpuçları

- Şifre ayarlamak veya şifreyi değiştirmek için aşağıdaki yolu izleyin [Öncelik Ayarı] > [Şifre].

[PBC]

PBC (oynatma kontrolü) ile kaydedilmiş VCD'ler/SVCD'lerde, disk içeriğine etkileşimli bir menü ile erişebilirsiniz.

- [Açık] – oynatma için bir disk yüklediğinizde bir dizin menüsü görüntüler.
- [Kapalı] – menüyü atlar ve ilk başlıktan oynamaya başlar.

[MP3/JPEG Gez]

MP3/WMA dosyaları içeren bir ortam oynatılırken, MP3/WMA klasör gösterimini açar veya kapatır.

- [Menü var] – MP3/WMA dosyalarının klasörlerini görüntüler.
- [Menüsüz] – tüm dosyaları görüntüler.

[Şifre]

Kilitli diskler ve kısıtlı DVD'leri oynatmak için şifre oluşturmak veya şifreyi değiştirmek istiyorsanız TV'deki talimatları izleyin.

Şifre Değiştir	
Eski Şifre	
Yeni Şifre	
Şifre Onayla	
	Ok

- '0000' veya son ayarladığınız şifreyi [Eski Şifre] alanına girmek için **sayı düğmelerini** kullanın.
- Yeni şifreyi [Yeni Şifre] alanına girin.
- Yeni şifreyi [Şifre Onayla] alanına tekrar girin.
- Menüden çıkmak için **OK** tuşuna basın.



Not

- 4 haneli şifrenizi unutursanız, yeni bir şifre oluşturmadan önce '0000' girin.

[DivX Altyazı]

DivX altyazısını destekleyen bir karakter seti seçer.

[Standart]	İngilizce, İrlandaca, Danca, Estonyaca, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Lüksemburgca, Norveççe (Bokmål ve Nynorsk), İspanyolca, İsveççe, Türkçe
[Orta Avrupa]	Lehçe, Çekçe, Slovakça, Arnavutça, Macarca, Slovence, Hırvatça, Sırpça (Latin alfabesi), Rumence
[Kiril]	Belarusça, Ukraynaca, Makedonca, Rusça, Sırpça



Not

- Altyazı dosyası ile film dosyasının adlarının tamamen aynı olduğundan emin olun. Örneğin, film dosyasının adı 'Movie.avi' ise, altyazı dosyasının adını 'Movie.sub' veya 'Movie.srt' yapmalısınız.
- Yunanca ve İbranice dilleri Philips web sitesinden yüklenebilir, bkz. bölüm 'Yazılım yükseltme'. Ancak bu yükleme, listedeki Kiril dilini geçersiz kılar.

[Sürüm Blg]

Bu ünitenin yazılım sürümünü görüntüler.



İpuçları

- Bu bilgi, Philips web sitesinde indirebileceğiniz ve bu üniteye kurabileceğiniz daha yeni bir yazılım sürümü olup olmadığını öğrenmek istediğinizde gereklidir.

[Varsayılan]

Bu ünitenin tüm ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlar; ancak [Disk Kiliti], [Şifre] ve [Ebeveyn] ayarları değişmeden kalır.

8 Ek bilgiler

Yazılım yükseltme

Philips, bu ünitenin en yeni formatlarla uyumlu olmasını sağlamak için yazılım yükseltmeleri sağlar.

Güncellemeleri kontrol etmek için, bu ünitedeki yazılım sürümünü Philips web sitesinde bulunan en yeni yazılım sürümü ile karşılaştırın.

1 **OPTIONS** düğmesine basın.

Öncelik Ayarı	
	Disk Menü ▲
	Ebeveyn
	PBC
	MP3/Jpeg Gez
	Şifre
	DivX Altyazı
	Sürüm Blg
	Varsayılan

2 [**Öncelik Ayarı**] > [**Sürüm Blg**] seçimini yapın ve ardından **OK** düğmesine basın.

3 Sürüm numarasını yazın ve menüden çıkmak için **OPTIONS** düğmesine basın.

4 Bu ünite kullanılabılır en yeni yazılım sürümünü kontrol etmek için www.philips.com/support adresine gidin.

5 En yeni yazılım sürümü bu üniteki yazılım sürümünden daha yüksekse, yazılımı yükleyin ve bir CD-R'de veya USB flash sürücüde saklayın.

- 6 Yazılım güncelleme kablosunu (ürünle birlikte verilir) sol arka hoparlördeki SOFTWARE UPDATE soketiyle subwoofer arasına bağlayın.
- 7 CD-R'yi veya USB flash sürücüyü üniteye yerleştirin.
- 8 **DISC** veya **USB** düğmesine basın ve yükseltme işlemini onaylamak için TV'de gösterilen talimatları izleyin.

Not

- Yazılım yükseltmesi yapılıyorken CD-R veya USB'yi çıkarmayın.

- 9 Yazılım yükseltmesi tamamlandığında, bu ünite otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Not

- Sistemi yeniden başlatmak için güç kablosunu çıkarmanızı ve birkaç saniye sonra tekrar bağlamanızı öneririz.

Bakım

Dikkat!

- Benzin, tiner gibi solventler, ticari temizlik maddeleri veya diskler için kullanılan antistatik spreyler kullanmayın.

Disklerin temizlenmesi

Diski temizlemek için mikro fiber temizlik bezi kullanın ve disk ortadan kenarlara doğru çizgisel bir hareketle silin.

Ana ünite ekranının temizlenmesi

Ekran yüzeyini, mikro fiber temizlik bezi ile silin.

Özellikler



Not

- Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.

Birlikte verilen aksesuarlar

- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Uzaktan kumanda ve piller
- Scart kablosu
- HDMI kablosu
- 3,5mm stereo ses kablosu
- Ara bağlantı kablosu (bağlantı kutusu ile subwoofer arasına bağlayın)
- Yazılım kablosu
- 2 güç kablosu
- Subwoofer
- 1 orta, 2 ön ve 2 arka hoparlör
- Bağlantı kutusu
- Velcro bandı (bağlantı kutusunu sabitlemek için)
- Tel FM anteni
- Mikro fiber temizlik bezi

Amplifikatör

- Toplam çıkış gücü (Ev Sinema Sistemi): 800 W RMS (10%THD)
- Frekans tepkisi: 20 Hz - 20 kHz / ± 3 dB
- Sinyal parazit oranı: > 65 dB (CCIR)
- Giriş hassasiyeti
 - AUX SCART & AUX 1: 500 mV
 - AUX 2 & 3: 1000 mV
 - MP3 LINK: 250 mV

Disk

- Lazer Tipi: Yanı iletken
- Disk çapı: 12cm / 8cm
- Video çözme: MPEG1/ MPEG2 / DivX / DivX Ultra / WMV9
- Video DAC: 12 bit, 148 MHz
- Sinyal sistemi: PAL / NTSC
- Video S/P: 56 dB
- Ses DAC: 24 bit / 192 kHz
- Frekans tepkisi:
 - 4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz)
 - 4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
 - 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital, DTS: IEC60958, IEC61937

USB

- Uyumluluk: Hi-Speed USB (2.0)
- Destek sınıfı: UMS (USB Yığın Depolama Sınıfı)

Radyo

- Ayarlama aralığı: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
- 26dB sessizleştirme hassasiyeti: FM 20 dB
- IF reddetme oranı: FM 60 dB
- Sinyal parazit oranı: FM 60 dB
- Harmonik bozulma: FM %3
- Frekans tepkisi: FM 180 Hz - 10 kHz / ± 6 dB
- Stereo bölme: FM 26 dB (1 kHz)
- Stereo Eşliği: FM 23,5 dB

Güç (Subwoofer)

- Güç kaynağı: 220~240 V, 50 Hz
- Güç tüketimi: 120 W
- Beklemede güç tüketimi:
 - Normal: < 4 W
 - Düşük bekleme: < 0,3 W
- Sistem: Bass Reflex Sistemi
- Empedans: 4 ohm
- Hoparlör sürücülere: 165 mm (6 1/2") woofer
- Frekans tepkisi: 35 Hz - 200 Hz
- Boyutlar (GxYxD): 336 x 425,5 x 366 (mm)
- Ağırlık: 12,7 kg

Ana ünite

- Boyutlar (GxYxD): 304,2 x 309,8 x 130,1 (mm)
- Ağırlık: 3,7 kg

Bağlantı kutusu

- Boyutlar (GxYxD): 168 x 37 x 65 (mm)
- Ağırlık: 0,2 kg

Hoparlörler

- Sistem: her ürün serisine uyumlu uydu
- Hoparlör empedansı: 4ohm (merkez), 6 ohm (Ön/Arka)
- Hoparlör sürücülere:
 - Merkez: 1x 2,5" woofer + 1x 1,5" tweeter
 - Ön/Arka: 2x 2,5" woofer + 1x 1,5" tweeter
- Frekans tepkisi: 150 Hz – 20 kHz
- Boyutlar (GxYxD):
 - Merkez: 435,4 x 103,8 x 95,4 (mm)
 - Ön/Arka: 275 x 1117,8 x 288 (mm)
- Ağırlık:
 - Merkez: 1,54 kg
 - Ön / Arka: 6,32 kg / 7,14 kg

Kablosuz araka hoparlörler

- Güç kaynağı: 220~240 V, 50 Hz
- Güç Tüketimi: 60 W
- Beklemede güç tüketimi: < 0,5 W

9 Sorun giderme



Uyarı!

- Elektrik çarpması riski. Ünite muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için cihazı kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Bu üniteyi kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülemezse, ürününüzü kaydedin ve www.philips.com/welcome adresinden destek alın.

Ana ünite

Ünitedeki tuşlar çalışmıyor.

- Ünitenin elektrik bağlantısını birkaç dakika için kesin, ardından fişi tekrar prize takın.
- Subwoofer'dan gelen ara bağlantı kablosunun DVD Ev Sinema ünitesine bağlandığından emin olun.

Resim

Görüntü yok.

- Doğru video giriş kanalını seçmek için TV'nizin kullanım kılavuzuna başvurun. DVD ekranını görene kadar TV kanalını değiştirin.
- DISC düğmesine basın.
- Bu durum, aşamalı tarama ayarını açtığınızda veya TV tipi ayarını değiştirdiğinizde oluyorsa, varsayılan moduna geçmeniz gerekir:
 1. Disk bölmesini açmak için **▲** düğmesine basın.
 2. **◀** (TV tipi için) düğmesine basın.
 3. **SUBTITLE** düğmesine basın.

HDMI bağlantısında görüntü yok.

- HDMI kablosunun anızalı olup olmadığını kontrol edin. Yeni bir HDMI kablosu takın.
- Bu durum HDMI video çözünürlüğünü değiştirdiğinizde oluyorsa, görüntü belirene kadar **HDMI** düğmesine arkaya basın.

Ses

Ses yok.	Ses kablolarının bağlandığından emin olun ve oynatmak istediğiniz cihazı seçmek için doğru giriş kaynağına (örneğin, AUX/DI /MP3 LINK, USB) basın.
HDMI bağlantısında ses yok.	- Bağlı cihaz HDCP uyumlu değilse veya sadece DVI uyumluysa, HDMI çıkışından ses alamayabilirsiniz. [HDMI Ses] ayarının açık olduğundan emin olun.
TV programlarında ses yok.	Ses kablosunu, ünitadaki AUDIO girişinden TV'nizdeki AUDIO çıkışına bağlayın. Ardından, ilgili ses giriş kaynağını seçmek için AUX/DI /MP3 LINK düğmesine arka arkaya basın.
Arka hoparlörlerde veya evinizdeki mevcut kablosuz ağda parazitlenme	- Başka bir frekans kanalına geçin. OPTIONS düğmesine basın. - Menüden [Ses Ayarları] > [Kablosuz] > [Kanal Değiştir] seçeneklerini seçin ve ardından OK düğmesine basın. - Bir kanal seçeneği seçin ve OK düğmesine basın.
Kablosuz arka hoparlörlerden ses gelmiyor.	- Tüm kablosuz hoparlör bağlantılarının düzgün şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol edin ve güç kablosunu bağlayın. - Ambisound modunu açmak için AMBISOUND tuşuna basın. - Doğru kablosuz kurulum için bkz. bölüm 'Başlangıç - Kablosuz iletimin optimize edilmesi'.

Oynatma

DivX video dosyaları oynatılmıyor.	- DivX dosyasının, DivX kodlayıcı ile 'Ev Sineması Profili'ne uygun şekilde kodlanmış olduğundan emin olun. - DivX video dosyasının tam olduğundan emin olun.
DivX altyazıları düzgün görüntülenmiyor.	- Altyazı dosyası adının, film dosyası adıyla aynı olduğundan emin olun. - Doğru karakter setini seçin. Bkz. bölüm 'Ayarların Yapılması - Tercih Ayarları - [DivX Altyazı]'.
USB flash sürücünün içeriği okunamıyor.	- USB flash sürücü formatı bu üniteyle uyumlu değil. - Sürücü, bu ünite tarafından desteklenmeyen farklı bir dosya sistemi (örn. NTFS) ile biçimlendirilmiş. - Desteklenen maksimum bellek boyutu 160GB'tır.

10 Sözlük

En-boy oranı

En-boy oranı, TV ekranının uzunluk-genişlik oranını ifade eder. Standart bir TV'nin en/boy oranı 4:3, yüksek çözünürlüklü veya geniş ekran TV'nin en/boy oranı 16:9'dur. Letter box özelliği, standart 4:3 bir ekranda daha geniş bir perspektifle görüntülerin keyfini çıkarmanızı sağlar.

DivX

DivX kodu, dijital videoyu, yüksek görüntü kalitesini koruyarak Internet üzerinden gönderilebilecek boyutlara küçülten ve DivXNetworks, Inc. şirketi tarafından geliştirilerek patent başvurusu yapılmış, MPEG-4 tabanlı bir video sıkıştırma teknolojisidir.

Dolby Digital

Dolby Laboratories tarafından geliştirilen, altı kanala kadar dijital sese (ön sol ve sağ, surround sol ve sağ, orta ve subwoofer) sahip olan surround ses sistemidir.

HDMI

High-Definition Multimedia Interface (HDMI - Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arabirimi), sıkıştırılmamış yüksek çözünürlüklü video ve dijital çoklu kanallı sesi aktarabilen yüksek hızlı bir dijital arabirimdir. Gürültüden tamamiyle arınmış, yüksek kaliteli görüntü ve ses kalitesi sağlar. HDMI, DVI ile geriye dönük olarak uyumludur.

HDMI standartlarının da gerektirdiği gibi; HCDP (Yüksek Bant Genişliğinde Dijital İçerik Koruma) olmadan HDMI veya DVI ürünleriyle bağlantı, Video veya Ses çıkışının sağlanamamasıyla sonuçlanır.

HDCP

Yüksek Bant Genişliğinde Dijital İçerik Koruma (HDCP), farklı cihazlar arasında (izinsiz kopyalamayı korumak amacıyla) dijital içeriğin güvenli bir şekilde iletimini sağlayan bir düzenlemedir.

JPEG

Çok yaygın bir hareketsiz görüntü formatıdır. Joint Photographic Expert Group tarafından piyasaya çıkarılan, yüksek sıkıştırma oranına karşın görüntü kalitesinde küçük bir düşüş gösteren hareketsiz görüntü veri sıkıştırma sistemi. Dosyalar, sahip oldukları 'JPG veya JPEG' dosya uzantısından tanınır.

MP3

Ses verisi sıkıştırma sistemine sahip dosya formatıdır. 'MP3', Motion Picture Experts Group 1 (veya MPEG-1) Audio Layer 3 adının kısaltmasıdır. Bir CD-R veya CD-RW, MP3 formatını kullanarak normal bir CD'ye oranla 10 kat daha fazla veri içerebilir. Dosyalar, sahip oldukları '.MP3' uzantılarına dosya uzantısından tanınır.

MPEG

Film Uzmanları Grubu (Motion Picture Experts Group). Dijital ses ve video için bir dizi sıkıştırma sistemidir.

WMA

Windows Media™ Ses. Microsoft Corporation tarafından geliştirilmiş bir ses sıkıştırma teknolojisini belirtir. WMA verileri, Windows Media Player sürüm 9 ya da Windows Media Player for Windows XP kullanılarak kodlanabilir. Dosyalar, sahip oldukları 'WMA' dosya uzantısından tanınır.

WMV

Windows Media Video. Microsoft Corporation tarafından geliştirilmiş bir video sıkıştırma teknolojisini belirtir. WMV içeriği, Windows Media® Encoder 9 serisi kullanılarak şifrelenebilir. Dosyalar, sahip oldukları 'WMV' uzantısından tanınır.



данные о произведенном ремонте:

дата поступления в ремонт: _____
дата окончания ремонта: _____
№ квитанции: _____
Вид неисправности: _____

подпись

Штамп сервис-центра

дата поступления в ремонт: _____
дата окончания ремонта: _____
№ квитанции: _____
Вид неисправности: _____

подпись

Штамп сервис-центра

№ талона (Card #) M 1537000



PHILIPS **РОССИЯ**
БЕЛАРУСЬ

БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (warranty card)

ИЗДЕЛИЕ (item) _____ МОДЕЛЬ (type/version) _____ / _____

СЕРИЙНЫЙ NO (serial #) _____

ДАТА ПРОДАЖИ (date of purchase) _____

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ (seller) _____

ПОДПИСЬ ПРОДАВЕЦА (seller's signature) _____

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЕЦА (seller's stamp) _____

**настоящий талон действителен только при наличии
печати и заполнения всех приведенных выше граф.**

(This card is only valid when all information is filled in and the stamp is present.)

ПОКУПАТЕЛЬ (buyer) _____

АДРЕС (address) _____

ТЕЛЕФОН (telephone) _____



AE68



Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их. (PRIVATE)

Настоящая гарантия действует в течение одного года с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатным ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие должно быть приобретено только на территории России, причем исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований безопасности.

2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются на территории России продавцами и официальными обслуживающими (сервис) центрами.

3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:

- а) химического, механического или иного воздействия, попавших посторонних предметов, насекомых во внутрь изделия;
- б) неправильной эксплуатации, включая, но не ограничиваясь, использованием изделия не по его прямому назначению и установку в эксплуатацию изделия в нарушение правил и требований безопасности;
- в) износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопители мусора, ремней, шнуров и иных деталей с ограниченным сроком использования;
- г) ремонта или наладки изделия, если они произведены любыми иными лицами кроме обслуживающих центров;
- д) адаптации и изменения с обычной сферы применения изделия, указанной в инструкции по эксплуатации.

4. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона оригинала товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.

5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий Филиппс обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Филиппс устанавливает следующие сроки службы изделий:

Группа 1 – 5 лет

Радио, радиобудильники, магнитолы, переносные магнитолы, телефонные аппараты (проводные) и другая продукция, имеющая небольшую стоимость.

Группа 2 – 7 лет

Персональные компьютеры и периферийные устройства, цветные телевизоры (включая проекционные), видеоманитолы, автомобильные магнитолы, Hi-Fi звуковоспроизводящая аппаратура (включая компоненты), видеокамеры и переносные видеоустройства, радиотелефоны (беспроводные), цифровые сотовые телефоны и аппаратура игрового назначения.

Филиппс уделяет большое внимание качеству выпускаемой продукции. При использовании ее для личных (бытовых) нужд с соблюдением правил эксплуатации срок их службы может значительно превышать официальный срок службы, установленный в соответствии с действующим законодательством о правах потребителей.

Филиппс
МОСКВА: Факс (095) 937-93-12
Минск: Факс (017) 220-07-73

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limbungan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
—	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		



2008 © Philips Consumer Lifestyle
All right reserved
12nc: 3139 245 31021
sgjpj-0828/12-bk3-1