


PHILIPS

Lydplanke

HTL3325

Brukerhåndbok

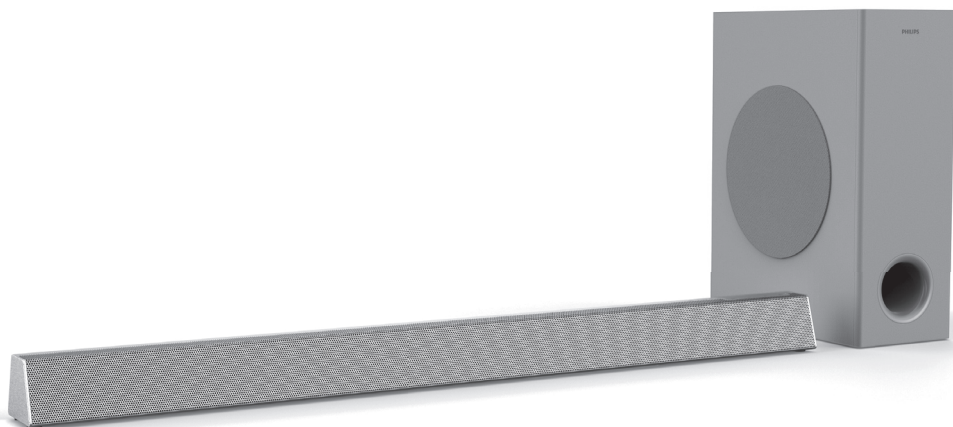

Registrer produktet ditt og få støtte på
www.philips.com/welcome

Innhold

1	Viktig	4
	Hjelp og støtte	4
	Sikkerhet	4
	Ta vare på produktet ditt	5
	Omsorg for miljøet	5
	Advarsel for FCC og melding til brukere (bare USA og Canada)	6
	Samsvar	6

2	Lydplanken din	7
	Hovedenhet	7
	Trådløs subwoofer	7
	Fjernstyring	7
	Kontakter	8
	Klargjør fjernkontrollen	9
	Plassering	9

3	Koble til	10
	Koble til HDMI (ARC)-kontakten	10
	Koble til optisk kontakt	10
	Koble til AUX-kontakt	10
	Koble til strøm	11
	Pare subwooferen	11

4	Bruke lydplanken	12
	Slå PÅ og AV	12
	Auto standby	12
	Velg modus	12
	Velg equalizer (EQ)-effekt	12
	Juster volumet	13
	Bruk av Bluetooth	13
	AUX/Optisk/HDMI ARC-betjening	13
	Bruke USB	14

5	Veggfeste	14
----------	------------------	-----------

6	Produktspesifikasjoner	15
----------	-------------------------------	-----------

7	Feilsøking	16
----------	-------------------	-----------

I Viktig

Les og forstå alle instruksjoner før du bruker produktet. Dersom skade skyldes manglende overholdelse av instruksjonene, gjelder ikke garantien.

Hjelp og støtte

For omfattende online-støtte, kan du gå til www.philips.com/welcome for å:

- laste ned brukerhåndboken og hurtigveiledningen
- se videoinstrukser (kun tilgjengelig for utvalgte modeller)
- finne svar på ofte besvarte spørsmål (FAQ)
- send oss et spørsmål via e-post
- chatte med vår støtterepresentant.

Følg instruksjonene på webområdet for å velge språk, og angi deretter produktmodellnummeret.

Alternativt kan du kontakte kundeservice i ditt land. Før du kontakter, noter du ned modellnummeret og serienummeret til produktet ditt. Du finner denne informasjonen på baksiden eller undersiden av produktet.

Sikkerhet

Fare for elektrisk støt eller brann!

- Før du lager eller endrer tilkoblinger, må du kontrollere at alle enheter er koblet fra strømuttaket.
- Utsett aldri produktet og tilbehøret for regn eller vann. Plasser aldri beholdere med væske, for eksempel vaser, nær produktet. Hvis du søler væske på eller i produktet, må du umiddelbart koble det fra stikkontakten. Kontakt kundeservice for å få produktet sjekket før bruk.

- Plasser aldri produktet og tilbehøret i nærheten av åpen flamme eller andre varme kilder, inkludert direkte sollys.
- Stikk aldri gjenstander inn i ventilasjonsåpningene eller andre åpninger på produktet.
- Der det brukes nettstøpsel eller apparatkobling som frakoblingsenhet skal frakoblingsenheten være klar til bruk.
- Batterier (batteripakke eller installerte batterier) skal ikke utsettes for omfattende varme, slik som solskinn, brann eller lignende.
- Koble produktet fra strømuttaket før tordenvær.
- Når du trekker ut strømledningen, må du alltid trekke i kontakten, aldri i kabelen.

Fare for kortslutning eller brann!

- For identifikasjons- og tilførselsspesifikasjoner, se typeskiltet på baksiden eller undersiden av produktet.
- Før du kobler produktet til strømuttaket, må du kontrollere at strømspenningen samsvarer med verdien som er angitt på baksiden eller undersiden av produktet. Ikke koble produktet til strømuttaket hvis spenningen avviker.

Fare for personskade eller skade på dette produktet!

- For veggmontering, må dette produktet festes forsvarlig til veggen i henhold til installeringsinstruksjonene. Bruk bare med den følgende veggmonteringsbraketten (hvis tilgjengelig). Feil veggmontering kan føre til ulykker eller skader. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte forbrukerstøtte i ditt land.
- Plasser aldri produktet eller gjenstander på strømledninger eller på annet elektrisk utstyr.
- Hvis produktet transporteres i temperaturer under 5 °C, pakk ut produktet og vent til temperaturen samsvarer med romtemperaturen før du kobler den til strømuttaket.
- Deler av dette produktet kan være laget av glass. Håndter med forsiktighet for å unngå skader.

Fare for overoppheting!

- Ikke installer dette produktet på et trangt sted. La det alltid være en plass på minst 10 cm rundt produktet for ventilasjon. Sørg for at gardiner eller andre gjenstander aldri dekker ventilasjonsåpningene på produktet.

Fare for forurensning!

- Ikke bland batterier (gamle og nye eller karbon- og alkaliske, etc.).
- FORSIKTIG: Eksplosjonsfare hvis batteriene skiftes feil. Bytt kun ut med samme eller tilsvarende type.
- Ta ut batteriene hvis de er oppbrukt eller hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på lang tid.
- Batterier inneholder kjemiske stoffer, de skal avhendes på riktig måte.

Fare for å svelge batterier!

- Produktet/fjernkontrollen kan inneholde et batteri av mynt- eller knappetype som kan svelges. Oppbevar batteriet til enhver tid utilgjengelig for barn! Ved svelging kan batteriet forårsake alvorlig personskade eller død. Alvorlige innvendige brannskader kan forekomme innen to timer etter inntak.
- Hvis du mistenker at et batteri har blitt svelget eller havnet inne i noen del av kroppen, oppsøk øyeblikkelig legehjelp.
- Når du skifter batterier, må du alltid oppbevare alle nye og brukte batterier utenfor barns rekkevidde. Sørg for at batterirommet er helt lukket etter at du har byttet batteriet.
- Hvis batterirommet ikke kan lukkes skikkelig, må du avslutte bruken av produktet. Oppbevar det utilgjengelig for barn og kontakt produsenten



Dette er et klasse II-apparat med dobbel isolering og ingen beskyttende jord.

Ta vare på produktet ditt

Bruk bare mikrofiber klut til å rengjøre produktet.

Omsorg for miljøet

Kassering av gammelt produkt og batteri



Produktet ditt er designet og produsert med høykvalitets materialer og komponenter som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet er omfattet av europeiske direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som er dekket av det europeiske direktivet 2013/56/EU, og som ikke kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

Informere deg om det lokale separate innsamlingssystemet for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler og kast aldri produktet og batteriene med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av gamle produkter og batterier bidrar til å forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ta ut engangs batteriene

For å fjerne engangsbatteriene, se avsnittet om installasjon av batteri.

Advarsel for FCC og melding til brukere (bare USA og Canada)



FCC-INFORMASJON

Advarsel:

- Dette utstyret skal installeres og betjenes med minimum avstand 20 cm mellom radiatoren og kroppen din.
- Endringer eller modifiseringer på enheten som utføres uten uttrykkelig godkjenning av den parten som er ansvarlig for å oppfylle kravene, kan føre til at brukerens rett til å anvende utstyret oppheves.

MERK: Dette utstyret er testet og funnet i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B, i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er laget for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig forstyrrelse i boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle energi med radiofrekvenser, og dersom det ikke installeres og brukes i henhold til instruksene, kan det oppstå skadelige forstyrrelser med radiokommunikasjon.

Men, det finnes ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil oppstå i en spesifikk installasjon. Hvis dette utstyret skaper skadelige forstyrrelser i radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å forsøke å rette forstyrrelsen ved ett eller flere av følgende tiltak:

- Reorienter eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et støpsel eller en krets annen enn den mottakeren er koblet til.
- Søk råd hos en erfaren radio/TV-tekniker.

Denne enheten inneholder lisensfrie sender(e)/mottaker(e) som overholder kravene til innovasjon, vitenskap og økonomisk utvikling Canadas lisensfrie RSS(er). Driften er underlagt følgende to krav:

1. Denne enheten kan ikke forårsake interferens.
2. Denne enheten må godta all interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift av enheten.

Samsvar


Dette produktet overholder kravene til radioforstyrrelser i det europeiske fellesskap. MMD Hong Kong Holding Limited erklærer med dette at dette produktet er i overensstemmelse med de essensielle kravene og andre relevante bestemmelser i 2014/53/EU. Du kan finne samsvarserklæringen på www.p4c.philips.com.

2 Lydplanken din

Gratulerer med kjøpet ditt, og velkommen til Philips! Hvis du vil ha full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere lydplanken på www.philips.com/welcome.

Hovedenhet


Denne delen inneholder en oversikt over hovedenheten.

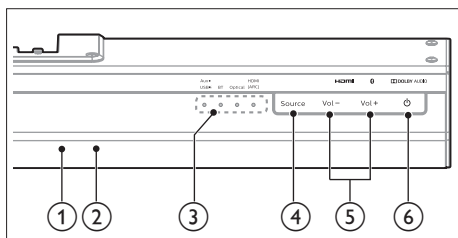

- ① **Fjernkontrollsensor**
- ② **Ventemoduslampe**
Når denne lyser, viser det at lydplanken er i standby-modus.
- ③ **LED-indikator for lydplanken**
 - **Aux / USB:** Når denne lyser, viser det at lydplanken er i Aux-modus. Når denne blinker, viser det at lydplanken er i USB-modus.
 - **BT:** Når denne lyser, viser det at lydplanken er i Bluetooth-modus.
 - **Optisk:** Når denne lyser, viser det at lydplanken er i optisk-modus.
 - **HDMI (ARC):** Når denne lyser, viser det at lydplanken er i HDMI ARC-modus.
- ④ **Kilde**
Velg en inngangskilde for lydplanken.
- ⑤ **Vol+/Vol- (volum)**
Øk eller reduser volumet.
- ⑥ **⏻ (Standby-On)**
Slå lydplanken på eller til standby.

Trådløs subwoofer

Denne delen inneholder en oversikt over den trådløse subwooferen:

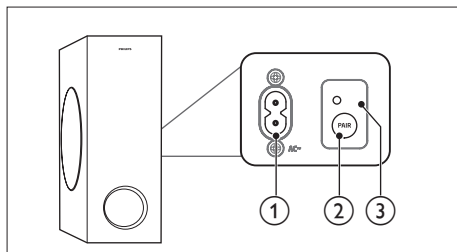


- ① **Stikkontakt**
Koble til strømforsyningen.
- ② **PAIR-knapp**
Trykk på denne for å gå til paringsmodus for subwooferen.
- ③ **Indikator for subwoofer**
 - Når strømmen er slått på, tennes lyset.
 - Under trådløs paring mellom subwooferen og hovedenheten, blinker indikatoren oransje raskt.
 - Når paringen er vellykket, lyser indikatoren oransje.
 - Når paringen mislykkes, blinker indikatoren oransje langsomt.

Fjernstyring

Denne delen inneholder en oversikt over fjernkontrollen.


- ① **⏻ (Standby-On)**
Slå lydplanken på eller til standby.
- ② **🔊 (Demp)**
Demp eller gjenopprett volumet.
- ③ **⏮ / ⏭ (Forrige/Neste)**
Gå til forrige eller neste spor i USB/BT-modus.

- ④ **▶|| (Spill av / Pause)**
Start, pause eller gjenoppta avspilling i USB/ BT-modus.
- ⑤ **Vol+/Vol- (volum)**
Øk eller reduser volumet.
- ⑥ **Kildeknapper**
Aux: Bytt lydkilden til MP3-kontakten (3,5 mm kontakt).
BT / Pair: Bytt til Bluetooth-modus. Trykk og hold for å aktivere paringsfunksjonen i Bluetooth-modus eller koble fra den eksisterende sammenkoblede Bluetooth-enheten.
Optisk: Bytt lydkilden til den optiske tilkoblingen.
HDMI ARC: Bytt kilde til HDMI ARC-tilkobling.
USB: Bytt til USB-modus.
- ⑦ **EQ**
Velg equalizer (EQ)-effekt.

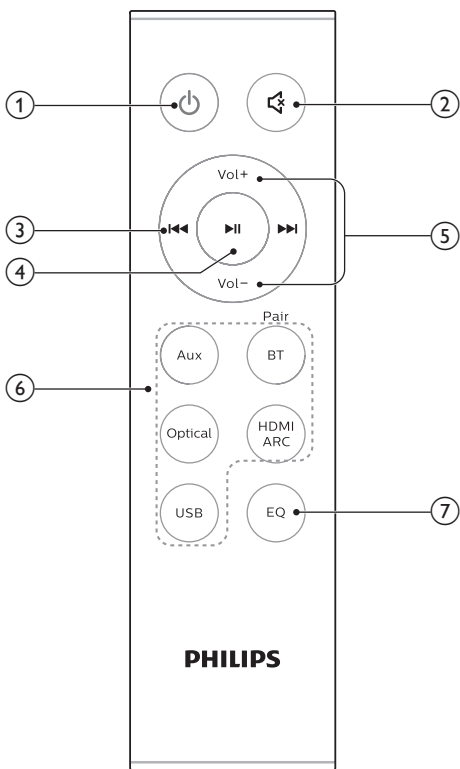

Kontakter

Denne delen inneholder en oversikt over tilgjengelige koblinger på lydplanken.

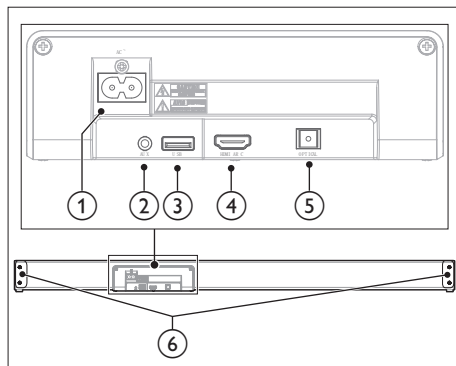


- ① **AC~**
Koble til strømforsyningen.
- ② **AUX**
Lydingang fra for eksempel en MP3-spiller (3,5 mm kontakt).
- ③ **USB**
- Lydingang fra en USB-lagringsenhet.
 - Oppgraderingsprogramvare for dette produktet.
- ④ **HDMI (ARC)**
Koble til HDMI-inngangen på TVen.
- ⑤ **OPTISK**
Koble til en optisk lydutgang på TVen eller en digital enhet.
- ⑥ **Spor for veggbrakett**

Klargjør fjernkontrollen

- Den medfølgende fjernkontrollen gjør det mulig å betjene enheten på avstand.
- Selv om fjernkontrollen drives innenfor den funksjonelle rekkevidden (6 m), kan den ikke fungere hvis det er noen hindringer mellom enheten og fjernkontrollen.
- Hvis fjernkontrollen brukes i nærheten av andre produkter som genererer infrarøde stråler, eller hvis andre fjernkontroller som bruker infrarøde stråler brukes i nærheten av enheten, kan den ikke fungere som den skal. De andre produktene kan også oppleve feil.



Første gangs bruk:

Enheten har et forhåndsinstallert CR2025-litiumbatteri. Fjern beskyttelsespapiret for å aktivere fjernkontrollbatteriet.

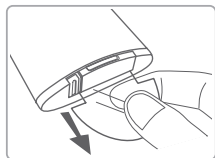

Skifte batteri i fjernkontrollen

- Fjernkontrollen krever et CR2025, 3 V litium-batteri.
- 1 Trykk tappen på siden av batteribrettet mot skuffen.
 - 2 Nå skyver du batteribrettet ut av fjernkontrollen.
 - 3 Ta ut det gamle batteriet. Plasser et nytt CR2025-batteri i batteriskuffen med riktig polaritet (+/-) som vist.
 - 4 Skyv batteribrettet tilbake i sporet i fjernkontrollen.

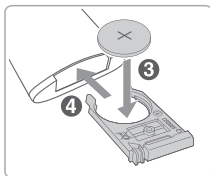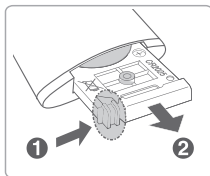


Forholdsregler om batterier

- Når fjernkontrollen ikke skal brukes på lang tid (mer enn en måned), bør du ta ut batteriet fra fjernkontrollen for å hindre at det lekker.
- Hvis batteriene lekker, tørker du bort lekkasjen inne i batterirommet og skifter batteriene ut med nye.
- Ikke bruk andre enn de spesifiserte batteriene.
- Ikke varm opp eller demonter batteriene.
- Aldri kast dem i brann eller vann.
- Ikke bær eller oppbevar batterier med andre metallgjenstander. Dette kan føre til at batteriene kortsletter, lekker eller eksploderer.
- Aldri lad opp et batteri med mindre du vet at det er oppladbart.

Plassering

Plasser subwooferen minst 1 meter unna lydplanken, og ti centimeter unna vegg.

For best resultat, plasser subwooferen som vist nedenfor.

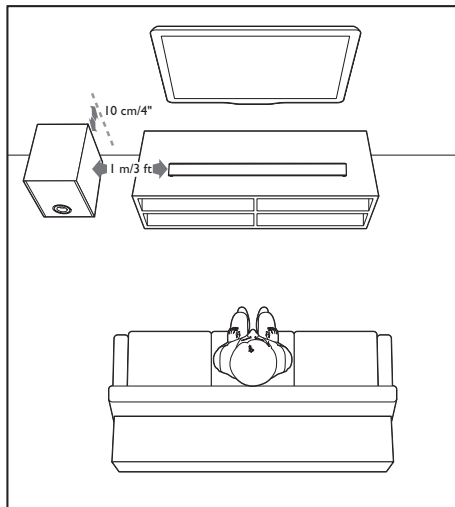

3 Koble til


Denne delen hjelper deg med å koble lydplanken til en TV og andre enheter, og deretter konfigurere den. Hvis du vil ha informasjon om de grunnleggende tilkoblingene til lydplanken og tilbehøret, kan du se hurtigveiledningen.

Merk

- For identifikasjons- og tilførselsspesifikasjoner, se typeskiltet på baksiden eller undersiden av produktet.
- Før du lager eller endrer tilkoblinger, må du kontrollere at alle enheter er koblet fra strømuttaket.

Koble til HDMI (ARC)-kontakten

Lydplanken støtter HDMI med Audio Return Channel (ARC). Hvis TV-en er HDMI ARC-kompatibel, kan du høre TV-lyden gjennom lydplanken ved hjelp av én enkelt HDMI-kabel.

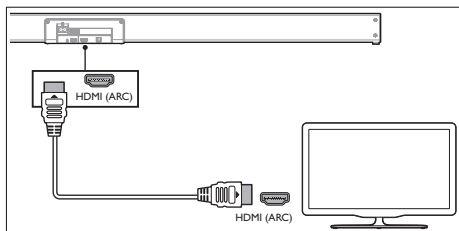


- 1 Bruk en høyhastighets HDMI-kabel til å koble **HDMI Out (ARC)-til TV**-kontakten på lydplanken til **HDMI ARC**-kontakten på TV-en.
 - **HDMI ARC**-kontakten på TV-en kan være merket annerledes. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken for TV-en.
- 2 På TV-en din, slå på **HDMI-CEC**-operasjoner. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken for TV-en.

Merk

- TV-en må støtte **HDMI-CEC**-og **ARC**-funksjonen. **HDMI-CEC** og **ARC** må være satt til på.
- Innstillingsmetoden for **HDMI-CEC** og **ARC** kan variere avhengig av TV-en. Du finner mer informasjon om **ARC**-funksjonen i brukerhåndboken til TV-en.
- Bare **HDMI 1.4**-kompatible kabler kan støtte **ARC**-funksjonen.


Koble til optisk kontakt

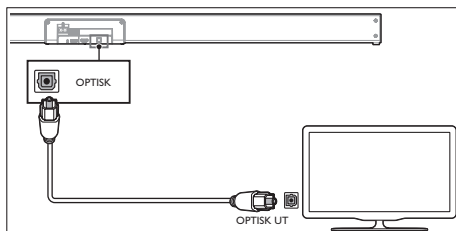


- 1 Bruk en optisk kabel til å koble **OPTISK**-kontakten på lydplanken til **OPTISK**-kontakten på TV-en eller en annen enhet.
 - Den digitale optiske kontakten kan være merket **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.


Koble til AUX-kontakt

- Bruk en 3,5 mm til 3,5 mm lyd-kabel (inkludert) for å koble TV-ens hodetelefonkontakt til **AUX**-kontakten på enheten.

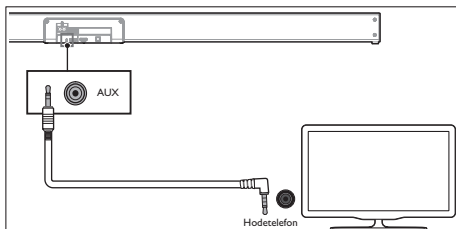

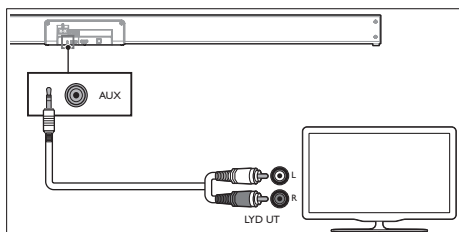

- Bruk en RCA til 3,5 mm lyd kabel (ikke inkludert) for å koble TVens lydutganger til AUX-kontakten på enheten.

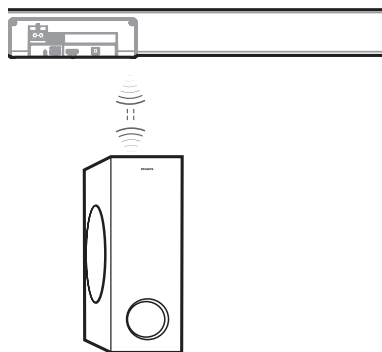

Koble til strøm

- Før du kobler til strømledningen, kontroller at du har fullført alle andre tilkoblinger.
- **Risiko for skade på produktet!** Sørg for at nettspenningen stemmer overens med spenningen som er trykt på baksiden eller undersiden av enheten.
- Koble strømkabelen til AC ~-kontakten på enheten og deretter til en stikkontakt
- Koble strømkabelen til AC ~-kontakten på subwooferen og deretter til en stikkontakt.

Pare subwooferen

Automatisk paring

Koble lydplanken og subwooferen til stikkontaktene, og trykk deretter på enheten eller fjernkontrollen for å sette enheten til **PÅ**-modus.

Subwooferen og lydplanken vil automatisk pares.

- Når subwooferen pares med lydplanken, vil **pare**-indikatoren på subwooferen blinke raskt.
- Når subwooferen er sammenkoblet med lydplanken, vil par-indikatoren på subwooferen lyse jevnt.
- Ikke trykk på Pair på baksiden av subwooferen, med unntak av når du utfører en manuell paring.

Manuell paring

Hvis du ikke hører lyd fra den trådløse subwooferen må du pare den manuelt.

- 1 Koble begge enhetene fra strømuttaket igjen, og koble dem deretter til igjen etter 3 minutter.
- 2 Trykk og hold inne **Pair**-knappen på baksiden av subwooferen i noen sekunder.
↳ Pair-indikatoren på subwooferen blinker raskt.
- 3 Trykk deretter **Power** på enheten eller fjernkontrollen for å slå på enheten.
↳ **Pair**-indikatoren på subwooferen lyser fast når det er vellykket.
- 4 Hvis Pair-indikatoren fortsetter å blinke, gjentar du trinn 1-3.



Tips

- Subwooferen bør være innenfor 6 m av lydplanken i et åpent område (jo nærmere jo bedre).
- Fjern eventuelle gjenstander mellom subwooferen og lydplanken.
- Hvis den trådløse tilkoblingen mislykkes igjen, kontrollerer du om det er en konflikt eller sterk interferens (f.eks. forstyrrelse fra en elektronisk enhet) rundt stedet. Fjern disse konfliktene eller sterke forstyrrelsene og gjenta prosedyrene ovenfor.
- Hvis hovedenheten ikke er koblet til subwooferen og den er i PÅ-modus, vil enhetens strømindikator blinke.

4 Bruke lydplanken

Denne delen hjelper deg med å bruke lydplanken til å spille av lyd fra tilkoblede enheter.

Før du starter

- Foreta de nødvendige tilkoblingene som er beskrevet i hurtigveiledningen og brukerhåndboken.
- Sett lydplanken til riktig kilde for andre enheter.

Slå PÅ og AV

- Første gang du kobler enheten til stikkontakten, vil enheten være i standby-modus. Standby-indikatoren tennes.
- Trykk på -knappen på fjernkontrollen for å slå hovedenheten AV eller PÅ.
- Koble fra stikkontakten hvis du vil slå av enheten helt.
- Hvis en TV eller en ekstern enhet (kun for Aux-kontakt) er tilkoblet, vil enheten slå seg automatisk på når TVen eller den eksterne enheten er slått på.

Auto standby

Enheten slår seg automatisk av i standby-modus etter ca. 15 minutter hvis TVen eller den eksterne enheten kobles fra eller slås av.

- For å slå enheten helt av, trekk støpselet ut av stikkontakten.
- Slå av enheten helt for å spare strøm når den ikke er i bruk.

Velg modus

- 1 Trykk på **Source**-knappen gjentatte ganger på enheten eller trykk på **Aux**, **Optisk**, **HDMI ARC**, **BT/pair**, **USB**-knappene på fjernkontrollen for å velge ønsket modus.
 - ↳ Indikatorlampen på lydplanken vil vise hvilken modus som er i bruk.
 - **Aux / USB:** Når denne lyser, viser det at lydplanken er i Aux-modus. Når denne blinker, viser det at lydplanken er i USB-modus.
 - **BT:** Når denne lyser, viser det at lydplanken er i Bluetooth-modus.
 - **Optisk:** Når denne lyser, viser det at lydplanken er i optisk-modus.
 - **HDMI (ARC):** Når denne lyser, viser det at lydplanken er i HDMI ARC-modus.

Velg equalizer (EQ)-effekt

Velg forhåndsdefinerte lydmoduser som passer din video eller musikk.

- 1 Trykk på **EQ**-knappen på fjernkontrollen for å velge ønskede forhåndsinnstilte equalizer-effekter:
 - ↳ Alle lampene lyser opp i 0,5 sek for å indikere at menyen for EQ-valg er angitt.
 - ↳ Tenner lysdioder i 3 sekunder for å vise gjeldende EQ-modus i henhold til EQ-modusdefinisjonen.
 - **(Film)**
anbefalt for visning av filmer
 - • **(Musikk)**
anbefales for å lytte til musikk
 - • • **(Nyheter)**
anbefales for å lytte til nyheter
 - ↳ Trykk på **EQ**-knappen for å bytte mellom modusene.

Juster volumet

- 1 Trykk **Vol +/Vol-(Volum)** for å øke eller redusere volumnivå.
 - For å dempe lyden, trykk på  (**Mute**).
 - For å gjenopprette lyden, trykk  (**Mute**) igjen eller trykk **Vol +/Vol-(Volume)**.

Merk: Når du justerer volumet, blinker LED-indikatoren for status raskt. Når volumet har nådd maksimums-/minimumsverdi, blinker status-LED-indikatoren én gang.

Bruk av Bluetooth

Via Bluetooth kobler du lydplanken til Bluetooth-enheten (for eksempel en iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefon eller bærbar datamaskin), og deretter kan du lytte til lydfilene som er lagret på enheten via lydplankens høyttalere.

Hva du trenger

- En Bluetooth-enhet som støtter Bluetooth-profil A2DP, AVRCP og med Bluetooth-versjon som 4.2 + EDR.
- Den maksimale rekkevidden mellom lydplanken og en Bluetooth-enhet er ca. 10 meter.

- 1 Trykk på **Kilde**-knappen gjentatte ganger på enheten eller trykk **BT**-knappen på fjernkontrollen for å sette lydplanken til Bluetooth-modus.
 - ↳ BT-indikatoren blinker.
- 2 På Bluetooth-enheten, slå på Bluetooth, søk etter og velg **Philips HTL3325** for å starte tilkoblingen (se brukerhåndboken for Bluetooth-enheten for å aktivere Bluetooth).
 - ↳ Under tilkobling blinker BT-indikatoren.
- 3 Vent til du hører en talemelding fra lydplanken.
 - ↳ Hvis tilkoblet, vil BT indikatoren lyse fast.

- 4 Velg og spill av lydfiler eller musikk på Bluetooth-enheten.
 - Under avspilling, hvis det kommer et anrop vil musikkavspillingen stanse midlertidig. Avspillingen gjenopptas når samtalen avsluttes.
 - Hvis Bluetooth-enheten støtter AVRCP-profil, kan du trykke på  /  for å hoppe til et spor eller trykke på  for å pause/gjenoppta avspillingen.
- 5 For å avslutte Bluetooth, velg annen kilde.
 - Når du bytter tilbake til Bluetooth-modus, forblir Bluetooth-tilkoblingen aktiv.



Merk

- Musikkstrømmen kan bli avbrutt av hindringer mellom enheten og lydplanken, for eksempel vegg, metalliske gjenstander som dekker enheten, eller andre enheter i nærheten som opererer i samme frekvens.
- Hvis du vil koble lydplanken til en annen Bluetooth-enhet, trykker du på og holder **BT/pair** på fjernkontrollen for å koble fra den tilkoblede Bluetooth-enheten.

AUX/Optisk/HDMI ARC-betjening

Pass på at enheten er koblet til en TV eller lydenhet.

- 1 Trykk på **Kilde**-knappen gjentatte ganger på enheten eller trykk på **Aux**, **Optisk**, **HDMI ARC**-knappene på fjernkontrollen for å velge ønsket modus.
- 2 Betjen lydenheten direkte for avspillingsfunksjoner.
- 3 Trykk på **VOL +/-**-knapper for å justere volumet til ønsket nivå.

Tips

- Mens du er i OPTISK/HDMI ARC-modus, hvis det ikke er lyd fra enheten og statusindikatoren blinker, må du kanskje aktivere **PCM** eller **Dolby Digital**-signalutgang på kildeenheten (for eksempel TV, DVD eller Blu-ray-spiller).

Bruke USB

Nyt lyd fra en USB-lagringsenhet, for eksempel en MP3-spiller og USB flash-minne, etc.

- 1 Sett inn USB-enheten.
- 2 Trykk på **Kilde**-knappen gjentatte ganger på enheten eller trykk på **USB**-knappen på fjernkontrollen for å velge **USB**-modus.
- 3 Under avspilling:

Knappen	Handling
▶	Start, pause eller gjenoppta avspilling.
◀◀/▶▶	Hopp til neste eller forrige spor.

Tips

- Enheten støtter USB-enheter med opptil 32 GB minne.
- Denne enheten kan spille av MP3/WAV/WMA.
- Støtter en USB-port: 5 V $\pm$, 500 mA.


5 Veggfeste

Merk

- Feil veggmontering kan føre til ulykker eller skader. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte forbrukerstøtte i ditt land.
- Før veggmontering, sørg for at veggen kan støtte vekten av lydplanken.
- Før veggmontering, du trenger ikke å fjerne de fire gummi føttene nederst på lydplanken. Om du gjør det, kan ikke gummiføttene festes tilbake.

Skrulengde/diameter

Avhengig av hvilken type veggmontering av lydplanken, må du passe på at du bruker skruer med passende lengde og diameter.

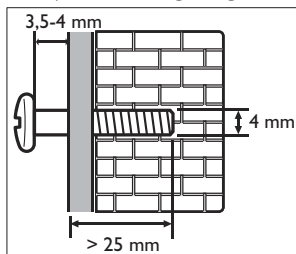

Se illustrasjonen i hurtigveiledningen om hvordan du monterer lydplanken på veggen.

- 1) Bor to hull i veggen.
- 2) Fest pluggene og skruene i hullene.
- 3) Heng lydplanken på festeskruene.

6 Produktspesifikasjoner



Merk

- Spesifikasjoner og design kan endres uten varsel.

Bluetooth/trådløs

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-versjon: 4.2 + EDR
- Frekvensbånd/utgangseffekt: 2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 5 dBm
- 2,4 G trådløst frekvensområde: 2400 MHz ~ 2483 MHz
- 2,4 G trådløs maksimaleffekt: 6 dBm

Hovedenhet

- Strømforsyning: 100-240 V~ 50/60 Hz
- Maks utgangseffekt med høyttaler: 25 W x 4 + 50 W x 2
- Strømforbruk: 25 W
- Strømforbruk ved standby: $< 0,5$ W
- USB: 5 V $\equiv$ 500 mA
- Frekvensrespons: 120 Hz - 20 KHz
- Følsomhet for lydinngang (Aux): 500 mV
- Høyttalerimpedans: 8 Ω x 2 + 4 Ω
- Mål (B x H x D): 950 x 67,3 x 81,7 mm
- Vekt: 2,2 kg
- Driftstemperatur: 0–45 °C

Subwoofer

- Strømforsyning: 100-240 V~, 50-60 Hz
- Utgangseffekt: 100 W
- Strømforbruk: 25 W
- Standby strømforbruk: $< 0,5$ W
- Frekvensrespons: 40 Hz - 120 Hz
- Impedans: 3 Ω
- Mål (B x H x D): 150 x 412 x 310 mm
- Vekt: 5,4 kg
- Driftstemperatur: 0–45 °C

Fjernstyring

- Avstand/vinkel: 6 m/30°
- Batteritype: CR2025

Støttede lydformater

- **HDMI ARC**
Dolby Digital, LPCM 2ch
- **OPTISK**
Dolby Digital, LPCM 2ch
- **BLUETOOTH**
SBC
- **USB**
MP3, WAV, WMA

7 Feilsøking



Advarsel

- Fare for elektrisk støt. Fjern aldri dekelet på produktet.

For å holde garantien gyldig må du aldri prøve å reparere produktet selv.

Hvis du har problemer med bruk av dette produktet må du sjekke følgende punkt før du ber om service.

Hvis du fortsatt har et problem, få støtte på www.philips.com/welcome.

Ingen strøm

- Kontroller at strømledningen er riktig tilkoblet.
- Kontroller at det er strøm i stikkontakten.
- Trykk på standby-knappen på fjernkontrollen eller lydplanken for å slå på lydplanken.

Ingen lyd

- Skru opp volumet. Trykk på Volum opp på fjernkontrollen eller på lydplanken.
- Trykk på MUTE på fjernkontrollen for å kontrollere at lydplanken ikke er dempet.
- Trykk på kilde-knappene for å velge en annen inngangskilde.
- Når du bruker en av de digitale inngangene, hvis det ikke er lyd:
 - Prøv å sette TV-utgangen til PCM
 - Koble direkte til Blu-ray/annen kilde, noen TVer videresender ikke digital lyd.
- TVen kan være innstilt på variabel lydutgang. Kontroller at lydutgangsinstillingen er satt til FAST eller STANDARD, ikke VARIABEL. Se brukerhåndboken for TVen for mer detaljert informasjon.
- Hvis du bruker Bluetooth, må du kontrollere at volumet på kildeenheten er skrudd opp og at enheten ikke er dempet.

Fjernkontrollen fungerer ikke

- Før du trykker på en kontrollknapp for avspilling, må du først velge riktig kilde.
- Reduser avstanden mellom fjernkontrollen og enheten.
- Sett inn batteriet med dets polariteter (+/-) justert som indikert.
- Bytt ut batteriet.
- Rett fjernkontrollen direkte mot sensoren foran på enheten.

Jeg finner ikke Bluetooth-navnet til denne enheten på Bluetooth-enheten

- Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert på Bluetooth-enheten.
- Koble enheten sammen med Bluetooth-enheten på nytt.

Dette er en 15 minutters utkoblingsfunksjon, en av ERPII-standardkravene for å spare strøm

- Når enhetens eksterne inngangssignal nivå er for lavt, vil enheten slås automatisk av etter 15 minutter. Øk volumnivået for den eksterne enheten.

Subwooferen er inaktiv eller indikatoren på subwooferen lyser ikke

- Koble strømledningen fra stikkontakten, og koble den til igjen etter 3 minutter for å tilbakestille subwooferen.



Bluetooth® ordmerke og logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc.

Uttrykkene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface OG HDMI-logoen, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc.

Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og dobbel-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.

Spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker for Koninklijke Philips NV og brukes under lisens. Dette produktet produseres av og selges under ansvaret til MMD Hong Kong Holding Limited eller et tilknyttet selskap, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantien i forhold til dette produktet.

