



Clock Radio

AJ3011

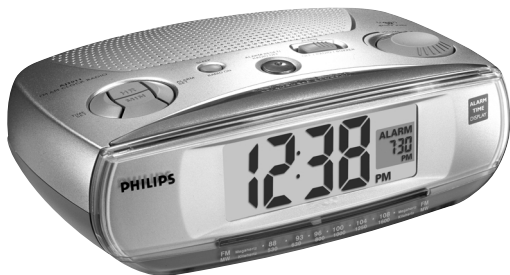

**PHILIPS**

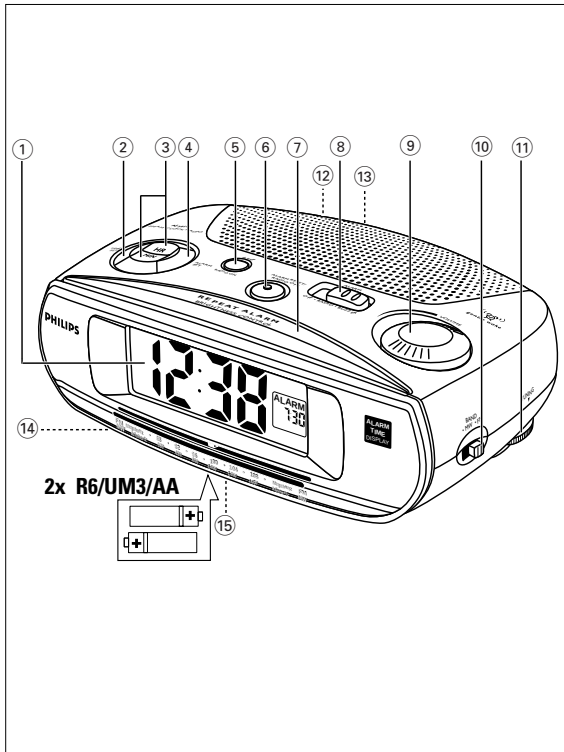

## NORGE

Typeskilt finnes på apparatens underside.

**Observer:** Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

## DANSK

**Bemærk:** Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den ingebyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

## SVENSKA

**Observera!** Strömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

## SUOMI

**Huom.** Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitella irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

## REGLAGE

- ① **Rutan** - för att visa klockan/väckningstid (små siffror) och apparatens status
- ② **TIME SET** - för att ställa klockan
- ③ **HR, MIN** - för att ställa in timme (HR) och minuter (MIN) för klockan och väckningen
- ④ **ALARM SET** - för att ställa in väckningstiden
- ⑤ **SLEEP / RADIO ON**
  - för att aktivera insomningsläge och ställa om insomningsläge
  - för att koppla på radion
- ⑥ **ALARM RESET/ RADIO OFF** - för att stoppa aktivt larm i 24 timmar
  - för att stoppa radio/insomningsfunktionen
- ⑦ **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**
  - för att stänga av väckningen i 8 - 9 minuter
  - för att ändra ljusstyrkan i rutans belysning
  - för att stoppa insomningsfunktionen
- ⑧ **ALARM** - för att välja väckningsläge Off (av) / RADIO / BUZZER (signal)
- ⑨ **VOLUME** - för att ställa in ljudnivån
- ⑩ **BAND** - - för att välja våglängdsband FM-MW (eller LW)
- ⑪ **STATIONSINSTÄLLNING** - för att ställa in radiostationer
- ⑫ **Trådontenn** - för att förbättra radiomottagningen på FM
- ⑬ **Nätsladd** - för strömmatning från nätet
- ⑭ **RESET** - tryck på denna knapp om apparaten inte reagerar på några knappar
- ⑮ **Batterifack** - för uppbakningsbatterier

*Typplåten och produktionsnumret finns på apparatens undersida.*

## GRUNDFUNKTIONER

## BELYSNINGENS LJUSTYRKA

Tryck en eller flera gånger på **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**

→ Ljusstyrkan ändras i följande ordning:

**STARK** → **SVAG** → **STARK...**

**Användbara tips :**

Medan väcknings- eller insomningsfunktionen är aktiv går det inte att ändra ljusstyrkan.

## STÄLLA KLOCKAN

Tiden visas enligt 24-timmarssystemet.

- 1 Tryck på **TIME SET** i minst 2 sekunder för att komma in i läget för ställning av klockan.
  - Tiden visas blinkande.
- 2 Tryck upprepade gånger på **HR** eller **MIN** eller håll ner knappen för att ställa in timme respektive minuter. Släpp upp **HR** eller **MIN** när rätt tid visas.
- 3 När du har ställt in både timme och minuter trycker du på **TIME SET** för att bekräfta inställningen.
  - 60 sekunder efter det att du har ställt klockan börjar klockan automatiskt att gå.

**Användbara tips :**

Om du trycker på på **ALARM SET** i klockställningsläge kommer du till läget för inställning av väckning.

## INSTALLATION

## NÄTMATNING OCH DEMONSTRATIONSLÄGE

- 1 Se efter att nätspänningen, som anges på apparatens undersida, stämmer med eltypen där du bor. Om inte, rådgör med butiken eller en serviceverkstad.
- 2 Sätt i nätkontakten i ett vägguttag. Då får apparaten ström, och i rutan visas **PHILIPS demonstrationsläge**.
  - **PH..IL..IPS** rullar oavbrutet över rutan.
- Tryck på **TIME SET** för att lämna demonstrationsläget och komma in i läget för ställning av klockan.

**Användbara tips :**

Om uppbakningsbatterier har satts i, visas också **PHILIPS demonstrationläge** i rutan.

- 3 För att klockradion ska vara helt spänningslös måste stickproppen vara utdragen ur vägguttaget.

## BACKUP VID STRÖMAVBROT

Om det blir strömbavbrott stängs hela klockradion av. När strömmen kommer tillbaka visas **PHILIPS demonstrationsläge** i rutan, och du måste ställa om klockan. För att inställningarna för klocka och väckningstid inte ska gå förlorade vid strömbavbrott eller om kontakten dras ut kan du sätta in två 1,5-voltsbatterier av typ **R06, UM3** eller **AA** (medföljer ej) i batterifacket: det fungerar som strömbakning, men endast för att bevara klockinställningen och inställda väckningstider. (Bakgrundsbelysning och väcknings- och radiofunktion uppehålls inte).

- 1 Öppna batteriluckan för att lägga in batterier i den riktning som anges av symbolerna + och - på insidan av batterifacket. Stäng luckan till batterifacket.
- 2 Sätt i stickkontakten i vägguttaget.
- Byt ut batterierna en gång om året, eller oftare om så behövs.
- Blanda inte gamla och nya batterier eller batterier av olika typ.

**Batterier innehåller kemiska ämnen och måste kasseras på rätt sätt.**

## RADIO

- 1 Tryck på **SLEEP / RADIO ON** en gång för att koppla på radion.
- 2 Välj våglängdsband med **BAND**.
- 3 Använd **TUNING** för att hitta din radiostation.
- 4 Ställ in ljudet med **VOLUME**.
- 5 Tryck på **ALARM RESET / RADIO OFF** för att stänga av.

## Hur du förbättrar radiomottagningen:

**FM:** dra ut trådontennen och rikta den så du får bäst mottagning.

**MW (eller LW):** det finns en inbyggd antenn inuti apparaten. Du riktar antennen genom att vrida på hela radion.

## STÄLLA IN VÄCKNING

## Allmänt

Om du vill använda väckningsfunktionen måste du först ställa in väckningstiden. Det finns två olika väckningsinställningar, ringning och radio. Väckningstiden visas hela tiden i rutan, och när väckning är inställt visas väckningsindikatorn i rutan.

## Ställa in väckningstid och väckningsläge

- 1 Tryck på **ALARM SET** i minst 2 sekunder för att komma in i läget för inställning av väckning.
  - **ALARM** och väckningstiden blinkar.
- 2 Tryck upprepade gånger på **HR** eller **MIN** eller håll ner knappen för att ställa in timme respektive minuter. Släpp upp **HR** eller **MIN** när rätt tid visas.
- 3 Tryck på **ALARM SET** för att bekräfta den inställda väckningstiden.

- ✓ **Användbara tips :**
- Om du trycker på **TIME SET** i väckningsinställningsläge går rutan över till läget för ställning av klockan.
  - Det går inte att ställa om väckningstiden under pågående väckning eller när läget för upprepad väckning är aktivt.

- 4** För att välja väckningssätt ställer du knappen **ALARM** på **RADIO** eller **BUZZER** (singal). Då visas (🔊) respektive (🔊).
- Om du har valt radio, måste du kontrollera att du ställt in volymen tillräckligt högt så att du vaknar vid radion!
- Signalen för varsam väckning ökar i frekvens inom ett par sekunder.

## STÄNGA AV VÄCKNINGEN

Det finns tre sätt att stänga av väckningen. Om du inte stänger av väckningen helt och hållet, väljs automatiskt nästadygnsinställning 59 minuter efter det att väckningen startar.

- NÄSTADYGNSINSTÄLLNING**
- Om du vill avbryta väckningen omedelbart men vill behålla samma väckningsinställning nästa dygn:
- Tryck på **ALARM RESET / RADIO OFF**.
- Ett pip bekräftar att nästadygnsinställning har aktiverats. Respektive larmindikator visas fortfarande i rutan.

## AVBESTÄLLA VÄCKNINGEN HELT

- För att avbeställa inställd väckning före eller under pågående väckning:
- Ställ knappen **ALARM** på **OFF** (av)
- Då försvinner indikatorn för valt väckningssätt i rutan.

## UNDERHÅLL

- Om du inte tänker använda klockradion på en längre tid bör du koppla från den genom att dra ut kontakten ur vägguttaget och ta ut uppbackingsbatterierna.
- Utsätt inte radion eller batterierna för fukt, regn, sand eller för stark värme från värmeelement eller direkt solljus.
- Gör ren apparaten med ett mjukt, något fuktigt sämskskinn. Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller skurmedel som kan skada höljet.

## FELSÖKNING

Om det uppstår ett fel ber vi dig att först kontrollera nedanstående innan du tar in radion för reparation.

Om du inte kan lösa problemet med hjälp av följande tips kan du vända dig till butiken eller en serviceverkstad. Öppna inte enheten. Du riskerar då att få elektrisk stöt.

**VARNING:** Försök under inga omständigheter att reparera apparaten själv, eftersom det gör garantin ogiltig.

### Problem

- Möjlig orsak
- Åtgärd

### Inget ljud/ ingen ström

- Volymen inte inställd
- Ställ in volymen

### Ingen bakgrundsbelysning i rutan

- Nätkontakten sitter inte i ordentligt.
- Sätt i nätkontakten ordentligt.

- UPPREPAD VÄCKNING**
- Med denna funktion upprepas väckningen med 8-9 minuters mellanrum.
- Tryck på **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL** under pågående väckning.  
→ Indikatorn för valt väckningssätt blinkar när upprepad väckning är aktiverat.
  - Upprepa vid behov.

## INSOMNINGSFUNKTION (SLEEP)

**Om insomningsfunktionen**

Apparaten har en inbyggd timer som gör att den kan stänga av sig automatiskt under radiospelning efter en viss tid. Du kan välja mellan fyra olika tidsrymder innan radion stänger av sig: 60, 30, 15 minuter och av.

### Ställa in insomning

- Tryck på **SLEEP / RADIO ON** för att koppla på radion.
- Tryck inom 1 sekund på **SLEEP / RADIO ON** igen en eller flera gånger för att välja din insomningstid.  
→ I rutan visas i tur och ordning: **'SLEEP'** och de olika valen för insomningstid:  
**SL : 60, SL : 30, SL : 15 och OFF** (av).
- För att stänga av insomningsfunktionen trycker du antingen på:
  - ALARM RESET / RADIO OFF**
  - REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**
  - SLEEP / RADIO ON** en eller flera gånger tills **'SLEEP'** slocknar i rutan.

## Miljöinformation

Vi har använts så litet förpackningsmaterial som möjligt för att göra det enkelt att källsortera det i två material: papp (kartongen), polyeten (påsar, skumplast). Din apparat består av material som kan återvinnas om den plockas isär av ett specialistföretag. Rätta dig efter lokala bestämmelser för vad du gör med förpackningsmaterial och gammal utrustning.

### Rutan visar fel/ ingen reaktion på knapparna

- Statisk urladdning
- Tryck på RESET på övre delen med en kulspeppenna eller dra ut nätsladden och ur nättuttaget och sätt i den igen efter en kort stund.

### Periodvis knastrande ljud under FM-sändning

- Svag signal
- Ändra trådanternens läge

### Dålig MW-mottagning

- Svag radiosignal
- Vrid radion för att få bättre mottagning och se till att den står på en lämplig yta (inte av metall)

### Kontinuerligt knastrande/ brus under AM- (MW- eller LW) sändning

- Elektrisk störning från TV, dator, lysrör, mobiltelefoner etc.
- Flytta bort radion från annan utrustning

### Väckningen fungerar inte

- Väckningstid/ väckningsläge inte inställt
- Se STÄLLA IN VÄCKNING
- Volymen för låg för RADIO
- Ställ in volymen
- RADIO inte inställd på någon radiostation
- Ställ in en radiostation

**Denna produkt uppfyller kraven i EU:s avstörningdirektiv.**