

# Guía de Inicio Rápido







Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*

Paso C *Disfrutar*

## ¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.

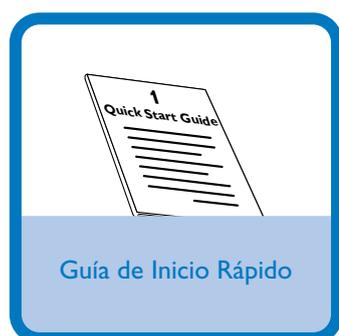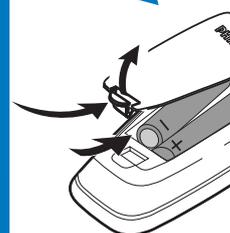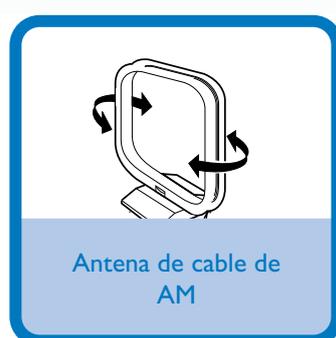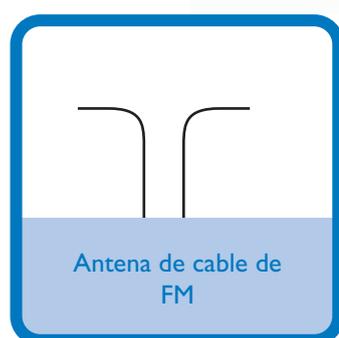


**PHILIPS**

## Paso A Conexión

- 1 Conecte los cables del altavoz.
- 2 Conecte las antenas para AM y FM.
- 3 Conecte los cables eléctricos del aparato.

**Tip**  
Para otras opciones de conexión consulte el Manual de Instrucciones.

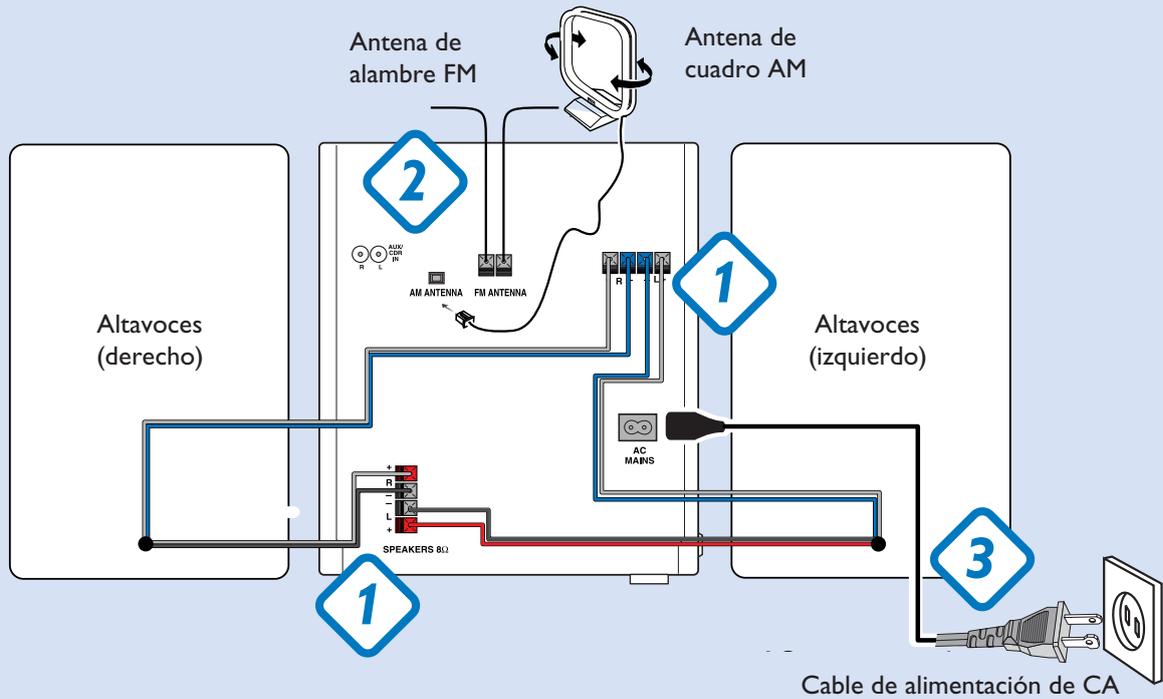


## Paso B Configuración

### Configuración de televisor

#### IMPORTANT!



– Para establecer el reloj en modo de bajo consumo de corriente, mantenga pulsado **STANDBY-ON/ECO POWER** en el equipo durante 3 segundos o más para cambiar a modo en espera normal en primer lugar antes de continuar con el siguiente procedimiento.

- 1 En modo de espera o de visualización del reloj, pulse **CLOCK•TIMER** una vez. En otro modo de fuente, pulse **CLOCK•TIMER** dos veces.
- 2 Pulse ◀◀ o ▶▶ repetidamente en el sistema para ajustar la hora.
- 3 Pulse ◀ o ▶ repetidamente en el sistema para ajustar los minutos.
- 4 Pulse **CLOCK•TIMER** de nuevo para almacenar el ajuste.

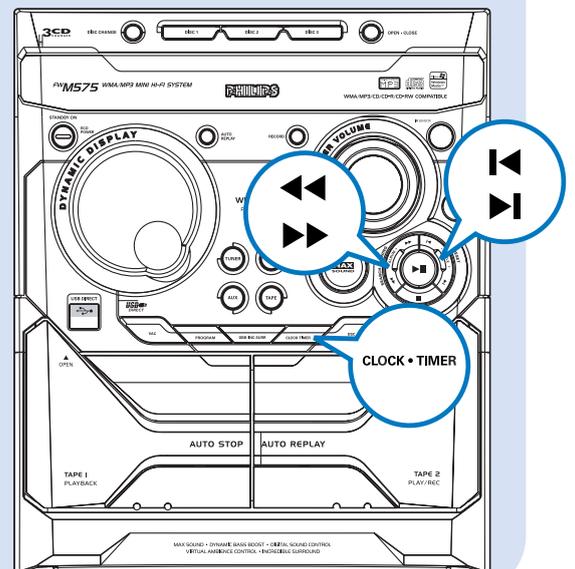


## Reproducción de un disco

- 1 Pulse **OPEN•CLOSE** para abrir el compartimento de discos. Coloque hasta dos discos en el compartimento de discos. Para colocar el tercer disco, pulse **DISC CHANGE**.  
→ Asegúrese de que la cara del disco que lleva la etiqueta esté hacia arriba.
- 2 Pulse **OPEN•CLOSE** para cerrar el compartimento de discos.
- 3 Pulse **DSC 1/2/3** (o **CD 1/2/3** en el control remoto) para reproducir un disco solamente y pulse **▶ ||** para comenzar la reproducción.
- 4 Para parar la reproducción, pulse **STOP ■**.

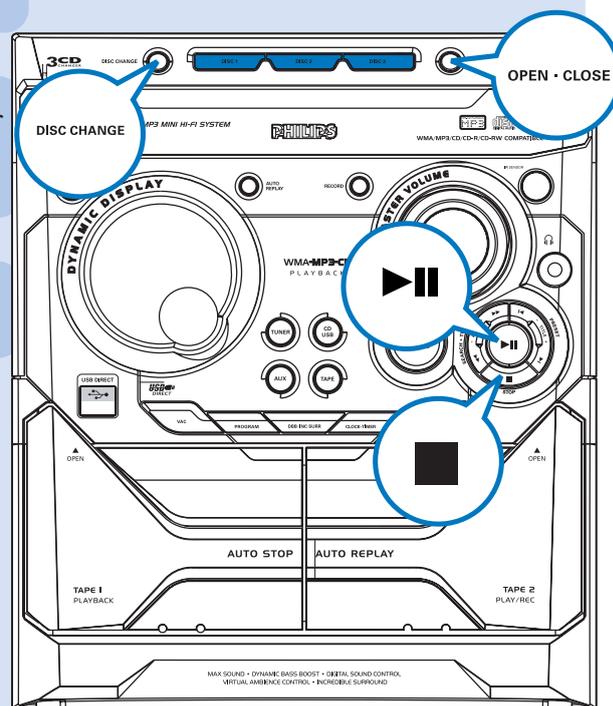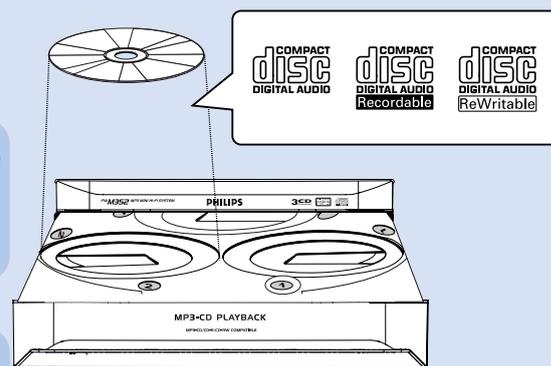

## Programación y sintonización de emisoras de radio

- 1 Pulse **TUNER** para seleccionar la fuente sintonizador.
- 2 Pulse **PROGRAM** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.
- 3 Pulse **◀ ▶** hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

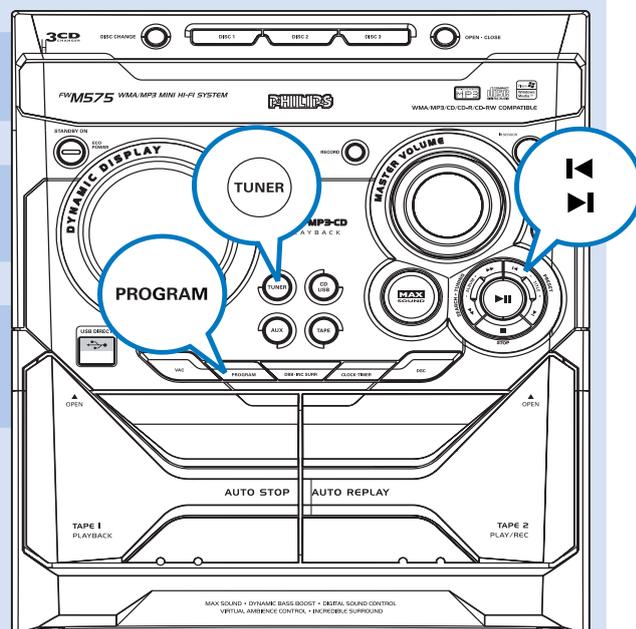

## Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo

Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), tarjetas de memoria (necesita un lector de tarjetas adicional para ser operativo con este sistema inalámbrico).

1

Introduzca la clavija USB del dispositivo USB en la entrada  del panel de control abatible del aparato

2

Pulse **CD/USB** una o más veces para seleccionar **USB** (en el mando a distancia, pulse **USB DIRECT**)

3

Reproduzca los archivos audio del USB del mismo modo que los álbums/pistas en un CD

### Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.  
PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS NORTH AMERICA  
P.O. Box 671539, Marietta, GA. 30006-0026

<http://www.philips.com>

