

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

PD7001B

Klausimai?
Susisiekite
su Philips






Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS



**Prieš naudojantis savo įrenginiu:
Peržiūrėkite šį lankstinuką**

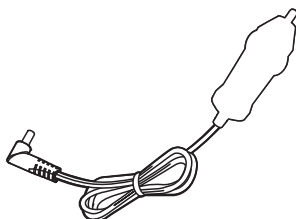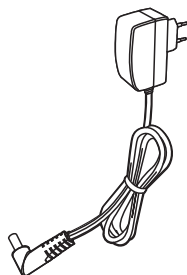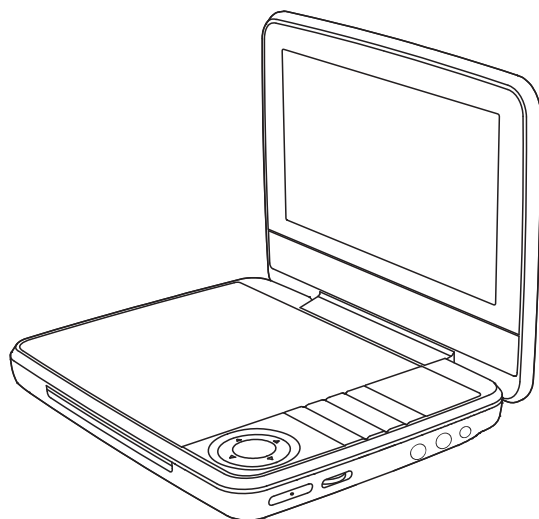

1




2





Įkrovimas

Įkrovimas per AC
maitinimo adapterį.

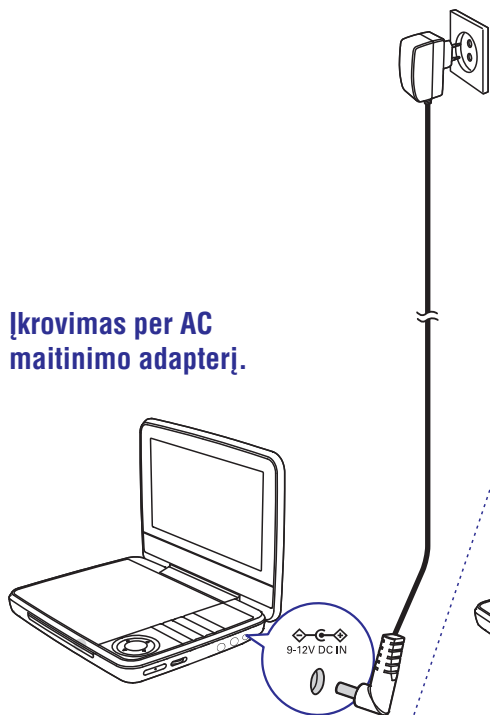

Įkrovimas per
mašininį adapterį.




Dega raudona lemputė: Vyksta maitinimo įkrovimas.

Raudona lemputė nedega: Maitinimo įkrovimas baigtas.



Pastaba

- Įkraukite įrenginį bent jau kas du mėnesius.

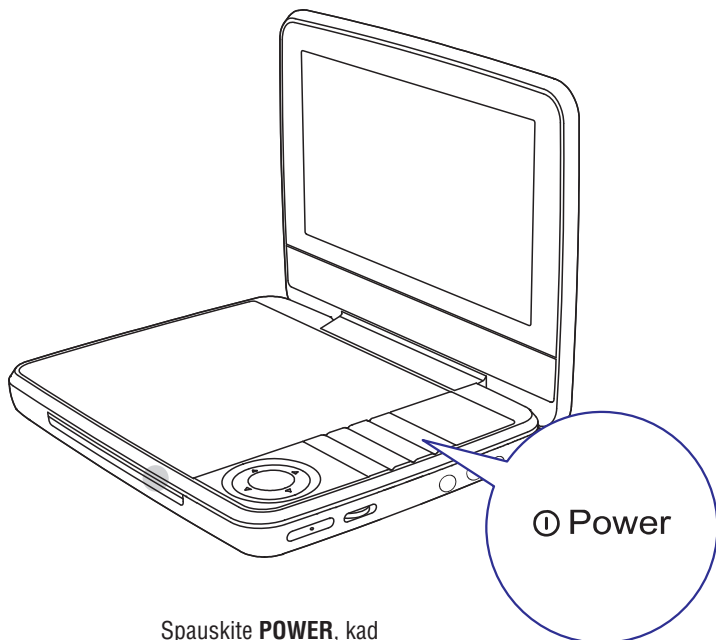


Spauskite **POWER**, kad įjungtumėte įrenginį arba kad jį išjungtumėte ir aktyvuotumėte įkrovimo režimą.




Kalbų pasirinkimas


Norėdami pasirinkti ekrane rodomų instrukcijų kalbą, atlikite šiuos veiksmus:


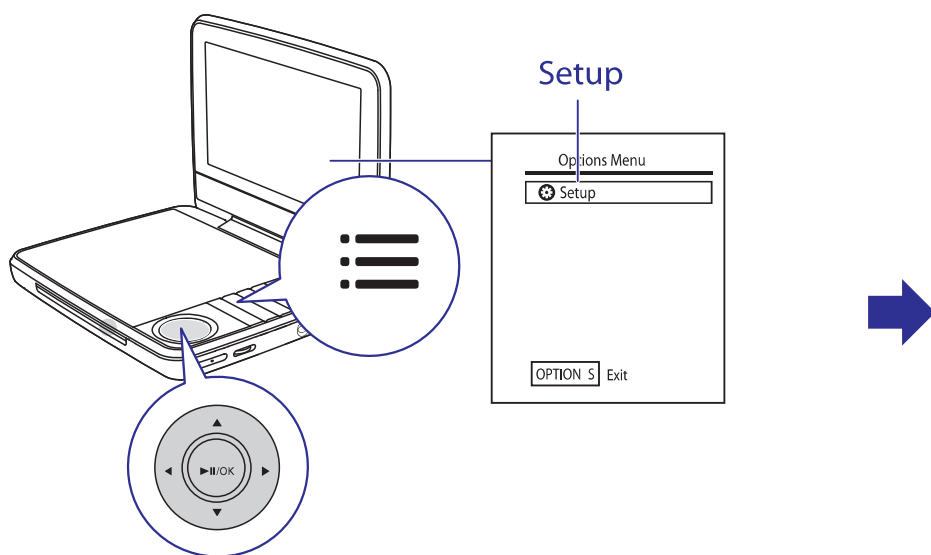


Language

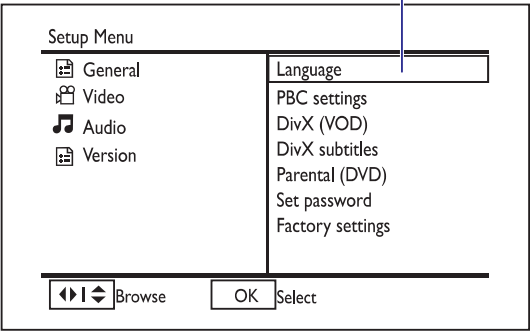


General

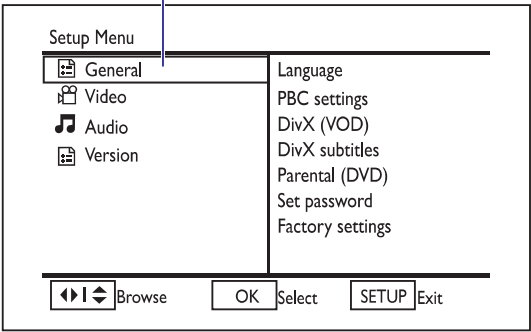


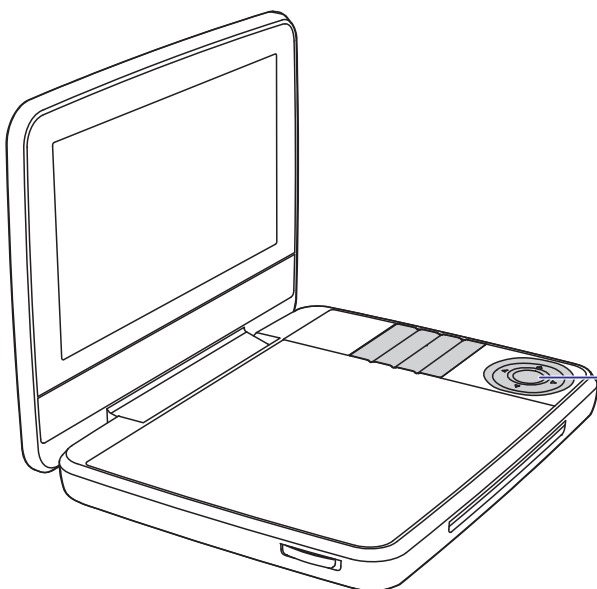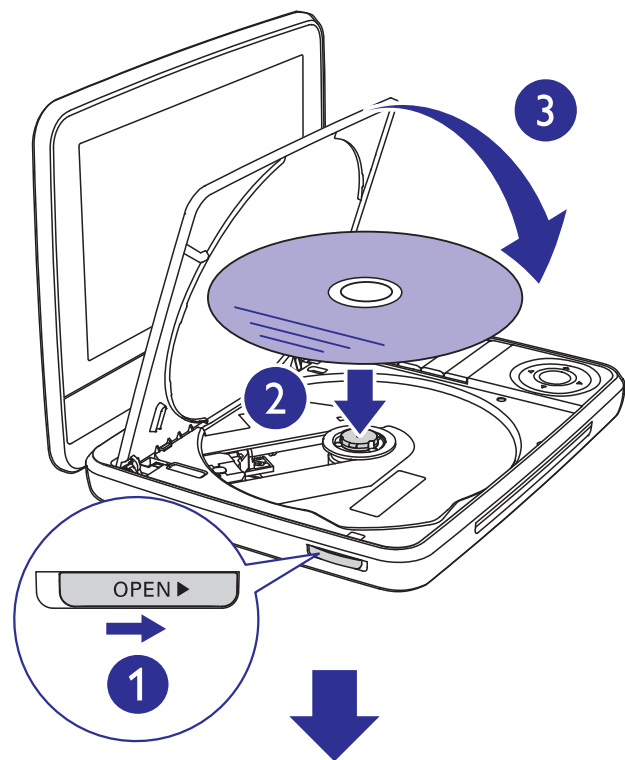


Spauskite **OK/II**, kad pradėtumėte, laikinai sustabdytumėte arba pratęstumėte grojimą. Norėdami pilnai sustabdyti grojimą, spauskite **■** du kartus arba įjunkite kitus režimus. Grojimo metu spauskite **≡ (OPTIONS)**, kad būtų parodytas nustatymų meniu.

Pakartotinai spauskite **AUDIO** bei **SUBTITLE**, kad pasirinktumėte disko grojimo kalbą.

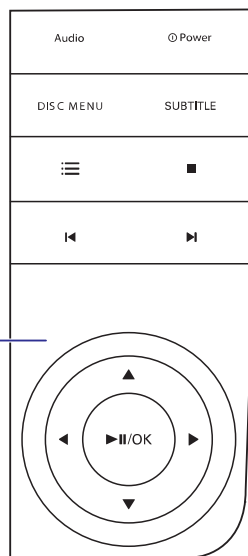

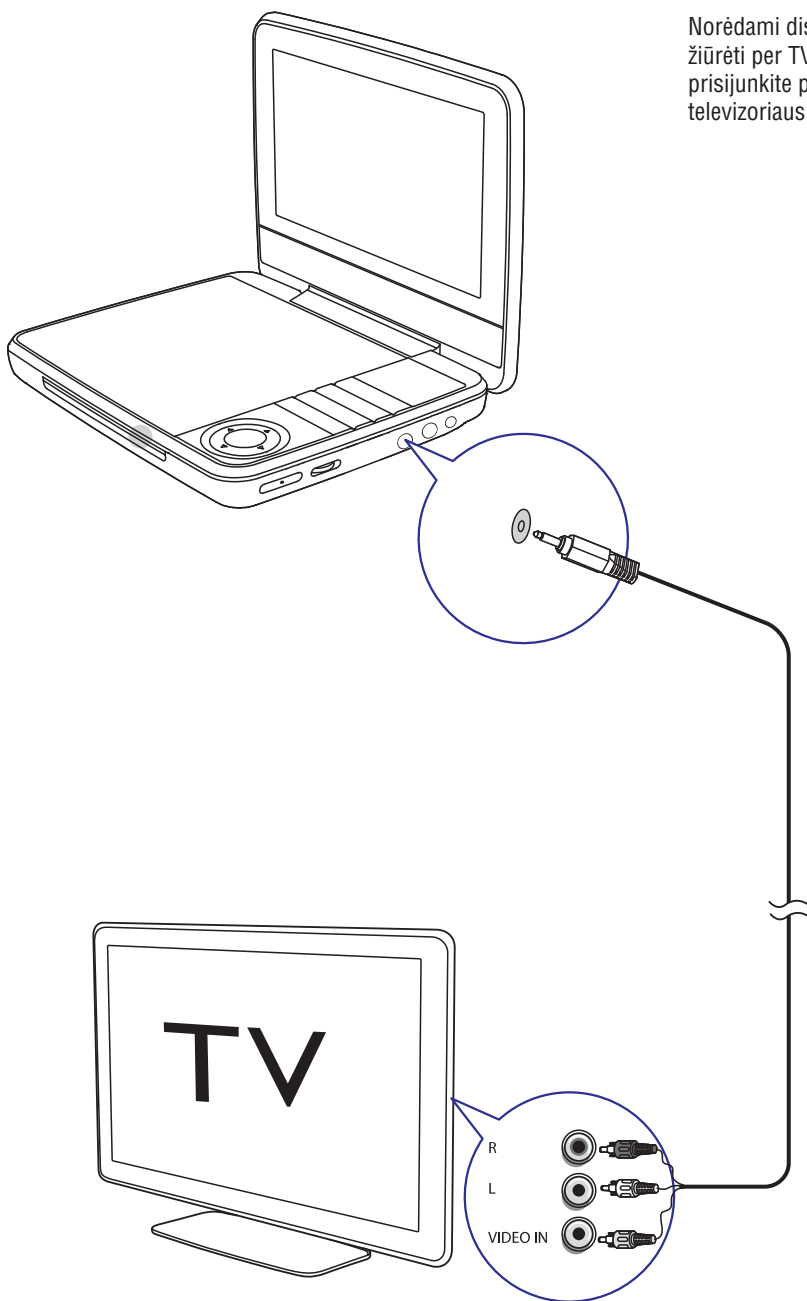

Norēdami disko grojimą
žiūrėti per TV ekraną,
prisijunkite prie
televizoriaus.

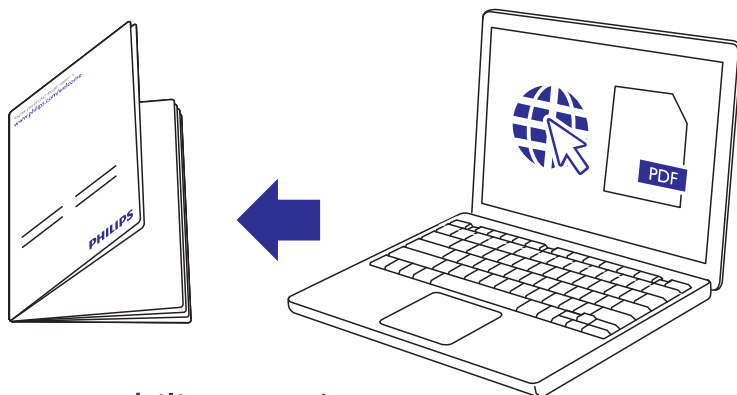

www.philips.com/support

Aplankykite svetainę **www.philips.com/support**, iš kurios galėsite parisiųsti naudojimo instrukcijas ir rasti patarimų apie triklių šalinimą.

Informacija apie įrenginį



Pastaba

- Įrenginio duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Pagrindinis įrenginys

- AC maitinimo adapteris: ASUC12E-090080 (Philips)
- Energijos maitinimas:
 - Įvestis: 100-240V~, 50Hz/ 60Hz
 - Išvestis: DC 9V === 0,8A
- Energijos suvartojimas: 9 W
- Veikimo temperatūra: 0 – 45 °C

Grojama medija

- Diskai
 - DVD, DVD-Video, VCD/SVCD, Audio CD
 - DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
 - CD-R/CD-RW, MP3 medija, JPEG failai

Failų formatai

- Video: .avi, .divx, .mp4, .xvid
- Audio: .mp3

Saugumas ir Garantija

1. Saugumas ir pastaba

Prieš naudojantis produktu perskaitykite ir įsisavinkite visą informaciją, esančią instrukcijose. Jeigu produktas suges dėl to, jog neteisingai naudojotės instrukcijomis, garantija produktui negalios.

2. Saugumas

Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.

Ant šio įrenginio negali lašėti ir taškytis vanduo.

Ant įrenginio niekuomet nedėkite pavojingų daiktų, tokių kaip indų su skysčiais, degančių žvakių ir pan.

Baterijos (baterijų pakuotė ar įdėtos baterijos) negali būti paveiktos padidinto karščio, tokio kaip saulės spinduliai, ugnis ir pan.

Yra sprogo pavojus, jei baterija bus netinkamai pakeista. Pakeiskite bateriją tik tokia pačia arba to paties tipo baterija.

Produkto pakeitimai gali sąlygoti pavojingo EMC spinduliavimo atsiradimą ar kitą nesaugią veikimo pasekmę.



Įspėjimas

- Niekuomet nenuimkite įrenginį dengiančio gaubto.
- Niekuomet nemėginkite sutepti jokios šio įrenginio dalies.
- Niekuomet nestatykite šio įrenginio ant kito elektrinio prietaiso.
- Laikykite šį įrenginį atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių, ugnies ir karščio.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį, esantį įrenginyje.
- Įsitikinkite, kad maitinimo laidas, kištukas ir adapteris visuomet yra lengvai pasiekiami tam, kad reikalui esant galėtumėte nesunkiai atjungti maitinimą.

3. Klausymosi saugumas



Įspėjimas

- Norėdami išvengti galimo klausos pažeidimo, neklausykite dideliu garsumu ilgą laiką.



Maksimali šio grotuvo išvesties galia yra ne didesnė nei 150 mV.

4. Atitikimas

Šis produktas atitinka Europos Bendrijos nustatytus radijo trikdžių reikalavimus.



Šiame įrenginyje yra toks žymėjimas:



Pastaba

- Produkto tipą nurodanti lentelė yra įrenginio apačioje.

5. Aplinkos apsauga


Jūsų įrenginys yra sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.

Jeigu prie savo įrenginio matote šį nubraukto atliekų konteinerio paveiksluką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą.

Prašome pasidomėti vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis.

Prašome elgtis pagal vietines taisykles ir įstatymus ir neišmesti įrenginio kartu su įprastinėmis namų apyvokos šiukšlėmis. Tinkamai atsikratydami įrenginiu padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo kenksmingų veiksmų, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senais daiktais.

Norėdami išimti integruotą bateriją, visuomet kreipkitės į specialistą.

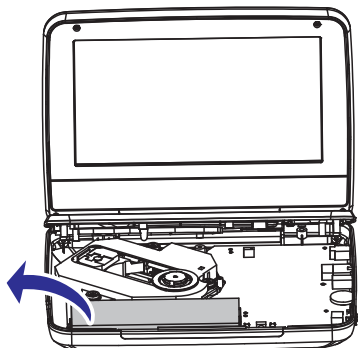

6. Autorinės teisės



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises**

Šis įrenginys turi apsaugos nuo kopijavimo technologiją, saugomą JAV patentų ir kitų intelektualinių nuosavybės teisių, kurių savininkas yra Rovi Korporacija. Iškomplektavimas ir išsardymas (atvirkštinė inžinerija) yra draudžiami.

Produkto specifikacijos gali keistis be išankstinio perspėjimo. Prekiniai ženklai yra Koninklijke Philips Electronics N.V. arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Philips pasilieka teisę keisti produktus bet kuriuo metu, be įsipareigojimo keisti anksčiau pagamintus produktus.



Pagaminta pagal Dolby Laboratories licenciją. “Dolby” ir dvigubos-D simboliai yra Dolby Laboratories prekiniai ženklai.

APIE DIVX VIDEO: “DivX®” yra skaitmeninis vaizdo formatas, sukurtas DivX, Inc, t.y. Rovi Corporation dukterinės įmonės. Tai yra oficialus “DivX Certified®” įrenginys, grojantis DivX formato video įrašus. Apsilankykite interneto svetainėje divx.com, norėdami gauti daugiau informacijos bei programinės įrangos, kurios pagalba galėsite konvertuoti savo failus į DivX video.



APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šis “DivX Certified®” įrenginys turi būti užregistruotas, norint juo groti Video-On-Demand (VOD) filmus. Norėdami gauti registracijos kodą, raskite “DivX VOD” segmentą savo įrenginio nustatymų meniu. Turėdami šį kodą aplankykite interneto svetainę vod.divx.com, kur rasite daugiau informacijos, kaip užbaigti registracijos procesą.


7. Garantija

- Niekuomet nebandykite taisyti įrenginio patys. Tai gali sukelti susižalojimo riziką, sugadinti produktą ir pažeis jūsų garantiją.
- Naudokite produktą ir priedus tik taip, kaip numatyta gamintojo. Įspėjimo ženklas produkto galinėje dalyje rodo elektros iškvos riziką.
- Niekuomet nenuimkite įrenginį dengiančio gaubto. Dėl taisymo visuomet susisieki su Philips Klientų Aptarnavimo Centru.
- Garantiją pažeis bet kokie veiksmai, draudžiami šiose instrukcijose, taip pat bet kokie pakeitimai ar ardymo veiksmai, nerekomenduojami ir neautorizuoti šiose naudojimo instrukcijose.

Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos.

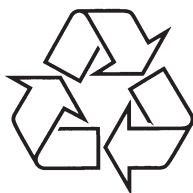

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>