


EasyLink kontrolü

Bu özellik sadece, DVD Ev Sineması ünitesi HDMI kablosu kullanılarak HDMI CEC uyumlu bir TV'ye/CIHaza bağlıken kullanılabilir. Bağlı tüm cihazların, tek dokunuş kontrolüyle, bazı komutlara aynı anda yanıt veya tepki vermesini sağlar.

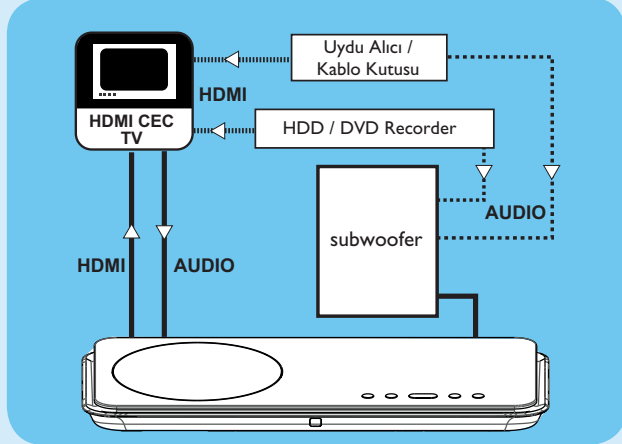

- 1 TV'nizdeki ve bağlı diğer cihazlardaki HDMI CEC işlemlerini açın. Ayrıntı için bkz. TV/cihaz kullanım kılavuzu.
- 2 Artık EasyLink kontrollerinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Tek dokunuşla oynatma [TV Otomatik Uyandır]

- 1 PLAY tuşuna basın. Üniteyi açılır ve diski oynatmaya başlar (bir video diski algılandysa), televizyonunuz otomatik olarak açılır ve doğru izleme kanalına geçer.

Not Bu sadece ünite bekleme modundayken kullanılabilir. Ünite aktif moddaysa, disk oynatımını başlatmak için önce DISC (DİSK) ve ardından PLAY (OYNAT) tuşuna basmalısınız.

Tek dokunuşla kapatma [Sistem Bekleme]

- 1 tuşunu basılı tutun. Bu işlem bağlı tüm cihazları kapatır.

Not Bu ünite, HDMI CEC uyumlu diğer TV/ cihazlardan gelen bekleme komutuna yanıt verir.

Tek dokunuşla ses girişini değiştirme

Bu ünite, aktif kaynaktan gelen ses sinyallerini dışarı verebilir ve otomatik olarak ilgili ses girişine geçer.

Bu özellikten yararlanmadan önce, bu üniteden gelen ses kablolarını TV'ye/cihazlara bağlayın ve ses girişlerinin eşleştirilmesi için aşağıdaki talimatları izleyin.

- 1 **DISC** tuşuna basın.
- 2 **OPTIONS** tuşuna basın.
- 3 tuşuna basın.
- 4 [EasyLink] seçimini yapın ve düğmesine basın.

Genel Ayarlar		
	EasyLink	TV Otomatik Uyandır
	Disk Kilidi	Sistem Bekleme
	Ekran Karaması	Sistem Ses Kontrolü
	Ekran Dili	Ses Girişi Eşleme
	Ekran Koruması	
	Zamanlayıcı	
	Bekleme Modu	
	DivX(R) Vod Kodu	

- 5 [Sistem Ses Kontrolü] > [Açık] seçeneklerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 6 [Ses Girişi Eşleme] seçeneğini seçin ve **OK** düğmesine basın.
- 7 Cihaz taramayı başlatmak için menüde [OK] seçeneğini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 8 Tarama tamamlandığında, TV'nizi/cihazınızı bağlamak için bu ünite kullandığınız ses girişini (örneğin AUX1 Girişi) seçin ve tuşuna basın.
- 9 Sağdaki panelde TV/cihaz (marka adıyla gösterilir) seçimini yapın ve **OK** tuşuna basın.
- 10 Bağlı başka cihazları eşleştirmek için 8~9 numaralı adımları tekrarlayın.
- 11 Menüden çıkmak için **OPTIONS** tuşuna basın.

Not Philips, tüm HDMI CEC uyumlu cihazlarla %100 birlikte çalışabilirlik garantisi vermez.

Ürününüzü kaydedin ve destek alın

www.philips.com/welcome


HTS6515



- 1 Bağlanın
- 2 Ayarlayın
- 3 Tadını çıkarın

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kutuda ne var?

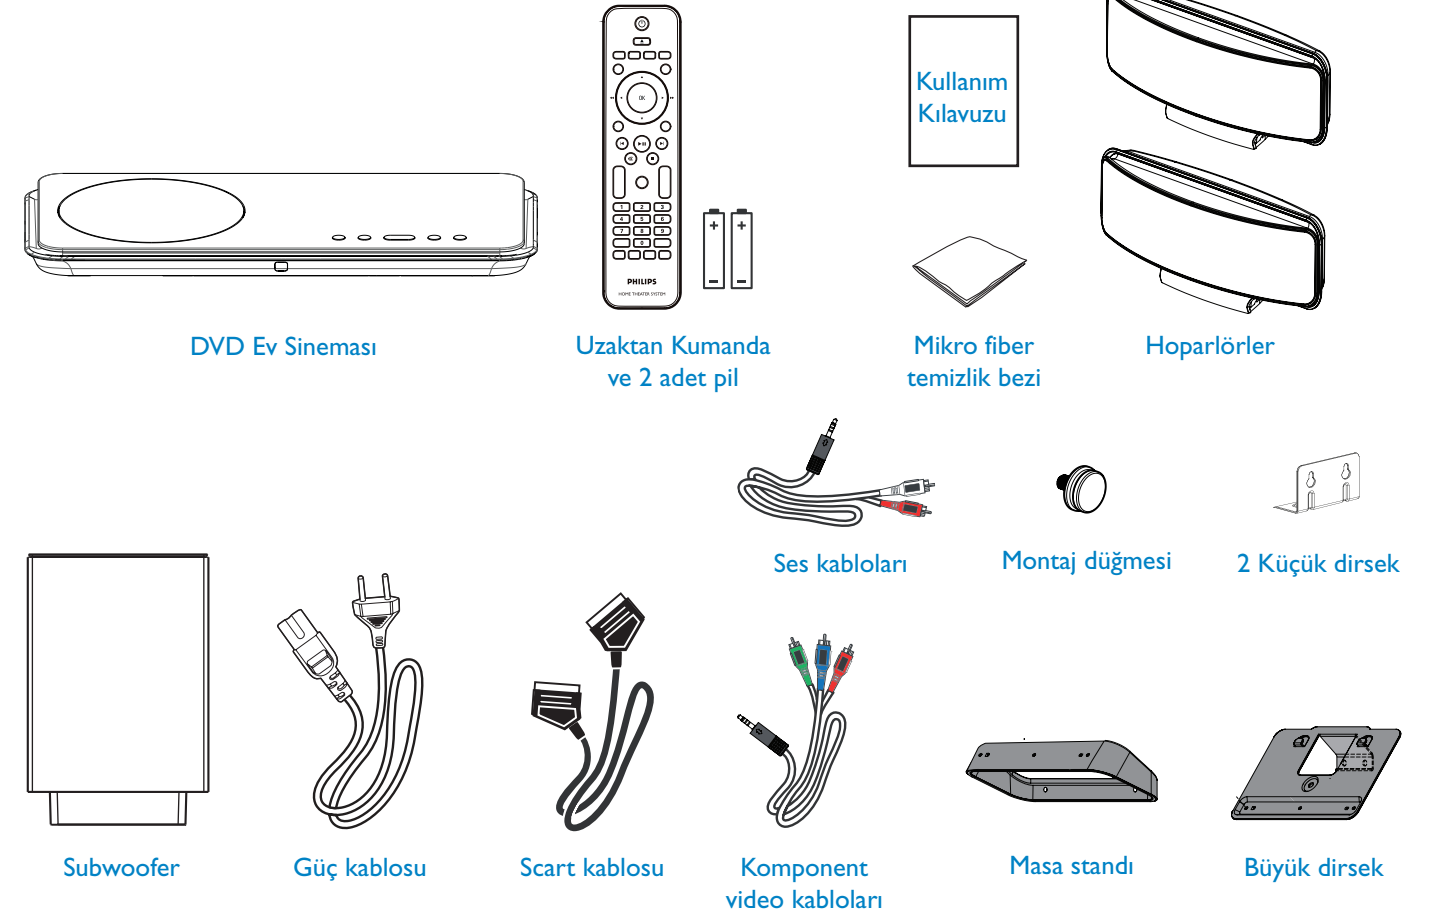

Yardım mı istiyorsunuz?

Kullanım Kılavuzu

Philips DVD Ev Sinema Sistemi ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.


sgjip_816/12-tur I

PHILIPS


I Bağlanın

A Yerleştirme

Optimum ses performansı elde edebilmek için hoparlörlerin doğru sistemle yerleştirilmesi önemlidir.

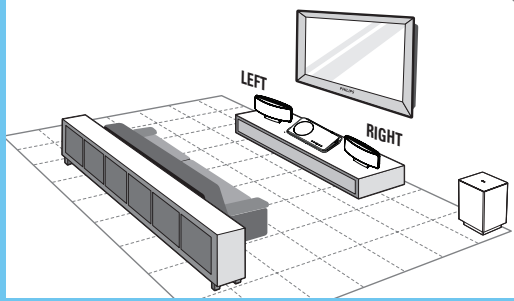


B Hoparlörleri bağlayın

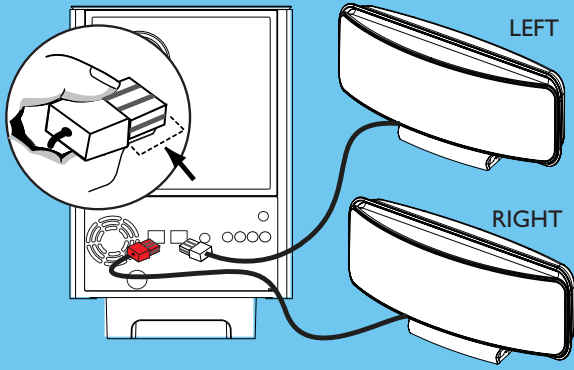


- 1 Sağ ve sol Ambisound hoparlörleri subwoofer'daki uygun soketlere bağlayın.

C Arka bağlantılar için hazırlama

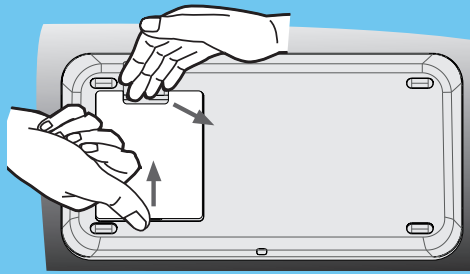

- 1 Mandalı yukarı çekin ve arka kapağı çıkarın.
- 2 Gerekli kabloları bağlayın (ayrıntılar için aşağıdaki bölümlere başvurun) ve tüm kabloları üst taraftaki açık deliğe yönlendirin.

D TV'ye bağlantı

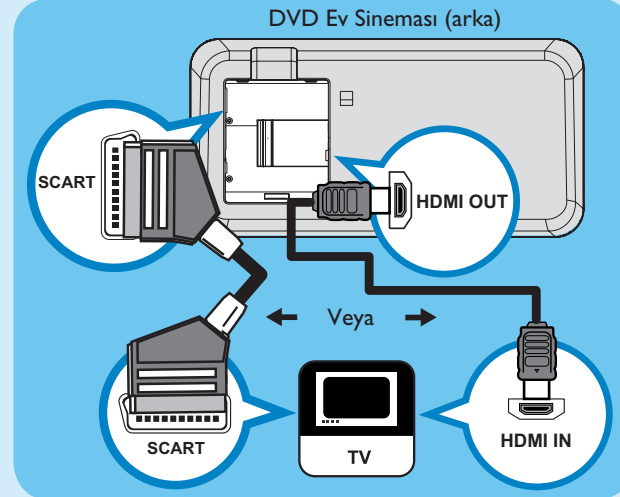


- SCART soketinden gelen scart kablosunu TV'nizin SCART IN soketine bağlayın (veya komponent video kablolarını karşılık gelen COMPONENT VIDEO soketlerine bağlayın).
- Eğer TV'niz HDMI desteği sağlıyorsa, HDMI OUT soketinden gelen HDMI kablosunu (birlikte verilmez), TV'nizin HDMI IN soketine bağlayın.

Not HDMI bağlanışı TV ile bu ünite arasındaki ses çıkışını desteklemediğinden, ayrı bir ses bağlantısı gerekir.

E TV'den ses çıkışı bağlanması (EasyLink kontrolü için)

DVD Ev Sineması ünitesinden gelen sesi duyabilmek için, AUDIO IN-AUX1 (TV SES GİRİŞİ- AUX1) soketlerinden gelen ses kablosunu (birlikte verilmez) TV'nizdeki AUDIO OUT (SES ÇIKIŞI) soketlerine bağlayın.

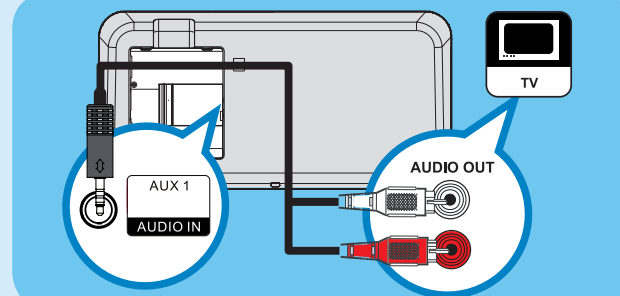

Not Ses çıkışını bu bağlantıdan almak için, **AUX/DI / MP3 LINK** görüntülenene kadar, gösterge panelindeki 'AUX I INPUT' düğmesine arka arkaya basın.

2 Ayarlayın

A İzleme kanalının bulunması

- 1 DVD EV Sineması ünitesini açmak için tuşuna basın.
- 2 TV'yi açın. TV uzaktan kumandasını kullanarak doğru izleme kanalını seçin.

Not Doğru izleme kanalını araştırmak için, Video In (video girişi) kanalını görene kadar TV uzaktan kumandası üzerindeki Channel Down (kanal aşağı) düğmesine (veya AV, SELECT, düğmesine) basın.

B Ambisound kurulumunun başlatılması

DVD Ev Sineması ünitesini ilk defa açtığınızda, Ambisound ayarınızı odanızın ortamına göre değiştirin ve ayarlayın.

- 1 Disk modunda **OPTIONS** tuşuna basın.
- 2 Menüde [Ses Ayarı] seçimini yapmak için düğmesine ve ardından düğmesine basın.
- 3 Menüde [Ambisound Ayarları] seçimini yapın, ardından tuşuna basın.
- 4 Değiştirmek istediğiniz ayarı seçin, ardından tuşuna basın.

[Oda Akustiği]

Odanızı çevreleyen duvarların tipini seçin. Varsayılan ayar [Sert, (beton, ahşap)] olarak belirlenmiştir.

[Oda Yerleşimi]

SoundBar sistemini odada yerleştireceğiniz konumu belirleyin. Varsayılan ayar [Odanın ortası] olarak belirlenmiştir.

[Hoparlör Mesafesi]

İki hoparlör arasındaki uzaklığı seçin. Varsayılan ayar 2~3 metre arasındadır.


[Dinleme Konumu]

Dinleme konumu ve SoundBar sistemi arasındaki mesafeyi seçin. Varsayılan ayar 2~3 metre arasındadır.

- 5 Bir ayar seçmek için tuşuna basın ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 6 Menüden çıkmak için **OPTIONS** tuşuna basın.


Not Diğer ayarlama seçenekleri için birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun.

F Subwoofer'ı ve güç kablosunu bağlayın

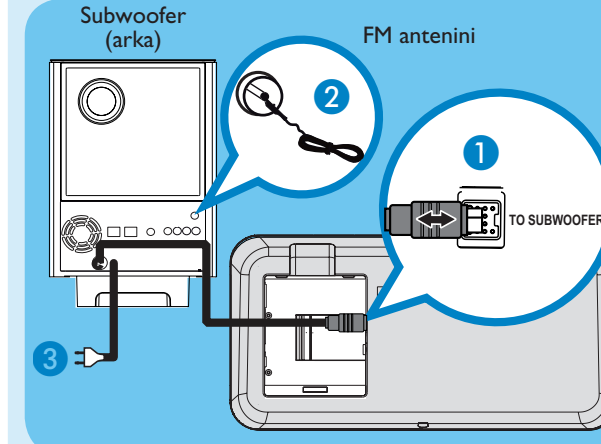

- 1 Subwoofer üzerindeki TO MAIN UNIT soketinden gelen kabloları çıkartın ve DVD Ev Sineması ünitesinin TO SUBWOOFER soketine bağlayın.
- 1 FM antenini FM 75 Ω soketinin (bazı modeller için, fabrikada bağlanmıştır) iç pimine bağlayın. Optimum alım gücü elde etmek için anten telini uzatın.
- 3 Subwoofer'dan gelen güç kablosunu AC prizine takın.

G Masa standını DVD Ev Sineması ünitesine takın

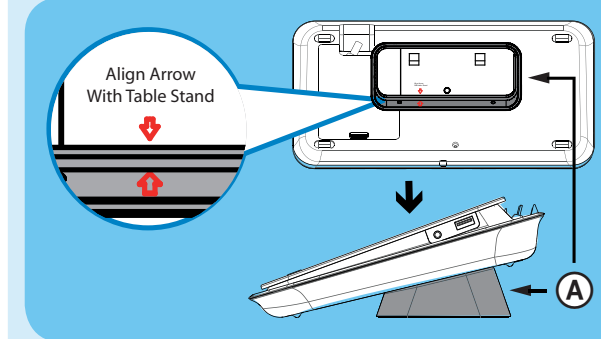

(A) masa standı dirseği

- 1 Arka kapağı kapatın.
- 2 Masa standı dirseğini ok işaretlerine göre hizalayarak yerleştirin. Ardından masa standı dirseğini tutması için çıkıntı panellerini kullanın.

Not Arka kapağın kapanabilmesi için tüm kablolar arka panelin içine doğru şekilde yerleştirilmelidir.