

PHILIPS

Zvučnik za žurke

7000 Serija

TAX7207



Priručnik za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1 Važna bezbjednosna uputstva 3

Bezbijednost	3
Starajte se o svom proizvodu	4
Starajte se o okruženju	4
Deklaracija o uskladenosti	4
Pomoći i podrška	5
Bezbijednost sluha	5
Ugrađena njega o bateriji	6
Zaštitni znaci	6

2 Vaš zvučnik za žurke 7

Šta je u kutiji	7
Zvučnik za žurke	8

3 Početak 10

Povezivanje sa naponskom mrežom	10
Uključivanje i isključivanje	11
Kontrola jačine zvuka	11
DBB kontrola	11
Punjene ugrađene baterije	11
Promjena svjetlosnog efekta	12
Reprodukcijska sa Bluetooth uređaja	13
Uparivanje za stereo režim	14
PartyLink režim	15
Audio reprodukcija putem USB-a	17
Slušanje eksternog uređaja	17
Pjevanje preko mikrofona	18
Vraćanje na fabrička podešavanja	18
Ažuriranje firmvera putem USB-a	18
Postavljanje zvučnika za žurke na nosač	19

4 Specifikacije proizvoda 19


5 Rešavanje problema 20

1 Važna bezbijednosna uputstva

Pročitajte i razumijte sva uputstva prije no što upotrebite proizvod. Ako dođe do oštećenja uslijed nepoštivanja uputstava, garancija neće važiti.

Bezbijednost

Upoznajte ove bezbijednosne simbole

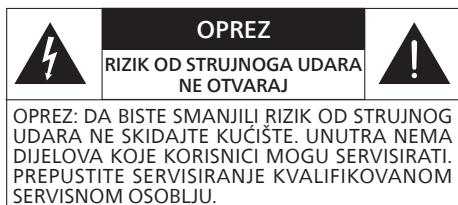

Ovo je aparat KLASE II, sa dvostrukom izolacijom i bez uzemljenja.



AC voltaža



Koristite samo naponsku mrežu koja je predstavljena u ovom priručniku.



UPOZORENJE!
Upozorenje: Rizik od strujnoga udara!



Uzvičnik ima za cilj da skrene pažnju korisniku na prisustvo važnih uputstava za rukovanje.

Rizik od strujnoga udara ili izbijanja požara!

- Prije bilo kakvog povezivanja ili mijenjanja povezivanja, vodite računa da svi uređaju budu isključeni iz utičnica u zidu.

- Nikada ne izlažite proizvod ili njegove dodatke kiši ili vodi. Nikada ne stavljamte posude s vodom, poput vaza, blizu proizvoda. Ako se neka tečnosti prolije na ili u proizvod, odmah izvucite njegov utikač iz utičnice u zidu. Kontaktirajte Centar za brigu o potrošačima da provjere uredaj prije upotrebe.

- Nikada nemojte stavlјati proizvod ili njegove dodatke blizu otvorenog plamena ili drugih izvora topote, uključujući i direktnu sunčevu svjetlost.
- Nikad nemojte stavlјati prijedmete u ventilacione ili druge otvore na proizvodu.
- Tamo gdje je uredaj isključen putem utikača, uredaj će ostati spreman za rad.
- Isključite uredaj iz utičnice u zidu prije oluje s grmljavinom.
- Kada isključujete strujni kabl, uvijek povlačite za utikač i nikad ne povlačite za kabl.
- Proizvod koristite u tropskoj i/ili umjerenoj klimi.

Rizik od kratkog spoja ili izbijanja požara.

- Za identifikaciju naponske mreže, pogledajte pločicu na zadnjem ili donjem dijelu proizvoda.
- Prije no što priključite uredaj utičnicu u zidu, provjerite da li voltaža naponske mreže slaže s vrijednostima odštampanim na zadnjem ili donjem dijelu proizvoda. Nikada ne uključujte proizvod u utičnicu u zidu ako postoji razlika u voltaži.

Postoji opasnost od zadobijanja povrede ili oštećenja proizvoda.

- U slučaju postavljanja na zid, ovaj uredaj mora biti bezbjedno postavljen na zid u skladu sa

uputstvima za instalaciju. Koristite samo nosač za zid koji ste dobili uz proizvod (ako je primjenjivo). Nepropisno postavljanje na zid može dovesti do nezgoda, povreda ili oštećenja. Ako imate nekih pitanja, kontaktirajte Centar za brigu o potrošačima.

- Nikada nemojte stavljati proizvod ili bilo koje prijedmete preko strujnih kablova ili preko druge električne opreme.
- Ako je proizvod transportovan na temperaturi ispod 5°C, otpakujte proizvod i sačekajte dok se njegova temperatura ne izjednači sa sobnom temperaturom prije no što ga uključite u utičnicu u zidu.
- Dijelovi ovoga proizvoda mogu biti napravljeni od stakla. Pažljivo rukujte da biste izbjegli povredu ili oštećenje.

Rizik od pregrijevanja!

- Nikad ne instalirajte ovaj proizvod u skučenom prostoru. Uvijek ostavite najmanje deset centimetara sa svih strana proizvoda zarad ventilacije. Vodite računa da zavjesa ili drugi prijedmeti ne prekrivaju ventilacione otvore na proizvodu.



Napomena

- Oznaka sa podacima nalazi se na dnu uređaja ili na njegovom zadnjem dijelu.

Starajte se o svom proizvodu

Za čišćenje proizvoda koristite samo krpe od mikrofibera.

Starajte se o okruženju

Odložite na otpad stari proizvod i baterije



Ovaj proizvod je konstruisan i proizведен od materijala visokog kvaliteta i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod usklađen s Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol na proizvodu znači da proizvod sadrži baterije usklađene s Evropskom direktivom 2013/56/EU, koje se ne mogu odlagati na otpad sa uobičajenim kućnim otpadom.

Informišite se o loklanom sistemu odvojenog sabiranja električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalna pravila i nikad nemojte odlagati ovaj proizvod i baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Ispravno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže sprječavanje negativnih posljedica na okruženje i ljudsko zdravlje.

Deklaracija o usklađenosti

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtjevima Evropske komisije u pogledu radio-interferencije.

Ovim, MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED direktive 2014/53/EU i Regulative UK za radio opremu SI 2017 br. 1206. Deklaraciju o usklađenosti možete naći na www.philips.com/support.

Pomoć i podrška

Za dodatnu online podršku, posjetite www.philips.com/support za:

- preuzimanje priručnika i vodič za brz start
- gledanje video tutorijala (dostupno samo za pojedine modele)
- nalaženje odgovora za često postavljana pitanja (FAQ)
- pošaljite nam vašem pitanje putem e-maila
- razgovarajte sa našim predstavnikom za podršku.

Slijedite uputstva na sajtu da odaberete svoj jezik, a potom unesite šifru vašeg modela.

Alternativno, možete kontaktirati i Centar za brigu o potrošačima u vašoj zemlji. Prije poziva, zabilježite broj modela i serijski broj vašeg proizvoda. Te informacije možete naći na zadnjem ili donjem dijelu vašeg proizvoda.

Bezbijednost sluha



Slušajte umjерено kako

- Preglasno korišćenje slušalica može oštetiti vaš sluh. Ovaj proizvod može proizvesti zvukе tolike jačine u decibelima da može dovesti do gubitka sluha kod normalne osobe, čak i pri izloženosti kraćoj od jednoga minuta. Veća jačina u decibelima je za one osobe koje su možda već doživjele određeno oštećenje sluha.
- Zvuk može biti varljiv. Tokom vremena vaš sluh se navikava na veću jačinu zvuka. Zato, nakon

dužega slušanja, ono što vam se čini „normalno“, zapravo može biti preglasno i štetno po vaš sluh. Da biste se zaštitili od ovoga, podesite jačinu zvuka na bezbedan nivo, prije no što se vaše uši naviknu i ostavite jačinu zvuka na tom nivou.

Kako ustanoviti bezbjedan nivo jačine zvuka

- Podesite kontrolu jačine zvuka na niži nivo.
- Polako pojačavajte zvuk dok ga ne čujete prijatno i jasno, bez izobličenja.

Slušajte razumno dugo vremena

- Producena izloženost zvuku, čak i pri bezbjednim nivoima, takođe može dovesti do gubitka sluha.
- Starajte se da svoju opremu koristite razumno i pravite odgovarajuće pauze.
- Postarajte se da poštujete ova uputstva kada koristite slušalice.
- Slušajte na razumnoj jačini zvuka, razuman vremenski period.
- Vodite računa da ne pojačavate zvuk kako vam sluh prilagodava.
- Ne pojačavajte zvuk toliko da ne možete čuti šta se dešava oko vas.
- Trebalo bi da budete oprezni ili da privremeno prekinete slušati kad se nađete u potencijalno rizičnoj situaciji.

Ugrađena njega o bateriji

- Baterija se može puniti i prazniti stotinama puta, ali će se jednom ipak istrošiti.
- Ako se ne koristi, i potpuno napunjena baterija će se isprazniti nakon nekog vremena.
- Ostavljanje proizvoda na zagrejanim ili hladnim mjestima, poput zaključanih auta tokom ljeta ili zime, smanjiće kapacitet i trajanje baterije.
- Uvijek se trudite da čuvate vaš uređaj u svježem okruženju bez vlage, na temperaturi ispod 32°C. Proizvod čija je baterija zagrijana ili hladna možda privremeno neće raditi, čak iako je baterija potpuno napunjena. Radna sposobnost baterije je pogotovo ograničena na temperaturama ispod tačke smrzavanja.

Zaštitni znaci



The Bluetooth® naziv i logo su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih oznaka kod MMD Hong Kong Holding Limited obavljena je pod licencom. Ostali registrovani zaštitni znaci i nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.

FCC informacija

NAPOMENA: Ova je oprema testirana i utvrđeno je da je uskladena s ograničenjima koja važe za digitalne uređaje Klase B, u skladu sa Odjeljkom 15 FCC pravila. Ova su ograničenja konstruisana da pruže razumno zaštitu od štetnih interreferencijskih unutar kućne naponske mreže. Ova oprema generiše, koristi i može zračiti radio-frekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištena u skladu sa uputstvima, može dovesti do štetne interreferencije kod radio komunikacije. Ipak, ne postoji garancija da se interreferencije neće pojaviti u pojedinim elektro-instalacijama. Ako ova oprema ipak izazove štetne interreferencije sa radio i TV prijemom, što se može ustanoviti isključivanjem i uključivanjem ove opreme, onda predlažemo korisniku da pokuša da ispravi interferencije jednom ili više od sljedećih mjera:

- Reorientacija ili relokacija prijemne antene.
- Povećajte razmak između opreme i prijemnika.
- Uključivanje opreme u utičnicu različitu od one u koju je uključen prijemnik.
- Zatražite pomoć od prodavca ili iskusnog radio / TV mehaničara.

FCC&IC Upozorenje:

- Ova oprema treba biti instalirana i treba raditi na minimalnoj razdaljini od 20 cm od radijatora i vašeg tijela
- Promjene ili modifikacije ovoga uređaja koje nije izričito odobrila strana odgovorna za uskladenost mogu dovesti do uskraćivanja prava korištenja ove opreme.

IC-Kanada:
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Ovaj uređaj koristi predajnik(e) / prijemnik(e) koji se mogu slobodno koristiti, u skladu sa standardnim radio specifikacijama Odseka za inovaciju, nauku i ekonomski razvoj Kanade. Funkcionisanje je predmet sljedeća dva uslova:

- 1** Ovaj uređaj ne može izazvati interferencije.
- 2** Ovaj uređaj mora prihvati bilo koje interferencije, uključujući i interferencije koje mogu dovesti do neželjenog rada uređaja.

Avis d'Industrie Canada:
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :


- 1** L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
- 2** L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

2 Vaš zvučnik za žurke

Čestitamo vam kupovinu i želimo vam dobrodošlicu u Philips! Da biste u potpunosti imali koristi od podrške koj nudi Philips, registrujte svoj zvučnik za žurke na www.philips.com/support.

Šta je u kutiji

Provjerite i prepoznajte stavke u pakovanju:

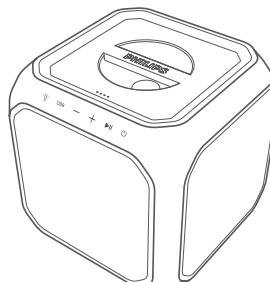


Zvučnik za žurke x 1



Strujni kabl * x 1

- Broj strujnog kabla i vrsta utičnice zavise od regija.

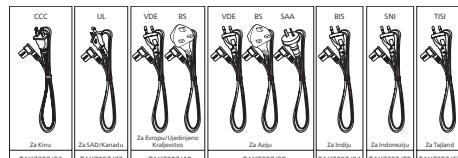



Skraćeni priručnik x 1



Garantni list x 1




Bezbjednosni list x 1

- Slike, ilustracije i crteži u ovom priručniku služe samo kao referenca. Stvarni proizvod može se razlikovati.


Zvučnik za žurke

Ovaj odjeljak uključuje pregled zvučnika za žurke

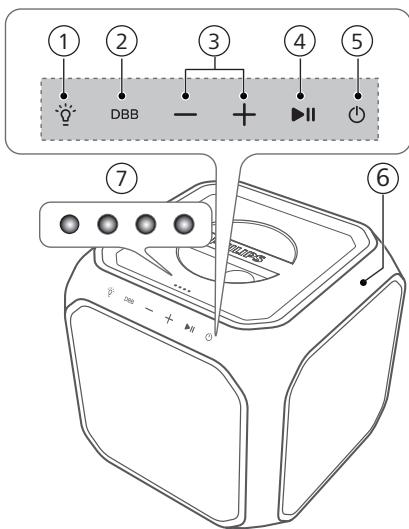

- ① ⚡ (Svetlo) taster na dodir
 - Pritisnite da biste promjenili režim svjetla zvučnika.
 - Pritisnite i zadržite na tri sekunde da promjenite jačinu svjetla zvučnika.
- ② DBB taster na dodir
 - Podešavanje basova.
- ③ +/− (Jačina zvuka) taster na dodir
 - Pojačavanje/utišavanje zvuka.
- ④ ►|| (Reprodukcijski/ Pauza) taster na dodir
 - Start, pauza ili nastavak reprodukcije.
 - Pritisnite i zadržite da pređete na sljedeću numeru.
- ⑤ ⏪ (Mirovanje uključeno) taster na dodir
 - Pritisnite i zadržite na tri sekunde da uključite/isključite uređaj.
 - Pritisnite da provjerite status baterije

⑥ Svjetlost zvučnika

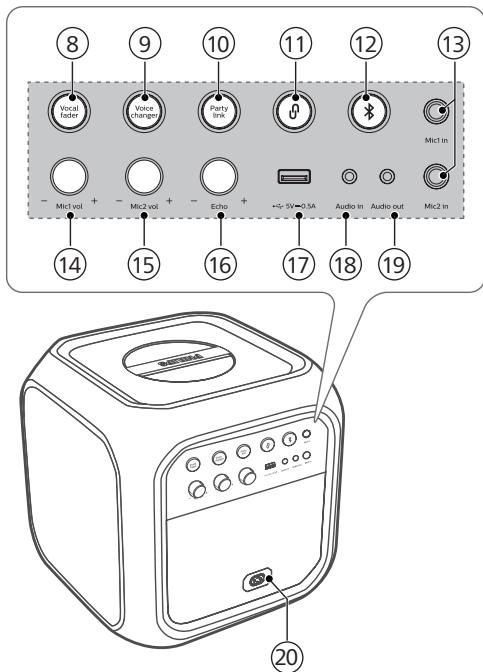

Taster	Status
Kratak pritisak ⚡	Režim svjetla 1  Isključeno svjetlo

⑦ LED indikator

- Indikator nivoa baterije
- Status funkcije

LED	Funkcija	Boja
LED1 DBB	Puna žuta	
	Mirovanje	Puna crvena
LED2	Regulator jačine glasa	Puna bijela
	Bluetooth	Treper ili puna plava
LED3	Uparivanje pravog bežičnog sterea PartyLink povezan	Treperi plavo-bijelo Puna bijela
	Promjena glasa	Puna zelena
LED4	PartyLink uparivanje	Treperi zeleno-bijelo

⑧ Dugme regulatora jačine glasa

Ponavljajte pritiskanje da biste uključili ili isključili regulator jačine glasa.

⑨ Dugme za promjenu glasa

Ponavljajte pritiskanje da promjenite razlike visine glasa: Ženski glas / Muški glas / Dječiji glas / Normalni efekt

⑩ PartyLink dugme

Pritisnite da uđete u PartyLink uparivanje

⑪ ⚡ Dugme za uparivanje pravog bežičnog sterea

- Pritisnite da uđete u režim uparivanja pravog bežičnog sterea
- Radi samo kada imate dva identična zvučnika

⑫ Ⓢ Dugme za Bluetooth uparivanje

- Prebacuje u Bluetooth režim.
- Pritisnite i zadržite da aktivirate funkciju uparivanja u Bluetooth režimu ili da diskonektujete postojeći upareni Bluetooth uređaj.

- ⑬ **Ulazi za Mic1 / Mic2**
Povežite mikrofon (nije dio kompletta) u Mic1 / Mic2 ulaze na uređaju.
- ⑭ **Mic1 +/– Dugme za jačinu**
Podešava jačinu mikrofona
- ⑮ **Mic2 +/– Dugme za jačinu**
Podešava jačinu mikrofona
- ⑯ **Echo +/– Dugme**
Podešava nivoa eha na mikrofonu.
- ⑰ **USB utičnica (5V, 0,5A)**
- Priklučite USB uređaj da reprodukujete muziku.
 - Ažurirajte softver ovog proizvoda.
- ⑱ **Audio ulaz**
Audio ulaz za, na primer, MP3 plejer (3,5 mm utičnica)
- ⑲ **Audio izlaz**
Povežite audio kabl (nije dio kompletta) preko audio izlaza uređaja sa audio ulazom na spoljnem uređaju i uređaj će odmah poslati zvuk spoljnom uređaju.
- ⑳ **AC~ ulaz**
Povezuje sa naponskom mrežom

3 Početak

Prije prvog korištenja uređaja ili ako uređaj niste koristili duže vrijeme, napunite bateriju do kraja.



Napomena

- Za identifikaciju naponske mreže, pogledajte pločicu na zadnjem ili donjem dijelu proizvoda.
- Prije bilo kakvog povezivanja ili mijenjanja povezivanja, vodite računa da svi uređaju budu isključeni iz utičnica u zidu.


Povezivanje sa naponskom mrežom



UPOZORENJE!

- Rizik od oštećenja proizvoda! Provjerite da li voltaž naponske mreže odgovara voltaži odštampanoj na zadnoj ili donjoj strani proizvoda.
- Rizik od strujnoga udara! Kada isključujete kabl iz naponske mreže, uvijek vucite utikač. Nikad nemojte vući kabl.
- Prije povezivanja strujnog kabla, provjerite jeste li povezali sve ostalo što je potrebno.

Uključite strujni kabl u **AC~** utičnicu na zvučniku za žurke, pa tek onda u naponsku mrežu.

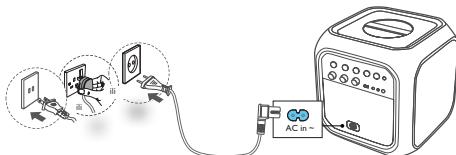

Broj strujnog kabla i vrsta utičnice zavise od regiona.

Uključivanje i isključivanje

Pritisnite i zadržite ⌂ taster na dodir na tri sekunde da uključite/isključite uređaj.

Napomena

- Zvučnik će se automatski isključiti nakon 15 minuta ako niko ne rukuje njime ili nema muzike.
- Ukoliko dugme ne reaguje ili postoji greška u funkcionišanju, možete pritisnuti i zadržati **Vocal fader** i ♫ dugmad na deset sekundi da obavite pri nudno gašenje, zatim ponovo uključite uređaj za normalno korištenje.

DBB LED1 isključen
isključen

Punjjenje ugrađene baterije

Uključite strujni kabl da napunite ugrađenu bateriju. Indikator baterije će treperiti na različite načine da bi ukazao na status punjenja.

Napomena

- Četiri indikatora na uređaju će se isključiti 15 sekundi nakon što baterija bude potpuno napunjena

Kontrola jačine zvuka

Prisnite +/– taster na dodir da povećate ili smanjite jačinu zvuka.

Savjet



- Prilikom podešavanja jačine zvuka, bijela svjetlost na zvučniku će se pojavljivati ili smanjivati tri sekunde.
- Kada jačina zvuka dostigne najviši nivo, bijela svjetlost na zvučniku će maksimalno svijetleti tri sekunde.
- Kada jačina zvuka dostigne najniži nivo, bijela svjetlost na zvučniku će se isključiti na tri sekunde.

DBB kontrola

Kratko pritisnite DBB taster na dodir da uključite DBB (bas) nivo.

Funkcija LED1 (Žuto)

DBB1	LED1 zatrperi jednom, zatim svijetli punim svjetлом
DBB2	LED1 zatrperi dvaput, zatim svijetli punim svjetлом

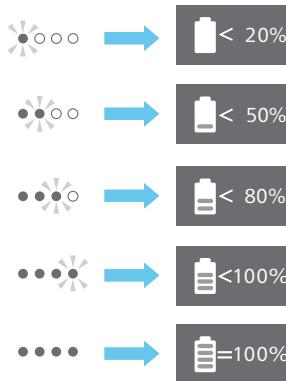
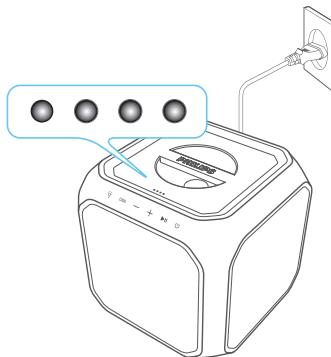


Provjera nivoa baterije

- Zvučnik je konstruisan sa pametnom funkcijom provjere napunjenošću baterije.
- Kada zvučnik nije na punjenju, pritisnite  taster na dodir da se prikaže nivo napunjenošću baterije na LED indikatorima.

Napomena


- Kada je nivo napunjenošću nizak, svi LED indikatori će simultano treperiti i začuće se kratak ton.

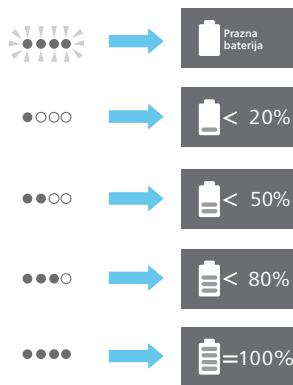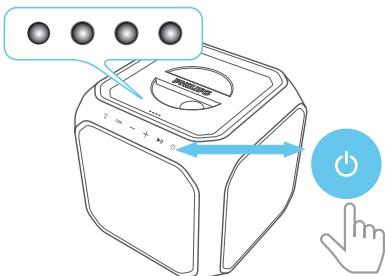

Promjena svjetlosnog efekta

Uključivanje ili isključivanje svjetla na zvučniku

Kada je zvučnik uključen, pritisnite  (**Svetlo**) taster na dodir više puta bez prestanka da promjenite režime svjetla zvučnika.

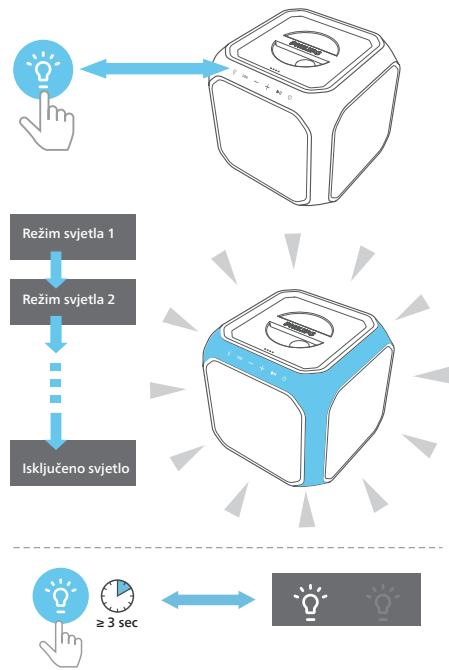

Promjena osvetljenja

Pritisnite i zadržite  (**Svetlo**) taster na dodir na tri sekunde da promjenite jačinu osvetljenja zvučnika

Reprodukcijsa sa Bluetooth uređaja

Ovaj uređaj može reprodukovati muziku sa vašeg Bluetooth uređaja kroz sistem putem Bluetooth-a.

Napomena

- Bluetooth uređaj koji podržava Bluetooth profile A2DP, AVRCP i Bluetooth verzije 5.0 + EDR.
- Maksimalni radni domet između zvučnika za žurke i Bluetooth uređaja je oko 30 metara.
- Plejer će se takođe isključiti kada vaš uređaj bude van operativnog opsega.
- Kompatibilnost sa svim Bluetooth uređajima nije garantovana.

LED3 Status Status

Treperavno plavo	<ul style="list-style-type: none">Spremno za uparivanjePovezivanje sa posljednjim povezanim uređajem
Puno plavo	Povezano

- Pritisnite  dugme da prebacite zvučnik za žurke u Bluetooth režim rada.
↳ LED indikator (LED3) i svjetlost na zvučniku će treperiti plavo.
- Na Bluetooth uređaju, uključite Bluetooth, potražite i odaberite **Philips TAX7207** da biste započeli povezivanje.
↳ Tokom povezivanja, LED indikator (LED3) i svjetlost na zvučniku treperiće plavo.
- Sačekajte dok ne začujete glasovni kratki zvuk sa zvučnika za žurke.
↳ Pošto zvučnik bude povezen, LED indikator (LED3) i zvučnik će svijetliti punom plavom bojom.
- Odaberite i reprodukujte audio zapise ili muziku preko vašeg Bluetooth uređaja.

Taster	Akcija
Kratak pritisak  II	Start, pauza ili nastavak reprodukcije.
Dug pritisak  II	Preskoči na sljedeću numeru.

5 Da izadete iz Bluetooth-a, možete:

- Prebaciti uređaj na drugi izvor.
- Onemogućiti funkciju na vašem Bluetooth uređaju. Ili stavite vaš Bluetooth uređaj van operativnoga dometa. Nakon glasovnog kratkog tona, Bluetooth uređaj više neće biti povezan sa uređajem.
- Pritisnite i zadržite  dugme dok LED indikator ne zatreperi plavo.

Napomena

- Da prekinete veze s uređajem, pritisnite i zadržite  na tri sekunde dok LED indikator brzo ne zatreperi plavom bojom.
- Kada god da uključite zvučnik, on će uvijek automatski pokušavati da se ponovo poveže sa prethodnim uređajem sa kojim se povezao.
- Prije povezivanja sa drugim Bluetooth uređajem, prvo prekinite vezu sa trenutnim uređajem.
- Kada je Bluetooth uređaj van validnog dometa Bluetooth-a, uređaj će automatski prekinuti vezu.
- Pritisnite i zadržite  dugme na uređaju na osam sekundi da prekinete vezu sa trenutnim uređajem i izbrišite informaciju o Bluetooth uparivanju.

Kontrola više uređaja

Ovaj proizvod podržava funkciju kontrole više uređaja i može biti povezan sa dva Bluetooth uređaja u isto vrijeme.

- Začuje se kratak zvučni signal kada se drugi Bluetooth uređaj poveže sa zvučnikom za žurke.
- Kada je prvi Bluetooth uređaj na pauzi ili je prekinuta veza s njim, drugi Bluetooth uređaj može reprodukovati svoj audio preko zvučnika za žurke.
- Dolazni pozivi imaju prioritet nad reprodukcijom muzike, bez obzira je li riječ o prvom ili drugom uređaju.



Napomena

- U režimu uparivanja pravog bežičnog sterea ili PartyLink režimu, kontrola više uređaja nije podržana.

Uparivanje za stereo režim

Dva zvučnika mogu biti međusobno uparena za dobijanje stereo zvuka.



Napomena

- Uparivanje pravog bežičnog sterea radi samo kada je riječ o dva identična zvučnika za žurke (Philips TAX7207).

Ručno odaberite glavni zvučnik

- 1 Pritisnite i zadržite ⌂ taster na tri sekunde da uključite obe zvučnike i uđete u režim Bluetooth uparivanja.
↳ LED indikator (LED3) na obe zvučnike će zatreperiti plavo.
- 2 Odaberite jedan zvučnik za glavni i povežite ga preko Bluetooth-a.

↳ LED3 na glavnom zvučniku će svjetleti punom plavom bojom kada Bluetooth veza bude uspostavljena.

- 3 Pritisnite i zadržite ⌂ dugme za uparivanje stereo režima na obe zvučnike na tri sekunde da bste ušli u režim stereo uparivanja.
↳ LED3 će naizmenično treperiti plao i bijelo na obe zvučnike.
- 4 Po uspostavljanju stereo veze, začućete kratak glasovni signal.
↳ LED3 će svjetleti punom plavom bojom na obe zvučnike.
- 5 Da biste izašli iz stereo uparivanja, pritisnite i zadržite ⌂ dugme na bilo kojem zvučniku.

Automatski odabir glavnoga zvučnika

- 1 Pritisnite i zadržite ⌂ taster na dodir na tri sekunde da uključite obe zvučnike.
↳ LED indikator (LED3) na obe zvučnike će zatreperiti plavo.
- 2 Pritisnite i zadržite ⌂ dugme za uparivanje stereo režima na obe zvučnike na tri sekunde da uđete u režim stereo uparivanja.
↳ Prvi zvučnik koji uđe u režim stereo uparivanja je glavni zvučnik, a LED3 na glavnem zvučniku će sijati punom plavom bojom.
↳ Nivo jačine zvuka, status reprodukcije/pauze na dopunskom zvučniku će se sinhronizovati sa glavnim zvučnikom nakon povezivanja stereo režima.
- 3 Da biste izašli iz stereo uparivanja, pritisnite i zadržite ⌂ dugme na bilo kojem zvučniku.



Napomena

- Tokom režima stereo uparivanja i glavni i dopunski zvučnik će se automatski vratiti u prethodno stanje nakon jednoga minuta ako nema rukovanja korisnika ili uparivanje nije bilo uspešno.

Tasteri i rukovanje Akcija

Pritisnite i zadržite dugme na bilo kojem zvučniku na tri sekunde	Izlazak iz režima stereo uparivanja
--	-------------------------------------

Rukovanje reprodukcijom u režimu stereo uparivanja

Kada je uspostavljena veza stereo uparivanja, dopunski zvučnici će sinhronizovati sa glavnim zvučnikom svoje niže navedene funkcije.

- Svetlosni efekti
- Nivo jačine zvuka
- Reprodukcijska pauza
- DBB (bas) nivo

Tasteri i rukovanje	Akcija
Pritisnite taster na bilo kojem zvučniku	Reprodukcijska pauza na obe zvučnike
Pritisnite Jačina zvuka taster na bilo kojem zvučniku	Povećava ili smanjuje jačinu zvuka na obe zvučnike
Pritisnite DBB taster na bilo kojem zvučniku	Promena DBB postavlja na obe zvučnike
Pritisnite i zadržite taster na bilo kojem zvučniku na tri sekunde	Isključivanje obe zvučnika
Pritisnite i zadržite taster na bilo kojem zvučniku na tri sekunde dok je u režimu mirovanja.	Uključite odabrani zvučnik i uđite u režim ponovnog stereo uparivanja
Pritisnite taster na bilo kojem zvučniku	Promjena režima svjetla na obe zvučnike
Pritisnite i zadržite taster na bilo kojem zvučniku na tri sekunde	Promjena jačine svjetla na svim zvučnicima

PartyLink režim

Zvučnik može povezati do 50 zvučnika za žurke i istovremeno reprodukovati zvuk na njima.

Ulazak u režim PartyLink

- Pritisnite i zadržite taster na tri sekunde da uključite zvučnike za žurke i uđete u režim Bluetooth uparivanja.
 - LED indikator (LED3) na obe zvučnike će zatreperiti plavo.
- Odaberite jedan zvučnik za glavni i povežite ga preko Bluetooth-a.
 - LED3 na glavnem zvučniku će svjetleti punom plavom bojom kada Bluetooth veza bude uspostavljena.
- Pritisnite i zadržite **PartyLink** dugme na svim zvučnicima na tri sekunde da uđete u režim PartyLink uparivanja.
 - LED4 naizmjenično svijetli zeleno i bijelo na svim zvučnicima.
- Kada je uspostavljena PartyLink veza, začućete kratak glasovni ton.
 - LED3 na dopunskim zvučnicima će zasijati punom bijelom.
 - LED4 će nastaviti da treperi naizmjenično zeleno i bijelo na glavnem zvučniku.
 - Jačina zvuka, status reprodukcija/pauza, režim svjetla u dopunskim zvučnicima biće sinhronizovana sa glavnim zvučnikom nakon uspostavljanja PartyLink veze.

5 Pritisnite i zadržite PartyLink dugme na glavnom zvučnikom Sada će svi zvučnici izaći iz PartyLink režima

Napomena

- Tokom režima PartyLink uparivanja, dopunski zvučnici će se automatski vratiti u prijethodno stanje nakon jednog minuta ako nema rukovanja korisnika ili PartyLink uparivanje nije bilo uspješno.
- Nema isteka vremena na glavnom zvučniku.

PartyLink između TAX7207 i TAX4207

Možete povezati TAX7207 sa drugim zvučnikom za žurke TAX4207, budući da oba modela imaju PartyLink funkciju.

Kada je PartyLink povezan, dopunski zvučnici će sinhronizovati sa glavnim zvučnikom dolje navedene funkcije.

- Nivo jačine zvuka
- Reprodukcija/pauza
- DBB (bas) nivo

Rukovanje PartyLink reprodukcijom

Kada je PartyLink povezan, dopunski zvučnici će sinhronizovati sa glavnim zvučnikom dolje navedene funkcije.

- Svetlosni efekti
- Nivo jačine zvuka
- Reprodukcija/pauza
- DBB (bas) nivo

Tasteri i rukovanje	Akcija
Pritisnite ►■ taster na glavnom zvučniku	Reprodukcijska/pauza muzike na svim povezanim zvučnicima
Pritisnite Jačina zvuka +/− taster na glavnom zvučniku	Pojačavanje ili utišavanje zvuka na svim povezanim zvučnicima
Pritisnite PartyLink taster na odabranom dopunskom zvučniku	Prekid veze sa glavnim zvučnikom na odabranom dopunskom zvučniku
Pritisnite i zadržite PartyLink taster na glavnom zvučniku na tri sekunde	Prekid veze na svim zvučnicima i izlazak iz PartyLink režima


Audio reprodukcija putem USB-a

Uživajte u zvuku sa USB memorijskog uređaj, poput MP3 plejera, USB memorije itd.

Napomena

- Provjerite ima li USB uređaj audio sadržaje koji se mogu reproducovati u podržanim formatima. Podržani formati: MP3, WAV, WMA, FLAC. FLAC format audio ne podržava brzinu protoka preko 16.
- Uredaj podržava USB od maksimalno 128 GB i formate FAT16/FAT32/exFAT.
- Podrška USB porta: 5V --- 0,5A.

1 Priključite USB uređaj.

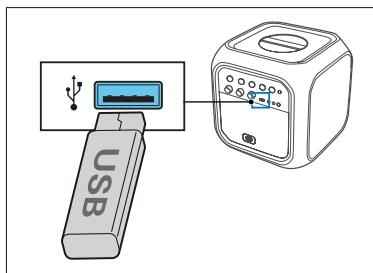

→ Uredaj će se automatski prebaciti u USB režim i reproducovati audio.


Taster	Akcija
Kratak pritisak ►	Start, pauza ili nastavak reprodukcije.
Dug pritisak ►	Preskoči na sljedeću numeru.

Slušanje eksternog uređaja

Na ovom proizvodu možete slušati eksterni audio uređaj, kao što je MP3 plejer.

Reprodukcija sa MP3 plejera

- Povežite audio kabl (nije dio kompletta) sa 3,5 mm konektorom na oba kraja u:
 - Audio in** utičnicu na uređaju.
 - Utičnicu za slušalice na MP3 plejeru.

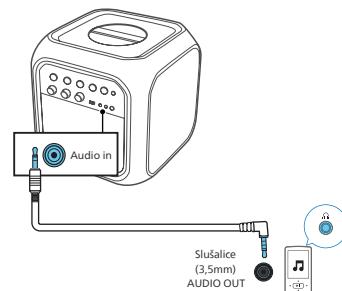

→ Uredaj se automatski prebaciti u režim Audio ulaza.

- Reprodukujte audio sam MP3 plejera (provjerite u njegovom priručniku)

Audio izlaz

Ovaj uređaj ima **Audio out** utičnicu. Možete poslati analogni stereo audio signal na eksterne uređaje, poput aktivnog zvučnika.

Povežite audio kabl (nije dio kompletta) preko audio izlaza uređaja sa audio ulazom na spoljnem uređaju i uređaj će odmah poslati zvuk spoljnem uređaju.

Pjevanje preko mikrofona

Podešavanje nivoa jačine mikrofona

Uključite mikrofon (nije dio kompletta) u **Mic in** utičnicu na uređaju i podešite jačinu mikrofona okretanjem dugmeta **Mic vol.**

I uživajte u karaoke pjevanju!

Podešavanje eha

Podesite nivo eha na željeni nivo okretanjem dugmeta **Echo**.

Regulator jačine glasa

Pritisnite dugme **Vocal fader** da uključite ili isključite regulator jačine glasa.

Promjena glasa

Pritisnite dugme **Voice changer** na panelu da prebacite između različitih tonova glasa: Ženski glas / Muški glas / Dječiji glas / Normalni glas


Vraćanje na fabrička podešavanja

Resetovanje uređaja na osnovne postavke.

- 1 Uključite zvučnik za žurke, pritisnite i zadržite + i dugmad ► II na deset sekundi.
 - ↳ LED koji označava kapacitet baterije će zasvjetleti triput.
 - ↳ Time će zvučnik za žurke biti resetovan i preći u režim mirovanja.

Ažuriranje firmvera putem USB-a

- 1 Provjerite postoji li najnovija verzija firmvera na www.philips.com/support. Potražite vaš model i kliknite na „**Softver i drajveri**“.

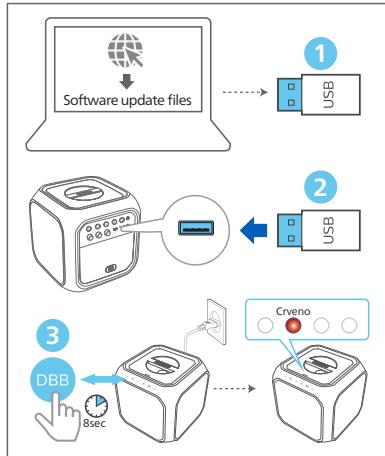


- 2 Kopirajte fajlove za ažuriranje softvera na USB memoriju i priključite USB memoriju na uređaj
- 3 Pritisnite i zadržite taster **DBB** na osam sekundi dok je uključen strujni kabl.

LED2 (crveno)	Status
Sporo treperenje	Ulazak u režim ažuriranja
Brzo treperenje	Pokretanje ažuriranja
LED isključen	Ažuriranje je završeno i uređaj je restartovan

Postavljanje zvučnika za žurke na nosač

- 1 Uklonite poklopac sa donjeg dijela zvučnika za žurke (molimo sačuvajte poklopac).
- 2 Podignite zvučnik za žurke na tronožac za zvučnik (prodaje se odvojeno).
- 3 Podesite tronožac na odgovarajuću visinu.

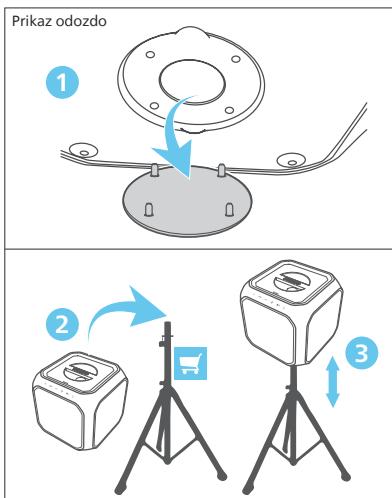

4 Specifikacije proizvoda

Napomena

- Specifikacije i konstrukcija su podložne promenama bez obaviještenja.

Pojačalo

AC izlazna snaga (RMS)	80 W
AC izlazna snaga (maksimalno)	160 W
Izlazna snaga na baterije	30 W
Frekventni opseg	40Hz - 20KHz, ±3dB
Odnos signala prema buci	≥ 65 dBA
Totalno harmonijsko izobličenje zvuka	< 10%

Zvučnik

Impedanca zvučnika	4 ohm + 8 ohm x 2
Osjetljivost	91 dB ±3dB/m/W

Bluetooth

Bluetooth verzija	V 5.0
Bluetooth frekventni opseg	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM Band
Jačina prijenosa	≤10dBm
Bluetooth domet	30 m (slobodnoga prostora)

Formati strimovanja: AAC, SBC,
strimovanje muzike (A2DP) kontrola
reprodukcijske/jačine zvuka: AVRCP
podrška za višestruko uparivanje

USB

USB direktna verzija	2.0 puna brzina
USB izlaz	5V, 0,5A

Ekstenzija	Kodek	Protok uzorka	Brzina protoka
.mp3	MPEG 1 Layer 1	16 ~ 48 kHz	32 ~ 448 kbps
	MPEG 1 Layer 2	16 ~ 48 kHz	8 ~ 384 kbps
	MPEG 1 Layer 3	16 ~ 48 kHz	8 ~ 320 kbps
	MPEG 2 / MPEG 2.5 Layer 1	16 ~ 48 kHz	8 ~ 256 kbps
	MPEG 2 / MPEG 2.5 Layer 2	16 ~ 48 kHz	8 ~ 160 kbps
	MPEG 2 / MPEG 2.5 Layer 3	16 ~ 48 kHz	8 ~ 160 kbps
.wav	WAV	16 ~ 48 kHz	Do 1536 kbps
.wma	WMA	8 ~ 48 kHz	5 ~ 320 kbps
.flac	FLAC	Do 48 kHz / 16 bit	

Baterija

Kapacitet baterije	14,4V, 2600mAh (ugrađena, punjiva)
Vek trajanja baterije	12 sati
Trajanje punjenja baterije	6,5 sati

Opšte informacije

AC naponska mreža	100-240V~ 50/60Hz, 35W
Eko smanjena potrošnja u mirovanju	≤ 0,5W
Dimenziije (Š x V x D)	300 x 310 x 300 mm
Težina	7,5 kg
Radna temperatura	0°C - 45°C

5 Rešavanje problema



Napomena

- Nikad ne uklanjajte kućište proizvoda.

Da bi se zadržali pravo na garanciju nikada nemojte pokušavati da sami popravite sistem.

Ako se susretne sa problemima prilikom korištenja ovoga uređaja, provjerite sljedeće napomene prije no što zatražite servisiranje. Ako problem i dalje ne može biti rješen, posjetite Philips-ov website (www.philips.com/support).

Kada kontaktirate Philips, postarajte se da vam uređaj bude pri ruci, a da vam broj modela i serijski broj budu dostupni.

Nema struje

- Provjerite da li je uređaj potpuno napunjeno ili da li je uključen u naponsku mrežu.
- Provjerite jesu li svi potrebni kablovi dobro povezani.
- Provjerite je li uređaj uključen.
- Da bi uštedeo energiju, uređaj se automatski prebacuje u režim mirovanja 15 minuta nakon završetka reprodukcije i ako se njime nije rukovalo nakon toga.

Nema zvuka

- Podesite jačinu zvuka
- Provjerite izvor ulaznog signala zvuka

Dugmad ne reaguje ili postoji greška u funkciji

- Pritisnite i zadržite **Vocal fader** i ♯ dugmad na deset sekundi da prinudno ugasite uređaj, zatim ponovo uključite uređaj da biste ga normalno koristili

Nije moguće prikazati neke od datoteka sa USB uređaja

- Broj foldera i datoteka na USB uređaju prevazilazi ograničenje. Ova pojava nije kvar.
- Formati datoteka nisu podržani.

USB uređaj nije podržan

- USB uređaj nije kompatibilan sa ovim uređajem. Pokušajte s drugim USB uređajem.

O Bluetooth uređaju

Kvalitet zvuka je loš nakon povezivanja sa Bluetooth uređajem.

- Prijem Bluetooth signala je loš. Približite uređaj bliže ovom proizvodu ili uklonite prepreke između njih.

Nije moguće povezati sa uređajem

- Nije omogućena Bluetooth funkcija na uređaju. Provjerite u priručniku tog uređaja kako da omogućite Bluetooth na njemu.
- Ovaj proizvod je već povezan sa drugim Bluetooth uređajem. Prekinite vezu sa tim uređajem i pokušajte ponovno.

Upareni uređaj neprekidno uspostavlja i prekida vezu

- Prijem Bluetooth signala je loš. Približite uređaj bliže ovom proizvodu ili uklonite prepreke između njih.
- Kod nekih uređaja, Bluetooth veza se može automatski deaktivirati radi uštede energije. To ne znači da postoji kvar kod proizvoda.



Specifikacije su podložne promjeni bez prethodno obaviještenja.
Molimo posjetite www.Philips.com/support za najnovija ažuriranja i dokumentaciju.

Philips, Philips amblem su registrovani zaštitni znaci Koninklijke Philips N.V.
i koristi su pod licencom.

Ovaj proizvod je napravljen i prodaje se pod odgovornošću MMD Hong Kong Holding Limited ili jednog od njegovih saradnika, a MMD Hong Kong Holding Limited je garant u pogledu ovoga proizvoda.

TAX7207RE_UM_ME_V1.0_20220217

