

PHILIPS

Mikro Müzik Sistemi

8000 Serisi

TAM8905



Kullanım kılavuzu

İçerik

1	Önemli	2
	Güvenlik	2
	Bildiririm	3
2	Mikro Müzik Sisteminiz	4
	Giriş	4
	Kutu içeriği	4
	Ana üniteye genel bakış	5
	Uzaktan kumandaya genel bakış	6
3	Başlarken	7
	Hoparlörleri bağlama	7
	Radio antenini bağlama	7
	Güce bağlama	7
	Uzaktan kumandayı hazırlama	7
	İlk kurulumu gerçekleştirme	8
	Açma	9
	Kaynak menüsü	9
4	İnternet radyosu dinleme	10
	İnternet radyosu modunda menüyü kullanma	10
	İnternet radyosu istasyonlarını kaydetme	11
	Ön ayarlı bir İnternet radyosu istasyonu seçme	11
	İnternet radyosu bilgilerini görüntüleme	11
5	Podcast dinleme	12
6	Spotify dinleme	12
7	DAB+ radyo dinleme	13
	DAB+ radyo istasyonlarını ayarlama	13
	DAB+ radyo istasyonlarını kaydetme	13
	Ön ayarlı bir DAB+ radyo istasyonu seçme	14
	DAB+ modunda menüyü kullanma	14
	DAB+ bilgilerini görüntüleme	15
8	FM radyo dinleme	16
	FM radyo istasyonlarını ayarlama	16
	FM radyo istasyonlarını kaydetme	16
	FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme	16
	Ön ayarlı bir FM radyo istasyonu seçme	16
	FM modunda menüyü kullanma	17
	RDS bilgilerini görüntüleme	17

9	Sistem ayarları menüsünü kullanma	18
	Ağ ayarlarını değiştirme	18
	Tarih/saat ayarlama	18
	Sistem dilini ayarlama	19
	Tüm ayarları sıfırlama	19
	Yazılım güncelleme bilgilerini kontrol etme	19
	Üretici yazılımını yükseltme (varsa)	19
	Yazılım sürümünü öğrenme	19
	Arka aydınlatma ayarlarını değiştirme	19
10	Ana menüyü kullanma	20
	Alarmı ayarlama	20
	Uyku zamanlayıcısını ayarlama	21
11	Diğer özellikler	22
	Bluetooth üzerinden ses oynatma	22
	Ses düzeyini ayarlama	22
	Sessize alma	22
	Diskten oynatma	22
	USB'den oynatma	22
	Cihazlarınızı şarj etme	22
	Harici bir cihazı dinleme	22
12	Ürün bilgileri	23
	Teknik özellikler	23
13	Sorun giderme	24

1 Önemli

Güvenlik

Bu mikro müzik sistemini kullanmadan önce tüm talimatları okuyup anlayın. Talimatlara uyulmamasından ötürü meydana gelen hasarlar garanti kapsamına girmez.



Bu 'yıldırım', cihazın içindeki yalıtımsız malzemenin elektrik çarpmasına neden olabileceğini belirtir. Evinizdeki herkesin güvenliği için, lütfen kapağı çıkarmayın. 'Ünlem işareti', çalışma ve bakım sorunlarını önlemek için ekteki belgeyi dikkatle okumanızı gerektiren özelliklere dikkatinizi çeker. UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için cihaz yağmura veya neme maruz bırakılmamalıdır ve vazo gibi sıvılarla dolu nesneler cihazın üzerine konulmamalıdır. DİKKAT: Elektrik çarpmasını önlemek için fişi tamamen yerleştirin. (Polarize fişlere sahip bölgeler için: Elektrik çarpmasını önlemek için geniş kanadı geniş yuvayla eşleştirin.)

Uyarı

- Bu cihazın gövdesini asla çıkarmayın.
- Bu cihazın hiçbir parçasını asla yağlamayın.
- Bu cihazın içindeki lazer ışının içine asla bakmayın.
- Bu cihazı asla başka elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu cihazı doğrudan güneş ışığından, açık alevden veya sıcaktan uzak tutun.
- Cihazı güç kaynağından çıkarmak için güç kablosuna, fişe veya adaptöre her zaman kolayca erişebildiğinizden emin olun.

- Havalandırma için ürünün çevresinde yeterli boş alan olduğundan emin olun.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ekleri/aksesuarları kullanın.
- Pil kullanım UYARISI: Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya ürünün hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını önlemek için:
 - Pili, + ve - kutupları üründe gösterilen yere gelecek şekilde doğru biçimde takın.
 - Pil (paket halinde veya takılı) güneş ışığı, ateş vb. şekilde aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
 - Ürün uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.
- Ürün sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- Ürünün üzerine herhangi bir tehlike kaynağı (ör. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) koymayın.
- Şebeke fişi veya cihaz fişi ve prizinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı durumlarda, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.

Bildirim

Bu cihazda MMD Hong kong Holding Limited tarafından açıkça onaylanmayan değişiklik ya da düzenleme yapılması, kullanıcının ekipmanı kullanma iznini geçersiz kılabilir.

Uyumluluk

İşbu belge ile, TPVision Europe B.V., bu ürünün 2014/53/EC sayılı Direktifin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Çevre duyarlılığı

Eski ürününüzün ve pilinizin imhası



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir olan yüksek kaliteli malzemeler ve bileşenler kullanılarak tasarlanmış ve üretilmiştir.



Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu sembol, üründe normal ev atıklarıyla birlikte atılamayacak, 2013/56/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olan piller bulunduğu anlamına gelir.

Elektrikli ve elektronik ürünler ve piller için bulunduğunuz yerdeki sınıflandırılmalı toplama sistemleri hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri asla normal ev atıklarıyla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

Tek kullanımlık pilleri çıkarma

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için bkz. pil takma bölümü.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalajlar çıkarılmıştır. Ambalajı, şu üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde üretmeye çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük levha). Sisteminiz, uzman bir şirket tarafından ayrıştırıldıklarında geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir olan malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski ekipmanların imhasına ilişkin yerel düzenlemelere uyun.



Bluetooth® marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG Inc'e ait tescilli ticari markalardır ve bu markaların MMD Hong kong Holding Limited tarafından herhangi bir kullanımı lisanslıdır.



Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları gibi kopya korumalı materyallerin yetkisiz kopyalarının yapılması telif hakkı ihlali oluşturabilir ve ceza gerektiren bir suç olarak değerlendirilebilir. Bu ekipman, bu tür amaçlar için kullanılmamalıdır.

Ürünü koruma

- Disk bölmesine diskten başka bir nesne yerleştirmeyin.
- Disk bölmesine bükülmüş veya çatlamış diskler yerleştirmeyin.
- Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız, disk bölmesindeki diskleri çıkarın.
- Ürünü temizlemek için yalnızca mikrofiber bez kullanın.

Bu cihaz, şu etiketi içerir:



Not

- Tip plakası, cihazın arkasında yer alır.

2 Mikro Müzik Sisteminiz

Satın almanız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/support adresinde ürününüzü kaydedin.

Giriş

Bu üniteyle:

- diskleri, USB cihazları, Bluetooth cihazları ve diğer harici cihazları kullanarak müziğin keyfini çıkarabilirsiniz;
- ağ bağlantısı üzerinden İnternet radyosu dinleyebilirsiniz;
- FM radyo ve Dijital Ses Yayını (DAB+) radyosu dinleyebilirsiniz;
- Mobil cihazınızı USB yuvasıyla şarj edebilirsiniz;

Bu ünite, şu ortam biçimlerini destekler:




Kutu içeriği

Paketinizin içeriğini kontrol edin ve tanımlayın:

- Ana ünite
- 2 adet hoparlör
- 2 x AC güç kablosu
- 1 x radyo anteni
- Uzaktan kumanda (iki AAA pil ile birlikte)
- Basılı materyaller

Ana üniteye genel bakış

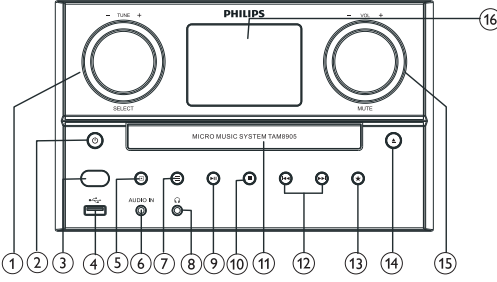

1 SELECT düğmesi

- Radyo istasyonlarını ayarlamak için saat yönünde veya saatin tersi yönünde döndürün.
- Menü listesinde gezinmek için saat yönünde veya saatin tersi yönünde döndürün.
- Bir seçimi onaylamak için basın.
- FM ayarlayıcı modunda tüm istasyonları otomatik olarak taramak için basılı tutun.

- ### 2
- Bu ürünü açar veya beklemeye alır.

3 Kızılötesi sensör

- ### 4
- USB depolama cihazlarını bağlar.

- ### 5 SOURCE
- Kaynak menüsüne gitmek için basın.

- ### 6 AUDIO IN
- Harici ses cihazlarını bağlar.


- ### 7 MENU
- Çalışma modunda, üst menüye erişir.
 - FM/DAB+ modunda bilgi görüntülemek için basılı tutun.

- ### 8 EARPHONE
- Harici kulaklık cihazına bağlanır.

- ### 9 ►||
- Oynatmayı başlatır veya duraklatır.

- ### 10
- Oynatmayı durdurur.
 - Bir programı siler.

11 Disk bölmesi

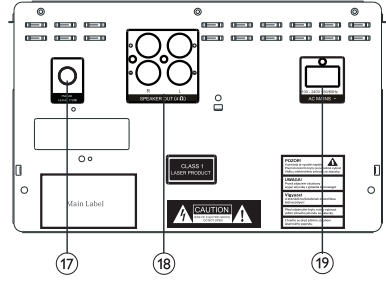

- ### 12
- Önceki/sonraki parçaya atlar.
 - Bir parça/disk içinde arama yapar.
 - Bir radyo istasyonunu ayarlar.
 - Zamanı ayarlar.

- ### 13 ★ PRESET
- Radyo istasyonlarını kaydeder.
 - Ön ayarlı istasyonu görüntüler

- ### 14
- Disk bölmesini açar veya kapatır.

- ### 15 VOL düğmesi/MUTE
- Ses düzeyini ayarlamak için döndürün.
 - Sessize almak veya sesi sürdürmek için basın.


- ### 16 Ekran
- Mevcut durumu görüntüler.

- ### 17 FM/DAB+ anteni
- FM/DAB+ alımını iyileştirir.

- ### 18 SPEAKER OUT soketi
- Hoparlörleri bağlar.

- ### 19 AC IN soketi

Uzaktan kumandaya genel bakış

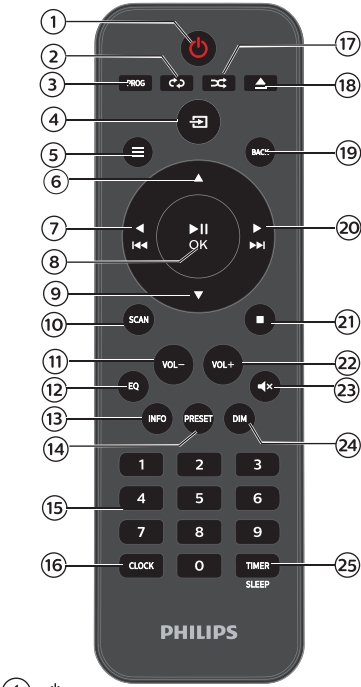

- ① **Power**
 - Bu ürünü açar veya beklemeye alır.
- ② **REPEAT**
 - Tekrarlı oynatma moduna geçer.
- ③ **PROG**
 - Parçaları programlar.
- ④ **SOURCE**
 - Kaynak menüsüne gitmek için basın.
- ⑤ **MENU**
 - Çalışma modunda, üst menüye erişir
 - FM/DAB+ modunda bilgi görüntülemek için basılı tutun.
- ⑥ **▲**
 - Sonraki albüme atlar.
 - Zamanı ayarlar
- ⑦ **◀◀**
 - Önceki parçaya atlar.
 - Bir parça/disk/USB içinde arama yapar.
 - Bir FM istasyonunu ayarlar.

- ⑧ **▶▶ / OK**
 - Oynatmayı başlatmak, durdurmak, sürdürmek veya seçimi onaylamak için basın.
- ⑨ **▼**
 - Önceki albüme atlar.
 - Zamanı ayarlar.
- ⑩ **SCAN**
 - Radyo istasyonlarını otomatik olarak hafızaya alır.
- ⑪ **VOL-**
 - Ses düzeyini azaltır.
- ⑫ **EQ**
 - Ön ayarlı bir ses efekti seçer.
- ⑬ **INFO**
 - Oynatma bilgilerini görüntüler.
- ⑭ **PRESET**
 - İstasyon listesini görüntülemek için basın.
 - İstasyonu kaydetmek için basılı tutun.
- ⑮ **Sayısal tuş takımı (0-9)**
 - Dijital bir parça veya ön ayarlı bir radyo seçer
- ⑯ **CLOCK**
 - Saati ayarlar.
 - Saat bilgisini görüntüler.
- ⑰ **⌘ RANDOM**
 - Rastgele oynatma moduna geçer.
- ⑱ **▲ OPEN/CLOSE**
 - Disk bölmesini açar veya kapatır.
- ⑲ **BACK**
 - Menü ayarları altında önceki menüye dönmeyi sağlar.
- ⑳ **▶▶**
 - Sonraki parçaya atlar.
 - Bir parça/disk/USB içinde arama yapar.
 - Bir FM istasyonunu ayarlar.
- ㉑ **■**
 - Oynatmayı durdurur veya bir programı siler.
- ㉒ **VOL+**
 - Ses düzeyini artırır.
- ㉓ **🔊 MUTE**
 - Sessize alır veya ses düzeyini eski haline getirir.
- ㉔ **DIM**
 - Ekran parlaklığını ayarlar.
- ㉕ **TIMER/SLEEP**
 - Uyku zamanlayıcısını ayarlar.
 - Alarm zamanlayıcısını ayarlar.

3 Başlarken

! Dikkat

- İşbu belgede yer alanların dışındaki kumandaların veya ayarların kullanımı ya da prosedürlerin gerçekleştirilmesi, tehlikeli radyasyon maruziyetine veya güvenli olmayan çalışmaya yol açabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla izleyin.

Hoparlörleri bağlama


≡ Not

- Her bir hoparlör telinin soyulmuş kısmını sokete tamamen yerleştirin.
- Daha iyi ses kalitesi için, yalnızca ürünle birlikte verilen hoparlörleri kullanın.

- 1 Sağ hoparlör için, ana ünitenin arkasındaki "R" ile işaretlenmiş olan soketleri bulun.
- 2 Kırmızı teli kırmızı (+) sokete ve siyah teli siyah (-) sokete takın.
- 3 Sol hoparlör için, ana ünitenin üzerindeki "L" ile işaretlenmiş olan soketleri bulun.
- 4 Sol hoparlör telini takmak için 2. adımı tekrarlayın.


Her bir hoparlör telini takmak için:

- 1 Hoparlör telini tamamen takın.
- 2 Vidaları sıkın.

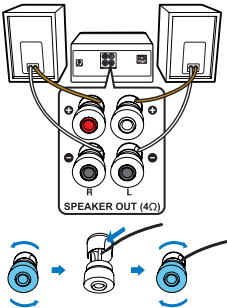

Radyo antenini bağlama


Radyoyu dinlemeden önce, ürünün yanında verilen radyo antenini bu ürüne bağlayın.

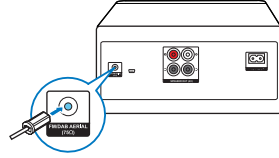

Güce bağlama

! Dikkat

- Ürüne hasar verme riski! Güç beslemesi geriliminin ünitenin arkasında veya altında yazan gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- Elektrik çarpması riski! AC güç kablosunu fişe takmadan önce, fişin güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olun. AC güç kablosunu fişten çıkarırken mutlaka fişten çekin, asla kablodan çekmeyin.
- AC güç kablosunu bağlamadan önce, tüm diğer bağlantıları tamamladığınızdan emin olun.

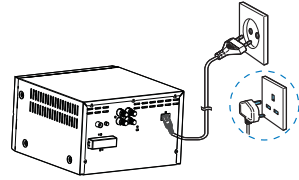

Güç kablosunu duvar prizine bağlayın.


Uzaktan kumandayı hazırlama

! Dikkat

- Ürüne hasar verme riski! Uzaktan kumanda uzun süre boyunca kullanılmadığında pilleri çıkarın.
- Piller kimyasal madde içerir, dolayısıyla düzgün şekilde atılmalıdır.

Uzaktan kumanda pilini takmak için:

- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 Ürünle birlikte verilen AAA pilleri, kutupları (+/-) gösterildiği gibi olacak şekilde takın.
- 3 Pil bölmesini kapatın.

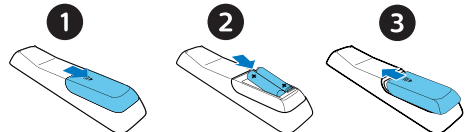


İlk kurulumu gerçekleştirme

- Üniteye ilk kez güç verildiğinde, gösterge panelinde **[Setup wizard]** görüntülenir. Bazı temel ayarları yapılandırmak için aşağıdaki talimatları izleyin. İnternet radyosunu dinlemek için öncelikle Wi-Fi bağlantısını kurmanız gerekir. Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS), Wi-Fi Alliance tarafından kolaylıkla güvenli bir kablosuz ev ağı oluşturmak için geliştirilen bir standarttır. Kablosuz yönlendiriciniz WPS'yi destekliyorsa, radyoyu aşağıdaki iki kurulum yönteminden biri ile hızlı ve güvenli bir şekilde yönlendiriciye bağlayabilirsiniz: Basmalı Düğme Yapılandırması (PBC) veya Kişisel Kimlik Numarası (PIN). WPS'yi desteklemeyen yönlendiriciler için, radyoyu kablosuz yönlendiriciye bağlayabileceğiniz bir seçenek daha mevcuttur.

Not

- Bir ağa bağlanmadan önce, ağ yönlendiricisi hakkında bilgi edinin.
- Evinizdeki Wi-Fi ağının etkinleştirildiğinden emin olun.
- Daha iyi Wi-Fi alımı için, Wi-Fi antenini döndürün ve antenin konumunu ayarlayın.

- 1 **[Setup wizard]** görüntülendiğinde, kurulumu başlatmak için **SELECT** düğmesini döndürerek **[YES]** öğesini seçin. Eğer **[NO]** öğesini seçerseniz, sihirbazı bir sonraki işleminizde çalıştırmanız istenir.



- 2 Onaylamak için **SELECT** düğmesine basın.
↳ **[12/24 hour format]** görüntülenir.
- 3 12 veya 24 saat formatını seçmek için **SELECT** düğmesini döndürün.
- 4 Onaylamak için **SELECT** düğmesine basın.
↳ **Otomatik güncelleme listesi** görüntülenir

- 5 Radyo istasyonlarıyla zaman senkronizasyonu yapmak için 3-4 arası adımları tekrarlayın.



- **[Update from DAB+]:** DAB+ istasyonları ile zaman senkronizasyonu yapar.
- **[Update from FM]:** FM istasyonları ile zaman senkronizasyonu yapar.
- **[Update from Network]:** İnternet radyosu istasyonları ile zaman senkronizasyonu yapar.
↳ Eğer **[Update from Network]** seçilirse, zaman dilimini ayarlamak için 3-4 arası adımları tekrarlayın ve ardından yaz saati uygulamasını ayarlamak için 3-4 arası adımları tekrarlayın.
- **[No update]:** Zaman senkronizasyonunu devre dışı bırakır.
↳ Eğer **[No update]** seçilirse, tarihi ve saati ayarlamak için 3-4 arası adımları tekrarlayın.


- 6 3-4 arası adımları tekrarlayın ve **[YES]** öğesini seçerek ağ bağlantısını sürdürün.

- 7 3-4 arası adımları tekrarlayarak Wlan bölgesini seçin.

- ↳ Radyo, otomatik olarak kablosuz ağları aramaya başlar.
- ↳ Kullanılabilir Wi-Fi ağlarının bir listesi görüntülenir.

- 8 3-4 arası adımları tekrarlayarak Wi-Fi ağını seçin

- 9 Kablosuz yönlendiricinizi bağlamak için bir seçenek belirlemek üzere **SELECT** düğmesine basın:



- **[Push Button]:** Kablosuz yönlendiriciniz WPS ve PBC kurulum yöntemini destekliyorsa bu öğeyi seçin. Yönlendiricinizdeki bağlantı düğmesine basmanız ve ardından devam etmek için **OK** düğmesine basmanız istenir.

- **[Pin]:** Kablosuz yönlendiriciniz WPS veya PIN kurulum yöntemini destekliorsa bu öğeyi seçin. Radyo, yönlendiriciye girebileceğiniz 8 haneli bir kod oluşturur
- **[Skip WPS]:** Kablosuz yönlendiriciniz WPS'yi desteklemiyorsa bu öğeyi seçin. Wi-Fi ağınızın anahtarını girmeniz istenir.

- 10** Gösterge panelinde de talimat verildiği üzere, kablosuz yönlendiricinizde WPS düğmesine basın veya pini girin veya ağınıza bağlanmak için anahtarı girin (Gösterilen seçenekler, ağınızın türüne ve kullanılan ağ korumasına bağlıdır).
- Ağ anahtarını girdiniz sırada bir karakter seçmek için **SELECT düğmesini** döndürün ve ardından **SELECT düğmesine** basarak onaylayın.



- İptal etmek için **SELECT düğmesini** döndürerek **[CANCEL]** öğesini seçin.
- Girişinizi onaylamak için, **SELECT düğmesini** döndürerek **[OK]** öğesini seçin.
- Girişinizi silmek için, **SELECT düğmesini** döndürerek **[BKSP]** öğesini seçin.
- İşlemden çıkmak için **≡** düğmesine basın.
↳ Ağ bağlantısı kurulmuşsa, **[Connected]** görüntülenir.

- 11** **[Setup wizard completed]** öğesi görüntülendiğinde, ayarlardan çıkmak için **OK** düğmesine basın.



İpucu

- Bazı Wi-Fi yönlendiricilerinde, Wi-Fi bağlantısı için WPS düğmesini basılı tutmanız gerekir. Ayrıntılar için ilgili yönlendiricilerin kullanım kılavuzlarına bakın.
- Kurulum sihirbazını tekrar çalıştırmak için **[System settings] > [Setup wizard]** menüsünü seçin ("**Sistem ayarları menüsünü kullanma**" başlıklı Bölüme bakın).

Açma

- **⏻** düğmesine basın.
↳ Radyo en son seçilen kaynağa geçiş yapar.

Bekleme moduna geçme

- **⏻** düğmesine tekrar basın.
↳ Gösterge paneli parlaklığı kısılır.
↳ Tarih ve saat (ayarlanmışsa) görüntülenir.

Not

- Sistem 15 dakika boyunca kullanılmazsa ünite otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Kaynak menüsü

Kaynak menüsüne gitmek için **⏻** düğmesine basın.



- 1 Kaynağı seçmek için **SELECT düğmesini** döndürün
- 2 Seçimi onaylamak için **SELECT düğmesine** basın

4 İnternet radyosu dinleme

Radyo, İnternet bağlantısı aracılığıyla dünya genelinde binlerce radyo istasyonu ve podcast oynatabilir.

İnternet radyosu modunda menüyü kullanma

İnternet bağlantısı kurulduğunda, istasyon listesinde bir dizi istasyon görürsünüz. Dinlemeye başlamak için bir tanesini seçin.

≡ Not


- Evinizdeki Wi-Fi ağının etkinleştirildiğinden emin olun. Daha iyi Wi-Fi alımı için, Wi-Fi antenini döndürün ve antenin konumunu ayarlayın.

1 **Source** ➡ düğmesine basın ve **SELECT düğmesini** döndürerek **[İnternet radio]** modunu seçin.

- ↳ Radyo, önceden bağlanılan ağa bağlanmaya başlar ve ardından en son dinlediğiniz İnternet radyosu istasyonunu ayarlar.
- ↳ Ağ bağlantısı daha önce kurulmamışsa, radyo otomatik olarak kablosuz ağ aramaya başlar (ağ bağlantısı kurmak için "**Başlarken**">"**İlk kurulumu gerçekleştirme**" veya "**Sistem ayarları menüsünü kullanma**">"**Ağ ayarlarını değiştirme**" başlıklı bölümlere bakın).

2 Menüye erişmek için **≡ MENU** düğmesine basın.

3 Menü seçenekleri arasında gezinmek için **SELECT düğmesini** döndürün:



- **[Station list]:** Kullanılabilir herhangi bir İnternet radyosu istasyonunu ayarlar.
- **[System settings]:** Sistem ayarlarını değiştirir (tüm çalışma modları için aynı menü seçeneği. Ayrıntılar için "**Sistem ayarları menüsünü kullanma**" başlıklı Bölüme bakın).
- **[Main menu]:** Ana menüye erişim sağlar (tüm çalışma modları için aynı menü seçeneği. Ayrıntılar için "**Ana menüyü kullanma**" başlıklı Bölüme bakın).

4 Bir seçenek belirlemek için **SELECT düğmesine** basın.

5 Bir seçenek altında herhangi bir alt seçenek varsa, 3-4 arası adımları tekrarlayın.

Önceki menüye dönmek için **≡** düğmesine basın.

[Station list]

- **[Stations]:**
 - **[History]:** İnternet radyosu istasyonlarını geçmişe göre arar.
 - **[Search]:** İnternet radyosu istasyonlarını arar. Arama yapmak için, **SELECT düğmesini** döndürün ve karakter seçerek bir anahtar kelime girin. Ardından **SELECT düğmesine** basarak devam edin.
 - **[Location]:** İnternet radyosu istasyonlarını konuma göre arar.
 - **[Popular]:** İnternetteki en popüler istasyonları ayarlar.
 - **[Discover]:** İnternet radyosu için listeler keşfeder.

İnternet radyosu istasyonlarını kaydetme

Not

- En fazla 40 ön ayarlı istasyon kaydedebilirsiniz (İnternet radyosu ve Podcast olarak toplam)

- 1 İnternet radyosu modunda, bir İnternet radyosu istasyonunu ayarlayın.
- 2 İki saniye boyunca ★ **PRESET** düğmesini basılı tutun.
 - ↳ Ön ayarlı istasyonlar listesi görüntülenir.
- 3 Ön ayarlı bir sayı seçmek için **SELECT** düğmesini döndürün
- 4 Onaylamak için **SELECT** düğmesine basın.
 - ↳ **[Preset stored]** görüntülenir.
 - ↳ İstasyon seçilen konuma kaydedilir.

Ön ayarlı bir İnternet radyosu istasyonu seçme

İnternet radyosu modunda.

- 1 **PRESET** ★ düğmesine basın.
- 2 Bir sayı seçmek için **SELECT** düğmesini döndürün.
- 3 Onaylamak için **SELECT** düğmesine basın.

İnternet radyosu bilgilerini görüntüleme

İnternet radyosunu dinlerken, art arda ≡ **MENU** düğmesine basarak aşağıdaki bilgiler (varsa) arasında gezinin:

- ↳ İstasyon açıklaması
- ↳ İstasyon türü ve konumu
- ↳ Codec ve örnekleme oranı
- ↳ Oynatma belleği
- ↳ Tarih

- 15 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmazsa menüden çıkılır. İstasyon listeleri ve alt menüler, zaman zaman ve konumlara göre değişiklik gösterebilir.

5 Podcast dinleme

- 1 **Source**  düğmesine basın ve **SELECT düğmesini** döndürerek **[Podcasts]** modunu seçin.
- 2 Menüye erişmek için **≡ MENU** düğmesine basın.
- 3 Menü seçenekleri arasında gezinmek için **SELECT düğmesini** döndürün:
- 4 Bir seçenek belirlemek için **SELECT düğmesine** basın.
- 5 Bir seçenek altında herhangi bir alt seçenek varsa, 3-4 arası adımları tekrarlayın.
Önceki menüye dönmek için **≡** düğmesine basın.



6 Spotify dinleme

Spotify için telefonunuzu, tabletinizi veya bilgisayarınızı uzaktan kumanda olarak kullanın.

Nasıl yapacağınızı öğrenmek için spotify.com/connect adresine gidin

Spotify Yazılımı, şu adreste yer alan üçüncü taraf lisanslarına tabidir:
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

7 DAB+ radyo dinleme

DAB+ radyo istasyonlarını ayarlama

DAB+ radyo modunu ilk kez seçtiğinizde veya istasyon listesi boşsa, radyo otomatik olarak tam bir tarama gerçekleştirir.

- **Source**  düğmesine basın ve **SELECT düğmesini** döndürerek **[DAB radio]** modunu seçin.
 - ↳ **[Scanning]** görüntülenir.
 - ↳ Radyo tüm DAB+ radyo istasyonlarını otomatik olarak tarar ve kaydeder, ardından ilk kullanılabilir istasyonu yayınlar.
 - ↳ İstasyon listesi radyoya kaydedilir. Radyoyu bir sonraki açışınızda, istasyon taraması gerçekleşmez.

Kullanılabilir istasyon listesinden bir istasyonu ayarlamak için:

- DAB+ modunda, **SELECT düğmesini** Düğmesini döndürerek kullanılabilir DAB+ istasyonları arasında gezinin.



İpucu

- İstasyonlar zaman zaman değişebilir. İstasyon listesini güncellemek üzere **[Scan]** menüsünü seçerek tam tarama gerçekleştirin.

DAB+ radyo istasyonlarını kaydetme



Not

- En fazla 20 ön ayarlı radyo istasyonu kaydedebilirsiniz.

- 1 DAB+ modunda, bir DAB+ istasyonunu ayarlayın.
- 2 İki saniye boyunca **★ PRESET** düğmesini basılı tutun.
 - ↳ Ön ayarlı istasyonlar listesi görüntülenir.
- 3 Ön ayarlı bir sayı seçmek için **SELECT düğmesini** döndürün
- 4 Onaylamak için **SELECT düğmesine** basın.
 - ↳ **[Preset stored]** görüntülenir.
 - ↳ İstasyon seçilen konuma kaydedilir.

Ön ayarlı bir DAB+ radyo istasyonu seçme

DAB+ modunda, önceden ayarlanmış bir radyo istasyonunu seçmenin iki yolu vardır.

Seçenek A:


- 1 **PRESET** ★ düğmesine basın.
- 2 Bir sayı seçmek için **SELECT** düğmesini döndürün
- 3 Onaylamak için **SELECT** düğmesine basın.

Seçenek B:

- Önceki/sonraki ön ayarlı istasyona atlamak için **◀◀/▶▶** düğmesine basın.

DAB+ modunda menüyü kullanma

- 1 DAB+ modunda, **≡ MENU** düğmesine basarak DAB+ menüsüne erişin.
- 2 Menü seçenekleri arasında gezinmek için **SELECT** düğmesini döndürün:



- **[Station list]:** Tüm DAB+ radyo istasyonlarını görüntüler. Hiçbir istasyon bulunamazsa, radyo DAB+ istasyonlarını taramaya başlar ve bunları istasyon listesine ekler
 - **[Scan]:** Mevcut tüm DAB+ radyo istasyonlarını tarar ve kaydeder.
 - **[Manual tune]:** Manuel olarak belirli bir kanalı/frekansı ayarlar ve istasyon listesine ekler
 - **[Prune invalid]:** İstasyon listesindeki geçersiz istasyonları kaldırır.
 - **[DRC]:** Bir radyo sinyalinin dinamik aralığını sıkıştırır, böylece alçak seslerin seviyesi artar ve yüksek seslerin seviyesi azalır.
 - **[Station order]:** İstasyon listesinde gezinirken istasyonların nasıl sıralanacağını tanımlamanızı sağlar.
 - **[System settings]:** Sistem ayarlarını değiştirir ("**Sistem ayarları menüsünü kullanma**" başlıklı Bölüme bakın).
 - **[Main menu]:** Ana menüye erişim sağlar ("**Ana menüyü kullanma**" başlıklı Bölüme bakın).
- 3 Bir seçenek belirlemek için **SELECT** düğmesine basın.
 - 4 Bir seçenek altında herhangi bir alt seçenek varsa, 2-3 arası adımları tekrarlayın.
 - Önceki menüye dönmek için **≡** düğmesine basın.

[Prune invalid]

- **[YES]:** İstasyon listesindeki geçersiz istasyonları kaldırır.
- **[No]:** Önceki menüye geri döner.

[DRC]

- **[DRC high]:** DRC'yi yüksek bir seviyeye etkinleştirir (gürültülü bir ortam için önerilen varsayılan seçenektir).
- **[DRC low]:** DRC'yi düşük bir seviyeye etkinleştirir.
- **[DRC off]:** DRC'yi kapatır.

[Station order]

- **[Alphanumeric]:** İstasyonları alfabetik sırada düzenler (varsayılan ayar).
- **[Ensemble]:** Aynı toplulukta birlikte yayın yapan grupları veya istasyonları listeler (ör. BBC veya South Wales yerel).
- **[Valid]:** İlk olarak geçerli istasyonları, ardından yayında olmayan istasyonları listeler.



Not

- 15 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmazsa menüden çıkılır.

DAB+ bilgilerini görüntüleme

DAB+ radyo dinlerken, aşağıdaki bilgiler (varsa) arasında gezinmek için düğmesini art arda basılı tutun:

- ↳ İstasyon adı
- ↳ Dinamik Etiket Segmenti (DLS)
- ↳ Sinyal gücü
- ↳ Program türü (PTY)
- ↳ Topluluk Adı
- ↳ Frekans
- ↳ Sinyal hata oranı
- ↳ Bit hızı ve ses durumu
- ↳ Codec
- ↳ Saat ve tarih

8 FM radyo dinleme

FM radyo istasyonlarını ayarlama

- 1 **Source**  düğmesine basın ve **SELECT** düğmesini döndürerek **[FM radio]** modunu seçin.
- 2 **◀◀/▶▶** Düğmesini iki saniye boyunca basılı tutun.
↳ Radyo, otomatik olarak güçlü sinyal alımı olan bir FM radyo istasyonuna geçer.
- 3 Daha fazla radyo istasyonu ayarlamak için 2. adımı tekrarlayın.

Bir istasyonu manuel olarak ayarlamak için:

- FM ayarlayıcı modunda, bir frekans seçmek için **SELECT** düğmesini döndürün.

FM radyo istasyonlarını kaydetme



Not

- En fazla 20 FM radyo istasyonu kaydedebilirsiniz.

- 1 FM modunda, bir FM istasyonunu ayarlayın.
- 2 İki saniye boyunca **★ PRESET** düğmesini basılı tutun.
↳ Ön ayarlı istasyonlar listesi görüntülenir.
- 3 Ön ayarlı bir sayı seçmek için **SELECT** düğmesini döndürün
- 4 Onaylamak için **SELECT** düğmesine basın.
↳ **[Preset stored]** görüntülenir.
↳ İstasyon seçilen konuma kaydedilir.

FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

FM modunda, **SELECT** düğmesini basılı tutun

- ↳ Ünite, mevcut tüm FM radyo istasyonlarını kaydeder ve ilk istasyonu yayınlar.



İpucu

- Önceden kaydedilmiş bir istasyonu kaldırmak için yerine başka bir istasyon kaydedin.

Ön ayarlı bir FM radyo istasyonu seçme

FM modunda, önceden ayarlanmış bir radyo istasyonunu seçmenin iki yolu vardır.

Seçenek A:


- 1 **PRESET ★** düğmesine basın.
- 2 Bir sayı seçmek için **SELECT** düğmesini döndürün
- 3 Onaylamak için **SELECT** düğmesine basın.

Seçenek B:

Önceki/sonraki ön ayarlı istasyona atlamak için **◀◀/▶▶** düğmesine basın.

FM modunda menüyü kullanma

- 1 FM modunda, **≡ MENU** düğmesine basarak FM menüsüne erişin.
- 2 Menü seçenekleri arasında gezinmek için **SELECT** düğmesini döndürün:



- **[Scan setting]**
- **[Audio setting]**
- **[System settings]:** Sistem ayarlarını değiştirir ("**Sistem ayarları menüsünü kullanma**" başlıklı Bölüme bakın).
- **[Main menu]:** ana menüye erişim sağlar ("**Ana menüyü kullanma**" başlıklı Bölüme bakın).

- 3 Bir seçenek belirlemek için **SELECT** düğmesine basın.
- 4 Bir seçenek altında herhangi bir alt seçenek varsa, 2-3 arası adımları tekrarlayın.
 - Önceki menüye dönmek için **≡** düğmesine basın.

[Scan setting]

- **[Strong stations only?]-[YES]:** Yalnızca güçlü sinyallere sahip FM radyo istasyonlarını tarar.
- **[Strong stations only?]-[NO]:** Mevcut tüm FM radyo istasyonlarını tarar.

[Audio setting]

- **[Listen in Mono only?]-[YES]:** Mono yayın seçer.
- **[Listen in Mono only?]-[NO]:** Stereo yayın seçer.

≡ Not

- 15 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmazsa menüden çıkılır.

RDS bilgilerini görüntüleme


RDS (Radyo Veri Sistemi), FM istasyonlarının ek bilgiler göstermesini sağlayan bir hizmettir. RDS sinyaline sahip bir FM istasyonu dinlediğinizde, RDS simgesi ve istasyon adı görüntülenir.

- 1 Bir RDS istasyonu ayarlayın.
- 2 **≡** düğmesini art arda basılı tutarak aşağıdaki bilgiler (varsa) arasında gezinin:

- ↳ İstasyon adı
- ↳ Radyo metin mesajları
- ↳ Program türü
- ↳ Frekans
- ↳ Tarih

9 Sistem ayarları menüsünü kullanma

- 1 Çalışma modunda, menüye erişmek için ☰ düğmesine basın.
- 2 Art arda **SELECT** düğmesini döndürerek **[System settings]** ögesini seçin.
- 3 Onaylamak için **SELECT** düğmesine basın.
- 4 Bir seçenek belirlemek için 2-3 arası adımları tekrarlayın.



- **[Equaliser]:** Dengeleyici modunu seçer.
- **[Network]:** Ağ bağlantısı kurmanızı sağlar.
- **[Time/Date]:** Tarihi ve saati ayarlar.
- **[Language]:** Sistem dilini seçer.
- **[Factory Reset]:** Radyoyu fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlar.
- **[Software update]:** Yazılım güncelleme bilgilerini kontrol eder.
- **[Setup wizard]:** İlk kurulumu gerçekleştirmenize yönelik talimatlar verir.
- **[Info]:** Yazılım sürümü bilgisini gösterir.
- **[Privacy policy]:** Gizlilik bildirimini görüntüler.
- **[Backlight]:** Arka aydınlatma ayarlarını değiştirir.

☰ Not

- 15 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmazsa menüden çıkarılır.

Ağ ayarlarını değiştirme

- 1 **[System settings]** > **[Network]** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek veya alt seçenek belirlemek için **SELECT** düğmesini döndürün ve ardından onaylamak için **SELECT** düğmesine basın. **[Network wizard]:** ağ bağlantısı kurmanıza yönelik talimatlar verir.

- **[PBC Wlan setup]:** Kablosuz yönlendiriciniz WPS veya PBC kurulum yöntemini destekliyorsa bu öğeyi seçin.
- **[View settings]:** Geçerli ağ bilgilerini görüntüler.
- **[Manual settings]:**
 - **[DHCP enable]:** Otomatik olarak IP adresi tahsis eder.
 - **[DHCP disable]:** Manuel olarak IP adresi tahsis eder.
- **[Network profile]:** Radyonun hatırladığı ağların bir listesini görüntüler.
- **[Clear network settings]:** Ağ ayarları seçimini siler.
- **[Keep network connected?]:** Ağın bağlı kalıp kalmayacağını seçin.

Tarih/saat ayarlama

- 1 **[System settings]** > **[Time/Date]** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek veya alt seçenek belirlemek için **SELECT** düğmesini döndürün ve ardından onaylamak için **SELECT** düğmesine basın.



- **[Set Time/Date]:** Tarihi ve saati ayarlar.
- **[Auto update]:**
 - **[Update from DAB+]:** DAB+ istasyonları ile zaman senkronizasyonu yapar.
 - **[Update from FM]:** FM istasyonları ile zaman senkronizasyonu yapar.
 - **[Update from Network]:** İnternet radyosu istasyonları ile zaman senkronizasyonu yapar.
 - **[No update]:** Zaman senkronizasyonunu devre dışı bırakır.
- **[Set format]:** 12/24 saat formatını ayarlar.
- **[Set timezone]:** Zaman dilimini ayarlar.
- **[Daylight savings]:** Yaz saati uygulamasını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Not

- DAB+ veya FM'den zaman güncellemesi yapıyorsanız, yaz saati seçeneği geçerli olmaz.
- Ağdan güncelleme yapıyorsanız, zaman diliminizi ayarlayın.

Sistem dilini ayarlama

- 1 [System settings] > [Language] ögesini seçin.
↳ Dil listesi görüntülenir.
- 2 Bir sistem dili seçmek için **SELECT düğmesini** döndürün ve ardından onaylamak için **SELECT düğmesine** basın.

Tüm ayarları sıfırlama

- 1 [System settings] > [Factory Reset] ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirlemek için **SELECT düğmesini** döndürün ve ardından onaylamak için **SELECT düğmesine** basın.
 - [Yes]: Radyoyu fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlar.
 - [No]: Önceki menüye geri döner.

Yazılım güncelleme bilgilerini kontrol etme

- 1 [System settings] > [Software update] ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek veya alt seçenek belirlemek için **SELECT düğmesini** döndürün ve ardından onaylamak için **SELECT düğmesine** basın.
 - [Auto-check setting]: Yeni yazılım sürümlerinin düzenli olarak kontrol edilip edilmeyeceğini seçer.
 - [Check now]: Yeni yazılım sürümlerini anında kontrol eder

Not

- Radyo, kullanılabilir yeni bir yazılım algılasa bir güncelleme yapmak isteyip istemediğinizi sorar. İstemeniz durumunda, yeni yazılım indirilir ve yüklenir.
- Yazılımı yükseltmeden önce, radyonun sabit bir şebeke gücüne bağlı olduğundan emin olun. Bir yazılım güncellemesi sırasında güç bağlantısının kesilmesi ürüne hasar verebilir.

Yazılım sürümünü öğrenme

- [System settings] > [Info] ögesini seçin.
↳ Geçerli yazılım sürümü görüntülenir.

Arka aydınlatma ayarlarını değiştirme

- 1 [System settings] > [Backlight] ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek veya alt seçenek belirlemek için **SELECT düğmesini** döndürün ve ardından onaylamak için **SELECT düğmesine** basın.
 - [Timeout]: Ekran arka aydınlatması için bir zaman aşımı süresi seçer.
 - [On level]: Arka aydınlatma için bir parlaklık seviyesi seçer.
 - [Dim level]: Ekran parlaklığı seviyesi için Orta, Düşük ve Kapalı seçeneklerinden birini belirler.

10 Ana menüyü kullanma

- 1 Çalışma modunda, üst menüye erişmek için  düğmesine basın.
- 2 Art arda **SELECT** düğmesini döndürerek [Main menu] öğesini seçin.
- 3 Onaylamak için **SELECT** düğmesine basın.
- 4 Bir seçenek belirlemek için 2-3 arası adımları tekrarlayın.

- [Internet radio]: İnternet radyosu modunu seçer.
- [Podcasts]: Podcast modunu seçer.
- [Spotify]: Spotify modunu seçer.
- [DAB+]: DAB+ modunu seçer.
- [FM]: FM modunu seçer.
- [CD]: : CD modunu seçer.
- [USB]: USB modunu seçer.
- [Bluetooth]: Bluetooth modunu seçer.
- [AUDIO IN]: AUDIO IN modunu seçer.
- [Sleep]: Uyku zamanlayıcısını ayarlar
- [Alarms]: Alarm zamanlayıcısını ayarlar
- [System settings]: Sistem ayarlarını değiştirir ("Sistem ayarları menüsünü kullanma" başlıklı bölüme bakın).

Not

- 15 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmazsa menüden çıkılır.
- Ayrıca **SOURCE** düğmesine basarak da şu modlardan birini seçebilirsiniz: **İnternet radyosu**, **Podcast**, **Spotify**, **DAB+ radyo**, **FM radyo**, **CD**, **USB**, **Bluetooth** veya **AUDIO IN**.


Alarmı ayarlama

Not

- Farklı zamanlarda çalmak üzere iki alarm ayarlayabilirsiniz. Alarmın normal çalışmasını sağlamak üzere, saatin doğru ayarlandığından emin olun.

- 1 [Main menu] > [Alarms] öğesini seçin.
↳ Saat ayarlanmazsa, bir mesaj görüntülenir ve saati ayarlamanızı ister.
- 2 Devam etmek için **OK** düğmesine basın.
↳ Gün hanesi yanıp söner.

- 3 Günü ayarlamak için **SELECT** düğmesini döndürün ve ardından onaylamak için **SELECT** düğmesine basın.
↳ Ay hanesi yanıp söner.
- 4 3. adımı tekrarlayarak sırasıyla ayı, yılı ve saati ayarlayın.
↳ [Alarm 1: off [00:00]] ve [Alarm 2: off [00:00]] seçenekleri görüntülenir.




- 5 3. adımı tekrarlayarak [Alarm 1: off [00:00]] > [Enable:] [Off] öğesini seçin.
- 6 3. adımı tekrarlayarak alarm zamanlayıcısını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
 - [Off]: Alarm zamanlayıcısını devre dışı bırakır
 - [Daily]: Alarm her gün çalar.
 - [Once]: Alarm yalnızca bir defa çalar.
 - [Weekends]: Alarm Cumartesi ve Pazar günleri çalar.
 - [Weekdays]: Alarm Pazartesi'den Cumaya her gün çalar.
- 7 3. adımı tekrarlayarak [time] öğesini seçin ve ardından alarm saatini ayarlayın.
- 8 3. adımı tekrarlayarak [mode] öğesini seçin ve ardından alarm kaynağını ayarlayın.
 - [Buzzer]: Alarm kaynağı olarak zil seçer.
 - [Internet radio]: Alarm kaynağı olarak en son dinlediğiniz İnternet radyosu istasyonunu seçer.
 - [DAB+]: Alarm kaynağı olarak en son dinlediğiniz DAB+ radyo istasyonunu seçer.
 - [FM]: Alarm kaynağı olarak en son dinlediğiniz FM radyo istasyonunu seçer.
- 9 3. adımı tekrarlayarak [preset] öğesini seçin ve ardından alarm kaynağınız olarak en son dinlediğiniz istasyonu veya ön ayarlı bir radyo istasyonunu seçin.
- 10 3. adımı tekrarlayarak [Volume:] öğesini seçin ve ardından alarm ses düzeyini ayarlayın.
- 11 3. adımı tekrarlayarak [Save] öğesini seçin.
↳ Alarm 1 ayarlanır.
- 12 Alarm 2'yi ayarlamak için 5-11 arası adımları tekrarlayın.



Not

- Alarm etkinleştirildiğinde, Alarm 1 veya Alarm 2 için bir alarm simgesi görüntülenir.
- Alarmı durdurmak için, ünite üzerindeki  düğmesine basın.
- Ayrıca, tarihi ve saati ayarlamak için **[System settings]** > **[Time/ Date]** ögesine de gidebilirsiniz (bkz. "Sistem ayarları menüsünü kullanma" > "Tarih/saat ayarlama").

Uyku zamanlayıcısını ayarlama

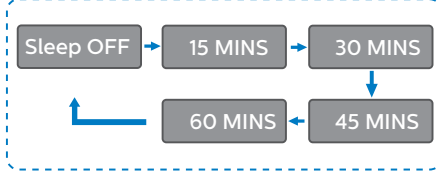


- 1 **[Main menu]** > **[Sleep]** ögesini seçin.
- 2 Art arda **SELECT** düğmesini basılı olarak döndürerek uyku zamanlayıcısı süresini seçin (dakika cinsinden).
 - ↳ **[Sleep OFF]** görüntülendiğinde, uyku zamanlayıcısı devre dışıdır.

11 Diğer özellikler

Bluetooth üzerinden ses oynatma

- 1 **Source**  düğmesine basın ve **SELECT** düğmesini döndürerek **[Bluetooth]** modunu seçin.
- 2 Menüye erişmek için **≡ MENU** düğmesine basın.
- 3 Menü seçenekleri arasında gezinmek için **SELECT** düğmesini döndürün:
 - "Eşleştir" menü seçeneğini belirleyin ve **SELECT** düğmesine basın.
 - Bluetooth simgesi yanıp sönerken **"Lütfen Philips TAM8905 ile bir cihaz bağlayın"** mesajı görüntülenir.
 - Bluetooth cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin ve eşleştirme yapılabilecek Bluetooth cihazlarını arayın.
 - Eşleştirme için cihazınızda görüntülenen **[Philips TAM8905]** ögesini seçin.
 - Bağlantı başarılı olduğunda, ekrandaki mesaj **[Connected]** olarak değişir ve Bluetooth simgesi yanıp sönmeyi durdurur.
- 4 Bir seçenek belirlemek için **SELECT** düğmesine basın.
- 5 Bir seçenek altında herhangi bir alt seçenek varsa, 3-4 arası adımları tekrarlayın.
- 5 Önceki menüye dönmek için **≡** düğmesine basın.



Ses düzeyini ayarlama

- Müzik oynatma sırasında - **VOL+** düğmesini döndürerek ses düzeyini ayarlayın.

Sessize alma

- Müzik oynatma sırasında **MUTE** düğmesine basarak sessize alın veya sesi sürdürün.

Diskten oynatma

- 1 **Source**  düğmesine basın ve **SELECT** düğmesini döndürerek CD kaynağını seçin.
- 2 Disk bölmesini kapatmak için **▲** düğmesine basın.
- 3 Etiket kısmı yukarı gelecek şekilde bir disk yerleştirin.

- 4 Disk bölmesini kapatmak için **▲** düğmesine basın.

↳ Oynatma otomatik olarak başlar. Aksi takdirde **▶ ||** düğmesine basın.

USB'den oynatma

≡ Not

- USB cihazının oynatılabilir ses içeriğine sahip olduğundan emin olun.

- 1 soketine bir  USB cihazı takın
 - 2 **Source**  düğmesine basın ve **SELECT** düğmesini döndürerek USB kaynağını seçin.
- ↳ Oynatma otomatik olarak başlar. Aksi takdirde **▶ ||** düğmesine basın.

Cihazlarınızı şarj etme

Bu mikro müzik sistemiyle cep telefonunuz, MP3 çalarınız veya diğer mobil cihazlarınız gibi harici cihazları şarj edebilirsiniz.

- 1 Bu ürünün USB soketini cihazlarınızın USB soketiyle bağlamak için bir USB kablosu kullanın.
 - 2 Ürünü güce bağlayın.
- ↳ Cihaz tanındığında, şarj etme işlemi başlar.

≡ Not

- Bu ürünün tüm cihazlarla uyumluluk garantisi yoktur.

Harici bir cihazı dinleme

MP3 bağlantı kablosu ile, bu ünite üzerinden harici bir cihazı dinleyebilirsiniz.

- 1 Aşağıdakilerin arasına bir MP3 bağlantı kablosu (ürünle birlikte verilmez) bağlayın:
 - **AUDIO IN** girişi (3,5 mm) - ürün üzerinde yer alır.
 - ve harici cihazdaki kulaklık girişi.
- 2 **Source**  düğmesine basın ve **SELECT** düğmesini döndürerek **AUDIO IN** kaynağını seçin.
- 3 Cihazı oynatmaya başlayın (cihaz kullanım kılavuzuna bakın).

12 Ürün bilgileri

Teknik özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	50 Wx2 RMS
Frekans Yanıtı	50-20.000 Hz, ± 3 dB
Sinyal Ses Oranı	> 65 dBA
Hoparlör Sürücüsü	2 x 5,25 bas hoparlör aralığı, 4 Ω 2 x ϕ 25 mm tiz hoparlör aralığı 12 Ω 2 x bas yuvası
Bas iyileştirme	
Ses Giriş düzeyi	600 mV ± 100 mV RMS
Desteklenen disk türü	CD-DA, CD-R, CDRW, MP3-CD (8/12 cm)
USB oynatma	Type A, USB direct 2,0,5 V/1A, MSC dosya formatı, FAT 16/32, 32 G'ye kadar USB desteği
USB şarjı	2A maks. (Beklemede); 500 mA maks. (USB kaynağı); 1 A maks. (Başka kaynak) * Asıl şarj akımı, mobil cihazlara bağlıdır.

Wi-Fi

Wi-Fi protokolü	802,11 b/g/n
Wi-Fi Frekans Bandı	2412 MHz ila 2472 MHz
Maksimum iletim gücü	15,08 dBm

Ayarlayıcı

Ayarlama Aralığı (FM)	87,5-108 MHz
Ayarlama Aralığı (DAB/DAB+)	174,928-239,2 MHz (Bant III)

Hoparlör

Hoparlör Empedansı	4 ohm
Hassasiyet	86 + 3 dB/m/W

Bluetooth

Bluetooth Sürümü	V 4,2
Bluetooth Frekans Bandı	2,4 Ghz ~ 2,48 GHz ISM Bandı
Maksimum iletim gücü	-4,1 dBm
Bluetooth Menzili	10 m (boş alan)

Genel bilgiler

AC Güç (güç adaptörü)	Marka adı: PHILIPS Giriş: 100-240V-, 50/60Hz (AC Girişi)
Çalışma Güç Tüketimi	$\leq 45W$
Bekleme Güç Tüketimi (Wi-Fi olmadan)	$\leq 1W$

Boyutlar

-Ana Ünite (G x Y x D)	230X145X262 mm
-Hoparlör Kutusu (G x Y x D)	174X260,6X229 mm

Ağırlık

- Ana Ünite	2,17 kg
- Hoparlör Kutusu	2X2,716 kg

13 Sorun giderme



Uyarı

- Bu cihazın gövdesini asla çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için sistemi asla kendiniz tamir etmeye çalışmayın.

Bu cihazı kullanırken sorunlarla karşılaşırsanız servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülmezse Philips Web sayfasını (www.philips.com/support) ziyaret edin. Philips ile iletişime geçtiğinizde cihazın yakında olduğundan ve model numarası ile seri numarasına ulaşılabildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Ünitenin AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.

Ses yok veya kötü ses.

- Ses düzeyini ayarlayın.
- Ünitenin sesinin kapalı olup olmadığını veya radyo istasyonunun hala arabelleğe alınmakta olup olmadığını kontrol edin.
- Radyo antenini tamamen uzatın ve antenin konumunu ayarlayın.
- Radyo parazitini önlemek için üniteyi diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Wi-Fi ağ bağlantısını kontrol edin.
- Wi-Fi antenini döndürün ve antenin konumunu ayarlayın.

Ünite tepki vermiyor

- AC elektrik fişini çıkarıp yeniden takın, ardından üniteyi tekrar açın.
- Ünitenin bekleme modunda olup olmadığını kontrol edin. Bekleme modundaysa, üniteyi açın.

Kötü radyo alımı

- Radyo parazitini önlemek için üniteyi diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Radyo antenini tamamen uzatın ve antenin konumunu ayarlayın.

- Wi-Fi ağ bağlantısını kontrol edin. Wi-Fi antenini döndürün ve antenin konumunu ayarlayın.

Wi-Fi sinyali gücü yetersiz

- Yönlendiriciniz ve ünite arasındaki mesafeyi kontrol edin.
- Wi-Fi antenini döndürün ve antenin konumunu ayarlayın.

Wi-Fi ağınıza bağlanamıyor

- Kablosuz yönlendiricinizin kapalı olup olmadığını kontrol edin.
- Kablosuz yönlendiricinizin WPS'yi destekleyip desteklemediğini kontrol edin. WPS'yi destekleyen yönlendiricinizi üniteye bağlamak için doğru kurulum yöntemini (PBC veya PIN) kullanın. Gerekliyse, Wi-Fi bağlantısını nasıl kuracağınıza ilişkin kablosuz yönlendiricinizin kullanım kılavuzuna bakın.
- Wi-Fi ayarlarını tekrar yapılandırın (bkz. "**Başlarken**">"İlk kurulumu gerçekleştirme" ve "**Sistem ayarları** menüsünü kullanma">"Ağ ayarlarını değiştirme").

Bazı istasyonlar zaman zaman çalışmıyor

- Bazı istasyonlar yalnızca sınırlı sayıda dinleyiciyi destekleyebilir. Birkaç dakika sonra tekrar denediğiniz takdirde, istasyonları dinleyebilirsiniz.
- İstasyon şu anda yayında değildir. Daha sonra tekrar deneyin

Bazı istasyonlar istasyon listesinden kayboluyor

- Bir istasyon İnternette yayın yapmayı durdurduğunda listeden kaldırılır. Ünite, istasyonun yayında olup olmadığını sürekli olarak kontrol eder. İstasyon tekrar yayın yapmaya başladığında istasyon listesine geri alınır.

Alarm çalışmıyor

- Saati/alarmı doğru ayarlayın.



Teknik özelliklerde haber verilmeksizin değışiklik yapılabilir.

Philips ve Philips Kalkan Sembolü, Koninklijke Philips N.V'nin tescilli ticari markalarıdır ve kullanımları lisanslıdır. Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited veya bağılı kuruluşlarından biri tarafından üretilmiştir ve satışı bunların sorumluluğunda yapılmıştır ve bu ürüne ilişkin garantiyi MMD Hong Kong Holding Limited sağlamaktadır.

