

Dect 311

Návod na používanie
Návod k obsluze



**Pred použitím nabíjajte sluchadlo(á)
aspoň 24 hodín.
Telefon(-y) je nutné před použitím
nabít po dobu 24 hodin.**

PHILIPS

Děkujeme, že jste si pro svoji domácí komunikaci vybrali Philips.

Dříve, než použijete DECT 311 vás prosíme o nastavení konfigurace v závislosti na tom, ve které zemi žijete.

Nejdříve vložte baterie a nechtejте přístroj nabít.

Po několika minutách dobíjení se objeví konfigurační obrazovka.

Stiskněte  a listujte pomocí  v seznamu jednotlivých zemí.

Stiskněte  pro volbu konfigurace, která vám vyhovuje.

Telefon je připraven k použití.

Pokud potřebujete změnit konfiguraci svého DECT 311, podívejte se na stranu 38.

Rychlý demo průvodce

Klávesa Pilot vám umožňuje navigaci v jednotlivých menu.

Nahoru : posun vlevo v menu a možnostech.

Dolů : posun vpravo v menu a možnostech

Stisk : výběr menu nebo možnosti a validace nastavení.

Používá se rovněž jako zkratka pro některá menu.

Odpovědět/ukončit hovor



Volání

Předvolte číslo &  nebo  & volte číslo

Pročíst historii volání

 nahoru a listujte 

Opakovaná volba čísla

 nahoru a listujte  a 

Volat z adresáře

 dolů a listujte  a 

Přidat jméno do seznamu

Předvolte číslo a zvolte  listování do  **Uložit** a zvolte , zadejte jméno a stiskněte  **OK**.

Nastavení hlasitosti v průběhu hovoru

Posuvem  se hlasitost zvyšuje, posuvem  se hlasitost snižuje

Nastavte hlasitost reproduktoru telefonu

Při hovoru přes handsfree zvyšujte hlasitost pomocí , snižujte pomocí 

Vypnutí mikrofonu

V průběhu volání stiskněte  **Možnosti**; stiskněte  **Ztišit**. Stiskněte  **Konec ztišení**.

Zapnutí mikrofonu

Přenos hovoru (Intercom)
(v případě alespoň 2 přístrojů)

Stiskněte  + telefonní číslo

Pro čtení akce

Stiskněte  **Přehled**

Pro nastavení data a času

Stiskněte  pro vstup do nastavovacího systému. Přejděte na  **Sluchátko** a zvolte , přejděte na  **Datum & čas** a zvolte . Stiskněte  pro výběr **Nastav datum** a zadejte aktuální datum, stiskněte  **OK**. Přejděte na **Nastav čas** a zadejte aktuální čas, stiskněte  **OK**.

Pro nastavení vyzváněcího tónu přístroje

Stiskněte  pro vstup do nastavovacího systému. Přejděte na  **Zvuky** a zvolte . Stiskněte  pro výběr **Vyzvánění na sluch..** Stiskněte  pro výběr **Externí vyzvánění**, procházejte seznamem uslyšíte vyzváněcí tóny svůj vyzváněcí tón si vyberte stisknutím .



Pilotní tlačítko

✚☎ Stiskněte pro vstup do nastavovacího systému nebo potvrzení volby.

☎ - Otáčením se pohybujete v menu a v nastaveních.
- Pohyb kurzoru doleva/doprava.
- Listuj nahoru ☎ pro výběr

Naposledy volané číslo v režimu nečinnosti.

Listuj dolů ☎ pro výběr

Seznam v režimu nečinnosti.

✚☎ Dlouhým stiskem odemknete klávesnici.

Reproduktor

Stiskněte pro převzetí linky nebo aktivaci reproduktoru přístroje v průběhu hovoru.

Zámek klávesnice

- Krátce stiskněte pro vložení *
- Dlouhým stiskem zamknete/odemknete klávesy.
- Dlouhým stiskem vložte R (pauza mezi číslicemi) v průběhu zadávání čísla.

Klávesa SMS

- Krátce stiskněte pro vstup do menu **Pošli novou SMS** MS z režimu nečinnosti.
- Krátce stiskněte Telefonního seznamu nebo Historie volání pro editaci SMS.

Telefon DECT 311

Sluchátko



Mikrofon

Budík

- Krátkým stiskem zadáte 0.
- Dlouhým stiskem aktivujete/deaktivujete budík.

Hovor

Stiskem vstoupíte na linku, přijmete nebo ukončíte hovor.

Vymaž/znovu vyber

- Oprava čísla nebo znaku při provolbě resp. při editaci.
- Krátkým stiskem přejdete do předchozího menu.
- Dlouhým stiskem přejdete z menu do klidového stavu.
- Vloží symbol R (pro služby operátora), jste-li na lince.

Režim Do Not Disturb a velká/malá písmena

Krátce stiskněte pro vložení # v průběhu volání.
Krátce stiskněte pro změnu písmen malá/velká v průběhu editace.
- Dlouhým stiskem aktivujete režim Do Not Disturb (Nerušit).
Dlouhým stiskem vložte pauzu (P) v průběhu volání.

Přenesení hovoru/Intercom

- Krátce stiskněte pro vyvolání nebo zrušení interního hovoru.
- Krátce stiskněte pro zodpovězení interního hovoru.
- Krátce stiskněte v průběhu interního hovoru pro přenesení hovoru nebo přepínání mezi interním hovorem a externím hovorem.

Ikony na displeji sluchátka

Při prvním použití může být nezbytné čekat několik minut, kdy probíhá dobíjení a teprve poté uvidíte symboly na displeji.



Po dobu dobíjení se ikonka baterie mění z prázdného stavu na plný.

Během provozu se ikona mění podle zbývajících kapacity: plná , 2/3 , 1/3  a prázdná .



Zvonění je vypnuto.



Máte zprávu v hlasové schránce u svého operátora.



Probíhá externí hovor. Pokud tento **symbol bliká**, znamená to příchozí hovor nebo to, že je již linka obsazena hovorem na samostatném sluchátku.



Probíhá interní hovor. Pokud tento **symbol bliká**, znamená to, že je již linka obsazena interním hovorem na samostatném sluchátku.



Reproduktor sluchátka je aktivován.



Funkce SMS je aktivována. Pokud tento **symbol bliká**, znamená to, že byla přijata nová SMS zpráva. **Rychlé blikání znamená**, že je paměť pro SMS plná.



Sluchátko je registrováno a v dosahu základny. Pokud tento **symbol bliká**, není sluchátko registrováno na základně.


DECT 3.0 Základna

Vyhledávací klávesa

Díky vyhledávací klávese můžete lokalizovat sluchátko, nacházející se na neznámém místě.

Stiskněte tuto klávesu a držte stisknutou tak dlouho, dokud nezačne sluchátko zvonit.

Po nalezení sluchátka stiskněte kterékoli z tlačítek na sluchátku, abyste tak ukončili vyhledávání.

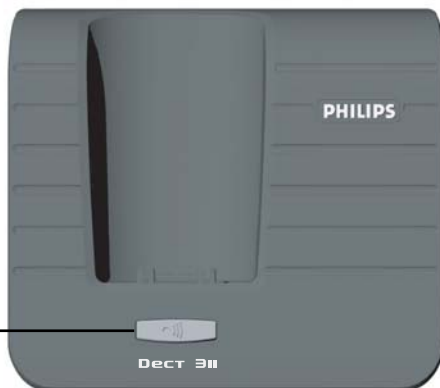

Regionální nastavení pro Českou republiku	1	Nastavení data a času	19
Rychlý demo průvodce	2	Nastavení kontrastu displeje	20
DECT 311 sluchátko	3	Nastavení spořiče obrazovky	20
Ikony na displeji sluchátka	4	Intercom	
Základna DECT 311	4	Interní hovory	21
Obsah	5	Přenesení hovoru	21
Struktura menu	6	Využití konferenčního hovoru	22
Informace		Režim chůvičky (hlídání dětí)	23
Shoda, prostředí a bezpečnost	7	Telefonní adresář	
Používání GAP	7	Přidání jména	24
Vybalení DECT 311	7	Prohlížení telefonního adresáře	24
Instalace telefonu		Historie volání	
Instalace základny	8	Prohlížení historie volání	27
Instalace a výměna baterií	8	Mazání historie volání	29
Životnost a rozsah baterie	8	Nastavení historie volání	29
Úvod		Služby operátora	30
Obrazovka v klidovém režimu	9	Extra	
Pochopení systému menu	9	Doba trvání hovoru	31
Způsob navigace v menu	9	Budík	31
Základní principy	10	Nastavení režimu "Nerušit"	33
Charakteristiky volání	11	Zvuky	
Systém editace	12	Externí vyzváněcí tóny	34
SMS		Interní vyzváněcí tóny	34
Posílání nové SMS	13	Skupinové vyzváněcí tóny	35
Čtení SMS	14	Hlasitost vyzvánění na sluchátku	35
Nastavení SMS	16	Nastavení	35
Sluchátko		Základna	
Režim chůvičky (hlídání dětí)	18	Přihlášení	37
Přihlášení / odhlášení dalšího sluchátka	18	Nastavení linky	37
Přejmenování sluchátka	19	Nastavení servisních kódů	40
Změna jazyka	19	Časté dotazy (FAQ)	41
		Řešení problémů	43
		Prohlášení o shodě	45
		Rejstřík	46

Struktura menu

Pomocí "Pilotního tlačítka"  na boku telefonu můžete listovat  položkami v menu.



SMS

Pošli novou SMS

čti SMS

- ☐ čti SMS
- ☐ Ukaž číslo
- ☐ Odpověz
- ☐ Přesměrování
- ☐ Pošli znovu
- ☐ Vymaž SMS
- ☐ Kopie do seznamu
- ☐ Volání

SMS nastavit

- ☐ SMS Mód
- ☐ SMS centrum



Sluchátko

Mód dětské chůvy

Přihlášení

- ☐ Přihlásit telefon
- ☐ Neregistrované sluchátko
- ☐ Vyber základnu

Přejmenuj sluchátko

Jazyk

Datum & čas

Kontrast na displeji

šetřič obrazovky



Intercom



Seznam

Přehled

- ☐ Volání
- ☐ Změn číslo
- ☐ Změn jméno
- ☐ Vyper skupinu
- ☐ Změn SMS box
- ☐ Vymaž
- ☐ Pošli SMS

Přidej nové



Naposledy volané číslo

Přehled

Vymaž vše

Nastav naposledy volané číslo



Operátor



Extra

doba volání

Budík

- ☐ Aktivace
- ☐ Nastav den
- ☐ Nastav čas
- ☐ Nastavení

Mód nerušit



Zvuky

Vyzvánění na sluch.

Skupina vyzvánění

Vyzvánění na telefonu

Nastavení



Základna

Umožnit přihlášení

Přepojení

- ☐ Vytáčení
- ☐ Poslední volání
- ☐ Typ sítě
- ☐ Nastav stát
- ☐ Operátor
- ☐ První vyzvánění

Nastav servisní kód

Prohlášení o shodě, životní prostředí a bezpečnost

Informace o bezpečnosti: Toto zařízení není určeno pro provádění nouzových volání v případě výpadku elektrického proudu. Pro nouzová volání je nutné zajistit jinou alternativu.

Prohlášení o shodě: Tímto společnost Philips prohlašuje, že tento telefon DECT 311XX vyhovují požadavkům a dalším předpisům dle směrnice 1999/5/EC (Viz str. 45). Tento výrobek může být připojen pouze do analogové telefonní sítě v České republice a na Slovensku.

Napájecí napětí: Tento přístroj vyžaduje pro své napájení střídavé jednofázové napětí 220-240 V, kromě IT instalací podle normy EN 60-950.

Upozornění: Elektrická síť je dle normy EN 60-950 klasifikována jako nebezpečná. Jediným způsobem vypnutí tohoto přístroje je jeho odpojení od elektrické sítě. Dbejte na to, aby byl přístroj umístěn v blízkosti zásuvky, a aby tato byla vždy snadno přístupná.

Telefonní připojení: Napětí v telefonní síti je dle normy EN 60-950 klasifikováno jako TNV-3 (Telecommunications Network Voltages).

Pravidla bezpečnosti: Chraňte telefonní sluchátko před kontaktem s kapalinami. Telefon ani základnovou stanici neotvírejte, mohli byste se dostat do kontaktu s vysokým napětím. Chraňte nabíjecí kontakty a baterii před stykem s kovovými předměty.


Péče o životní prostředí: Obalový materiál, baterie a staré telefony likvidujte podle platných předpisů a vyhlášek. Pokud je to možné, zajistěte jejich recyklaci.

Poznámky ke standardu GAP: standard GAP zaručuje, že všechny telefony a základnové stanice systému DECT GAP budou podporovat určité základní funkce bez ohledu na výrobce daného zařízení.

Telefon DECT 311 a základnová stanice vyhovují standardu GAP. Jsou zaručeny tyto minimální funkce: registrace telefonu k základně, vstup na linku, přijetí hovoru a vytočení čísla. Při použití jiného telefonu než DECT 311 s touto základnovou stanicí nemusí být dostupné některé pokročilejší funkce.

Vybalení DECT 311/ DECT 3112

Balení DECT 311 obsahuje:

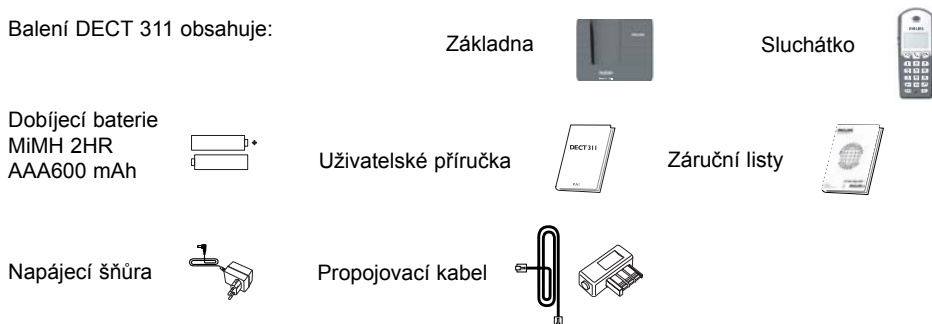


V balení DECT 3112 najdete ještě jedno sluchátko navíc, včetně dobíječky a napájení, společně s dobíjecími bateriemi NiMH 2HR AAA 600 mAh.

Instalace základnové stanice

Pro správnou instalaci základnové stanice připojte propojovací kabel a napájecí šňůru. Šňůru a kabel zastrčte do zdi. Výrobek umístěte dostatečně blízko k telefonní zdířce a k elektrické zásuvce, aby kabely bez problémů dosáhly. Ujistěte se, zda máte jeden DSL filtr připojen přímo do každé telefonní zásuvky, kterou ve svém domě používáte. Zkontrolujte, zda je modem a telefon připojen do správné zdířky filtru (jeden specifický pro každý z nich).

Upozornění: Používejte pouze kabely dodané spolu s přístrojem.


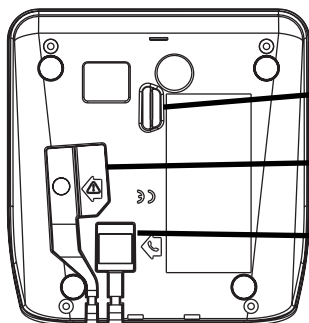


Nestrkejte nic do tohoto otvoru.

Připojit ke zdroji napájení

Připojit k lince telefonního vedení

Instalace a výměna baterií



Baterie nepatří do běžného domovního odpadu.

Vložte baterie tak, jak je naznačeno a zasuňte kryt bateriového prostoru na místo.

Nechejte telefon nabíjet 24 hodin.

Baterie dosáhnou optimální kapacity asi po 3 úplných nabíjecích/vybíjecích cyklech.

Pokud potřebujete vyměnit baterie, vždy používejte pouze schválený typ: 2HR AAA MiMH 600 mAh.

Poznámka: Základnová stanice musí být vždy připojena do elektrické sítě, pokud probíhá dobíjení nebo pokud je stanice používána. Vždy používejte dobíjecí baterie.

Upozornění: Elektrická síť je dle normy EN 60-950 klasifikována jako nebezpečná. Jediným způsobem vypnutí tohoto přístroje je jeho odpojení od elektrické sítě. Dbejte na to, aby byl přístroj umístěn v blízkosti zásuvky, a aby tato byla vždy snadno přístupná.

Výdrž baterií a dosah telefonu

Životnost baterií v záložním (stand-by) režimu	Životnost baterie při komunikaci	Dosah v interiérech	Dosah v exteriérech
do 200 hodin	do 15 hodin	do 50 metrů	do 300 metrů

Philips šetřič obrazovky

Po 2 minutách nečinnosti se objeví šetřič obrazovky:
Můžete jej deaktivovat (viz str. 20).

Displej v klidovém stavu

V klidovém stavu mohou být na displeji telefonu DECT 311 zobrazeny různé údaje:

- datum a čas, název sluchátka a pokyny pro přístup do menu.
- zmeškané hovory , nové SMS  nebo zprávy v hlasové schránce operátora , pokud takové jsou.
- režim "Nerušit"  a budík , pokud je aktivován.

Pro aktivaci / deaktivaci těchto funkcí stiskněte  nebo .



Popis systémového menu

Z klidového stavu stoupíte do kruhového menu stiskem bočního kolečka .

Toto kruhové menu obsahuje ikony pro vstup do první úrovně menu. Otáčením bočního kolečka  nahoru/dolů zvolte požadované menu. Stiskněte  pro vstup do menu.

Sub-menu jsou uvedena a znázorněna malými čtverečky ve spodní části displeje.

Pro vstup do každého jednotlivého sub-menu (možnost) použijte "pilotní klávesu"  a stiskněte  pro její zadání.

 označí zvolené sub-menu (možnost).

 označí sub-menu (možnost), na kterém se nacházíte.

Určitá menu jsou přímo přístupná prostřednictvím vyhrazené klávesy (například: SMS  nebo Intercom .

Příklad navigace v menu

Pro nastavení hlasitosti vyzvánění sluchátka.



Stiskněte pro vstup do kruhového menu.



Přejděte na **Zvuky** a vyberte .




Přejděte na **Vyzvánění na telefonu** a vyberte .

Uslyšíte aktuální úroveň nastavení, stiskněte  pro vyslechnutí ostatních úrovní.



Projděte si jednotlivé úrovně a zvolte si jednu z nich .



Základní funkce

Pro volání nebo přijetí hovoru

**Volání s provolbou**
Volte číslo

nebo

**Přímé volání**
Stiskněte klávesu

**Přijetí hovoru**
při zvonění

**Pomocí zahájíte hovor.**

**Volte číslo**

**Převezměte linku**

Pro volání z adresáře






Listujte dolů pro přímý vstup do **Seznam** a vyberte .

Vyberte jméno ze seznamu.

Pomocí zahájíte hovor.

nebo stiskněte pro volbu **Volání** v možnostech.

Seznam
Paula Jameson
01418 1098765...
 **Možnosti**

Pro uložení telefonního čísla






Volte číslo.

Stiskněte pro vstup do možností.

Přejděte na **Uložit** a vyberte .

Zadejte jméno a stiskněte  **OK**.

Možnosti
Uložit
 

Pro uložení SMS








Volte číslo.

Stiskněte pro vstup do možností.

Přejděte na **Pošli SMS** a vyberte .

Zadejte místo určení (možnost) a stiskněte  **OK**.

Zapište text a stiskněte .

Přejděte na **Uložit** a vyberte .

0243439263
Uložit


Pro opakované volání z historie volání





Přejděte nahoru pro přímý přechod na **Naposledy volané číslo**.

Vyberte si záznam ze seznamu.

Uskutečňte hovor nebo zvolte **Volání** v možnostech.

Gregory Mills
Volání
   

Funkce během hovoru

V průběhu externího hovoru jsou k dispozici některé další možnosti a menu (telefonní seznam, historie volání).

Stiskem  vstoupíte do menu **Options** (volby).

Ztlumení mikrofonu na telefonu



Stiskněte pro vstup do **Možnosti**.



Stiskněte pro volbu **Ztišit** (Druhá strana vás nyní neuslyší).



Stiskněte znovu a obnovte hovor (**Konec ztišení**).

Možnosti
Ztišit
0000

Intercom (pouze pro DECT 3112)

V průběhu externího hovoru můžete používat funkci Intercom pro volání na další sluchátko a například i přenést hovor na toto sluchátko.



Stiskněte pro vstup do **Možnosti**.



Přejděte na **Intercom** (Druhá strana vás nyní neuslyší).

Pokud existuje pouze jedno doplňkové sluchátko, bude zvonit automaticky – jinak si vyberte sluchátko ze seznamu.



Stiskněte pro volbu **Přesun** pokud druhé sluchátko obsadilo linku. Poté je hovor na vašem sluchátku ukončen.

Možnosti
Přesun
00

K dispozici jsou další možnosti (**Přepínač & Konferenční hovor**), viz str. 22.

Pro zapnutí vypnutí reproduktoru telefonu (ON/OFF)

Stiskem  můžete aktivovat/deaktivovat reproduktor na telefonu.

Nastavení hlasitosti sluchátka/reproduktoru během hovoru



Posunem nahoru zvyšujete hlasitost v době, kdy jste na lince.



Posunem dolů snižujete hlasitost v době, kdy jste na lince.

K dispozici je 5 úrovní hlasitosti. Poslední nastavení je uloženo pro následující volání.

Identifikace volající strany a čekání na hovor

Pokud u si operátora aktivujete tyto služby, budete během hovoru informováni pípnutím o druhém příchozím hovoru. Pokud máte navíc aktivovanou službu CLI, zobrazí se na displeji číslo nebo jméno volajícího.

Chcete-li přijmout druhý hovor, použijte tlačítko  a pak  (v závislosti na síti může být kód jiný).

Více informací se dozvíte od vašeho operátora.

Systemy pro zadávání znaků

Velikost písmen

Standardně je první písmeno ve větě velké. Pomocí tlačítka  můžete změnit režim velkých a malých písmen:

- všechny znaky velké (AB)
- všechny znaky malé (ab)
- První písmeno je velké a zbytek textu je napsán malými písmeny (Ab).

Interpunkce a matematické symboly jsou k dispozici prostřednictvím  a , zatímco další znaky jsou k dispozici na .

Otáčením  pohybujte kurzorem doleva a doprava.

Stiskem  smažete znak, dlouhým stiskem smažete celý text.

Standardní zadávací systém

Tento systém vám umožňuje zadávat text po jednotlivých znacích – stiskněte opakovaně odpovídající tlačítko tolikrát, abyste se dostali na požadovaný znak.

Zadání slova “Peter” standardním způsobem:

Stiskněte  jednou: P

Stiskněte  dvakrát: Pe

Stiskněte  jednou: Pet

Stiskněte  dvakrát: Pete

Stiskněte  třikrát: Peter

Stiskem  potvrďte zadané slovo.

Numerická tlačítka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Multi-tap sekvence

[Mezera] | @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ §
a b c 2 à ä ç å æ
d e f 3 è é Δ φ
g h i 4 ê Ë
j k l 5 Λ
m n o 6 ñ ò ö
p q r s 7 ß Π θ Σ
t u v 8 ù ü
w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
. 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % ^ ~ |



SMS

- ☐ Pošli novou SMS
- ☐ čti SMS
- ☐ SMS nastavit



SMS Menu SMS je přístupné prostřednictvím

kruhového menu nebo 

Důležité informace jsou k dispozici na informačním letáku SMS.

Zkratka SMS představuje krátkou textovou zprávu. Abyste mohli využívat této služby, musíte se zaregistrovat na Identifikační lince volajících a současně i pro SMS službu u svého poskytovatele sítě.

SMS si lze vyměňovat z telefonu (mobilního nebo kompatibilní pevné linky) za předpokladu, že příjemce se rovněž registroval Identifikační lince volajících a současně i pro SMS službu.



Tovární nastavení telefonu DECT 311 odpovídá hlavnímu národnímu operátorovi. Pokud chcete odesílat či přijímat SMS zprávy s jiným operátorem, musíte nastavit příslušná čísla (Viz str. 17 a leták SMS).

Pro odeslání SMS do vlastní SMS schránky příjemce musíte znát schránku určení.

Pošli novou SMS

Pro zaslání nové SMS



Stiskněte pro přímý přístup **Pošli novou SMS** a vyberte .

Zadejte telefonní číslo a stiskněte  **OK** nebo přejděte dolů

 pro vyvolání čísla z adresáře.

Zadejte schránku určení (pokud taková je) a stiskněte  **OK**.

Zapište text a stiskněte .

Stiskněte pro volbu **Pošli nyní**.

Vlož číslo

 **OK**

Box příjemce

 **OK**

Paula Jameson

Pošli nyní

Odesílaná SMS může mít až 160 znaků, zvláštní znaky jako **€** a [] se počítají za dva. Lze si ukládat určitý počet SMS (v závislosti na délce každé jednotlivé SMS).



Můžete si uložit SMS ještě předtím, než ji odešlete. Po zadání čísla:



Zapište schránku určení (pokud taková je) a stiskněte **OK**.



Zapište text a stiskněte



Přejděte na **Uložit** a vyberte

Poznámka: Pokud si uložíte SMS, můžete ji později vyvolat z **čti SMS**.

čti SMS

Uložená SMS je označena v seznamu SMS. Přijatá SMS je označena

Pro čtení SMS/Ukaž číslo

sms

Stiskněte pro přímý přístup **Pošli novou SMS**.



Přejděte na **čti SMS** a vyberte



Procházejte seznamem SMS a zvolte



Stiskněte pro volbu **čti SMS**.



nebo přejděte na **Ukaž číslo** a zvolte

Bobby
Ukaž číslo
□□□□□□

Pro odpověď

sms

Stiskněte pro přímý přístup **Pošli novou SMS**.



Přejděte na **čti SMS** a vyberte



Procházejte seznamem SMS a zvolte



Přejděte na **Odpověz** a vyberte



Zapište text a stiskněte



Stiskněte pro volbu **Pošli nyní**.

Bobby
Odpověz
□□□□□□



Pro přesměrování

sms



Stiskněte pro přímý přístup **Pošli novou SMS**.



Přejděte na **čti SMS** a vyberte



Procházejte seznamem SMS a zvolte



Přejděte na **Přesměrování** a vyberte



Zadejte telefonní číslo a stiskněte **OK**.



Zadejte Schránku určení (pokud taková je) a stiskněte **OK**.



Pokud je to zapotřebí, můžete modifikovat text nebo zvolit .

Stiskněte pro volbu **Pošli nyní**.

Bobby
Přesměrování
□□□□●□□□

Pro opakované posílání

sms



Stiskněte pro přímý přístup **Pošli novou SMS**.



Přejděte na **čti SMS** a vyberte



Procházejte seznamem SMS a zvolte



Přejděte na **Pošli znovu** a vyberte .

Bobby
Pošli znovu
□□□□●□□□

Pro vymazání SMS

sms



Stiskněte pro přímý přístup **Pošli novou SMS**.



Přejděte na **čti SMS** a vyberte



Procházejte seznamem SMS a zvolte



Přejděte na **Vymaž SMS** a vyberte .

Stiskněte **OK** pro potvrzení.

Bobby
Vymaž SMS
□□□□□●□□



Pro zkopírování čísla do seznamu

sms

Stiskněte pro přímý přístup **Pošli novou SMS**.



Přejděte na **čti SMS** a vyberte



Procházejte seznamem SMS a zvolte



Přejděte na **Kopie do seznamu** a vyberte



Zadejte jméno a stiskněte **OK**.

Bobby

Kopie do seznamu

□□□□□□□□

Pro volání

sms

Stiskněte pro přímý přístup **Pošli novou SMS**.



Přejděte na **čti SMS** a vyberte



Procházejte seznamem SMS a zvolte



Přejděte na **Volání** a vyberte



Nebo uskutečňte hovor.

Bobby

Volání

□□□□□□□□

SMS nastavit

Chcete-li nastavit SMS režim

Pokud jsou na vaší telefonní lince dva telefony s povolenou SMS funkcí, musíte u jednoho z nich funkci SMS deaktivovat.

sms

Stiskněte pro přímý přístup **Pošli novou SMS**.



Přejděte na **SMS nastavit** a vyberte



Stiskněte pro volbu **Mód**.



Stiskněte pro volbu **Zapni** nebo přejděte na **Vypni**.

SMS nastavit

Mód

□□□□

**Pro standardní volbu SMS centra**

sms

Stiskněte pro přímý přístup **Pošli novou SMS**.Přejděte na **SMS nastavit** a vyberte Přejděte na **SMS centrum** a vyberte

Vyberte si SMS centrum a zvolte

Stiskněte pro volbu **Vyber přednostně**.**SMS centrum****Vyber přednostně****Nastavení čísla SMS centra** (Viz leták SMS ve schránce)

sms

Stiskněte pro přímý přístup **Pošli novou SMS**.Přejděte na **SMS nastavit** a vyberte Přejděte na **SMS centrum** a vyberte

Vyberte si SMS centrum a zvolte

Přejděte na **Uprav příchozí volání** a vyberte Zadejte telefonní číslo a stiskněte **OK**.Přejděte na **Uprav odchozí volání** a vyberte Zadejte telefonní číslo a stiskněte **OK**.**Uprav příchozí volání** **OK****Uprav odchozí volání** **OK**



Sluchátko

☐ Mód dětské chůvy

☐ Přihlášení

☐ Přejmenuj sluchátko

☐ Jazyk

☐ Datum & čas

☐ Kontrast na displeji

☐ Šetřič obrazovky

Mód dětské chůvy (pouze DECT3112)

Aktivování/deaktivování režimu pro hlídání dětí



Stiskněte pro vstup do kruhového menu.



Přejděte na **Sluchátko** a vyberte



Stiskněte pro volbu **Mód dětské chůvy**.



Stiskněte pro volbu **Zapni** nebo přejděte na **Vypni** a vyberte

Sluchátko

Mód dětské chůvy

■■■■■■■

Poznámka: Intercom je nezbytný pro monitorování místnosti (viz str. 23). Můžete ještě přijmout hovor / volat z telefonu.

Přihlášení

K základnové stanici je možné registrovat až 4 telefonů. Jeden telefon může být přiřazen k 4 základnovým stanicím.

Upozornění: Pokud chcete k základnové stanici DECT 311 registrovat telefon jiné značky než Philips, dbejte na to, aby vyhovoval standardu GAP. V opačném případě nebude správně fungovat.

1- Odpojte a znovu zapojte napájecí přívod základny pro její uvedení do registračního režimu.

2- Na dalším telefonu stiskněte pro zahájení registrace.

3- Zadejte čtyřmístný RC kód uvedený na nálepce na spodní straně základnové stanice.

Pokud byl proces úspěšný, bude další telefon pojmenován a očíslován (příklad: **Philips2**).

Odregistrování telefonu

Odregistrování telefonu



Stiskněte pro vstup do kruhového menu.



Přejděte na **Sluchátko** a vyberte



Přejděte na **Přihlášení** a vyberte



Přejděte na **Neregistrované sluchátko** a vyberte

Zvolte telefon v seznamu a stiskněte **OK**.

Zadejte RC kód (4-místný kód) a stiskněte **OK**.

Přihlášení

Nereg. sluchátko

■■■

Poznámka: Pokud můžete, odregistrovejte vadný telefon před odesláním výrobku do servisu.



Vyber základnu



Stiskněte pro vstup do kruhového menu.



Přejděte na **Sluchátko** a vyberte .



Přejděte na **Přihlášení** a vyberte .



Přejděte na **Vyber základnu** a vyberte .

Ze seznamu zvolte základnu a stiskněte **OK**.

Přihlášení

Vyber základnu



Přejmenuj sluchátko

Chcete-li přejmenovat telefon



Stiskněte pro vstup do kruhového menu.



Přejděte na **Sluchátko** a vyberte .



Přejděte na **Přejmenuj sluchátko** a vyberte .



Dlouhým stisknutím vymažete aktuální jméno.

Zadejte jméno a stiskněte **OK**.

Sluchátko

Přejmenuj sluchátko



Jazyk

Chcete-li změnit jazyk



Stiskněte pro vstup do kruhového menu.



Přejděte na **Sluchátko** a vyberte .



Přejděte na **Jazyk** a vyberte .



Dlouhým stisknutím vymažete aktuální jméno.

Zadejte jméno a stiskněte **OK**.

Sluchátko

Jazyk



Datum & čas

Nastavení data



Stiskněte pro vstup do kruhového menu.



Přejděte na **Sluchátko** a vyberte .



Přejděte na **Datum & čas** a vyberte .



Zvolte **Nastav datum**.

Zadejte aktuální datum a stiskněte **OK**.

Datum & čas

Nastav datum





Nastavení času



Stiskněte pro vstup do kruhového menu.



Přejděte na **Sluchátko** a vyberte .




Přejděte na **Datum & čas** a vyberte .



Přejděte na **Nastav čas** a vyberte .



Zadejte aktuální čas a stiskněte **OK**.



Upozornění: Pokud je váš telefon připojen k ISDN lince pomocí adaptéru, může datum a čas měnit po každém hovoru. Zkontrolujte nastavení data a času ve vašem ISDN systému. Poradte se s vaším operátorem. Viz FAQ, strana 41.

Kontrast na displeji

Chcete-li nastavit kontrast



Stiskněte pro vstup do kruhového menu.




Přejděte na **Sluchátko** a vyberte .



Přejděte na **Kontrast na displeji** a vyberte .



Procházejte jednotlivými úrovněmi a zvolte .



Šetřič obrazovky

Po 2 minutách nečinnosti se zobrazí šetřič obrazovky. Můžete jej vypnout (viz str. 9).

Pro aktivaci a deaktivaci šetřiče obrazovky:



Stiskněte pro vstup do kruhového menu.




Přejděte na **Sluchátko** a vyberte .



Přejděte na **šetřič obrazovky** a vyberte .



Stiskněte pro volbu **Zapni** nebo přejděte na **Vypni** a vyberte .





Intercom



Menu **Intercom** je přístupné prostřednictvím kruhového menu nebo

Tato funkce vám umožňuje uskutečňovat bezplatné interní hovory, převádět interní hovory z jednoho sluchátka na druhé nebo využívat možnost konferenčního hovoru (pouze u DECT 3112). Můžete také využívat režim dětské chůvy (monitorování místnosti).

Interní volání



Stiskněte pro volání na jiné sluchátko(a).

Pro volání na určité sluchátko stiskněte + číslo sluchátka (například).



Zavěste.

Poznámka: Pokud sluchátko nepatří k modelu Philips DECT 311, může být tato funkce nedostupná.

Rychlý přenos hovoru v době, kdy jste na lince

V průběhu hovoru můžete přenést hovor bez toho, abyste museli čekat na zvednutí druhého sluchátka.

Zvonit budou všechna ostatní sluchátka.



Stiskněte pro volání na jiné sluchátko.



Zavěste.

Poznámka: osoba, která čeká, uslyší hudbu.

Stisknutí vám umožňuje přepínat mezi dvěma hovory (**Přepínač**).

Přenos hovoru na určité sluchátko v době, kdy jste na lince

V průběhu hovoru můžete přenést hovor na určité sluchátko.



Stiskněte + číslo sluchátka (například) pro volání na určité sluchátko.



Zavěste.

Poznámka: osoba, která čeká, uslyší hudbu.

Stisknutí vám umožňuje přepínat mezi dvěma hovory (**Přepínač**).



Přenos hovoru prostřednictvím možností příchozího hovoru

V průběhu hovoru můžete přenášet hovor prostřednictvím možností příchozího hovoru.



Stiskněte pro vstup do možností (u sluchátka 1).



Přejděte na **Intercom** a vyberte .

Je-li pouze jeden přidavný telefon, začne automaticky zvonit. Jinak:

Vyberte ze seznamu sluchátek to sluchátko, které chcete volat a stiskněte .

Volaný telefon začne zvonit (sluchátko 2). Externí hovor je přidržen.

Pokud volané sluchátko neodpovídá, můžete obnovit hovor na prvním sluchátku.



Přijměte volání na sluchátku 2 (můžete rovněž použít ).

Oba interní účastníci mohou hovořit současně.



Stiskněte pro volbu **Přesun** (u sluchátka 1).



Posuňte se na **Přepínač** a vraťte se k externímu volajícímu.

Konferenční hovor prostřednictvím možností příchozího hovoru

Díky konferenčnímu hovoru může být jeden externí hovor sdílen se 2 telefony (registrovanými k jedné základnové stanici). Všechny 3 osoby se mohou bavit současně (není potřeba aktivovat žádnou službu u operátora).



Stiskněte pro vstup do možností (u sluchátka 1).



Přejděte na **Intercom** a vyberte .

Je-li pouze jeden přidavný telefon, začne automaticky zvonit. Jinak:

Vyberte ze seznamu sluchátek to sluchátko, které chcete volat a stiskněte .

Volaný telefon začne zvonit (sluchátko 2). Externí hovor je přidržen.

Pokud volané sluchátko neodpovídá, můžete obnovit hovor na prvním sluchátku.



Přijměte volání na sluchátku 2 (můžete rovněž použít ).

Oba interní účastníci mohou hovořit současně.



Přejděte na možnost **Konferenční hovor** a zvolte 
(u sluchátka 1).

Všechny 3 osoby se mohou bavit.



Iniciování funkce dětské chůvy / Monitorování místnosti

Pro použití funkce dětské chůvy musíte tuto funkci aktivovat (viz strana 18) a iniciovat Intercom. Umístěte sluchátko do dětského pokoje a na přídavném sluchátku uslyšíte všechny zvuky.



Stiskněte pro vstup do kruhového menu.



Přejděte na **Intercom** a vyberte .

Je-li pouze jeden přídavný telefon, začne automaticky zvonit. Jinak:

Vyberte ze seznamu sluchátek to sluchátko, které chcete volat a stiskněte .

Volaný telefon začne zvonit.



Převzmete linku na volaném sluchátku.

Monitorování místnosti může začít.



Volám

Philips2

Ztlážit



Seznam

- ☐ Přehled
- ☐ Přidej nové



Menu **Seznam** je dostupné prostřednictvím kruhového menu nebo

Do telefonního seznamu můžete uložit 50 jmen a čísel.

Telefonní seznam obsahuje také další informace o volajících osobách, například nastavení skupinová nastavení. Jména a čísla jsou sdílena všemi telefony registrovanými k dané základnové stanici.

Skupinová nastavení

Skupiny jsou 3 (skupina A, skupina B a skupina C). Při vyzvánění vám zvonek pomáhá identifikovat skupinu volajícího (viz strana 33) a na obrazovce se objeví jméno volajícího.

Je zapotřebí registrace na Lince identifikace volajícího.

Přidej nové

Jména jsou v seznamu uložena v abecedním pořadí.

Pro přidání jména a čísla



Stiskněte pro vstup do kruhového menu.



Přejděte na **Seznam** a vyberte .




Přejděte na **Přidej nové** a vyberte .



Zadejte telefonní číslo a stiskněte **OK**.

Zadejte jméno a stiskněte **OK**.



Pro uložení jména a čísla z předchozí volby

V možnostech zvolte volbu **Uložit**.

Zadejte jméno a stiskněte **OK**.

Přehled

Pro rychlý přístup ke jménu v telefonním adresáři stiskněte první písmeno jména (a listujte, pokud několik jmen začíná stejným písmenem).



Pro volání



Přejděte dolů pro přímý přístup k seznamu jmen.



Listujte v seznamu jmen a zvolte jméno pomocí .



Uskutečňte hovor.



Nebo stiskněte pro přechod do možností.



A stiskněte ještě jednou pro volbu **Volání**.

Paula Jameson

Volání

0000000

Chcete-li změnit číslo



Přejděte dolů pro přímý přístup k seznamu jmen.



Listujte v seznamu jmen a zvolte jméno pomocí .



Přejděte na **Změn číslo** a vyberte .



Stiskněte pro vymazání aktuálního čísla.



Zadejte nové číslo a stiskněte **OK**.

Paula Jameson

Změn číslo

0000000

Poznámka: Aktuální číslo můžete vymazat pomocí . Můžete jednoduše změnit kteroukoli číslici přesunem kurzoru pro přechod na číslici. Stiskněte .

Chcete-li změnit jméno



Přejděte dolů pro přímý přístup k seznamu jmen.



Listujte v seznamu jmen a zvolte jméno pomocí .



Přejděte na **Změn číslo** a vyberte .



Stiskněte pro vymazání aktuálního jména.



Zadejte nové jméno a stiskněte **OK**.

Paula Jameson

Změn jméno

0000000

Poznámka: Aktuální jméno můžete vymazat pomocí . Můžete jednoduše změnit kterékoli písmeno přesunem kurzoru pro přechod na písmeno. Stiskněte .



Pro definování skupiny pro jméno a číslo (viz str. 24)



Přejděte dolů pro přímý přístup k seznamu jmen.



Listujte v seznamu jmen a zvolte jméno pomocí .



Přejděte na **Vyber skupinu** a vyberte .



Procházejte skupinami (A, B nebo C) a vyberte .

Paula Jameson
Vyber skupinu
□□□□□□

Pro změnu schránky SMS



Přejděte dolů pro přímý přístup k seznamu jmen.



Listujte v seznamu jmen a zvolte jméno pomocí .



Přejděte na **Změn SMS box** a vyberte .



Zadejte nové číslo a stiskněte **OK**.

Paula Jameson
Změn SMS box
□□□□□□

Pro vymazání jména a čísla



Přejděte dolů pro přímý přístup k seznamu jmen.



Listujte v seznamu jmen a zvolte jméno pomocí .



Přejděte na **Vymaž** a vyberte .



Stiskněte **OK** pro potvrzení.

Paula Jameson
Vymaž
□□□□□□

Odeslání SMS zprávy z telefonního seznamu



Přejděte dolů pro přímý přístup k seznamu jmen.



Listujte v seznamu jmen a zvolte jméno pomocí .



Přejděte na **Pošli SMS** a vyberte .



Zadejte schránku určení (pokud taková je) a zvolte .

Zapište text a stiskněte .



Stiskněte pro volbu **Pošli nyní**.

Paula Jameson
Pošli SMS
□□□□□□

Poznámka: Pokud se nacházíte v seznamu jmen, stisknutím budete moci přímo editovat text své SMS.



Naposledy volané číslo

- ☐ Přehled
- ☐ Vymaž vše
- ☐ Nastav naposledy volané číslo



Menu **Naposledy volané číslo** je dostupné prostřednictvím kruhového menu nebo

V tomto seznamu může být uloženo až 20 záznamů.

- Nepřijaté hovory

- Odchozí hovory

- Přijaté hovory

- Zprávy (hlasová schránka)

Historie volání obsahuje seznam přichozích a odchozích hovorů.

Pokud jste se zaregistrovali na Lince identifikace volajícího (CLI), bude se vám zobrazovat jméno (nebo číslo) volajícího. Uváděn je i čas a datum hovoru.

Pokud jste se nezaregistrovali, na displeji je objeví "Neznámý volající" a také datum a čas hovoru.

Přehled

Pro prohlížení historie volání



Posuňte se nahoru pro přímý přístup do seznamu volání.



Procházejte seznamem a čtěte si informace.



Pro volání/opakované volání



Posuňte se nahoru pro přímý přístup do seznamu volání.



Listujte seznamem.



Stiskněte pro volbu záznamu.



Stiskněte pro volání.



Nebo stiskněte pro výběr **Volání** v možnostech.





Pro zobrazení čísla



Posuňte se nahoru pro přímý přístup do seznamu volání.



Listujte seznamem.



Stiskněte pro volbu záznamu.



Přejděte na **Ukaž číslo** a vyberte .



Pro uložení



Posuňte se nahoru pro přímý přístup do seznamu volání.



Listujte seznamem.



Stiskněte pro volbu záznamu.



Přejděte na **Uložit** a vyberte .



Zadejte jméno nebo číslo a stiskněte  **OK**.

Jméno a číslo se uloží do telefonního adresáře.



Pro vymazání



Posuňte se nahoru pro přímý přístup do seznamu volání.



Listujte seznamem.



Stiskněte pro volbu záznamu.



Přejděte na **Vymaž** a vyberte .



Stiskněte  **OK** pro potvrzení.





Pro odeslání SMS



Posuňte se nahoru pro přímý přístup do seznamu volání.



Listujte seznamem.



Stiskněte pro volbu záznamu.



Přejděte na **Pošli SMS** a vyberte



Zadejte schránku určení (pokud taková je) a stiskněte **OK**.



Zapište text a stiskněte .



Stiskněte pro volbu **Pošli nyní**.

Poznámka: Pokud se nacházíte v seznamu jmen, stačí stisknout pro přímou editaci vaší SMS.

Pro vymazání všeho

Chcete-li smazat seznam hovorů



Stiskněte pro přístup do kruhového menu.




Přejděte na **Naposledy volané číslo** a vyberte .



Přejděte na **Vymaž vše** a vyberte .



Stiskněte **OK** pro potvrzení.



Nastav naposledy volané číslo

Chcete-li nastavit seznam hovorů



Stiskněte pro přístup do kruhového menu.



Přejděte na **Naposledy volané číslo** a vyberte .




Přejděte na **Nast. volaných čísel** a vyberte .



Stiskněte pro volbu **Příchozí hovory** nebo přejděte na **Odchozí hovory**.



Projděte si různé možnosti a zvolte .





Operátor

Tato možnost vám umožňuje aktivovat nebo deaktivovat služby operátora. Do telefonu je třeba zadat kódy (viz strana 40). Pro další podrobnosti se obraťte na svého operátora sítě. Příklad služeb: Přesměrování hovoru

Pro aktivaci Přesměrování hovoru



Stiskněte pro vstup do kruhového menu.



Přejděte na **Operátor** a vyberte **Star**.



Stiskněte pro volbu **Hovor přesměruj**.

Operátor
Hovor přesměruj
■■■■■■■■■■



Zadejte číslo, na které mají být hovory přesměrovány a stiskněte **Star OK**.

Číslo je automaticky zahrnuto do předvolby přesměrovaného čísla a systém vytáčí.



Zavěste.

Od tohoto okamžiku budou hovory přesměrovávány na určené telefonní číslo.

Pro deaktivaci Přesměrování hovoru



Stiskněte pro volbu **Star Přehled**.



Stiskněte pro volbu **Star Zrušit**.

Přesměrováno na:
0243458954
Star Zrušit



Zavěste.



Extra

- ☐ Doba volání
- ☐ Budík
- ☐ Mód nerušit

Doba volání

Pro zobrazení času



Stiskněte pro vstup do kruhového menu.



Přejděte na **Extra** a vyberte




Stiskněte pro volbu **doba volání**.

Je zobrazena celková délka hovoru.



Stiskněte pro vymazání **Vymazat** počítadla.



Budík

Chcete-li zapnout/vypnout budík

Dlouhým stiskem tlačítka zapnete/vypnete budík s uživatelským nastavením.

Chcete-li nastavit budík



Stiskněte pro vstup do kruhového menu.



Přejděte na **Extra** a vyberte



Přejděte na **Budík** a vyberte



Přejděte na **Nastav den** a zvolte den.



Přejděte na **Nastav čas**, zadejte čas a stiskněte **OK**.



Když začne budík zvonit, můžete jej vypnout stiskem libovolného tlačítka.

Tím se aktivuje režim Snooze (podřimování) a budík bude zvonit každých 5 minut. Chcete-li zcela vypnout budík, stiskněte .



Nastavení typu zvonění budíku



Stiskněte pro vstup do kruhového menu.



Přejděte na **Extra** a vyberte .



Přejděte na **Budík** a vyberte .



Přejděte na **Nastavení** a vyberte .



Stiskněte pro volbu **Tóny vyzvánění** a vyberte .

Uslyšíte aktuálně nastavené zvonění.



Procházejte seznamem a zvolte .

Nastav budík

Tóny vyzvánění



Nastavení hlasitosti budíku



Stiskněte pro vstup do kruhového menu.



Přejděte na **Extra** a vyberte .



Přejděte na **Budík** a vyberte .



Přejděte na **Nastavení** a vyberte .



Přejděte na **Hlasitost vyzvánění** a vyberte .

Uslyšíte aktuální nastavení hlasitosti.



Procházejte jednotlivými úrovněmi a zvolte .

Nastav budík

Hlasitost vyzvánění





Mód nerušit

Tato funkce slouží k potlačení hovorů od určité večerní hodiny nebo tehdy, když nechcete být vyrušováni. Zadejte čas a zvolte VIP skupinu (skupiny), které se vám mohou dovolat.

Pokud volající nepatří do zvolené skupiny, zůstane telefon i základnová stanice potichu, ale volající uslyší vyzvánění. Hlasová schránka operátora (pokud taková je) přijme hovor. Je nutné mít aktivovanou službu CLI (identifikace volajících).

Chcete-li zapnout/vypnout mód nerušit

Dlouhým stisknutím  aktivujete/deaktivujete režim "Nerušit" se svými vlastními nastaveními.

Chcete-li nastavit mód nerušit



Stiskněte pro vstup do kruhového menu.



Přejděte na **Extra** a vyberte .



Přejděte na **Mód nerušit** a vyberte .



Přejděte na **Nastav den**, zadejte den nebo časové období.



Přejděte na **Zacátek**, zadejte čas a stiskněte  **OK**.



Přejděte na **Konec**, zadejte čas a stiskněte  **OK**.



Přejděte na **Výběr volajícího povolen**, aktivujte skupiny volajících, kteří vám smějí volat a zvolte .

Zacátek
 08:00
 OK
Konec
 12:00
 OK
Povolen výběr volaj.
Skupina 
☐ ☐ ☐

Upozornění: Po zvolenou dobu / zvolený den se vám budou moci dovolat pouze ti, kteří k tomu mají svolení.

Poznámka: Zvolit můžete maximálně 4 skupiny. Pokud ne zvolíte žádnou skupinu, nedovolají se vám po aktivaci této funkce žádné osoby.



Zvuky

- ☐ Vyzvánění na sluch.
- ☐ Skupina vyzvánění
- ☐ Vyzvánění na telefonu
- ☐ Nastavení

Vyzvánění na sluch.

Pro nastavení externího vyzváněcího tónu

Můžete nastavit externí vyzváněcí tón, který uslyšíte ze sluchátka při přijímání hovoru.



Stiskněte pro přechod do kruhového menu.



Přejděte na **Zvuky** a vyberte .



Stiskněte pro volbu **Vyzvánění na sluch.**



Stiskněte pro volbu **Externí vyzvánění.**



Procházejte seznamem a poslechněte si vyzváněcí tóny.



Stiskněte pro volbu svého vyzváněcího tónu.

Vyzvánění na sluch.

Externí vyzvánění



Pro nastavení interního vyzváněcího tónu

Můžete nastavit vyzváněcí tón, který uslyšíte ze sluchátka při přijímání interního hovoru.



Stiskněte pro přechod do kruhového menu.



Přejděte na **Zvuky** a vyberte .



Stiskněte pro volbu **Vyzvánění na sluch.**



Přejděte na **Interní vyzvánění** a vyberte .



Procházejte seznamem a poslechněte si vyzváněcí tóny.



Stiskněte pro volbu svého vyzváněcího tónu.

Vyzvánění na sluch.

Interní vyzvánění





Skupina vyzvánění

Pro nastavení vyzváněcího tónu pro skupinu

Existují 3 skupiny volajících (viz strana 24). Ke každé skupině si můžete přiřadit vyzváněcí tón.



Stiskněte pro přechod do kruhového menu.



Přejděte na **Zvuky** a vyberte .




Přejděte na **Skupina vyzvánění** a vyberte .



Stiskněte pro volbu skupiny (A, B nebo C).



Procházejte seznamem melodií a zvolte .



Vyzvánění na telefonu

Pro nastavení hlasitosti vyzváněcího tónu



Stiskněte pro přechod do kruhového menu.



Přejděte na **Zvuky** a vyberte .



Přejděte na **Vyzvánění na telefonu** a vyberte .




Uslyšíte aktuální nastavení hlasitosti.



Procházejte jednotlivými úrovněmi a poslechněte si je.



Stiskněte pro volbu odpovídající úrovně hlasitosti.



Nastavení

Nastavení tónu sluchátka



Stiskněte pro přechod do kruhového menu.



Přejděte na **Zvuky** a vyberte .



Přejděte na **Nastavení** a vyberte .




Stiskněte pro volbu **Tón ve sluchátku**.



Procházejte možnostmi.



A zvolte si odpovídající nastavení.





Nastavení zvuku tlačítek a informativních zvuků



Stiskněte pro přechod do kruhového menu.



Přejděte na **Zvuky** a vyberte



Přejděte na **Nastavení** a vyberte



Přejděte na **Tóny tlačítek** a vyberte



Stiskněte pro volbu **Zapni** nebo přejděte na **Vypni** a vyberte



Nastavení ohlašovacího pípání



Stiskněte pro přechod do kruhového menu.



Přejděte na **Zvuky** a vyberte




Přejděte na **Nastavení** a vyberte



Přejděte na **Oznamovací tón** a vyberte



Stiskněte pro volbu **Zapni** nebo přejděte na **Vypni** a vyberte



Chcete-li zapnout/vypnout hudbu při podržení hovoru

Díky této funkci uslyší volající hudbu během doby, co je hovor přidržen, při předávání hovoru z jednoho telefonu na druhý.



Stiskněte pro přechod do kruhového menu.



Přejděte na **Zvuky** a vyberte




Přejděte na **Nastavení** a vyberte



Přejděte na **Hudba při čekání** a vyberte



Stiskněte pro volbu **Zapni** nebo přejděte na **Vypni** a vyberte





Základna

- ☐ Umožnit přihlášení
- ☐ Přepojení
- ☐ Nastav servisní kód

Umožnit přihlášení

Díky této funkci je možné registrovat DECT zařízení, které nemá klávesnici.

Některá DECT zařízení (například opakovače) nejsou vybavena klávesnicí ani tlačítky. Používá se zvláštní postup, řízený z menu, pro registraci takových zařízení na základnové stanici. Použijte i pokyny zařízení pro jeho registraci na základnové stanici.

Chcete-li registrovat DECT zařízení



Stiskněte pro vstup do kruhového menu.



Přejděte na **Základna** a vyberte .



Stiskněte pro volbu **Umožnit přihlášení**.



Zadejte kód zařízení a stiskněte **OK**.

Řiďte se pokyny v příručce k zařízení.

Základna

Umožnit přihlášení



Přepojení

Nastavení režimu volby



Stiskněte pro vstup do kruhového menu.



Přejděte na **Základna** a vyberte .



Přejděte na **Přepojení** a vyberte .



Stiskněte pro volbu **Vytáčení**.



Stiskněte pro volbu **Tónová** nebo přejděte na **Pulsní** a vyberte .

Přepojení

Vytáčení



Poznámka: Toto nastavení vám umožňuje vybrat si pulsní volání (rovněž nazývané “Smyčkové odpojení”), které se používá v zemích bez možnosti tónové volby DTMF nebo tam, kde se používá staré PABX.



Nastavení typu zpětného volání



Stiskněte pro vstup do kruhového menu.



Přejděte na **Základna** a vyberte .




Přejděte na **Přepojení** a vyberte .



Přejděte na **Poslední volání** a vyberte .



Stiskněte pro volbu **Krátké blikání** a přejděte na  **Dlouhé blikání** a zvolte .



Poznámka: Toto nastavení je užitečné při používání služeb operátora. Použití některých služeb, dostupných na základě R+1, R+2 a +3 (čekající hovor, přesměrování, ...) bude záviset n okamžitém nastavení (krátké/dlouhé) dle vašeho instalačního typu (ISDN, veřejná, PABX).

Pro změnu režimu konfigurace



Stiskněte pro vstup do kruhového menu.



Přejděte na **Základna** a vyberte .




Přejděte na **Přepojení** a vyberte .



Přejděte na **Nastav stát** a vyberte .



Procházejte seznamem a stiskněte  pro volbu odpovídajícího nastavení.





Aby se zabránilo zazvonění telefonu při doručení SMS zprávy, je první zazvonění vypnuto. Můžete je však aktivovat.

Zapnutí/vypnutí prvního zazvonění



Stiskněte pro vstup do kruhového menu.



Přejděte na **Základna** a vyberte .



Přejděte na **Přepojení** a vyberte .



Přejděte na **První vyzvánění** a vyberte .



Stiskněte pro volbu **Zapni** nebo přejděte na  **Vypni** a vyberte .

Základna

První vyzvánění





Nastav servisní kód

Pokud si u operátora aktivujete některé doplňkové služby, je nutné v telefonu nastavit určité kódy. Tyto kódy jsou standardně nastaveny podle hlavního telefonního operátora. Pokud uzavřete smlouvu s jiným operátorem, budete pravděpodobně muset tyto kódy změnit. Více informací o jednotlivých službách se dozvíte od vašeho operátora.

Chcete-li změnit servisní kód



Stiskněte pro vstup do kruhového menu.



Přejděte na **Základna** a vyberte .



Přejděte na **Nastav servisní kód** a vyberte .



Procházejte seznamem služeb a zvolte .



Zadejte nový kód a stiskněte  **OK**.

Základna

Nastav servisní kód



Po instalaci telefonu neslyším žádný tón. Jak mám řešit tento problém?

Zkontrolujte, zda jste telefon připojili pomocí přiloženého napájecího kabelu a ne žádným kabelem od předcházejícího telefonu (připojení bývá často odlišné). Zkontrolujte, zda jste dokonale nabili sluchátko v souladu s pokyny pro daný telefon. Zkontrolujte, zda je zobrazena ikonka antény (radiové propojení se základnovou stanicí). Pokud není sluchátko zaregistrováno, budete jej muset registrovat (viz uživatelská příručka).

Lze sluchátko neustále ponechávat v základnové stanici?

Ano, neexistuje žádný "paměťový efekt". U všech aktuálních modelů, používajících NiMh baterie, lze ponechávat sluchátko neustále v základnové stanici.

Pokud dojde k centrálnímu výpadku napájení, ztratí můj telefon veškerá zaznamenaná data (záznamy v telefonním adresáři)?

Ne, neztratí. Data, zaznamenaná do telefonu nebudou ztracena v případě centrálního výpadku napájení ani při vypojení základnové stanice či při výměně baterií.

V telefonu jsem si nastavil datum a čas a informace, přijaté po hovoru, nejsou správné. proč?

Pokud máte nainstalovanou linku ISDN, tyto parametry (čas a datum) mohou být přeneseny přímo ISDN do telefonu. Pokud jste nenastavili ISDN správně, může to vysvětlovat, proč nejsou přenesené informace správné.

Nastavte datum a čas přímo na instalovaném ISDN telefonu nebo – pokud to není možné – zavolejte operátorovi / dealerovi, který vám zajistil a nainstaloval ISDN.

Co je to CLI a jak ji mohu uvést do provozu?

CLI znamená Identifikaci linky volajícího a je to speciální funkce, ke které se můžete zaregistrovat u svého operátora sítě. Poté, co jste se zaregistrovali k této službě, telefon s možností CLI bude zobrazovat čísla volajících (pokud nejsou utajena) v okamžiku, kdy telefon zazvoní tak, abyste se mohli rozhodnout, zda hovor přijmete nebo nepřijmete.

Služba CLI nefunguje. Služba byla objednána z alternativní sítě pro hlavní síť. Jak mám řešit tento problém?

Změňte "Typ operátora" nebo "Typ identifikace volajícího" v souladu s verzí produktu (viz uživatelská příručka).

Služba CLI nefunguje na mém telefonu Philips na digitální lince (ISDN, ADSL). Jak mám řešit tento problém?

Naše produkty jsou určeny k provozu v analogové síti. Pokud jste připojili telefon PHILIPS do digitální instalace, nebude CLI zobrazeno pro příchozí hovory. Instalace pro digitální telefony (ISDN) nejsou vždy kompatibilní s analogovými telefony, pokud se týká služeb operátora.

Informace, týkající se kompatibility, můžete najít v uživatelské příručce své ISDN. Pokud ne, obraťte se, prosím, na výrobce ISDN, abyste si ověřili, zda je zařízení navrženo tak, aby zobrazovalo CLI na analogových telefonech. ISDN linky starší 2 – 3 let nejsou obecně kompatibilní s analogovými telefony pro služby CLI.

Pokuste se vyřešit tento problém změnou "Typu operátora" nebo "Typu identifikace volajícího" (viz uživatelská příručka). Pokud to nepomáhá znamená to, že služba není dostupná na telefonech mimo tento typ digitální instalace

Vezměte na vědomí, že filtry, používané s některými ADSL linkami mohou odfiltrovat část signálu CLI a zabránit telefonu ve správném zobrazování CLI. Je možné zakoupit lepší SDSL filtr, který nezpůsobuje tento problém.

Co je to CNIP (Identifikace jména volajícího)?

Stejně tak jako služba CLI, i tato nová možnost závisí na síti a je třeba ji aktivovat u operátora (registrací). tato služba vám umožní zobrazování jména volajícího na displeji při příchozím volání. Tato možnost ještě nemusí být k dispozici u všech operátorů. Doporučujeme vám zeptat se u vašeho operátora.

PS: Pokud je jméno volajícího zapsáno ve vašem telefonním adresáři, bude při příchozím volání právě toto jméno a ne jméno dle registrace u operátora. Údaje ve vašem adresáři mají v tomto případě přednost před daty operátora.

CNIP používá stejnou technologii jako CLI. Proto tedy jsou omezení této služby shodná s CLI (viz otázky, týkající se CLI, pokud služba nefunguje tak, jak by měla). Pamatujte si, že funguje pouze s alfanumerickým displejem.

Jaké jsou podmínky pro možnost zaslání SMS?

Nejdříve se musíte registrovat ke službě CLI (zobrazení volajícího) u svého operátora sítě a u odpovídajícího provozovatele musíte zaregistrovat i službu SMS.

Je možné psát, číst, posílat nebo přijímat SMS v době, kdy na druhém sluchátku probíhá komunikace (pouze DECT 3112)?

Ne, není to možné.

Co se stane, pokud pošlu SMS na pevnou linku bez SMS telefonu?

Adresát by mohl obdržet hlasovou zprávu (v závislosti na poskytovateli služby SMS).

Je možné poslat SMS na pevnou linku v jiné zemi?

Tato možnost závisí na vašem poskytovateli. Obrátte se, prosím, na poskytovatele, který vám poskytne více podrobností.

Jak mohu získat číslo SMS centra?

Alespoň jedno číslo SMS centra je ve vašem DECT 311 předem naprogramováno. Pokud byste však potřebovali uložit další číslo, lze je zadávat do telefonu z menu **SMS/SMS nastavit/SMS centrum**. Zkontrolujte, prosím, centra příchozích a odchozích zpráv u poskytovatele služby SMS nebo v příloze k uživatelské příručce k vašemu telefonu.

K čemu je dobrá cílová schránka?

Jedná se o číslo osobní SMS schránky, jedná se o způsob, jak zasílat SMS do něčí osobní schránky namísto zaslání do standardní schránky, což je vlastně jakási společná schránka. Pokud pošlete SMS bez specifikování čísla schránky SMS (schránka určení), bude SMS zaslána do standardní schránky, pokud telefon příjemce podporuje možnost více schránek (v závislosti na poskytovateli).

Pokud budu používat svůj telefon Philips s možností SMS společně s jiným telefonem s možností SMS na téže lince, povede to ke vzniku problému?

Ano, zabrání to telefonu přijímat SMS. Musíte deaktivovat funkci SMS na jednom z telefonů. Váš model DECT 311 nabízí možnost vypnout službu SMS. Přejděte do menu **SMS/SMS nastavit/Mód/Vypni**.

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Při položení telefonu na základnu se nepohybuje symbol  .	- Špatný kontakt. - Kontakty jsou znečištěné. - Baterie je plná.	- Pokládejte telefon opatrně. - Očistěte kontakty pomocí hadříku navlhčeného v lihu. - Nemíjí ji dobíjet.
Žádný oznamovací tón.	- Nemíjí napájení. - Baterie jsou příliš slabé. - Telefon je příliš daleko od základny.	- Zkontrolujte zapojení. Resetujte telefon. Odpojte ze sítě a znovu připojte. - Dobíjejte po dobu alespoň 24 hodin baterie. - Přejděte blíže k základnové stanici.
Telefon nezvoní.	- Zvonění je vypnuto. - Je zapnut (ON) režim Do Not Disturb.	- Zapněte zvonění (strana 34). - Vypněte ji (strana 33).
Nemíjí zobrazen symbol  .	- Nemíjí napájení. - Telefon je příliš daleko od základny.	- Zkontrolujte zapojení. - Přejděte blíže k základnové stanici.
Symbol  bliká.	- Sluchátko nemíjí zaregistrováno v základové telefonní základně.	- Zaregistrujte sluchátko na základnové stanici (strana 18).
Rušení během hovoru.	- Jste příliš daleko od základnové stanice. - Základnová stanice je příliš blízko od elektrického spotřebiče nebo je umístěna v místnosti se silnými zdi.	- Přejděte blíže k základnové stanici. - Umístěte základnovou stanici na vhodnější místo (čím výše, tím lépe).
Na displeji se zobrazilo "failed" - při pokusu o přidání dalšího telefonu k základně - při používání telefonu.	- Procedura přidání nebyla úspěšná, zkuste to znovu. - Bylo dosaženo maximálního počtu telefonů. - Základna je zaneprázdněná s jiným telefonem (např. tel. seznam).	- Odpojte a znovu zapojte napájecí přívod. Proveďte postup pro registraci telefonu (strana 18). - Odregistrujte jiný telefon. - Počkejte až bude volná.
Dochází k rušení televizního a rozhlasového vysílání.	Základna DECT 311 nebo napájecí zdroj je umístěn příliš blízko k elektrickému spotřebiči.	Umístěte základnu nebo napájecí zdroj do větší vzdálenosti.
Služba identifikace volajících (CLI) nefunguje.	- Služba nemíjí aktivována. - Je nastaven špatný typ operátora.	- Zkontrolujte vaši smlouvu s operátorem. - Změňte typ operátora (strana 39).

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Nelze uložit záznam do paměti telefonního adresáře.	Telefonní seznam je plný.	Vymažte záznamy pro uvolnění paměti.
Nepřicházejí nové SMS zprávy.	Paměť pro SMS je plná.	Vymažte staré SMS.
Nelze odesílat a přijímat SMS zprávy.	- Odchozí nebo příchozí SMSC číslo není nastaveno nebo je chybné. - Schránka určení je chybná. - SMS režim je vypnut (OFF). - Nemáte žádnou registraci. - Na vaší lince je i další telefon s možností SMS. - Existuje problém s kompatibilitou operátorů.	- Kontaktujte svého operátora, abyste získali správná SMSC čísla. - Zkontrolujte uložené informace (viz strana 16). - Aktivujte režim SMS (strana 16). - Kontaktujte svého poskytovatele pro více informací. - Deaktivujte režim SMS na jednom ze zařízení. - Kontaktujte svého poskytovatele pro více informací.
Chybí identifikace volajícího / špatná kvalita audio / špatná kvalita spojení se širokopásmovým internetem DSL.	- Filtr(y) DSL/dělič chybí nebo nedostatečný počet filtrů. - Modem nebo filtr jsou připojeny do chybného slotu DSL filtru. - Defektní filtr DSL	- Ujistěte se, zda máte jeden DSL filtr připojen přímo do každé telefonní zásuvky, kterou ve svém domě používáte. - Zkontrolujte, zda je modem a telefon připojen do správné zdíčky filtru (jeden specifický pro každý z nich). - Filtr(y) může být defektní. - Vyměňte jej a zopakujte test.

Společnost Philips označila baterii a obalový materiál pomocí standardních symbolů, které by měly usnadnit recyklaci a správnou likvidaci případného odpadu.



Byl zaplacen finanční příspěvek do společného fondu pro obnovu a recyklaci.



Takto označený obalový materiál je recyklovatelný.

DECT™ je obchodní značka společnosti ETSI, která byla registrována ve prospěch výrobců DECT technologie.

Declaration of conformity

We
Philips Consumer Electronics
Home Communication
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT 311XX are in compliance with the Annex III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1.a (protection of the health & the safety of the user) : EN 60950-1 (10/2001)

Article 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 (effective use of the radio spectrum) EN 301 406 (2003)

The presumption of conformity with essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 10/05/2004
Le Mans

Quality Manager
Home Communication



A

Akumulátory 8

B

Budík 31

C

Časté dotazy 41

Centrum SMS (standardní) 17

Centrum SMS 17

Chůva 18, 23

Čtení SMS 14

D

Datum a čas 19, 20

Definování skupin 26

Doba trvání hovoru 31

G

GAP 7

H

Hlasitost (melodie) 35

Hlasitost (sluchátko) 11

Hlasitost zvonění (alarm) 32

Hudba při čekání na spojení 36

I

Instalace základny 8

Intercom 11, 21, 22

J

Jazyk 19

K

Klíč a potvrzovací tón 36

Konfigurace 38

Kontrast displeje 20

Kopírování to telefonního adresáře (název) 16

M

Melodie sluchátka 34

N

Nastavení historie volání 29

Nastavení kódů služeb 40

Nastavení linky 37

Navigace v menu 9

Nerušit 33

O

Obsah 5

Odeslání nové SMS 13

Odeslání SMS (historie volání) 29

Odeslání SMS (telefonní adresář) 26

Odpověď 14

Opakované odeslání SMS 15

Opakované volání 10

P

Předání SMS 15

Přenesení hovoru 30

Přidej nový (telefonní adresář) 24

Prohlášení o shodě 45

Prohlížení historie volání 27

První zvonění 39

R

Registrace sluchátka 18

Reproduktor (sluchátko) 11

Řešení problémů 43

Režim editace 12

Režim nečinnosti (očekávání) 9

Režim SMS 16

Režim volání 37

Rychlý demo průvodce 2

S

Šetřič obrazovky 9, 20

Shoda 7

Skupiny 35

Sluchátko 3

Služby operátora 30

Struktura menu 6

Symboly 4

T

Tón sluchátka 35

Typ opakovaného volání 38

Typ operátora 39

Typ zvonění (alarm) 32

U

Uložit (jméno a číslo) 10

Uložit (SMS) 10

Uložit z historie volání 28

Umožnit registraci (zařízení DECT) 37

Uskutečnění hovoru 10, 16, 25, 27

V

Vybalení DECT311 7

Vymaž jméno (telefonní adresář) 26

Vymaž SMS 15

Vymaž vše (historie volání) 29

Vymaž záznam z historie volání 28

Vypnutý reproduktor 11

Z

Základna 4

Změna čísla (telefonní adresář) 25

Změna jména (telefonní adresář) 25

Změna názvu sluchátka 19

Zobrazení čísla 28

Zvukové oznámení 36

Rejstřík

© 2004
Philips Consumer Electronics
Home Communication
All rights reserved
Printed in Hungary
www.philips.com



Slo

3111 285 22201

CZ