

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


SPA8210




ZH-TW 使用手冊



PHILIPS

1

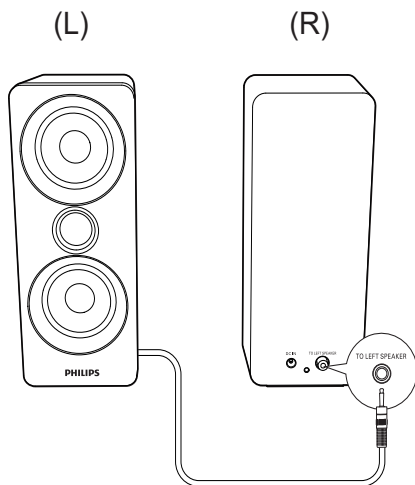


2

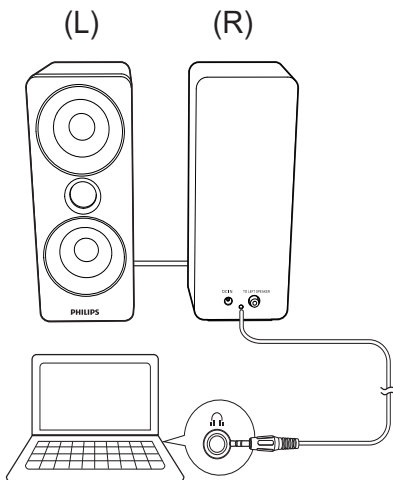


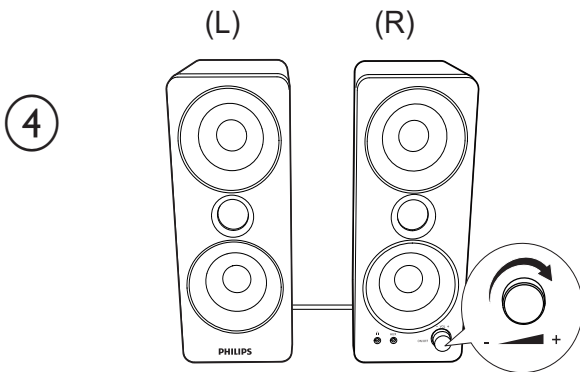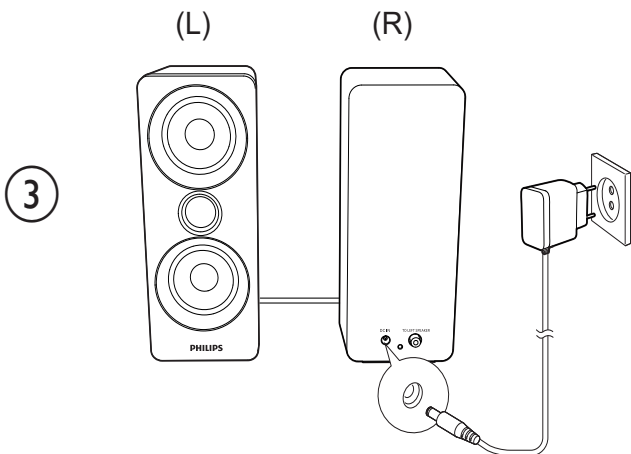


5









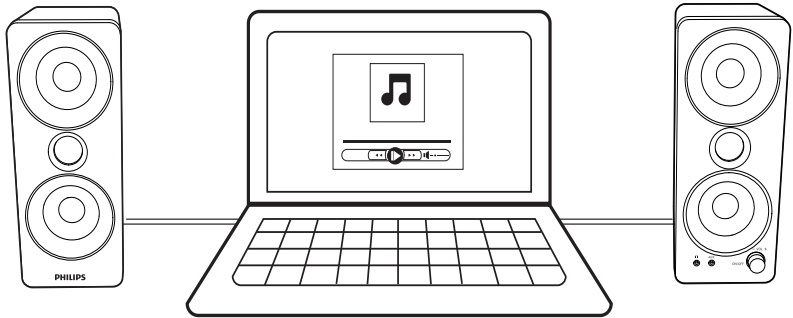


6

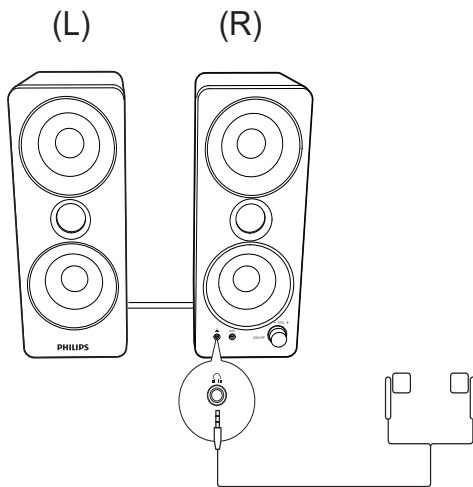

7

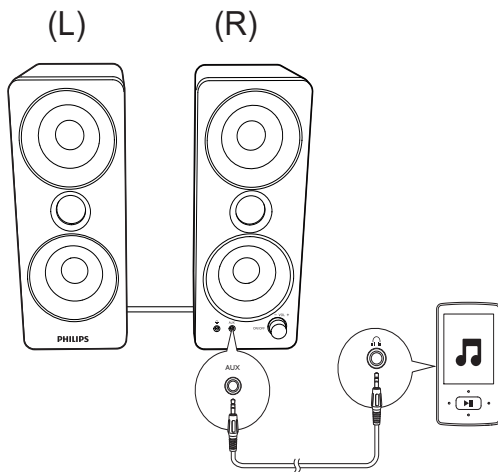

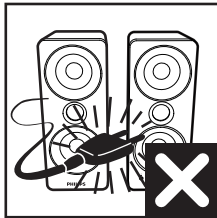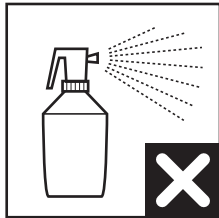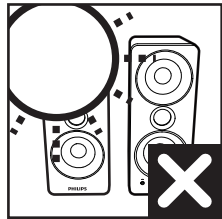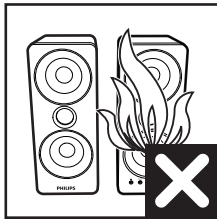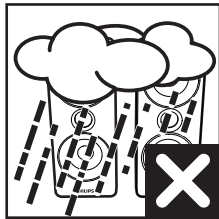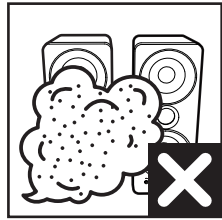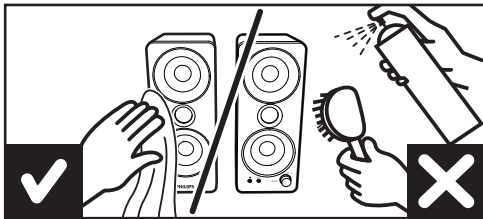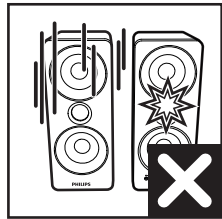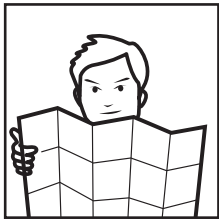

警告：

- 請勿將產品置於滴水或濺水的環境，或將盛裝液體的容器，如花瓶等置於產品上方。
- 要完全中斷電源，請將產品的電源插頭自插座上拔除。
- 使用產品時，電源插頭的位置不應被物體遮擋，應位於可輕易插拔的地方。
- 產品上請勿放置任何火源 (如點燃的蠟燭)。

注意：

- 使用多媒體揚聲器前，請確定將其正確安裝。
- 如果您將多媒體揚聲器擺放於 CRT 顯示器附近，會出現明顯的顏色失真狀況。

系統需求：

PC	Mac
Windows® 98SE、Windows® ME、Windows® 2000、Windows® XP、或 Windows® Vista™、Windows 7	Mac OS9/OS® X、或更新版本


安裝：

- 1 將左揚聲器插頭插入右揚聲器上的 **TO LEFT SPEAKER** 插孔 (①)。
- 2 將音訊輸入插頭連接電腦的音訊輸出 (②)。

- 3 將 AC 電源變壓器連接至 (③)：
 - 右揚聲器背面的電源插座。
 - 電源插座。
- 4 順時針轉動音量旋鈕，開啟多媒體揚聲器 (④)。
- 5 透過音量旋鈕或電腦應用程式調整音量。(④ & ⑤)。
- 6 使用後請關閉揚聲器電源並拔下插頭。

選用功能

若要使用耳機聆聽：

請將耳機連接右揚聲器的  插孔(⑥)。

從外接音訊裝置播放音樂，例如 MP3 播放器 (⑦)：

- 1 將 MP3 Link 纜線 (不隨附) 連接至右揚聲器的 **AUX** 插孔和裝置上的耳機插孔。
- 2 在裝置上播放音樂。

規格

擴大機

額定輸出功率	2 X 20 W RMS
頻率響應	60Hz - 16 KHz , -3 dB
訊噪比	>50 dB
總諧波失真	<2%
MP3 連線	600 mV
電腦輸入	600 mV

揚聲器

揚聲器阻抗 8 歐姆

揚聲器驅動器 2 個左右各 3"，高音揚聲器
1" x2 WOOX 3" x2

一般資訊

AC 電源 AC 電源：機型：AS360-180-
AE200 (Philips)；輸入：100-240V ~
， 50/60 Hz；輸出：18V---2 A。

操作耗電量 20W

待機耗電量 <0.5W

尺寸

-主裝置 (寬 x 高 x 深) 100 x 250 x 116,5 公釐

重量

-含包裝 2.4 公斤

-主裝置 2.0 公斤

聽力安全



注意

- 若要避免損害聽力，請限制以高音量使用耳機的時間，並將音量設定至安全音量。音量愈大，安全聆聽時間愈短。

使用耳機時務必遵守以下準則。

- 音量適中，適時休息。
- 注意勿因聽覺適應而不斷調高音量。
- 勿將音量調高至聽不到週遭聲音的程度。
- 在有潛在危險的環境應提高警覺或暫不使用本產品。
- 長時間使用耳機並暴露在高分貝下可能導致聽覺喪失。



您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。請注意當地電器或電子產品的分類收集制度，包括標記打叉的附輪回收筒標籤之產品。請根據當地法規處理，請勿將廢棄產品當作一般家庭垃圾棄置。



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

SPA8210_12_UM_V1.0

