

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome



DS8400/10



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
	Overholdelse	2
	Omsorg for miljøet	2
	Meddelelse	3

2	Docking under holdningssystem	4
	Indledning	4
	Hvad er der i kassen	4
	Oversigt over hovedenheden	4

3	Kom godt i gang	6
	Gør fjernbetjeningen klar	6
	Oplad batteriet	6
	Tænd	7

4	Afspilning	8
	Afspil fra iPod/iPhone/iPad	8
	Afspil fra Bluetooth-enheder	8
	Afspil fra en ekstern enhed	9
	Juster lydstyrken	9
	Slå lyden fra	9

5	Produktinformation	10
	Specifikationer	10

6	Fejlfinding	11
	Om Bluetooth-enhed	11

1 Vigtigt

Sikkerhed

- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Brug kun strømforsyninger, der er anført i brugervejledningen.
- Produktet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Placer aldrig farlige genstande på produktet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.

Risiko for slugning af batterier!

- Produktet eller fjernbetjeningen kan indeholde et knapcellebatteri, som det er muligt at sluge. Opbevar altid batteriet utilgængeligt for børn! Hvis det sluges, kan batteriet medføre svære skader eller død. Der kan opstå alvorlige indvendige forbrændinger inden for to timer.
- Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller kommet ind i kroppen, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp.
- Når du skifter batterierne, skal du altid holde nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Sørg for, at batterirummet er lukket ordentligt, efter du har udskiftet batteriet.
- Hvis batterirummet ikke kan lukkes ordentligt, skal du stoppe med at bruge produktet. Hold det uden for børns rækkevidde, og kontakt producenten.



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
- Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen fra apparatet.

Overholdelse

CE 0890

Dette produkt overholder kravene i direktivet 1999/5/EC.

En kopi af EU-overensstemmelseserklæringen findes i PDF-versionen af brugervejledningen på www.philips.com/support.



Bemærk

- Identifikationspladen findes på undersiden af produktet.

Omsorg for miljøet

Miljøoplysninger

Alt unødigt emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage og gammelt udstyr.



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter:

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Indlever altid produktet til en fagmand, når det indbyggede batteri skal fjernes.

"Made for iPod", "Made for iPhone" og "Made for iPad" betyder, at et elektronisk tilbehør er blevet designet til specifikt at kunne tilsluttes hhv. iPod, iPhone eller iPad, samt at det er certificeret at udvikleren til at imødekomme Apples ydelsesstandarde. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller for om enheden overholder sikkerhedsstandarde og lovmæssige standarde. Bemærk, at brugen af dette tilbehør med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den trådløse ydeevne.

iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. iPad er et varemærke tilhørende Apple Inc.

Meddelelse

Bluetooth

Bluetooth®-mærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og WOOX Innovations' brug af sådanne mærker sker under licens.



2 Docking under holdningssystem

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning


Med denne enhed kan du høre lyd fra din iPod/iPhone/iPad og andre lydenheder.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:


- Hovedenhed
- Fjernbetjening
- 1 x AC-adapter
- 1 x AC-strømkabel
- 1 x UK strømkabel
- 1 x opladerbase
- Kort brugervejledning
- Sikkerhed- og meddelesark

Oversigt over hovedenheden

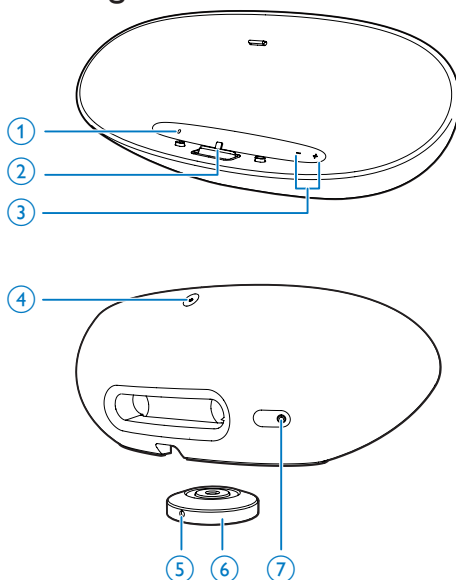

- ①
 - Vælg Bluetooth-tilstand
 - Par med Bluetooth-enhed.
- ② **iPod-/iPhone-/iPad-dock**
- ③ **+ / -**
 - Juster lydstyrken.
- ④
 - Tænd for enheden.
- ⑤ **Stik til strømforsyning**
- ⑥ **Opladerbase**
- ⑦ **AUDIO IN**
 - Stik til en ekstern lydenhed.

Oversigt over fjernbetjeningen

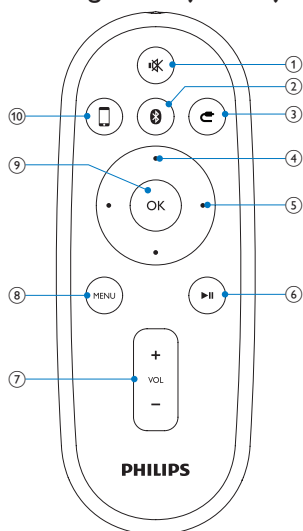

⑩ 📱

- Vælg iPod/iPhone/iPad-docktilstand.

① 🔇

- Deaktiver/aktiver lyden.

② 🔗

- Vælg Bluetooth-tilstand
- Par med Bluetooth-enhed.

③ ↺

- Vælg lydindgangstilstand

④ ⬆️/⬆️

- Naviger i iPod/iPhone-menuen.

⑤ ⏩/⏮️

- Hurtigt tilbage eller hurtigt frem inden for et nummer eller en iPhone/iPod/iPad.
- Gå til forrige/næste spor.

⑥ ▶️⏸️

- Start eller sæt afspilning på pause.

⑦ VOL +/-

- Juster lydstyrke.

⑧ MENU

- Gå til iPod/iPhone-menuen.

⑨ OK

- Bekræft et valg.

3 Kom godt i gang

! Advarsel


- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står på undersiden af apparatet. Skriv numrene her:

Modelnr: _____

Serienr: _____

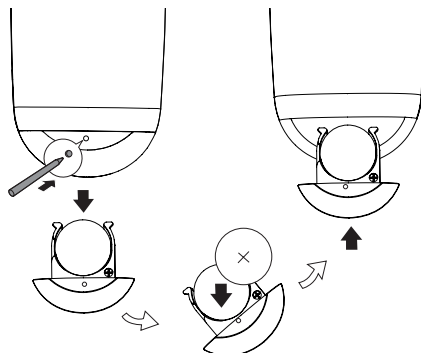

≡ Bemærk

- Før du trykker på fjernbetjeningens funktionsknapper, skal du vælge den korrekte kilde vha. fjernbetjeningen og ikke vha. hovedenheden.
- Batteriet skal tages ud, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.

Gør fjernbetjeningen klar

! Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.

Første brug:

- 1 Fjern beskyttelsen for at aktivere fjernbetjeningens batteri.

Sådan udskiftes batteriet i fjernbetjeningen:


- 1 Tryk på hullet med spidsen af en kuglepen eller en skarp genstand for at åbne batterirummet.
- 2 Indsæt et CR2025-batteri med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Luk batterirummet.

Oplad batteriet


! Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af enheden.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når AC-adapteren skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.
- Før du tilslutter AC-adapteren, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.


- 1 Placer enheden på opladerbasen.

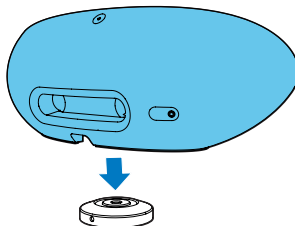


- 2 Tilslut AC-adapterstikket til DC IN-stikket på opladerbasens bagside.

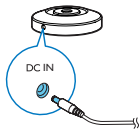

- 3 Tilslut den ene ende af netledningen til AC-adapteren.



- 4 Tilslut den anden ende af AC-netledningen til stikkontakten.

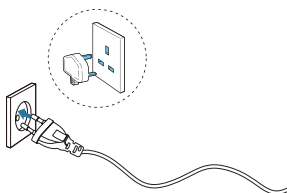

Brug det indbyggede batteri



Bemærk

- Indlever altid produktet til en fagmand, når det indbyggede batteri skal fjernes.



Advarsel

- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.

Når batteriet er fuldt opladet, kan du også bruge enheden på det indbyggede genopladelige batteri.



Bemærk

- Brug kun den medfølgende AC-adapter til at oplade batteriet.

Tænd

- 1 Tryk på  på hovedenheden.
- ↳ Når brugeren nærmer sig enheden, lyser LED'en under lydstyrkeknappen på hovedenheden automatisk.

Skift til ECO-standby

Enheden skifter automatisk til standbytstand, når:

- I DOCK-tilstand: forbindelsen mellem iPod/iPhone/iPad og enheden er afbrudt.
- I lydindgangstilstand: enheden ikke har afspillet musik i mere end 15 minutter.
- I Bluetooth-tilstand: Bluetooth-enheden ikke har afspillet musik i mere end 15 minutter.

Når enheden har været i standby-tilstand i mere end 15 minutter, skifter enheden automatisk til ECO Power-tilstand.



Tip

- I ECO/standby-tilstand skal du trykke på  eller  på fjernbetjeningen. Så skifter enheden til den tilsvarende kilde.

4 Afspilning

Afspil fra iPod/iPhone/iPad

Du kan lytte til lyd fra iPod/iPhone/iPad via denne enhed.


Kompatibel iPod/iPhone/iPad

Apple iPod-/iPhone/iPad-modeller med lyndockstik. Designet specifikt til:

- iPod nano (7. generation)
- iPod touch (5. generation)
- iPhone 5
- iPad Mini
- iPad 4

Indsæt iPod/iPhone/iPad

- 1 Placer iPod/iPhone/iPad i docken.

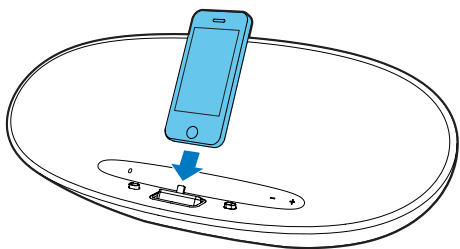

Fjern iPod/iPhone/iPad

- 1 Tag iPod/iPhone/iPad ud af docken.

Lyt til iPod/iPhone/iPad

- 1 Kontroller, at iPod/iPhone/iPad er korrekt indsat.
- 2 Tryk på  for at vælge DOCK-tilstand.
- 3 Tryk på **▶||**.

- ↳ Den tilsluttede iPod/iPhone/iPad begynder at afspille.
- Tryk på **▶||** for at sætte afspilning på pause/genoptage afspilning.
- Tryk på hurtigt frem/tilbage-tasterne for at springe et nummer over.
- Tryk på hurtigt frem/tilbage-tasterne, og hold dem nede for at søge under afspilning, og giv slip igen for at genoptage normal afspilning.
- For at navigere i menuen skal du trykke på **MENU**, trykke på op/ned-tasterne for at vælge og derefter trykke på **OK** for at bekræfte (kun for iPod og iPhone)

Oplad iPod/iPhone/iPad

Når enheden sluttes til strømmen, begynder iPod/iPhone/iPad i docken at oplade.

Afspil fra Bluetooth-enheder

Par med Bluetooth-enheder

- 1 Tryk på  for at vælge Bluetooth-kilde.
 - ↳ Parring starter automatisk.
 - ↳ LED'en under -knappen på hovedenheden blinker hurtigt.
- 2 Tænd Bluetooth-funktionen på din enhed.
- 3 Søg efter Bluetooth-enheder, der kan parres med din enhed.
- 4 Når "PHILIPS DS8400" vises, skal du vælge den for at starte med at oprette forbindelse.
 - ↳ Der høres to biplyde som bekræftelse, og -LED'en lyser konstant, hvis der er oprettet forbindelse.
 - ↳ Hvis parringen ikke kan fuldføres inden for 15 minutter, slukker -LED'en.



Tip

- Hvis din Bluetooth-enhed har været parret med DS8400 tidligere, skal du bare finde "PHILIPS DS8400" i din Bluetooth-menu og derefter bekræfte forbindelsen.

• Sådan afbrydes forbindelsen til Bluetooth-enheden

1 Sluk for enheden, eller placer den uden for kommunikationsrækkevidden.

↳ ✱ -LED'en blinker.

• Sådan slettes Bluetooth-parringsoplysninger

1 Tryk på ✱, og hold den inde 5 sekunder.

↳ Enheden bipper én gang, når parringsoplysningerne er slettet.

Afspil lydfiler fra Bluetooth-enheder



Bemærk

- Sørg for, at Bluetooth-forbindelsen mellem enhederne er aktiv.

- Tryk på ►|| på fjernbetjeningen for at starte afspilningen.
- Tryk på ►|| igen for at sætte afspilningen på pause/genoptage afspilningen.
- Tryk på frem/tilbage-tasterne for at springe et nummer frem eller tilbage.

Afspil fra en ekstern enhed

Med denne dockinghøjttaler kan du også nyde lyd fra en ekstern enhed som f.eks. en MP3-afspiller.



Bemærk

- Kontroller, at der ikke er docket en iPod/iPhone/iPad i højttaleren.

1 Tryk på  for at vælge lydindgangstilstand.

2 Tilslut det medfølgende lydindgangskabel til:

- **AUDIO IN**-stikket (3,5 mm) på bagsiden af enheden.
- Hovedtelefonstikket på en ekstern enhed.

3 Start afspilning af enheden (se brugervejledningen til enheden).

Juster lydstyrken

1 Under afspilning skal du trykke på **VOL +/-** for at skrue op eller ned for lydstyrken.

Slå lyden fra

1 Under afspilning skal du trykke på **MUTE** for at slå lyden fra/til.

5 Produktinforma- tion

Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Bluetooth

Frekvensbånd	2,4000 GHz - 2,4835 GHz ISM-bånd
Område	8 meter (i fri luft)
Standard	Bluetooth 2.1+ EDR

Specifikationer

Forstærker

Vurderet effekt	2 X 15 W RMS
Signal-/støjforhold	65 dBA
Lyddindgangs-link	0,6 V RMS 10 kohm

Generelle oplysninger

Vekselstrøm (lysnetadapter)	OH- 1065A1803500U2 Indgang: 100-240 V~, 50/60 Hz, maks. 1,5 A; Udgang: 18 V --- 3,5 A;
Strømforbrug ved drift	< 60 W
Strømforbrug ved Eco- standby	<0,5 W
Mål	
- Hovedenhed (B x H x D)	443,9 x 166,7 x 180,3 mm
- Opladerbase (diameter x højde)	96,3 x 19,5 mm
Vægt	
- Hovedenhed	2,22 kg

6 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder:

Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på www.philips.com/welcome. Når du kontakter Philips, skal du sørge for at have apparatet ved hånden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at enhedens strømkabel er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken.

Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.

Om Bluetooth-enhed

Musikafspilning kan ikke foretages på systemet selv efter gennemført Bluetooth-tilslutning.

- Enheden kan ikke bruges sammen med systemet til at afspille musik.

Lydkvaliteten er dårlig efter tilslutning af en Bluetooth-aktiveret enhed.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på systemet, eller fjern alle forhindringer mellem enheden og systemet.

Kan ikke oprette forbindelse til systemet.

- Enheden understøtter ikke de profiler, der kræves til systemet.
- Enhedens Bluetooth-funktion er ikke aktiveret. Se i enhedens brugervejledning, hvordan funktionen aktiveres.
- Systemet er ikke i parringstilstand.
- Systemet har allerede forbindelse til en anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd forbindelsen til den enhed eller alle andre forbundne enheder, og prøv igen.

Den parrede enhed kobler til og fra hele tiden.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på systemet, eller fjern alle forhindringer mellem enheden og systemet.
- På nogle enheder deaktiveres Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk for at spare strøm. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i systemet.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V."

DS8400_10_UM_V3.0

