


Alltid der for å hjelpe deg

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/support



HTL3160B

HTL3160S

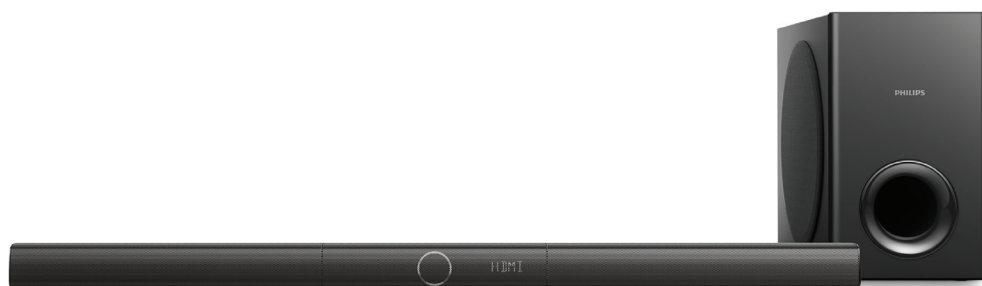

Brukerhåndbok

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1 Viktig	2
Sikkerhet	2
Ta vare på produktet	3
Ta vare på miljøet	3
Samsvar	3
Hjelp og støtte	4
2 Produktet	4
Hovedenhet	4
Fjernkontroll	5
Kontakter	6
Trådløs subwoofer	6
3 Koble til	7
Plassering	7
Pare med subwooferen	7
Koble til lyd fra TV	7
Koble til lyd fra andre enheter	9
4 Bruke apparatet	10
Justere volumet	10
Velge lyd	10
Spille av lyd via Bluetooth	11
Koble til Bluetooth via NFC	12
MP3-spiller	12
USB-lagringsenheter	12
Auto-standby	13
Angi lysstyrken	13
Bruke fabrikkinnstillinger	13
5 Oppdatere programvaren	13
Kontrollere programvareversjon	13
Oppdatere programvaren via USB	13
6 Veggmontering	14
7 Produktspesifikasjoner	15
8 Feilsøking	16

1 Viktig

Les og forstå alle instruksjonene før du bruker produktet. Hvis det oppstår skade som et resultat av at instruksjonene ikke er fulgt, gjelder ikke garantien.

Sikkerhet

Fare for elektrisk støt eller brann!

- Før du kobler til noe nytt eller endrer koblinger, må du kontrollere at alle enhetene er koblet fra strømuttaket.
- Produktet og tilbehøret må ikke utsettes for regn og vann. Plasser aldri beholdere med væske, for eksempel vaser, nær produktet. Hvis du søler væske på eller i produktet, må du straks koble det fra strømuttaket. Kontakt kundestøtte for å kontrollere produktet før bruk.
- Ikke plasser produktet og tilbehøret nær åpen flamme eller andre varmekilder, inkludert direkte sollys.
- Ikke stikk inn gjenstander i ventilasjonsåpningene eller andre åpninger på produktet.
- Når strømuttaket eller en apparatkobling brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten hele tiden være klar til bruk.
- Batterier (installert batteripakke eller batterier) skal ikke utsettes for sterk varme fra sol, ild eller lignende.
- Koble produktet fra strømuttaket i tordenvær.
- Når du kobler fra strømledningen, må du alltid trekke i støpslet, aldri i kabelen.

Fare for kortslutning eller brann!

- Se typeplaten på baksiden av eller nederst på produktet for identifikasjon og tilførselsstrøm.
- Før du kobler produktet til strømuttaket, må du kontrollere at nettspenningen har

samme verdi som det som er oppgitt på baksiden eller undersiden av produktet. Ikke koble produktet til strømuttaket hvis spenningen er forskjellig.

Fare for skade på person eller produkt!

- Ved veggmontering: Dette produktet må festes til veggen i henhold til installeringsinstruksjonene. Du må bare bruke den medfølgende veggmonteringsbraketten (hvis tilgjengelig). Hvis monteringen på veggen ikke gjøres riktig, kan dette forårsake alvorlige skader. Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med kundestøtte i landet ditt.
- Ikke plasser produktet eller andre gjenstander oppå strømledninger eller annet elektrisk utstyr.
- Hvis produktet har vært transportert i temperaturer under 5 °C, må du pakke det ut og vente til det når romtemperatur før du kobler det til strømuttaket.
- Deler av dette produktet kan være laget av glass. Vær forsiktig når du håndterer det for å unngå skade.

Fare for overoppheting!

- Dette produktet må ikke installeres i et trangt rom. La det alltid være minst 10 cm på alle sider av produktet for ventilasjon. Kontroller at gardiner eller annet ikke dekker ventilasjonsåpningene på produktet.

Fare for smitte!

- Ikke bland batterier (gamle med nye eller karbonbatterier med alkaliske osv.).
- Det er fare for eksplosjon hvis batteriene ikke byttes på riktig måte. Erstatt bare med samme eller tilsvarende type.
- Ta ut batteriene hvis de er utbrukt, eller hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på lang tid.
- Batterier kan inneholde kjemikalier, og bør behandles som spesialavfall.

Fare for svelging av batterier!

- Produktet/fjernkontrollen kan inneholde et myntbatteri, som kan svelges. Oppbevar derfor batteriet utilgjengelig for barn til

enhver tid! Hvis batteriet svelges, kan det forårsake alvorlige skader eller føre til dødsfall. Det kan oppstå store interne brannskader innen to timer etter at batteriet er svelget.

- Hvis du mistenker at noen har svelget et batteri eller stukket den inn i en kroppsåpning, må lege oppsøkes umiddelbart.
- Når du bytter batteri, skal alle nye og brukte batterier alltid oppbevares utilgjengelig for barn. Kontroller at batterirommet er fullstendig stengt når du har byttet batteri.
- Hvis det ikke er mulig å stenge batterirommet fullstendig, skal produktet ikke brukes lenger. Oppbevar det utilgjengelig for barn, og ta kontakt med produsenten.



Dette er et CLASS II-apparat med dobbel isolering og uten vedlagt jordledning.



Bruk bare strømforsyningene som er angitt i brukerhåndboken.

Ta vare på produktet

Bruk bare mikrofiberklut til rengjøring av produktet.

Ta vare på miljøet

Avhending av det gamle produktet og batteriet



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2013/56/EU og som ikke kan kastes i vanlig husholdningsavfall.

Gjør deg kjent med hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter og batterier til gjenvinning i ditt lokalmiljø. Følg de lokale retningslinjene, og kast aldri produktet og batteriene sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du kaster gamle produkter og batterier på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Fjerne engangsbatteriene

Hvis du vil fjerne engangsbatteriene, kan du se avsnittet for batteriinstallering.

Samsvar

Dette produktet er i samsvar med kravene for radioforstyrrelser i EU.

Gibson Innovations erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante

Hjelp og støtte

For omfattende elektronisk støtte kan du gå til www.philips.com/support for å:

- laste ned brukerhåndboken og hurtigstartveiledningen
- se videoveiledninger (bare tilgjengelig for bestemte modeller)
- finne svar på vanlige spørsmål
- sende oss en e-post med spørsmål
- chatte med representanter for brukerstøtte

Følg instruksjonene på webområdet for å velge språk, og angi deretter modellnummeret til produktet.


Alternativt kan du kontakte kundestøtten i landet du bor i. Skriv ned modell- og serienummeret på produktet før du kontakter kundestøtten. Du finner denne informasjonen på baksiden eller bunnen av produktet.

2 Produktet

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr (f.eks. varsel om oppgradering av produktets programvare), kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Hovedenhet


Denne delen inneholder en oversikt over hovedenheten.

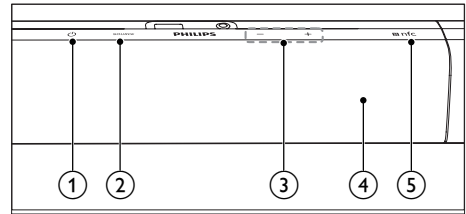

- ① **⏻**
Slå produktet på, eller sett det i standbymodus.
- ② **SOURCE**
Velg en inngangskilde for dette produktet.
- ③ **Volum +/-**
Hever eller senker volumet.
- ④ **Displaypanel**
- ⑤ **NFC-merke**
Trykk på den NFC-aktiverte enheten på merket for Bluetooth-tilkobling.

Fjernkontroll

Denne delen inneholder en oversikt over fjernkontrollen.

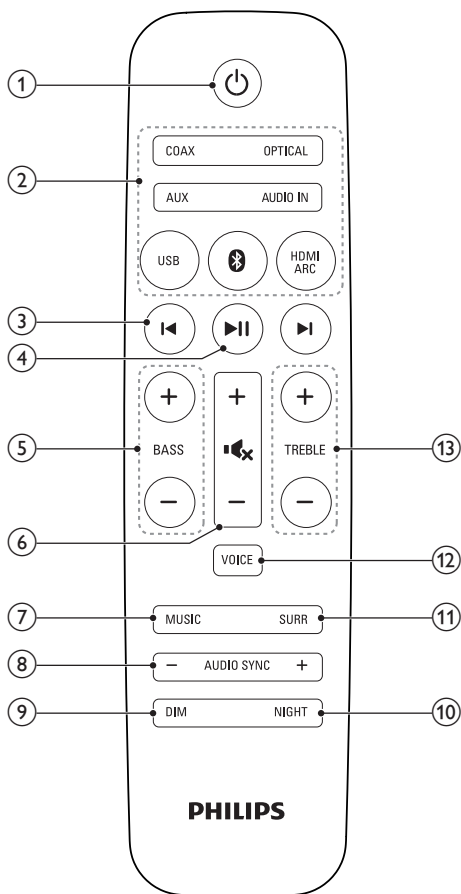


- ① **⏻ (Standby-på)**
Slå produktet på, eller sett det i standbymodus.
- ② **Kildeknapper**
COAX: Bytt lydkilden til den koaksiale tilkoblingen.
OPTICAL: Bytt lydkilden til den optiske tilkoblingen.
AUX: Bytt lydkilden til AUX-tilkoblingen.

AUDIO IN: Sett lydkilden til MP3-tilkobling (3,5 mm kontakt).
USB: Slå på USB-modus.
Ⓜ : Slå på Bluetooth-modus.
HDMI ARC: Sett kilden til HDMI ARC-tilkoblingen.

- ③ **⏮ / ⏭ (Forrige/Neste)**
Gå til neste eller forrige spor i USB-modus.
- ④ **⏮ (Spill av/Pause)**
Start, sett på pause eller gjenoppta avspillingen i USB-modus.
- ⑤ **BASS +/-**
Hever eller senker bassen.
- ⑥ **Volumkontroll**
 - +/-: Hever eller senker volumet.
 - 📢: Slå av eller gjenopprett volumet.
- ⑦ **MUSIC**
Velg stereolydmodus for den beste musikkopplevelsen.
- ⑧ **AUDIO SYNC +/-**
Hev eller senk lydforsinkelsen.
- ⑨ **DIM**
Angi lysstyrken på displayet for dette produktet.
- ⑩ **NIGHT**
Slå nattmodus av eller på.
- ⑪ **SURR (MOVIE)**
Velg surroundlydmodus for den beste filmopplevelsen.
- ⑫ **VOICE**
Velg lydmodus for stemmer for å forbedre stemmeklarheten.
- ⑬ **TREBLE +/-**
Hever eller senker diskanten.

Kontakter

Denne delen inneholder en oversikt over kontaktene som er tilgjengelige på dette produktet.

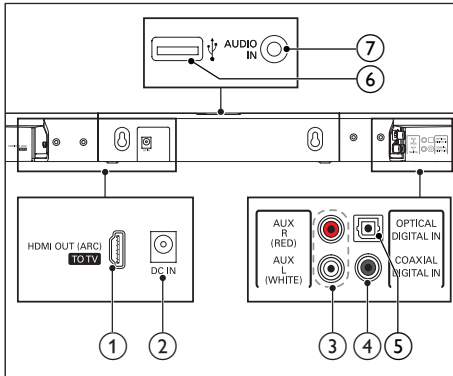

① HDMI OUT (ARC) - TO TV

Koble til HDMI (ARC)-inngangen på TVen.

② DC IN

Kobles til strømforsyningen.

③ AUX-inngang (V/H)

Kobles til en analog lydutgang på TVen eller en analog enhet.

④ DIGITAL IN –COAXIAL

Kobles til en koaksial lydutgang på TVen eller en digital enhet.

⑤ DIGITAL IN –OPTICAL

Kobles til en optisk lydutgang på TVen eller en digital enhet.

⑥ • (USB)


- Koble til en USB-lagringsenhet for å spille lydmedier.
- Oppgrader programvaren for dette produktet.
- Lade en USB-enhet.

⑦ AUDIO IN

Lydingang fra for eksempel en MP3-spiller (3,5 mm kontakt).

Trådløs subwoofer

Dette produktet leveres med en trådløs subwoofer.

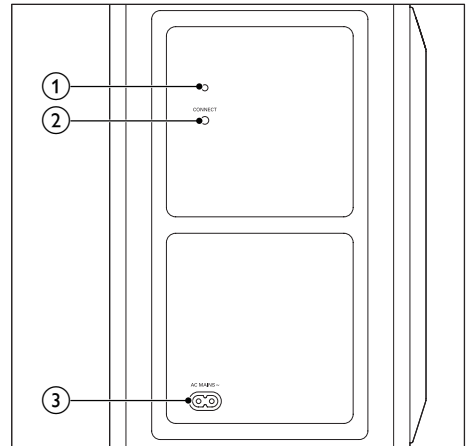

① Indikator for subwoofer

- Når strømmen slås på, lyser indikatoren.
- Under trådløs paring mellom subwooferen og hovedenheten blinker indikatoren hvitt raskt.
- Når paringen er gjennomført, begynner indikatoren å lyse hvitt.
- Når paringen mislykkes, blinker indikatoren hvitt sakte.
- Når trådløs tilkobling er frakoblet i ett minutt, slår indikatoren seg av.

② CONNECT (koble til)

Trykk på, og hold inne for å gå inn i paremodus for subwooferen.

③ AC MAINS~

Kobles til strømforsyningen.

3 Koble til


Denne delen beskriver hvordan du kobler produktet til en TV og andre enheter. Hvis du vil ha informasjon om grunnleggende tilkoblinger for dette produktet og tilbehør, kan du se i hurtigstartveiledningen.

Merknad

- Se typeplaten på baksiden av eller nederst på produktet for identifikasjon og tilførselsstrøm.
- Før du kobler til noe nytt eller endrer koblinger, må du kontrollere at alle enhetene er koblet fra strømuttaket.

Plassering

Plasser subwooferen minst én meter fra hovedenheten og ti centimeter fra veggen. For å oppnå best mulige resultater plasserer du subwooferen som vist nedenfor:

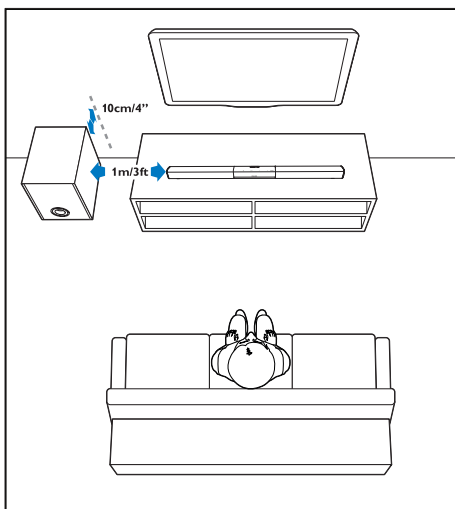

Pare med subwooferen

Den trådløse subwooferen pares automatisk med hovedenheten for trådløs tilkobling når du slår på hovedenheten og subwooferen. Hvis det ikke høres noen lyd fra den trådløse subwooferen, kan du pare subwooferen manuelt.

- 1 Slå på hovedenheten og subwooferen.
↳ Hvis tilkoblingen til hovedenheten går tapt, blinker indikatoren på subwooferen hvitt sakte.
- 2 Trykk på knappen **CONNECT** (tilkobling) på subwooferen og hold den inne for å gå til paremodus.
↳ Indikatoren på subwooferen blinker hvitt raskt.
- 3 På fjernkontrollen trykker du to ganger på  og deretter én gang på **BASS** - og én gang på **TREBLE** - og deretter på  i løpet av seks sekunder.
↳ Hvis paringen blir gjennomført, begynner indikatoren på subwooferen å lyse hvitt.
↳ Hvis paring mislykkes, blinker indikatoren på subwooferen hvitt sakte.
- 4 Hvis paring mislykkes, gjentar du trinnene ovenfor.

Koble til lyd fra TV

Koble dette produktet til en TV. Du kan lytte til lyd fra TV-programmer via høyttalerne til dette produktet.


Alternativ 1: Koble til TV via HDMI (ARC)

Beste lyd kvaliteten

Produktet støtter HDMI med Audio Return Channel (ARC). Med ARC-funksjonen kan du få lyden fra TV-en gjennom dette produktet via én HDMI-kabel.

Dette trenger du

- En høyhastighets HDMI-kabel.
- TV-en støtter både HDMI ARC og HDMI-CEC (se i brukerhåndboken til TV-en hvis du vil ha mer informasjon).
- På enkelte TV-modeller kan du aktivere ekstern høyttalerutgang fra menyen for TV-innstillinger (se i brukerhåndboken til TV-en hvis du vil ha mer informasjon).

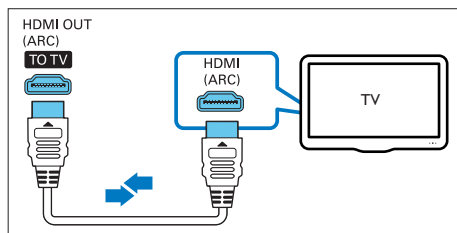


- 1 Hvis du bruker en høyhastighets HDMI-kabel, kobler du **HDMI OUT (ARC)**-kontakten på produktet til **HDMI ARC**-kontakten på TV-en.
 - **HDMI ARC**-kontakten på TV-en kan være merket annerledes. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TV-en.
- 2 Slå på HDMI-CEC-operasjoner på TV-en.
 - Ved HDMI-CEC-relaterte problemer kan du se i brukerhåndboken til TV-en for å sikre at HDMI-CEC-oppsettet er riktig, eller ta kontakt med TV-produzenten hvis nødvendig.
- 3 Trykk på **HDMI ARC** på fjernkontrollen til dette produktet for å aktivere HDMI ARC-tilkoblingen.

Merknad

- Vi garanterer ikke 100 % interoperabilitet med alle HDMI-CEC-enheter.
- Hvis TV-en ikke er HDMI ARC-kompatibel, kan du koble til en lyd kabel for å høre TV-lyden via dette produktet.

Alternativ 2: Koble til TV via optisk kabel


Beste lyd kvaliteten

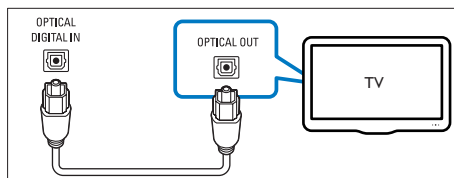

- 1 Hvis du bruker en optisk kabel, kobler du **OPTICAL**-kontakten på produktet til den optiske utgangen på TV-en.
 - Den digitale optiske utgangen på TV-en kan være merket **OPTICAL OUT**, **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.
- 2 Trykk på **OPTICAL** på fjernkontrollen til dette produktet for å aktivere den optiske tilkoblingen.

Alternativ 3: Koble til TV via koaksialkabel

Beste lyd kvaliteten

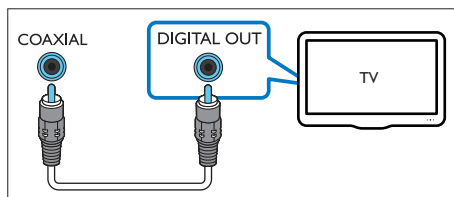


- 1 Hvis du bruker en koaksialkabel, kobler du **COAXIAL**-kontakten på produktet til koaksialutgangen på TV-en.
 - Den digitale koaksialutgangen på TV-en kan være merket **COAXIAL/DIGITAL OUT** eller **DIGITAL AUDIO OUT**.

- 2 Trykk på **COAX** på fjernkontrollen til dette produktet for å aktivere den koaksiale tilkoblingen.

Alternativ 4: Koble til TV via analoge lydkabler

Grunnleggende lydkvalitet

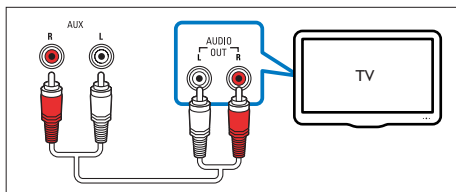


- 1 Hvis du bruker en analog lydkabel, kobler du **AUX**-kontaktene på produktet til den analoge lydutgangen på TV-en.
 - Den analoge lydutgangen på TV-en kan være merket **AUDIO OUT**.
- 2 Trykk på **AUX** på fjernkontrollen til dette produktet for å aktivere den analoge lydtilkoblingen.

Koble til lyd fra andre enheter

Du kan også spille lyd fra andre enheter via høyttalerne til dette produktet.

Alternativ 1: Koble til andre enheter via optisk kabel


Beste lydkvaliteten

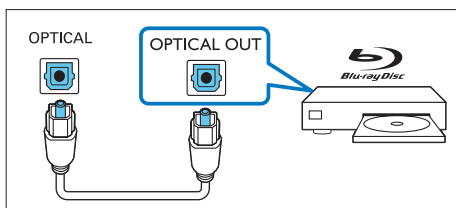

- 1 Hvis du bruker en optisk kabel, kobler du **OPTICAL**-kontakten på produktet til den optiske utgangen på den eksterne enheten.
 - Den digitale optiske lydutgangen på den eksterne enheten kan være merket **OPTICAL OUT**, **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.
- 2 Trykk på **OPTICAL** på fjernkontrollen til dette produktet for å aktivere den optiske tilkoblingen.

Alternativ 2: Koble til andre enheter via koaksialkabel


Beste lydkvaliteten

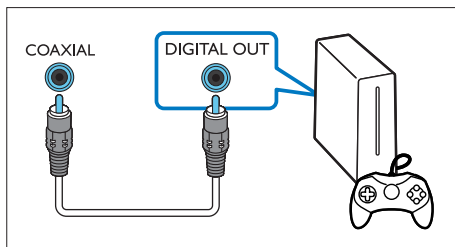

- 1 Hvis du bruker en koaksialkabel, kobler du **COAXIAL**-kontakten på produktet til koaksialutgangen på den eksterne enheten.
 - Den digitale koaksialutgangen på den eksterne enheten kan være merket **COAXIAL/DIGITAL OUT** eller **DIGITAL AUDIO OUT**.
- 2 Trykk på **COAX** på fjernkontrollen til dette produktet for å aktivere den koaksiale tilkoblingen.

Alternativ 3: Koble til andre enheter via analoge lydkabler

Grunnleggende lyd kvalitet

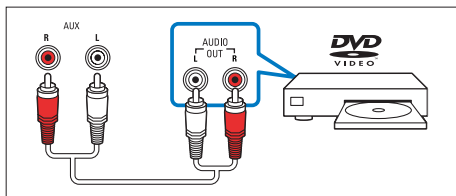

- 1 Hvis du bruker en analog lydkabel, kobler du **AUX**-kontakten på produktet til den analoge lydutgangen på den eksterne enheten.
 - Den analoge lydutgangen på den eksterne enheten kan være merket **AUDIO OUT**.
- 2 Trykk på **AUX** på fjernkontrollen til dette produktet for å aktivere den analoge lydtilkoblingen.

4 Bruke apparatet

Denne delen beskriver hvordan du bruker dette produktet til å spille av medier fra en rekke forskjellige kilder:

Før du begynner

- Gjør de nødvendige tilkoblingene som er beskrevet i hurtigstartveiledningen, eller last ned brukerhåndboken fra www.philips.com/support.
- Bytt dette produktet til riktig modus for andre enheter:

Justere volumet

- 1 Trykk på **Volum +/-** for å heve eller senke volumnivået.
 - Hvis du vil dempe lyden, trykker du på **⏮**.
 - Hvis du vil gjenopprette lyden, trykker du på **⏭** igjen, eller du trykker på **Volum +/-**.

Velge lyd

Denne delen beskriver hvordan du velger optimal lyd for video eller musikk.

Surroundlydmodus

Få en dypere lydopplevelse med surroundlydmodi.

- Trykk på **SURR (MOVIE)** for å få en surroundlydopplevelse. Ideell for å se på film.
- Trykk på **MUSIC** for å skape stereolyd. Ideell for å høre på musikk.
- Trykk på **VOICE** for å skape en lydeffekt som gjør menneskestemmene klarere og enklere å høre.

Equaliser

Endre innstillingene for høy frekvens (diskant) og lav frekvens (bass) for dette produktet.

- 1 Trykk på **TREBLE +/-** eller **BASS +/-** for å endre frekvensen.

Synkronisere video og lyd

Hvis lyd og bilde ikke er synkronisert, forsinker du lyden slik at den stemmer overens med bildet.

- 1 Trykk på for å **AUDIO SYNC +/-** synkronisere lyden med bildet.
 - **AUDIO SYNC +** øker lydforsinkelsen og **AUDIO SYNC -** reduserer lydforsinkelsen.

Nattmodus

Hvis du vil lytte med lavt volum, senker nattmodus volumet til de høye lydene når lyd spilles av. Nattmodus er bare tilgjengelig for Dolby Digital-lydspor.

- 1 Trykk på **NIGHT** for å slå nattmodus av eller på.
 - ↳ Hvis nattmodus er slått på, vises **ON NIGHT** på displaypanelet to ganger.
 - ↳ Hvis nattmodus er slått av, vises **OFF NIGHT** på displaypanelet to ganger.

Spille av lyd via Bluetooth

Via Bluetooth må du koble dette produktet til Bluetooth-enheten din (for eksempel iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefon eller en bærbar PC), og deretter kan du høre på lydfiler som er lagret på enheten, via høyttalerne til dette produktet.

Dette trenger du

- En Bluetooth-enhet som støtter Bluetooth-profil A2DP, AVRCP og Bluetooth-versjon 4.0 + EDR.
- Den maksimale driftsrekkevidden mellom hovedenheten og en Bluetooth-enhet er cirka 10 meter.

- 1 Trykk på **0** på fjernkontrollen for å sette dette produktet i Bluetooth-modus.
 - ↳ **BT** vises på displayet og blinker.
- 2 På Bluetooth-enheten må du slå på Bluetooth. Søk etter og velg **Philips HTL3160** for å opprette forbindelsen (se brukerhåndboken for Bluetooth-enheten for å få informasjon om hvordan du aktiverer Bluetooth).
 - ↳ Under tilkobling blinker **BT** på displayet.
- 3 Vent til produktet piper.
 - ↳ Når Bluetooth-tilkoblingen er gjenopprettet, vises **BT** i displayet.
 - ↳ Hvis tilkoblingen mislykkes, blinker **BT** på displayet kontinuerlig.
- 4 Velg og spill av lydfiler eller musikk på Bluetooth-enhet.
 - Hvis det kommer inn et anrop under avspillingen, settes musikkavspillingen på pause. Avspilling fortsetter når samtalen avsluttes (denne funksjonen er avhengig av den tilkoblede mobiltelefonen).
 - Hvis Bluetooth-enheten din støtter AVRCP-profil, kan du trykke på **◀** / **▶** på fjernkontrollen for å hoppe til et spor; eller trykk på **▶||** for å sette avspillingen på pause / fortsette avspillingen.
- 5 Hvis du vil avslutte Bluetooth, velger du en annen kilde.
 - Når du går tilbake til Bluetooth-modus, forblir Bluetooth-tilkoblingen aktiv.



Merknad

- Musikkstreamingen kan bli avbrutt av hindringer mellom enheten og dette produktet, for eksempel en vegg, et metallisk kabinett som dekker enheten eller andre enheter i nærheten som opererer på samme frekvens.
- Hvis du vil koble produktet med en annen Bluetooth-enhet, trykker du på og holder nede **0** på fjernkontrollen for å koble fra Bluetooth-enheten som er tilkoblet.

Koble til Bluetooth via NFC

NFC (Near Field Communication) er en teknologi som muliggjør kort trådløs kommunikasjon med kort rekkevidde mellom NFC-aktiverte enheter, for eksempel mobiltelefoner.

Dette trenger du

- En Bluetooth-enhet med NFC funksjon.
- For paring trykker du på NFC-enheten på **NFC**-merket til dette produktet.

- 1 Aktiver NFC på Bluetooth-enheten (se enhetens brukerhåndbok hvis du vil ha mer informasjon).
- 2 Trykk NFC-enheten mot **NFC**-merket på produktet til det piper.
 - Ved første tilkobling vises det på noen mobile enheter en melding for paring, da må du velge JA for tilkobling.
 - ↳ Når Bluetooth-tilkoblingen er gjenopprettet, vises **BT** i displayet.
 - ↳ Hvis tilkoblingen mislykkes, blinker **BT** på displayet kontinuerlig.
- 3 Velg og spill av lydfiler eller musikk på NFC-enheten.
 - Hvis du vil bryte tilkoblingen, trykker du igjen NFC-enheten mot **NFC**-merket på dette produktet.

MP3-spiller

Du kan koble til MP3-spilleren for å spille av lydfilene eller musikk.

Dette trenger du

- en MP3-spiller
- En 3,5 mm stereo-lydkabel.

- 1 Koble MP3-spilleren til **AUDIO IN**-kontakten på produktet med en 3,5 mm stereo audiokabel.
- 2 Trykk på **AUDIO IN** på fjernkontrollen.
- 3 Trykk på knappene på MP3-spilleren for å velge og spille av lydfiler eller musikk.

USB-lagringsenheter

Få lyd på en USB-lagringsenhet, for eksempel en MP3-spiller og et USB flash-minne, osv.

Dette trenger du

- En USB-lagringsenhet som er formatert for FAT- eller NTFS-filsystemer, og som samsvarer med masselagringsklassen.
- En MP3-fil på en USB-lagringsenhet

- 1 Koble en USB-lagringsenhet til dette produktet.
- 2 Trykk på **USB** på fjernkontrollen.
- 3 Bruk fjernkontrollen for å kontrollere avspillingen.
 - Trykk på **▶||** for å starte, sette på pause eller gjenoppta avspillingen.
 - Trykk på **◀ / ▶** for å gå til forrige eller neste spor.
 - Under USB-avspillingen trykker du på og holder nede **USB** for å gå til gjentakelsesmodus, trykk deretter på **USB** for å velge en av følgende avspillingsmodi.
 - **ONE RPT**: gjentar gjeldende spor.
 - **ALL RPT**: gjentar alle sporene i én mappe.
 - **SHUFFLE**: spiller av sporene i én mappe i tilfeldig rekkefølge.
 - **OFF RPT**: avslutter gjentakelsesmodus eller avspilling i tilfeldig rekkefølge.

Merknad

- Dette produktet er kanskje ikke kompatibelt med visse typer USB-lagringsenheter.
- Hvis du bruker en USB-skjøteledning, USB-hub eller USB-multiser, er det ikke sikkert at USB-lagringsenheten blir oppdaget.
- PTP- og MTP-protokoller for digitalkamera støttes ikke.
- Ikke fjern USB-lagringsenheten mens den leses av.
- DRM-beskyttede musikkfiler (MP3) støttes ikke.
- Støtter en USB-port: 5V $\overline{\text{---}}$, 1 A.

Auto-standby

Når du spiller av medier fra en tilkoblet enhet, settes dette produktet automatisk i standby-modus etter 15 minutter uten knappeaktivitet og ingen avspilling av lyd/video fra en tilkoblet enhet.

Angi lysstyrken

Du kan trykke på **DIM** gjentatte ganger for å velge et annet lysstyrkenivå for displaypanelet på dette produktet.

Hvis du velger **AUTO OFF**, slås LED-meldingen av etter 10 sekunder med inaktivitet.

Bruke fabrikkinnstillinger

Du kan tilbakestille dette produktet til standard fabrikkinnstillinger:

1 I hvilken som helst kildemodus trykker du på **Volum -**, **BASS -** og **TREBLE -** på fjernkontrollen, i oppgitt rekkefølge, innen tre sekunder:

↳ Når gjenopprettingen av fabrikkinnstillingene er fullført, blir produktet automatisk slått av og startet på nytt.

5 Oppdatere programvaren

Hvis du vil motta de beste funksjonene og den beste støtten, må du oppdatere produktet med den nyeste programvaren.

Kontrollere programwareversjon

I hvilken som helst kildemodus trykker du på **TREBLE -**, **BASS -** og **Volum -** på fjernkontrollen i oppgitt rekkefølge.

↳ Versjonsnummeret til programvaren vises på displaypanelet.

Oppdatere programvaren via USB

- 1** Se den nyeste programwareversjonen på www.philips.com/support.
 - Søk etter modellen din, og klikk på Programvare og drivere.
- 2** Last ned programvaren til en USB-lagringsenhet.
 - ①** Pakk ut den nedlastede filen hvis den ikke er det allerede, og kontroller at den åpne filen heter **HTL3160B.bin**.
 - ②** Legg filen **HTL3160B.bin** i rotkatalogen.
- 3** Koble USB-lagringsenheten til kontakten  (USB) på dette produktet.
- 4** Trykk på **HDMI ARC** for å sette dette produktet til HDMI ARC-kilden.

- 5 På fjernkontrollen trykker du to ganger på **⏮** og én gang på **Volum +** i løpet av seks sekunder og holder deretter nede **SURR (MOVIE)**.
 ↳ UPG (oppgradering) blinker sakte på displaypanelet, for så å blinke raskt.
- 6 Når UPG blinker raskt, trykker du på **⏮** for å starte oppdateringen.
 ↳ Deretter vises UPG (oppgradering) på displayet.
- 7 Vent til oppdateringen er fullført.
 ↳ Når oppdateringen er fullført, slår denne spilleren seg automatisk av og deretter på igjen.



Forsiktig

- Ikke slå av strømmen eller fjern USB-lagringenheten når programvareoppdateringen pågår. Det kan føre til at denne spilleren blir ødelagt.

6 Veggmontering




Merknad

- Før veggmontering må du sørge for at veggen tåler vekten av dette produktet.
- Ved veggmontering: Dette produktet må festes til veggen i henhold til installeringsinstruksjonene. Hvis monteringen på veggen ikke gjøres riktig, kan dette forårsake alvorlige skader. Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med kundestøtte i landet ditt.

Lengde/diameter på skruene

Avhengig av hva slags vegg produktet skal henges på, må du sørge for at du bruker skruer med passende lengde og diameter.

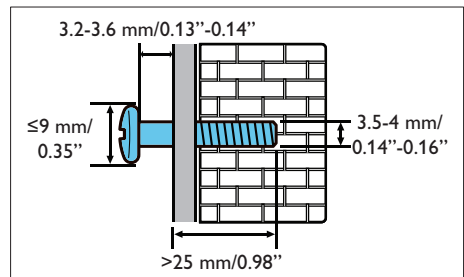

Se illustrasjonen i hurtigstartveiledningen for å finne ut hvordan du monterer dette produktet på veggen.

- 1) Bore to hull i veggen.
- 2) Fest festepinnene og skruene i hullene.
- 3) Heng dette produktet på festeskrue.

7 Produktspesifikasjoner



Merknad

- Spesifikasjoner og design kan endres uten varsel.

Forsterker

- Total utgangseffekt: 200 W RMS (+/- 0,5 dB, 10 % THD)
- Frekvensområde: 20 Hz–20 kHz / +/- 3 dB
- Signal-til-støy-forhold: > 65 dB (CCIR) / (A-belastet)
- Inngangssensitivitet:
 - AUX: 2 V
 - AUDIO IN: 1 V

Lyd

- Digital S/PDIF-lydingang:
 - Koaksial: IEC 60958-3
 - Optisk: TOSLINK

USB

- Kompatibilitet: Høyhastighets USB-enhet (2.0)
- Klassestøtte: MSC (USB Mass Storage Class)
- Filsystem: FAT16, FAT32, NTFS
- Støtter MP3-filer

Bluetooth

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-versjon: 4.0 + EDR
- Frekvensbånd/utgangseffekt: 2400–2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- NFC-frekvens: 13,56 MHz

Trådløs høyttalerkobling

- Frekvensbånd: 2400–2483,5 MHz
- Utgangseffekt: ≤ 20 dBm

Hovedenhet

- Strømforsyning:
 - Modell (AC-strømadapter med Philips-merke): NU040A320125
 - Inngang: 100–240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A
 - Utgang: 32 V $\overline{\text{---}}$, 1,25 A
- Effektforbruk i standbymodus: ≤ 0,5 W
- Mål (B x H x D): 950 x 51 x 69 mm
- Vekt: 1,7 kg
- **Innebygde høyttalere:**
 - Drivere: 3 x woofer (90 mm / 3,5" x 34 mm / 1,3") + 3 x diskant høyttaler (25,4 mm / 1")
 - Impedans: 4 ohm (woofer), 4 ohm (diskant høyttaler)
- Temperatur og luftfuktighet ved drift: 0 til 45 °C, 5 til 90 % luftfuktighet for alle klima
- Temperatur og luftfuktighet ved oppbevaring: -40 til 70 °C, 5 til 95 %

Subwoofer

- Strømforsyning: 100–240 V~, 50/60 Hz
- Effektforbruk: 30 W
- Effektforbruk i standbymodus: ≤ 0,5 W
- Impedans: 4 ohm
- Høyttalerdrivere: 1 x 134 mm (5,25") woofer
- Mål (B x H x D): 180 x 301 x 331 mm
- Vekt: 4,5 kg

Batterier til fjernkontroll

- 1 x AAA-R03-1,5 V

Strømstyring for standby

- Når produktet forblir inaktivt i 15 minutter, bytter det automatisk til standby eller nettverkstilknyttet standby.
- Strømforbruket i standby eller nettverkstilknyttet standby er mindre enn 0,5 W.

- For å deaktivere Bluetooth-tilkoblingen trykker du på og holder nede Bluetooth-knappen på fjernkontrollen.
- For å aktivere Bluetooth-tilkobling aktiverer du Bluetooth-tilkoblingen på Bluetooth-enheten, eller aktiverer Bluetooth-tilkobling via NFC-merket (hvis tilgjengelig).

8 Feilsøking



Advarsel

- Fare for elektrisk støt. Fjern aldri dekslet på dette produktet.

Prøv aldri å reparere systemet selv, da det kan gjøre garantien ugyldig.

Hvis du får problemer med bruken av produktet, bes du kontrollere følgende punkter før du ber om service. Hvis du fremdeles har problemer; kan du få hjelp ved å gå til www.philips.com/support.

Hovedenhet

Knappene på dette produktet fungerer ikke.

- Koble dette produktet fra strømforsyningen i et par minutter, og koble den til igjen.

Lyd

Ingen lyd fra høyttalerne til dette produktet.

- Koble lydkabelen fra dette produktet til TV-en eller andre enheter.
- Pass på at du kobler lydinngangen på dette produktet til lydutgangen på TV-en eller andre enheter.
- Tilbakestill dette produktet til fabrikkinnstillingene.
- Velg den riktige lydinngangen på fjernkontrollen.
- Kontroller at dette produktet ikke er dempet.

Forvrengt lyd eller ekko.

- Hvis du spiller av lyd fra TV-en via dette produktet, må du kontrollere at TV-en er dempet.

Lyd og bilde er ikke synkronisert.

- Trykk på for å **AUDIO SYNC +/-** synkronisere lyden med bildet.

Feilmelding vises i displaypanelet.

- Når "ERROR" vises, indikerer det at et inngangsløydformat ikke støttes.
- Når "ARC" blinker, indikerer det at den tilkoblede TV-en ikke er HDMI ARC-kompatibel, eller at et lydformat som ikke støttes, er oppdaget.

Bluetooth

En enhet kan ikke kobles til dette produktet.

- Enheten støtter ikke kompatible profiler som kreves for dette produktet.
- Du har ikke aktivert Bluetooth-funksjonen på enheten. Se i brukerhåndboken til enheten for å få informasjon om hvordan du aktiverer funksjonen.
- Enheten er ikke riktig tilkoblet. Koble enheten riktig til (se 'Spille av lyd via Bluetooth' på side 11).
- Dette produktet er allerede koblet til en annen Bluetooth-enhet. Koble fra den tilkoblede enheten, og prøv på nytt.

Kvaliteten på lydavspillingen fra en tilkoblet

Bluetooth-enhet er dårlig.

- Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten nærmere dette produktet, eller fjern hindringer mellom enheten og dette produktet.

Den tilkoblede Bluetooth-enheten kobles til og fra hele tiden.

- Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten nærmere dette produktet, eller fjern hindringer mellom enheten og dette produktet.
- Slå av Wi-Fi-funksjonen på Bluetooth-enheten for å unngå forstyrrelser.
- For enkelte Bluetooth kan Bluetooth-tilkoblingen deaktiveres automatisk for å spare strøm. Dette betyr ikke at det er en feil på produktet.

NFC

En enhet kan ikke kobles til dette produktet via NFC.

- Kontroller at enheten støttes av NFC.
- Kontroller at NFC er aktivert på enheten (se enhetens brukerhåndbok hvis du vil ha mer informasjon).
- For paring trykker du på NFC-enheten på **NFC**-merket til dette produktet.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth ® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson Innovations Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



Specifications are subject to change without notice

Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

HTL3160B/3160S_12_UM_V4.0

