

Alati valmis teid aitama

Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt
www.philips.com/welcome

TCJ330



Kasutusjuhend

PHILIPS

Sisukord

1	Tähtis	3
2	Teie äratuskell	3
	Pakendi sisu	3
3	Alustamine	4
	Paigaldage patarei	4
	Kella seadistamine	4
4	Seadistage äratuse aeg	5
	Seadistage äratus	5
	Äratuse taimerit aktiveerimine/ inaktiveerimine	5
	Kasutage äratuse tukkumisfunktsiooni	6
5	Muud võimalused	6
	Taustvalguse sisse-/väljalülitamine.	6
	Kinnitage klamber padja külge	6
6	Tooteteave	7
	Spetsifikatsioon	7
7	Veaotsing	7
8	Märkus	8


1 Tähtis

- Lugege see kasutusjuhend läbi.
- Hoidke kasutusjuhend alles.
- Võtke kõiki hoiatusi arvesse.
- Järgige kõiki juhtnõore.
- Ärge kasutage seadet vee läheduses.
- Puhastage seadet üksnes kuiva lapiga.
- Ärge blokeerige ventilatsiooniasasid.
- Paigaldage seade kooskõlas tootja juhtnõõridega.
- Ärge paigaldage seadet kuumaalikate, näiteks radiaatorite, õhurestide, ahjude või muude kuumenevate seadmete (sh võimendite) lähedusse.
- Kasutage üksnes tootja kirjeldatud lisatarvikuid.
- Teenindustööde teostamiseks pöörduge kvalifitseeritud spetsialistide poole. Teenindustöid on vaja teostada siis, kui seade on mingil moel viga saanud, näiteks kui seadmele on vedelikke peale tilkunud või asju peale kukkunud, kui seade on jäänud vihma kätte või saanud niiskust, ei tööta korralikult või on maha kukkunud.
- Patareide kasutamine. NB! Selleks, et vältida patareide lekkimist, mille tulemuseks võivad olla kehavigastused, asjade või seadme kahjustumine, tuleb teha järgmist:
 - kõik patareid tuleb paigaldada õigesti nii, et + ja – oleksid õiges kohas;
 - koos ei tohi kasutada erinevaid patareisid (vanu ja uusi või süsinik- ja aluspatareisid jne);
 - patareid tuleb seadmest välja võtta, kui te ei kasuta seda pikemat aega.
- Hoidke seadet tilkade ja pritsmete eest.
- Ärge pange seadme peale ohuallikaid (nt vedelikke täidetud nõusid, põlevaid küünlaid).

2 Teie äratuskell

Pakendi sisu

Kontrollige pakendi sisu ja tutvuge sellega.
(In ①)

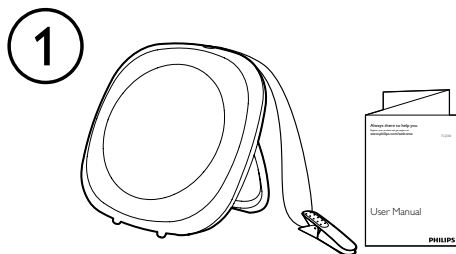

3 Alustamine

Järgige käesoleva osa juhtnööre esitatud järjestuses.

Paigaldage patarei




Ettevaatust

- Plahvatusoht! Hoidke patareid eemal kuumusest, päikesepaistest ja tulest. Ärge kunagi vabanege patareidest põletamise teel.
- Patareid sisaldavad keemilisi aineid ja need tuleb kõrvaldada nõudeid järgides.

Paigaldage 3 AAA-patareid õige polaarsusega (+/-) nagu näidatud. (Jn ②)

2

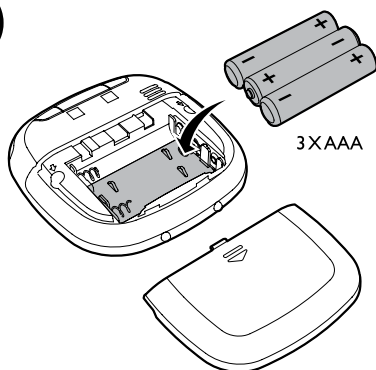





Soovitus

- Kui tühjeneva aku näidik  süttib, asendage patareid.

Kella seadistamine

(Jn ③)

3

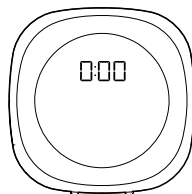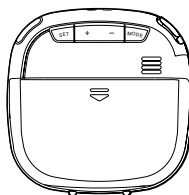

6:00



6:00

- 1 Vajutage nuppu **SET** ja hoidke seda paar sekundit all.
↳ Tundi tähistavad numbrikohad hakkavad vilkuma.
- 2 Vajutage nuppe **+** / **-** tundi tähistavate numbrikohtade seadistamiseks.
- 3 Vajutage kinnitamiseks **SET**.
↳ Minuteid tähistavad numbrikohad hakkavad vilkuma.
- 4 Korrake samme 2 ja 3, et seadistada minuteid tähistavaid numbrikohti ja valida kas 12 või 24 tunni formaat.
↳ Ekraanil on näha seadistatud aeg.

4 Seadistage äratuse aeg

Seadistage äratus




Märkus

- Veenduge, et olete äratuse õigesti seadistanud.

- 1 Vajutage nuppu **MODE**, et aktiveerida äratuse seadistamise režiim.
↳ Kehtiv äratuse aeg (kui see on seadistatud) on ekraanil näha.
- 2 Vajutage nuppu **SET** ja hoidke seda paar sekundit all.
↳ Tundi tähistavad numbrikohad hakkavad vilkuma.
- 3 Vajutage nuppe **+** / **-** tundi tähistavate numbrikohade seadistamiseks.
- 4 Vajutage kinnitamiseks **SET**.
↳ Minuteid tähistavad numbrikohad hakkavad vilkuma.
- 5 Korrake samme 3 ja 4, et seadistada minutid.
- 6 Korrake samme 3 ja 4, et seadistada minutid. (Jn ⑤)

6

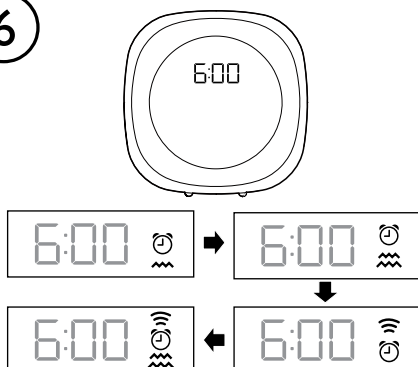

↳ Äratus on seadistatud ja see on ekraanil kuvatud.

Äratuse tähis	Äratuse ikoon	Äratuse kestus
Nõrk vibreerimine		15 minutit
Tugev vibreerimine		15 minutit
Äratus helisignaliga		15 minutit
Nii helisignaali kui ka vibreerimine		15 minutit



Soovitus

- Käitsi ei saa helitugevust reguleerida.
- Kui äratuskell vibreerib, on vibreerimine alguses aeglane ning muutub seejärel järk-järgult esimese kahe minuti jooksul kiiremaks.

Äratuse taimeri aktiveerimine/inaktiveerimine


Äratuse aktiveerimiseks vajutage nupp **ALARM** asendisse **ON**.

↳ Äratuse ikoon ja äratuse viis on kuvatud.

↳ Kõik nupud, välja arvatud **SNOOZE/LIGHT**, on lukus. Seadete muutmiseks vajutage nupp **ALARM** kõigepealt asendisse **OFF**.

Äratuse taimeri aktiveerimine/inaktiveerimine
Vajutage nupp **ALARM** asendisse **OFF**. (Jn ⑤)

5

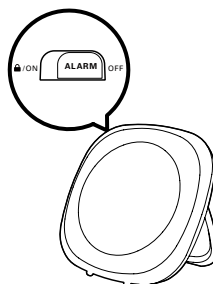

Kasutage ärartuse tukkumisfunktsiooni

Kui kell äratab, vajutage nuppu **SNOOZE**.
(Jn ⑦)

7



→ Äratus lülitub tukkumisrežiimile ja heliseb uuesti 9 minuti pärast.

5 Muud võimalused

Taustvalguse sisse-/ väljalülitamine.


Taustvalguse sisselülitamiseks vajutage nupule **LIGHT**.

→ Energia säästmiseks lülitub taustvalgus automaatselt 5 sekundi pärast välja.

Kinnitage klamber padja külge

Selleks, et äratuskell ei kukuks voodist välja, kinnitage komplektis olev klamber nii nagu näidatud padjapüüri külge. (Jn ④)

4

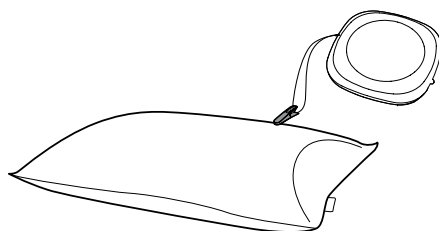

6 Tooteteave



Märkus

- Tooteteave võib ette teatamata muutuda.

Spetsifikatsioon

Toiteallikas (patarei)	3 x 1,5 V AAA-patareid
Mõõtmed	
- Põhiseade (L x K x D)	82 x 82 x 19 mm
Kaal:	
- Põhiseade	0,07 kg

7 Veaotsing



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme korpust.

Garantii kehtivuse tagamiseks ärge püüdke süsteemi ise parandada. Kui toote kasutamisel esineb probleeme, kontrollige enne teenindusse pöördumist järgmist. Kui probleemi ei õnnestu lahendada, minge Philipsi veebilehele (www.philips.com/support). Philipsiga ühenduse võtmisel hoolitsege selle eest, et seade ning mudeli ja seerianumber oleksid käepärast.

Toide puudub

- Veenduge, et akud oleksid õigesti paigaldatud.

Äratus ei tööta

- Seadistage kellaaeg/äratus õigesti.
- Kontrollige patareisid.

Kellaaja/äratuse seadistus on kustutatud

- Taastage kellaaeg/äratuse aeg.

Ühelegi nupule vajutamisele ei järgne reaktsiooni

- Nupud on lukustatud. Nuppude lukust vabastamiseks pöörake **ALARM** asendisse **OFF** ..

8 Märkus

Philips Consumer Lifestyle'i selgesõnaliselt heakskiitmata muudatused või modifikatsioonid võivad muuta tühiseks kasutaja õiguse seadet käitada.



Käesolev toode vastab Euroopa Ühenduse kehtestatud nõuetele raadioside häire kohta.



Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on võimalik ringlusse võtta ning uuesti kasutada.



Kui toote külge on kinnitatud läbikriipsutatud prügikasti sümbol, siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2002/96/EÜ.

Palun viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega.

Toimige oma kohalikele seadustele vastavalt ja ärge käideldge vanu tooteid koos olmeprügiga.

Toote õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.



Toode sisaldab akusid/patareisid, mille suhtes kehtib Euroopa direktiiv 2006/66/EÜ ja mida ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Palun viige ennast kurssi akude/patareide eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega, kuna õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

Keskkonnanõuded

Kõigist mittevajalikest pakendiosadest on loobutud. Me oleme püüdnud arendada välja sellised pakendid, mida saab hõlpsasti sorteerida kolmeks eraldiseisvaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenvaht (pehmendus) ja polüetüleen (kotid, kaitsev mullikile.)

Teie toode koosneb materjalidest, mida on võimalik pärast sellele spetsialiseerunud ettevõtte poolt demonteerimist ümber töödelda ja taaskasutada. Järgige kohalikke määrusi, mis reguleerivad pakendusmaterjalide, vanade akude ja vana seadmetiku kasutustel kõrvaldamist.

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused kaitstud.

Tehnilised andmed võivad ette teatamata muutuda. Kaubamärgid on ettevõtte Koninklijke Philips Electronics N.V. omand. või nende vastavatele omanikele. <brand> jätab endale õiguse tooteid igal ajal muuta ilma kohustuseeta eelnevat varustust vastavalt kohandada.



Märkus

- Tüübiplaat paikneb seadme põhjal.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

TCJ330_12_UM_V1.0

