


1 Stromversorgung


- Das Netzkabel an den **AC MAINS** Eingang und die Steckdose anschließen.
- Oder- Das Batteriefach öffnen und sechs Batterien, Typ **R-14, UM-2** oder **C** Zellen.

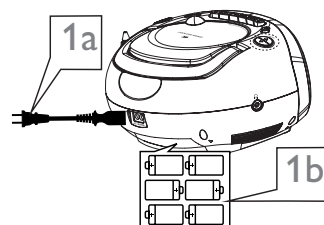

R-14, UM-2 oder C-Zellen
(nicht inbegriffen)

2 Radioempfang

- Den **Quellenwahlschalter** auf **TUNER** stellen.
- Den **BAND** auf **FM** oder **MW** stellen.
- Drücken und halten sie **PROG**, bis **Auto** angezeigt wird.
- Drücken Sie die **PRESET +, -** tasten, bis der gewünschte Vorwahlsender angezeigt wird.

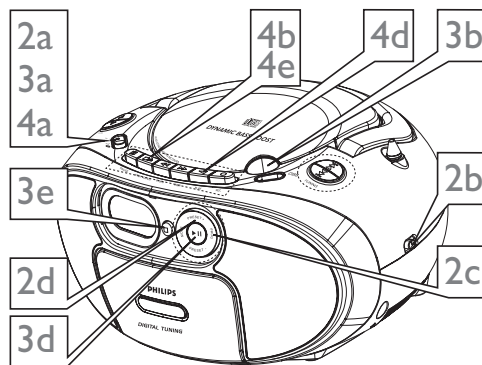

3 Abspielen einer CD

Dieser Spieler spielt Audio Discs einschließlich CD-R/CD-RW.

- Den **Quellenwahlschalter** auf **CD** stellen.
- Heben Sie bei **LIFT TO OPEN** die Abdeckung des CD-Fachs an.
- Eine CD mit bedruckter Seite nach oben einlegen drücken die CD-Lade behutsam zudrücken.
- Drücken Sie **▶II** um mit dem Abspielen zu beginnen.
- Zum Anhalten des Abspielens drücken Sie **■**.

4 Abspielen von cassetten

- Den **Quellenwahlschalter** auf **TAPE/OFF** stellen.
- Zum **■▲** Öffnen des Kassettenfachs drücken und eine Kassette einlegen.
- Das Kassettendeck schließen.
- ◀** drücken, um mit dem Abspielen zu beginnen.
- Zum Anhalten der Kassette drücken Sie **■▲**.

Quellenwahlschalter

Schiebeschalter für Funktionswechsel:
CD, TUNER oder **TAPE**.

Cassettenrecorder tasten

Hier drücken für Kassettenbetrieb

Display

Zeigt die CD-Funktionen

■ Hält die CD-Wiedergabe an;
Löscht ein CD-Programm.

MODE

Wählt die diversen Abspielmodi:
REPEAT oder SHUFFLE

PROG

programmiert Titel oder Radio-Vorwahlsender stations.

PRESET +, -

wählt einen Radio-Vorwahlsender.

▶II

Beginnt oder unterbricht CD Wiedergabe.

LIFT TO OPEN

Hier anheben, um die CD-Lade zu öffnen

DBB

Schaltet die Baßverstärkung ein und aus

TUNING ◀▶

springt und sucht Titel rückwärts/ vorwärts; Einstellen auf Radiosender.

Teleskopantenne

Verbessert FM-Empfang.

BAND

Wählt Wellenbereich, **MW** oder **FM**

VOLUME ▲, ▼

Hier drücken, um die Lautstärke zu ändern.

AC MAINS

Einlaß für Netzkabel

Batteriefach

Kopfhörerbuchse 3,5 mm

