

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome

XL5950



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner	153
2 Din telefon	154
Vad finns i förpackningen	154
Översikt över telefonen	155
Skärmikoner	156
3 Komma igång	157
Anslut laddaren	157
Sätt i handenheten	158
Konfigurera telefonen (landsberoende)	158
Ladda handenheten	159
Kontrollera batterinivån	159
Vad är standbyläge?	159
Kontrollera signalstyrkan	159
4 Samtal	160
Ringa samtal	160
Avsluta samtal	161
Besvara samtal	161
Justera öronsnäckans/högtalarens volym	161
Stänga av ljudet för mikrofonen	162
Slå på eller slå av högtalaren	162
Ringa ett andra samtal	162
Besvara ett andra samtal	162
Växla mellan två samtal	162
Ringa ett gruppsamtal med externa samtal	162
5 Intercom- och gruppsamtal	163
Ringa samtal till en annan handenhets	163
Överföra ett samtal	163
Ringa gruppsamtal	163
6 Text och siffror	165
Ange text och siffror	165
Växla mellan versaler och gemener	165
7 Telefoninställningar	166

Ljudinställningar	166
ECO-läge	167
Namnge handenhetsen	167
Ställ in LCD-skärmens bakgrundbelysning	167
Ange datum och tid	167
Ställa in menyspråk	167

8 Väckarklocka	168
Ställa väckarklockan	168
Stänga av larmsignalen	168

9 Tjänster	169
Samtalslisttyp	169
Automatiskt gruppsamtal	169
Nätverkstyp	169
Automatiskt prefix	169
Ställa in varaktighet för återuppringning	170
Uppringsningsläge	170
Registrera handenhetserna	170
Avregistrera handenhetserna	171
Återställa standardinställningarna	171

10 Nätverkstjänster	172
Vidarekoppling av samtal	172
Återkoppling av samtal	172
Återuppringningstjänsten	173
Dölja din identitet	173

11 Teknisk information	174
-------------------------------	------------

12 Obs!	175
Deklaration om överensstämmelse	175
Använda GAP-standardkompatibilitet	175
Uppfyllelse av EMF-standard	175
Kassering av dina gamla produkter och batterier	175

13 Vanliga frågor	177
--------------------------	------------

14 Appendix	178
Inmatningstabeller för text och siffror	178

15 Index	179
-----------------	------------

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner

Strömkrav

- För den här produkten krävs strömförsörjning med 100-240 V AC. Vid strömavbrott kan kommunikationen gå förlorad.
- Spänningen på nätverket är klassificerad som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), enligt beskrivning i standarden EN 60950.



Varning

- Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga av laddaren är att koppla ifrån strömförsörjningen från eluttaget. Se till att eluttaget alltid är lättåtkomligt.

- Se till att produkten inte kommer i kontakt med vätska.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel, eftersom det kan skada enheten.
- Utsätt inte telefonen för stark hetta genom uppvärmning eller direkt solljus.
- Tappa inte telefonen och låt inga föremål falla ned på den.
- Aktiva mobiltelefoner i närheten av enheten kan orsaka störningar i den.

Arbets- och förvaringstemperatur

- Använd på en plats där temperaturen alltid är mellan 0 °C och +40 °C (upp till 90 % relativ luftfuktighet).
- Förvara på en plats där temperaturen alltid är mellan -20 °C och +45 °C (upp till 95 % relativ luftfuktighet).
- Batteriets livslängd kan förkortas vid låga temperaturer.

Så här undviker du skador och dålig funktion



Var försiktig

- Använd endast den strömförsörjning som anges i användaranvisningarna.
- Använd endast de batterier som anges i användaranvisningarna.
- Risk för explosion om batteriet byts mot ett batteri av fel typ.
- Kasserat använda batterier enligt instruktionerna.
- Använd alltid de kablar som medföljer produkten.
- Låt inte laddningskontakterna eller batteriet komma i kontakt med metallföremål.
- Låt inte små metallföremål komma i kontakt med produkten. Det kan försämra ljudkvaliteten och skada produkten.
- Metallobjekt kan hållas kvar om de placeras nära eller på handenhetens mottagare.
- Använd inte produkten på ställen där explosionsrisk föreligger.
- Öppna inte handenheten, basstationen eller laddaren eftersom du då kan utsättas för högspanning.
- För utrustning med stickkontakt ska vägguttaget monteras nära utrustningen och vara enkelt att komma åt.
- Aktivering av handsfree kan leda till att volymen i öronsnäcken plötsligt ökar till en mycket hög nivå, så se till att du inte har handenheten för nära örat.
- Utrustningen är inte avsedd för att ringa nödsamtal när strömmen bryts. Det måste finnas ett tillgängligt alternativ som möjliggör nödsamtal.

2 Din telefon

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips!

För att du ska kunna dra full nytta av den support som Philips erbjuder ber vi dig att registrera din produkt på www.philips.com/welcome.



Användarhandbok



Snabbstartguide



Kommentar


- * I vissa länder måste du först ansluta nätadaptern till anslutningskabeln och sedan ansluta kabeln till telefonuttaget.



Handenhet**



Laddare**

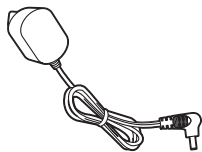


Nätadapter**



Garanti

Översikt över telefonen

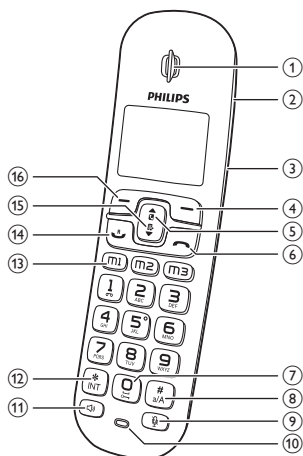

① Öronsnäcka

② Högtalare

③ Batterilucka

④ ☎

- Ta bort text eller siffror.
- Avbryta åtgärden.

⑤ ⬆

- Bläddra uppåt på menyn.
- Öka volymen för öronsnäcka/högtalare.
- Öppna telefonboken.

⑥ ☎

- Avsluta samtalet.
- Stänga menyn/avsluta åtgärden.

⑦ ☎

- Tryck för att ange ett mellanslag vid textredigering.
- Håll intryckt för att låsa knappsatsen.

⑧

- Håll intryckt för att lägga in en paus.
- Håll intryckt för att växla mellan versaler och gemener vid redigering.

⑨ ☎

- Stänga av/slå på ljud för mikrofonen.

⑩ Mikrofon

⑪ ☎

- Slå på/av högtalartelefonen.
- Ringa och ta emot samtal via högtalaren.

⑫ * INT

- Håll intryckt för att ringa ett intercomsamtal (endast för paket med flera handenheter).

⑬ M1/M2/M3

- Spara samtalsposterna för snabbuppringning.

⑭ R

- Ringa och ta emot samtal.
- Återuppringningsknapp

⑮ ⬇

- Bläddra nedåt på menyn.
- Minska volymen för öronsnäcka/högtalare.
- Öppna samtalsloggen.

⑯ ☎

- Öppna huvudmenyn.
- Bekräfta val.
- Öppna alternativmenyn.
- Välj den funktion som visas på handenhetsens skärm direkt ovanför knappen.

Skärmikoner

I standbyläget visar ikonerna på huvudskärmen vilka funktioner som är tillgängliga på handenheten.

Ikon	Beskrivning
	När handenheten inte sitter i basstationen/laddaren anger staplarna batterinivån (från full till låg).
	När handenheten är placerad i basstationen/kopplad till laddaren visas staplarna stegrande tills laddningen är klar.
	Ikonen för tomt batteri blinkar och en varningssignal hörs. Batteriet är svagt och behöver laddas.
	Det här visar kopplingsstatus mellan handenheten och basstationen. Ju fler staplar som visas, desto bättre är signalstyrkan.
	Det lyser med fast sken vid bläddring bland inkommande samtal i samtalsloggen.
	Det här indikerar ett utgående samtal i återuppringningslistan.
	Det blinkar när det finns ett nytt missat samtal eller vid bläddring bland nya missade samtal. Det lyser med fast sken när de missade samtalen i samtalsloggen har lästs.
	Det här blinkar vid mottagning av ett inkommande samtal. Det lyser med fast sken när ett samtal pågår.
	Högtalaren är på.
	Väckarklockan är aktiverad.
	Ringsignalen är av.
	Det blinkar när det finns ett nytt röstmeddelande. Det lyser med fast sken när röstmeddelandena redan visats i samtalsloggen. Ikonen visas inte när det inte finns något röstmeddelande.
	Tyst läge är aktiverat.
	Läget ECO är aktiverat.

3 Komma igång



Var försiktig

- Läs säkerhetsinstruktionerna i avsnittet "Viktiga säkerhetsinstruktioner" innan du ansluter och installerar handenheter.

Anslut laddaren



Varning

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på telefonens bak- eller undersida.
- Använd endast den medföljande nätadaptern till att ladda batterierna.




Kommentar

- Om du abonnerar på en DSL-höghastighetsanslutning (digital subscriber line) via telefonlinjen bör du se till att installera ett DSL-filter mellan telefonsladden och nätuttaget. Filtret förebygger brus och problem med nummerpresentation som kan orsakas av DSL-störningar. Om du vill ha mer information om DSL-filter kontakter du DSL-tjänsteleverantören.
- Typplattan sitter på undersidan av basstationen.


Anslut nätadaptersnärarna till (endast för paket med flera handenheter):

- DC-ingången på undersidan av den extra handenhetssladdaren.
- nätuttaget på väggen.

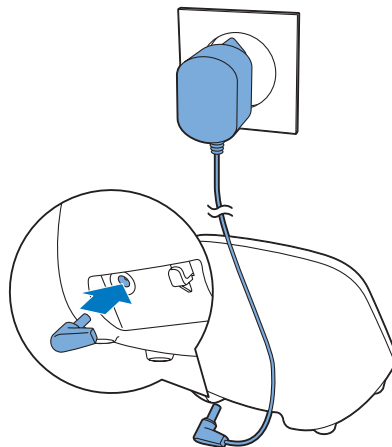

Sätt i handenheten

Batterierna är redan isatta i handenheten. Dra bort batteritejpen från batteriluckan innan du laddar.

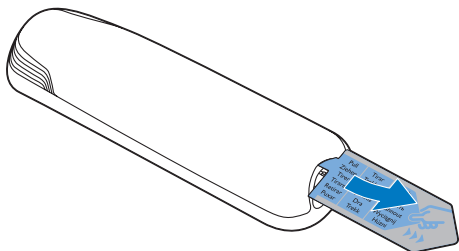

! Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Använd endast de medföljande batterierna.
- Risk för minskad batterilivslängd! Blanda aldrig olika märken eller typer av batterier.

☰ Kommentar

- Ladda batterierna i 8 timmar före första användningen.
- Det är normalt att handenheten blir varm medan batterierna laddas.

! Varning

- Kontrollera batteriets poler när du sätter in det i batterifacket. Om polerna vänds åt fel håll kan produkten skadas.

Ställa in språk

Välj språk och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.

↳ Språkinställningen har sparats.

Se följande steg om du vill återställa språket.

- 1 Välj **[Meny]** > **[Telefoninst.]** > **[Språk]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj ett språk och bekräfta valet genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Ange datum och tid

✱ Tips

- Om du vill ställa in datum och tid senare kan du hoppa över den här inställningen genom att trycka på **[Bakåt]**.

- 1 Välj **[Meny]** > **[Telefoninst.]** > **[Datum & tid]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange datumet med sifferknapparna och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Tidsinställningsmenyn visas på handenheten.
- 3 Ange tiden med sifferknapparna.

☰ Kommentar

- Om tiden är i 12-timmarsformat trycker du på  /  och väljer **[AM]** eller **[PM]**.

- 4 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.

Konfigurera telefonen (landsberoende)

- 1 När du använder telefonen för första gången visas ett välkomstmeddelande.
- 2 Tryck på **[OK]**.

Ladda handenheten

Placera handenheten på laddaren när du vill ladda handenheten. När handenheten är korrekt placerad på laddaren hör du ett dockningsljud.


→ Handenheten börjar laddas.

Kommentar

- Ladda batterierna i 8 timmar före första användningen.
- Om handenheten blir varm medan batterierna laddas är det normalt.

Du kan aktivera eller avaktivera dockningstonen (se 'Ställa in dockningston' på sidan 17).
Telefonen är nu klar att använda.

Kontrollera batterinivån

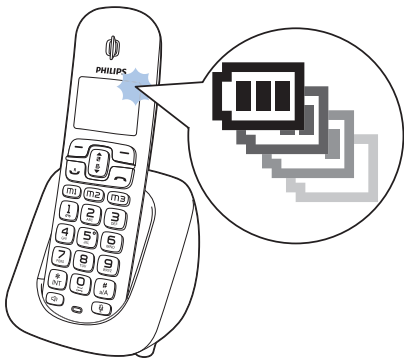

Batteriikonen visar den aktuella batterinivån.

-  När handenheten inte sitter i basstationen/laddaren anger staplarna batterinivån (full, medel eller låg).
-  När handenheten är placerad i basstationen/kopplad till laddaren blinkar staplarna tills laddningen är klar.
-  Ikonen för tomt batteri blinkar: Batteriet är svagt och behöver laddas.

Om du pratar i telefon hör du varningssignaler när batterierna snart är tomma. Handenheten stängs av när batterierna är helt slut.

Vad är standbyläge?

Telefonen är i standbyläge när den är inaktiv. Standbyskärmen visar handenhetens namn och nummer samt datum och tid.

Kontrollera signalstyrkan

Antalet staplar anger anslutningsstatusen mellan handenheten och basstationen. Ju fler staplar som visas, desto bättre är anslutningen.

- Se till att handenheten är kopplad till basstationen innan du ringer; tar emot samtal eller använder telefonens funktioner.
- Om du hör varningssignaler när du talar i telefon är handenhetens batteri nästan urladdat eller så är handenheten utom räckvidd. Ladda batteriet eller flytta handenheten närmare basstationen.

4 Samtal



Kommentar

- När strömmen bryts kan telefonen inte användas för nödsamtal.



Tips

- Kontrollera signalstyrkan innan du ringer ett samtal eller medan ett samtal pågår (se 'Kontrollera signalstyrkan' på sidan 10).

Ringa samtal

Du kan ringa samtal på följande sätt:

- Snabbval
- Snabbuppringning med hjälp av snabbknapparna
- Slå numret innan du ringer
- Ringa upp det senaste numret
- Ringa från återuppringningslistan.
- Ringa från telefonbokslistan.
- Ringa från samtalsloggen



Tips

- Information om hur du ringer ett samtal med hjälp av nummer i återuppringningslistan, telefonboken och samtalsloggen finns i enhetens användarhandbok.

Snabbval

- 1 Tryck på  eller .
- 2 Slå telefonnumret.
 - ↳ Numret rings upp.
 - ↳ Det aktuella samtalets längd visas.

Ringa med hjälp av snabbknappen

Ringa från posten som sparats i snabbknappen, tryck på  eller  och sedan på **M2**, **M1** eller **M3**.

- ↳ Numret rings upp.



Tips

- Mer information om hur du ställer in snabbknapparna finns i nästa avsnitt.

Ställa in snabbknapparna

- 1 Ange numret och håll sedan **M2**, **M1** eller **M3** intryckt.
- 2 Ange namnet och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Redigera numret om så behövs, och bekräfta genom att trycka på **[Spara]**.
- 4 Välj en ringsignal och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ Inställningen av snabbknappen är klar.



Kommentar

- Om redan finns redan en post sparad för snabbknappen måste du ange om du vill ersätta den gamla posten med den nya.

Slå numret innan du ringer

- 1 Slå telefonnumret
 - Om du vill radera en siffra trycker du på **[Rensa]**.
 - Om du vill ange en paus håller du ned **#** a/A.
- 2 Tryck på **[R]** eller **[M]** för att ringa samtalet.



Kommentar

- Samtalstimern visar samtalstiden för det aktuella samtalet.



Kommentar

- Om du hör varningssignaler är handenhetens batteri nästan urladdat, eller så är handenheten utom räckvidd. Ladda batteriet eller flytta handenheten närmare basstationen.

Besvara samtal

Vid inkommande samtal ringer telefonen och LCD-bakgrundsbelysningen blinkar. Tryck på **[R]** eller **[M]** för att besvara samtalet.



Varning

- När handenheten ringer eller när handsfree är aktiverat skyddar du dig mot hörselskador genom att inte ha enheten i närheten av örat.



Kommentar

- Nummerpresentationstjänsten är tillgänglig om du tecknat den hos din tjänsteleverantör.



Tips

- När det finns ett missat samtal visas ett meddelande.

Avsluta samtal

Du kan avsluta samtal på följande sätt:

- trycka på **[R]** eller
- Placera handenheten i basstationen eller laddningsenheten.

Stäng av ringsignalen för ett inkommande samtal

Tryck på **[Tyst]** när telefonen ringer.

Justera öronsnäckans/högtalarens volym

Tryck på **[V]** / **[M]** om du vill justera volymen under ett samtal.

- ➔ Öronsnäckans/högtalarens volym har justerats och samtalsskärmen visas igen på telefonen.

Stänga av ljudet för mikrofonen

- 1 Tryck på  under ett samtal.
 - ↳ [Ljud avstängt] visas på handenheten.
 - ↳ Den som ringer kan inte höra dig, men du kan höra hans/hennes röst.
- 2 Tryck på  igen för att slå på ljudet för mikrofonen.
 - ↳ Du kan nu kommunicera med den som ringer.

Slå på eller slå av högtalaren

Tryck på .

Ringa ett andra samtal



Kommentar

- Den här tjänsten är nätverksberoende.

- 1 Tryck på  under ett samtal.
 - ↳ Det första samtalet parkeras.
- 2 Slå det andra numret.
 - ↳ Numret som visas på skärmen rings upp.

Besvara ett andra samtal



Kommentar

- Den här tjänsten är nätverksberoende.

När du meddelas om ett inkommande samtal genom ett pipljud som hörs med jämna mellanrum, kan du besvara samtalet på följande sätt:

- 1 Tryck på  och  för att besvara samtalet.
 - ↳ Det första samtalet parkeras, och du kopplas till det andra samtalet.
- 2 Tryck på  och  för att avsluta det aktuella samtalet och besvara det första samtalet.

Växla mellan två samtal

Du kan växla mellan samtalen på följande sätt:

- Tryck på  och ; eller
- Tryck på [Val] och välj [Byta samtal]. Bekräfta sedan genom att trycka på [OK] igen.
 - ↳ Det aktuella samtalet parkeras, och du kopplas till det andra samtalet.

Ringa ett gruppsamtal med externa samtal



Kommentar

- Den här tjänsten är nätverksberoende. Kontrollera med tjänsteleverantören om extraavgifter tillämpas.

När du är ansluten till två samtal kan du ringa ett gruppsamtal på följande sätt:

- Tryck på  och sedan på  eller
- Tryck på [Val], välj [Konferens] och bekräfta genom att trycka på [OK] igen.
 - ↳ De två samtalen kopplas samman och ett gruppsamtal upprättas.

5 Intercom- och gruppsamtal

Ett intercomsamtal är ett samtal till en annan handenhets som delar samma basstation. Ett gruppsamtal är ett samtal mellan dig, en annan handenhetsanvändare och personer som ringer utifrån.

Den här funktionen fungerar endast om alla handenhetsen som är registrerade till basstationen är **Philips XL59**-modeller.

Ringa samtal till en annan handenhet



Kommentar

- Om basstationen bara har två registrerade handenheter håller du ned ***_{INT}** när du vill ringa den andra handenhetsen.

- 1 Håll ***_{INT}** nedtryckt.
↳ De handenheter som är tillgängliga för intercom visas.
- 2 Välj handenhetsens nummer och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Den valda handenhetsen ringer.
- 3 Tryck på **☎** på den valda handenhetsen.
↳ Intercom-samtal upprättas.
- 4 Tryck på **[Avbryt]** eller **☎** för att avbryta eller avsluta intercom-samtal.



Kommentar

- Om den valda handenhetsen är upptagen visas **[Upptaget]** på handenhetsens skärm.

Medan du talar i telefon

Du kan växla från en handenhet till en annan under ett samtal:

- 1 Håll ***_{INT}** nedtryckt.
↳ Samtalet från den som för tillfället ringer upp parkeras.
- 2 Välj handenhetsens nummer och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Vänta på att den andra parten ska besvara samtalet.

Växla mellan samtal

Tryck på **[Ext.]** när du vill växla mellan ett internt och ett externt samtal.

Överföra ett samtal

- 1 Håll ned ***_{INT}** under ett samtal.
↳ De handenheter som är tillgängliga för intercom visas.
- 2 Välj handenhetsens nummer och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Tryck på **☎** när den andra parten besvarar samtalet.
↳ Samtalet har nu överförts till den valda handenhetsen.

Ringa gruppsamtal

Ett 3-vägs gruppsamtal är mellan dig, en annan handenhetsanvändare och personer som ringer utifrån. Det krävs att två handenheter delar samma basstation.

Under ett externt samtal

- 1 Håll  nedtryckt för att påbörja ett internt samtal.
 - ↳ De handenheter som är tillgängliga för intercom visas.
 - ↳ Samtalet från den som ringer utifrån parkeras.
- 2 Välj eller slå handenhets nummer och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ Den valda enheten ringer.
- 3 Tryck på  på den valda enheten.
 - ↳ Intercom-samtalet upprättas.
- 4 Tryck på **[Konf.]**.
 - ↳ Du deltar nu i ett 3-vägs gruppsamtal med ett externt samtal och en vald enhet.
- 5 Tryck på  om du vill avsluta gruppsamtalet.



Kommentar

- Tryck på  om du vill delta i ett pågående gruppsamtal med en annan enhet om **[Tjänster]** > **[Konferens]** är inställt på **[Auto]**.

Under gruppsamtalet

- Tryck på **[Int.]** för att parkera det externa samtalet och gå tillbaka till det interna samtalet.
 - ↳ Det externa samtalet parkeras.
- Återupprätta gruppsamtalet genom att trycka på **[Konf.]**.



Kommentar

- Om användaren av en enhet lägger på under gruppsamtalet är den andra enheten fortfarande kopplad till det externa samtalet.

6 Text och siffror

Du kan ange handenhetens namn, telefonboksposter och andra menyalternativ med text och siffror:

Ange text och siffror

- 1 Ange önskat tecken genom att trycka en eller flera gånger på aktuell alfanumerisk knapp.
- 2 Tryck på **[Rensa]** för att radera tecknet.
- 3 Lägg till ett mellanslag genom att trycka på .



Tips

- Ytterligare information om inmatning av text och siffror finns i kapitlet "Bilaga".

Växla mellan versaler och gemener

Som standard är den första bokstaven i varje ord i en mening en versal och övriga bokstäver gemener. Växla mellan versaler och gemener genom att hålla  intryckt.

7 Telefoninställningar

Du kan anpassa inställningarna så att du får en personlig telefon.

Den här funktionen fungerar endast om alla handenheter som är registrerade till basstationen är **Philips XL59**-modeller.

Ljudinställningar

Ställa in handenhetsens ringsignalsvolym

Du kan välja mellan 5 ringsignalsvolymnivåer; **[Stigande]** eller **[Av]**.

- 1 Välj **[Meny]** > **[Telefoninst.]** > **[Ljud]** > **[Ringvolym]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj en volymnivå och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in handenhetsens ringsignal

Du kan välja mellan 10 ringsignaler.

- 1 Välj **[Meny]** > **[Telefoninst.]** > **[Ljud]** > **[Ringningar]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj en ringsignal och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in knappljud

Knappljud är det ljud som hörs när du trycker på en knapp på enheten.

- 1 Välj **[Meny]** > **[Telefoninst.]** > **[Ljud]** > **[Knappljud]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[På]/[Av]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in dockningston

Dockningston är det ljud som hörs när du placerar enheten i basstationen eller i laddaren.

- 1 Välj **[Meny]** > **[Telefoninst.]** > **[Ljud]** > **[Dockningston]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[På]/[Av]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in kompatibilitet med hörapparat

Du kan använda telefonen tillsammans med en hörapparat.

- 1 Välj **[Meny]** > **[Telefoninst.]** > **[Ljud]** > **[Hörapparat]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[På]/[Av]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

ECO-läge

I läget **ECO** minskas handenhetens och basstationens överföringseffekt under pågående samtal eller när telefonen är i standbyläge.

- 1 Välj **[Meny] > [Telefoninst.] > [Eko-läge]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[På]/[Av]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ Inställningen har sparats.
 - ↳ **ECO** visas i standbyläge.



Kommentar

- När läget **ECO** är inställt på **[På]** kan anslutningsområdet mellan handenheten och basstationen minskas.

Namnge handenheten

Namnet på handenheten kan bestå av upp till 14 tecken. Det visas på handenhetens skärm i standbyläget.

- 1 Välj **[Meny] > [Telefoninst.] > [Telefonnamn]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange eller redigera namnet. Om du vill radera ett tecken väljer du **[Rensa]**.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ Inställningen har sparats.

Ställ in LCD-skärmens bakgrundbelysning

Du kan slå av eller på funktionen som gör att LCD-skärmens bakgrundbelysning och knappsatsblinkningar aktiveras när telefonen ringer.

- 1 Välj **[Meny] > [Telefoninst.] > [Visuell signal]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[Blinkning på]/[Blinkning av]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ Inställningen har sparats.

Ange datum och tid

Mer information finns i "Ange datum och tid" i avsnittet Komma igång.

Ställa in menyspråk



Kommentar

- Den här funktionen gäller endast modeller där flera språk kan användas.
- Tillgängliga språk varierar från land till land.

- 1 Välj **[Meny] > [Telefoninst.] > [Språk]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj ett språk och bekräfta valet genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ Inställningen har sparats.

8 Väckarklocka

Telefonen har en inbyggd väckarklocka. Läs i informationen nedan om hur du ställer väckarklockan.

Ställa väckarklockan

- 1 Välj **[Meny]** > **[Alarm]** och bekräfta valet genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[En gång]** eller **[Dagligen]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Ange en larmtid och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ Väckarklockan är ställd och  visas på skärmen.



Tips

- Tryck på  /  för att växla mellan **[AM]/[PM]**.

Stänga av larmsignalen

När larmsignalen ljuder

Du kan stänga av larmsignalen genom att trycka på valfri knapp.

Innan larmsignalen ljuder

Välj **[Meny]** > **[Alarm]** > **[Av]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.

- ↳ Inställningen har sparats.

9 Tjänster

Telefonen har ett antal funktioner som hjälper dig att hantera samtal.

Den här funktionen fungerar endast om alla handenheter som är registrerade till basstationen är **Philips XL59**-modeller.

Samtalslisttyp

Alla inkommande eller missade samtal kan visas i den här menyn.

Välj samtalslisttyp

- 1 Välj **[Meny]** > **[Tjänster]** > **[Samtalslisttyp]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Automatiskt gruppsamtal

Om du vill delta i ett externt samtal med en annan handenhet trycker du på .

Aktivera/avaktivera automatiskt gruppsamtal

- 1 Välj **[Meny]** > **[Tjänster]** > **[Konferens]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[Auto]/[Av]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Nätverkstyp

Kommentar

- Den här funktionen gäller endast modeller med stöd för nätverkstyp.

- 1 Välj **[Meny]** > **[Tjänster]** > **[Nätverkstyp]** och tryck sedan på **[OK]**.
- 2 Välj en nätverkstyp och tryck på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Automatiskt prefix

Den här funktionen kontrollerar och formaterar numret för det utgående samtalet innan det rings upp. Prefixnumret kan ersätta det spårnummer du ställer in i menyn. Exempel: du ställer in 604 som spårnummer och 1250 som prefix. När du har slagit ett nummer som 6043338888 ändrar telefonen numret till 12503338888 när det rings upp.

Kommentar

- Den maximala längden för ett spårnummer är 5 siffror. Den maximala längden för ett automatiskt prefixnummer är 10 siffror.

Ställa in automatiskt prefix

- 1 Välj **[Meny]** > **[Tjänster]** > **[Automatprefix]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange spårnumret och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Ange prefixnumret och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.



Kommentar

- Om du vill ange en paus håller du ned **#** a/A.



Kommentar

- Om prefixnumret är inställt och spårnumret lämnats tomt läggs prefixnumret till alla utgående samtal.



Kommentar

- Funktionen är inte tillgänglig om det uppringda numret börjar med * och #.

Ställa in varaktighet för återuppringing

Kontrollera att återuppringningstiden är rätt inställd innan du besvarar ett andra samtal. I normala fall är telefonen redan förinställd när det gäller varaktighet för återuppringing. Du kan välja mellan tre alternativ: **[Kort]**, **[Medel]** och **[Lång]**. Antalet tillgängliga alternativ varierar beroende på land. Mer information kan du få av tjänsteleverantören.

- 1 Välj **[Meny]** > **[Tjänster]** > **[Flashtid]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Uppringningsläge



Kommentar

- Den här funktionen gäller endast modeller där både tonval och pulsval kan användas.

Uppringningsläge är den telefonsignal som används i ditt land. Telefonen har funktioner för tonval (DTMF) och pulsval (rotation). Mer information kan du få av tjänsteleverantören.

Ställa in uppringningsläge

- 1 Välj **[Meny]** > **[Tjänster]** > **[Ringläge]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj ett uppringningsläge och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.



Kommentar

- Om telefonen är i pulsvalsläget trycker du på ***^{INT}** under ett samtal för tillfälligt tonvalsläge. Siffror som slås för det här samtalet skickas då ut som tonsignaler.

Registrera handenheter

Du kan registrera ytterligare handenheter till basstationen. Basstationen kan registrera upp till 4 handenheter.

Automatisk registrering

Placera den avregistrerade handenheten på basstationen.

- ↳ Handenheten identifierar basstationen och registrerar automatiskt.
- ↳ Registreringen slutförs på mindre än två minuter. Basstationen tilldelar automatiskt handenheten ett handenhetsnummer.

Manuell registrering

Om den automatiska registreringen misslyckas kan du registrera handenheten manuellt till basstationen.

- 1 Välj **[Meny]** > **[Tjänster]** > **[Registrera]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Håll **••** på basstationen intryckt i 5 sekunder.



Kommentar

- För modeller med telefonsvarare hör du en bekräftelseignal.

- 3 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 4 Ange system-PIN-koden. Tryck på **[Rensa]** om du vill göra rättningar.
- 5 Tryck på **[OK]** för att bekräfta PIN-koden.
 - ↳ Registreringen slutförs på mindre än 2 minuter. Basstationen tilldelar automatiskt handenheten ett handenhetsnummer.



Kommentar

- Om PIN-koden är felaktig eller ingen basstation hittas inom en viss period visas ett meddelande i handenheten. Upprepa ovanstående procedur om registreringen misslyckas.



Kommentar

- Den förinställda PIN-koden är 0000. Ingen ändring kan göras.

Avregistrera handenheter

- 1 Om två handenheter delar samma basstation kan du avregistrera en handenhet med en annan handenhet.
- 2 Välj **[Meny]** > **[Tjänster]** > **[Oregistrerad]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Ange system-PIN-koden. Tryck på **[Rensa]** om du vill göra rättningar.
- 4 Välj namnet på den handenhet som ska avregistreras.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ Handenheten har avregistrerats.



Tips

- Handenhets nummer visas bredvid handenhets namn i standbyläget.

Återställa standardinställningarna

Du kan återställa telefonens inställningar till de ursprungliga fabriksinställningarna.

- 1 Välj **[Meny]** > **[Tjänster]** > **[Återställ]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 2 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ Alla inställningar har återställts.

10 Nätverkstjänster

Nätverkstjänsterna beror på nätverk och land. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Kommentar

- För att nätverkstjänsterna ska fungera ordentligt ska du se till att aktiverings- och/eller avaktiveringskoderna har angetts korrekt.

Vidarekoppling av samtal

Du kan vidarekoppla samtal till ett annat telefonnummer. Du kan välja mellan tre alternativ:

- **[Vidarekoppling]:** vidarekoppla alla inkommande samtal till ett annat telefonnummer.
- **[Vidarekop upppt]:** vidarekoppla samtal när det är upptaget.
- **[Vidarekopp obs]:** vidarekoppla samtal när ingen svarar.

Aktivera/avaktivera vidarekoppling

- 1 Välj **[Meny]** > **[Nätv service]** > **[Vidarekoppling]/[Vidarekop upppt]/[Vidarekopp obs]**
- 2 Välj **[Aktivera]/[Avaktivera]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Ange telefonnumret och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Redigera aktiverings-/avaktiveringskoden

Du kan redigera prefixet och suffixet för vidarekopplingskoderna.

- 1 Välj **[Meny]** > **[Nätv service]** > **[Vidarekoppling]/[Vidarekop upppt]/[Vidarekopp obs]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[Ändra kod]** och tryck sedan på **[OK]**.
- 3 Välj sedan ett av följande alternativ:
 - Välj **[Aktivera]** > **[Prefix]/[Suffix]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**, eller
 - Välj **[Avaktivera]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 4 Ange eller redigera koden och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Återkoppling av samtal

Du kan kontrollera det senaste obesvarade samtalet.

Ringa upp servicecentralen för återkoppling

Välj **[Meny]** > **[Nätv service]** > **[Återuppringing]** > **[Externt samtal]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Samtalet kopplas till servicecentralen.

Redigera numret till servicecentralen för återkoppling

- 1 Välj **[Meny]** > **[Nätv service]** > **[Återuppringing]** > **[Inställningar]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange eller redigera numret och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Återuppringningstjänsten

Återuppringningstjänsten meddelar dig när ett nummer du försökt ringa blir tillgängligt. Du kan välja att stänga av den här tjänsten från menyn när du har aktiverat den från tjänsteleverantören.

Stänga av återuppringningstjänsten

Välj **[Meny]** > **[Nätv service]** > **[Ej återuppr]** > **[Externt samtal]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.

↳ Ett samtal rings till servicecentralen för att stänga av återuppringningsalternativet.

Redigera numret för att stänga av återuppringningstjänsten

1 Välj **[Meny]** > **[Nätv service]** > **[Ej återuppr]** > **[Inställningar]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.

2 Ange eller redigera numret och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Dölja din identitet

Du kan dölja din identitet för den som ringer.

Aktivera ingen nummerpresentation

Välj **[Meny]** > **[Nätv service]** > **[Håll hemligt]** > **[Aktivera]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.

↳ När du ringer ett samtal till kontakten förekommer ingen nummerpresentation.

Redigera koden för ingen nummerpresentation

- 1 Välj **[Meny]** > **[Nätv service]** > **[Håll hemligt]** > **[Inställningar]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange eller redigera numret och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

11 Teknisk information

Display

- Orangefärgad LCD-bakgrundsbelysning

Allmänna telefonfunktioner

- Nummerpresentation med dubbelt läge (namn och nummer)
- Gruppsamtal och röstmeddelanden
- Intercom
- Maximal samtalstid: 20 timmar

Batteri

- HFR: 2 st. 1,2 V laddningsbara 650 mAh Ni-MH-batterier av AAA-typ
- SANIK: 2 st. 1,2 V laddningsbara 650 mAh Ni-MH-batterier av AAA-typ

Adapter

Basstation och laddare

- Philips: S003PV0600050, ineffekt: 100-240 V ac, 50-60 Hz 0,2 A, uteffekt: 6 V 500 mA
- Philips: SSW-1920EU-2, ineffekt: 100-240 V ac, 50-60 Hz 0,2 A, uteffekt: 6 V 500 mA

Strömförbrukning

- Strömförbrukning i standbyläge: cirka 0,60 W (XL590), 0,65 W (XL595)

Vikt och mått

- Handenhet: 160 gram
- 182,91 × 53,62 × 34,84 mm (H × B × D)
- Laddare: 84 gram
- 89,92 × 94,96 × 89,39 mm (H × B × D)

12 Obs!

Deklaration om överensstämmelse

Philips Consumer Lifestyle deklarerar härmed att XL590/XL595 uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar deklARATIONEN om överensstämmelse på www.p4c.philips.com.

Denna produkt har utvecklats, testats och tillverkats i enlighet med det europeiska R&TTE-direktivet 1999/5/EC.

Använda GAP-standardkompatibilitet

GAP-standarden garanterar att alla DECT™ GAP-handenheter och -basstationer uppfyller en minimifunktionsstandard oavsett märke. Handenheten och basstationen är GAP-kompatibla, vilket betyder att följande minimifunktioner garanteras: registrera en handenhet, öppna linjen, ringa samtal och ta emot samtal. De avancerade funktionerna kanske inte är tillgängliga om du använder dem med andra märken. Om du vill registrera och använda den här handenheten med en GAP-kompatibel basstation av ett annat märke följer du först den procedur som beskrivs i tillverkarens instruktioner och sedan den procedur som beskrivs i den här handboken för registrering av handenhet. Om du vill registrera en handenhet av ett annat märke än basstationen sätter du basstationen i registreringsläget och följer sedan den procedur som beskrivs i instruktionerna från tillverkaren av handenheten.

Uppfyllelse av EMF-standard

Koninklijke Philips Electronics N.V. tillverkar och säljer många konsumentprodukter. Dessa produkter har, som alla elektroniska apparater, vanligen kapacitet att avge och ta emot elektromagnetiska signaler.

En av Philips ledande affärsprinciper är att vidta alla nödvändiga hälso- och säkerhetsåtgärder för våra produkter; att uppfylla alla tillämpliga rättsliga krav och hålla oss inom de EMF-standarder som är tillämpliga när produkten tillverkas.

Philips arbetar för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte orsakar hälsorisker. Vi på Philips bekräftar att om våra produkter hanteras korrekt och i avsett syfte, är de säkra att använda enligt aktuella vetenskapliga belägg.

Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella EMF- och säkerhetsstandarder, vilket gör det möjligt för Philips att förutse vidare utveckling inom standardisering och tidig integrering i våra produkter.

Kassering av dina gamla produkter och batterier



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall.

Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.



När den här logotypen visas på en produkt innebär det att ett ekonomiskt bidrag har betalats till det förbundna nationella återvinningssystemet.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.

13 Vanliga frågor

Ingen signalstapel visas på skärmen.

- Handenheter är utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
- Om handenheter visar **[Avregistrering]** sätter du handenheter på basenheter tills signalstapeln visas.



Tips

- Mer information finns i avsnittet "Registrera handenheter" i kapitlet "Tjänster".

Vad gör jag om det inte går att registrera fler handenheter till basstationen?

Basstationens minne är fullt. Avregistrera de handenheter som inte används och försök igen.

Ingen kopplingston

- Kontrollera telefonens anslutningar.
- Handenheter är utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.

Ingen dockningston

- Handenheter är inte rätt placerad i basstationen/laddaren.
- Laddningskontakterna är smutsiga. Koppla ifrån strömförsörjningen först och rengör sedan kontakterna med en fuktig trasa.

Jag kan inte ändra inställningarna för röstmeddelanden. Vad gör jag?

Röstmeddelandetjänsten hanteras av tjänsteleverantören men inte själva telefonen. Kontakta tjänsteleverantören för att ändra inställningarna.

Handenheter i laddaren laddas inte.

- Se till att batterierna sätts in riktigt.
- Se till att handenheter placeras korrekt på laddaren. Batteriikonen lyser upp vid laddning.
- Kontrollera att dockningstoninställningen är aktiverad. När handenheter är korrekt placerad på laddaren hör du en dockningston.
- Laddningskontakterna är smutsiga. Koppla ifrån strömförsörjningen först och rengör sedan kontakterna med en fuktig trasa.
- Batterierna är defekta. Köp nya från återförsäljaren.

Ingen visning

- Se till att batterierna är laddade.
- Se till att det finns ström och att telefonen är ansluten.

Dåligt ljud (knaster, eko etc.)

- Handenheter är nästan utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
- Telefonen tar emot störningar från elektrisk utrustning i närheten. Flytta basstationen längre bort från den.
- Telefonen finns på en plats med tjocka väggar. Flytta basstationen längre bort från dem.

Handenheter ringer inte.

Kontrollera att ringsignalen för handenheter är aktiverad.

Ingen nummerpresentation visas.

- Tjänsten är inte aktiverad. Kontrollera med tjänsteleverantören.
- Ingen nummerpresentation visas.



Kommentar

- Om ovanstående lösningar inte hjälper kopplar du ifrån strömförsörjningen från både handenheter och basstationen. Försök igen efter 1 minut.

14 Appendix

Inmatningstabeller för text och siffror

Knapp	Versaler (för engelska/franska/tyska/ italienska/turkiska/portugisiska/ spanska/nederländska/danska/ finska/norska/svenska/rumänska/ polska/tjeckiska/ungerska/slovakiska/ slovenska/kroatiska/litauiska/estniska/ lettiska/bulgariska)
0	Mellanslag . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç
3	D E F 3 Ê Ë Ì Í Î Ï Ð
4	G H I 4 Ğ Ĩ Ĵ Ĳ Ĳ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü Ů
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž
Knapp	Gemener (för engelska/franska/ tyska/italienska/turkiska/portugisiska/ spanska/nederländska/danska/finska/ norska/svenska)
0	Mellanslag . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â æ á ã ä å ã ç ĉ
3	d e f 3 è é ê ë ē ė Ē Ð
4	g h i 4 ĝ ħ ï ĵ ĳ Ĳ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 β š š Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú û ü ů μ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ Ž

Knapp	Versaler (för grekiska)
0	Mellanslag . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ 2 A B C Æ Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S Β
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø
Knapp	Gemener (för grekiska)
0	Mellanslag . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ì
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ ς 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

15 Index

A

alarm	19
automatiskt gruppsamtal	20
automatiskt prefix	20

Ö

överför samtal	14
----------------	----

B

batteri	8, 10, 25
besvara samtal	12

D

datuminställning	9
------------------	---

E

ECO-läge	17
extra handenheter	21

F

felsökning/vanliga frågor	28
flashtid	21

G

GAP	26
-----	----

H

handenheters namn	18
-------------------	----

I

intercomsamtal	14
internsamtal	14

K

kassering	26
kompatibilitet med hörapparat	17
konferens	13, 14, 20
konfiguration	8

L

laddning	9
ljud	
dockning	17
knappljud	17

N

nätverkstyp	20
nummerpresentation	12

R

registrera/avregistrera	21, 22
ringa	11
ringsignal	17

S

säkerhet	4
signalstyrka	10
skärmikoner	6
språkinställning	
handenhet	18
standardinställning	22
standbyläge	10

T

telefon	
inställning	8
översikt	5
telefoninställningar	17
textinmatning	16, 29
tidsinställning	9
två samtal/parkerat samtal	13
tyst	12

U

uppringsningsläge	21
-------------------	----

V

volymjustering	12
----------------	----



CE 0168

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_XL5950_12_SV_V1.0
WK11495



Be responsible
Respect copyrights

