

# PHILIPS

Spordi-  
kõrvaklapid

5000-seeria

TAA5508



## Kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja hankige abi veebilehelt

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sisukord

---

1	Olulised ohutusjuhised	2
	Kuulmisohutus	2
	Üldine teave	2

---

2	Bluetooth-kõrvaklapid	3
	Karbi sisu	3
	Muud seadmed	3
	Bluetoothiga juhtmevabade kõrvaklappide kirjeldus	4

---

3	Alustamine	5
	Aku laadimine	5
	Kandmine	6
	Rakenduse allalaadimine	6
	Kuularite sidumine Bluetooth-seadmega esimest korda	6
	Kuularite sidumine muu Bluetooth-seadmega	7

---

4	Kuularite kasutamine	8
	Kuularite ühendamine Bluetooth-seadmega	8
	ANC (aktiivse mürasummutuse) haldamine	8
	Toite sisse-/väljalülitamine	9
	Kõnede ja muusika haldamine	9
	Häälabiline	9
	Kuularite LED-näidiku olek	9
	Laadimise karbi LED-näidiku olek	10

---

5	Kuularite taastamine	11
---	----------------------	----

---

6	Tehnilised andmed	11
---	-------------------	----

---

7	Teatised	12
	Vastavuskinnitus	12
	Vana toote ja aku kõrvaldamine	12
	Sisseehitatud aku eemaldamine	12
	Vastavus elektromagnetväljaga	13
	Keskkonnahoidlikkus	13
	Vastavusteatis	13

---

8	Kaubamärgid	15
---	-------------	----

---

9	Korduavad küsimused	16
---	---------------------	----

# 1 Olulised ohutusjuhised

## Kuulmisohutus



### Oht

- Kuulmiskahjustuse vältimiseks piirake kõrvaklappide suure helitugevusega kasutamise aega ja määrake helitugevus ohutule tasemele. Mida valjem on helitugevus, seda lühem on ohutu kuulamise aeg.

Kõrvaklappide kasutamisel järgige kindlasti järgmisi juhendeid.

- Kuulake mõistlikel helitugevustel mõistliku aja jooksul.
- Olge ettevaatlik ja ärge seadistage helitugevust pärast kuulmise kohanemist pidevalt suuremaks.
- Ärge seadistage helitugevuse taset nii kõrgeks, et te ei kuule ümbruses toimuvat.
- Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite olema ettevaatlik või ajutiselt lõpetama kasutamise.
- Kuularite ja kõrvaklappide liigne helirõhk võib põhjustada kuulmise kadumist.
- Juhtimise ajal mõlemat kõrva katvate kõrvaklappide kasutamine pole soovituslik ja see võib olla ebaseaduslik teatud piirkondades.
- Teie enda ohutuse huvides vältige liikluses või mujal potentsiaalselt ohtlikus keskkonnas muusikat või telefonikõnesid.

## Üldine teave

Kahjustuse või rikke vältimine:

### Ettevaatust

- Vältida ülemäärase kuumuse mõju kõrvaklappidele.
- Ärge kukutage kõrvaklappe maha.
- Kõrvaklapid ei tohi kokku puutuda tilkumise ega pritsmetega. (Vt vastava toote IP-kaitseastet.)
- Ärge kastke kõrvaklappe vette.
- Ärge laadige kõrvaklappe, kui konnektor või pistikupesa on märjad.
- Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, benseeni või abrasiivseid aineid sisaldavaid puhastusaineid.
- Vajadusel puhastage toode pehme riidelapiga, niisutage riidelappi võimalikult vähe veega või pehme seebivee lahusega.
- Sisseehitatud aku puhul tuleb vältida ülemäärase kuumuse mõju (otsene päikesevalgus, lahtine leek jms).
- Patarei ebaõige vahetamise korral tekib plahvatusoht. Asendage patarei vaid sama või võrdset tüüpi patareiga.
- Vastava IP-kaitseastme saavutamiseks tuleb sulgeda laadimispiilu kaas.
- Aku kõrvaldamine tules või kuumas ahjus või mehaanilise purustamise või löikamisega võib põhjustada plahvatuse.
- Aku jätmine väga kõrge ümbristeva temperatuuri kätte võib põhjustada plahvatuse või tuleohtliku vedeliku või gaas lekke.
- Aku jätmine väga madala õhusurve kätte võib põhjustada plahvatuse või tuleohtliku vedeliku või gaas lekke.
- Tuleohtu vältimiseks on seade varustatud välise toiteallikaga, mille väljund vastab projekteerimisavaldusele PS1 (mille tootmisvõime on väiksem kui 15W)

Kasutus- ja hoiustamistemperatuur ning niiskus

- Hoiustage kohas, kus temperatuur jääb vahemikku  $-20\text{ °C}$  kuni  $50\text{ °C}$  ja suhteline niiskustase kuni 90%.
- Kasutage kohas, kus temperatuur jääb vahemikku  $0\text{ °C}$  kuni  $45\text{ °C}$  ja suhteline niiskustase kuni 90%.
- Kõrgemate või madalamate temperatuuritasemete puhul võib aku tööiga lüheneda.
- Aku vahetamine muud tüüpi akuga võib raskelt kahjustada kõrvaklappe ja akut (nt mõnede liitiumaku tüüpide puhul).


## 2 Bluetooth-kõrvaklapid

Aitäh, et ostsite ja tere tulemast Philipsisse! Philipsi pakutavast abist viimase võtmiseks registreerige toode veebilehel [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Nende Philipsi kõrvaklappidega saate:

- nautida mugavalt ja juhtmevabalt käed-vabad kõnesid;
- nautida ja hallata muusikat juhtmevabalt;
- valida kõne ja muusika;

---

### Karbi sisu

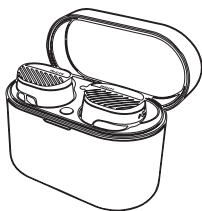

Juhtmevabad spordikõrvaklapid  
Philips TAA5508



6 kõrvaotsikut



Nöör



C-tüüpi laadimiskaabel (vaid laadimiseks)



Lühijuhend



Rahvusvaheline garantii






Ohutusteave

---

### Muud seadmed

Bluetoothi ja kõrvaklappide toega mobiiltelefon või seade (nt sülearvuti, nuhvel, Bluetooth-adapterid, MP3-mängijad jne) (vt jaotist „Tehnilised andmed“ leheküljelt 11).

# Bluetoothiga juhtmevabade kõrvaklappide kirjeldus

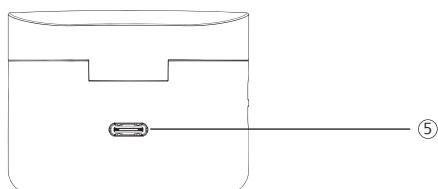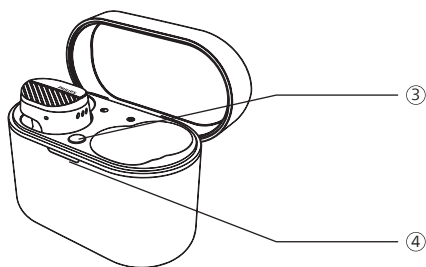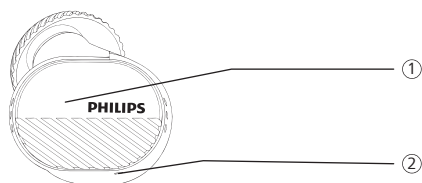

- ① Multifunktsionaalne puude (MFT)
- ② LED-näidik (kuularid)
- ③ Bluetoothi sidumise nupp
- ④ LED-näidik (aku olek või laadimise edenemine)
- ⑤ USB-C laadimispilu

# 3 Alustamine


## Aku laadimine

### Märkus

- Enne kõrvaklappide kasutamist asetage need laadimise karp ja optimaalseks aku mahtuvuseks ning kasutuseaks laadige seda 2 tundi.
- Mistahes kahjustuse vältimiseks kasutage vaid algset USB-C laadimiskaablit.
- Lõpetage kõne enne laadimist. Kuularite ühendamine laadimiseks lülitab need välja.
- Kui peakomplekti ei kasutata kaua, tühjeneb taaslaetav aku. Sellise kadu vältimiseks laadige aku täis vähemalt iga kolme kuu tagant.

## Laadimise karp

Pistke USB-C kaabli üks ots laadimise karp ja teine ots toiteallikasse.

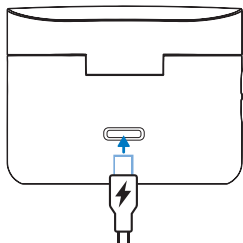


### Nõuanne

- Laadimise karp on kuularite laadimiseks mõeldud kaasaskantav tagavaraaku. Täis laaditud laadimise karp laadib kuularid täitsa täis kolm korda.

## Kuularid

Asetage kuularid laadimise karp.

- Kuularid hakkavad laadima ja süttib valge LED-valgus
- Kuularite täis laadimisest annab märku valge valguse kustumine

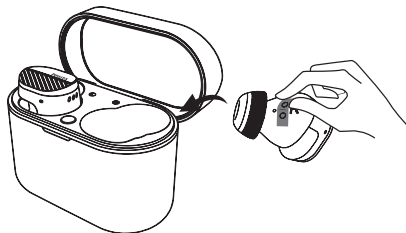

### Nõuanne

- Tavaliselt kestab USB-kaabliga laadimine 2 tundi (kuularite või laadimise karbi puhul).



---

## Kandmine

### Valige kõige paremini sobivad kõrvaotsikud


Pingul ja korralikult kinni panek pakub parimat helikvaliteeti ja müra summutust.

- 1 Proovige, milline kõrvaotsik pakub parimat heli ja kandmismugavust.
- 2 Saadaval kolmes suuruses silikoonist kõrvaotsikuid: suur, keskmine ja väike.



### Kuularite panemine

- 1 Kontrollige kuularite asukohta, vasak või parem.
- 2 Sisestage kuularid kõrva ja pöörake veidi kuni need on korralikult kinni.

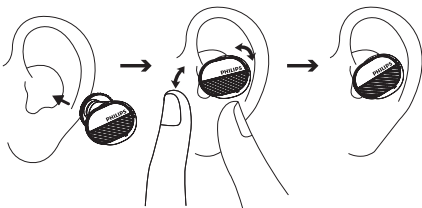

---

## Rakenduse allalaadimine

Rakenduse allalaadimiseks skannige QR-koodi, vajutage nuppu „Laadi alla“ või otsige Apple App Store'ist või Google Playst märksõna „Philips Headphones“.



Philips Headphonesi rakendusega saate probleemideta hallata kuulatud muusikat. Saate muuta heli, et muusika ja kõne vastaksid teie vajadustele kõige paremini.

---

## Kuularite sidumine Bluetooth-seadmega esimest korda

- 1 Kontrollige, et kuularid oleksid täielikult täis laaditud ja välja lülitatud.
- 2 Avage laadimise karbi kaas. Kuularid on sidumisrežiimis ja valmis ühenduma.
  - ↳ Mõlema kuulari valged ja sinised LED-id vilguvad kordamööda
  - ↳ Kuularid on nüüd sidumisrežiimis ja neid saab siduda Bluetooth-seadmega (nt mobiiltelefoniga)
- 3 Lülitage sisse Bluetooth-seadme Bluetooth.
- 4 Siduge kuularid Bluetooth-seadmega. Lugege Bluetooth-seadme kasutusjuhendit.

## Märkus

- Kui kuularid ei leia pärast sisselülitamist ühtegi varem ühendatud Bluetooth-seadet, lülitage need sidumisrežiimi (vajutage kuularite karpis olemise ajal karbi nuppu kolm sekundit ja karp avaneb).

Järgnev näide näitab, kuidas siduda kuulareid Bluetooth-seadmega.

- 1 Lülitage sisse Bluetooth-seadme Bluetooth, valige **Philips TAA5508**.
- 2 Sisestage kuularite parool „0000“ (neli nulli), kui küsitakse. Bluetooth 3.0 või hilisemat sisaldavad seadmed ei vaja parooli.



Philips TAA5508

## Üks kuular (Mono-režiim)


Mono jaoks võtke laadimise karbist välja parem- või vasakpoolne kuular. Kuular lülitub end sisse ise.

## Märkus

- Võtke laadimise karbist välja teine kuular ja need seovad endid ise.

## Kuularite sidumine muu Bluetooth-seadmega

Kui tahate siduda muud Bluetooth-seadet kuularitega, lülitage need lihtsalt sidumisrežiimi (vajutage kuularite karpis olemise ajal karbi nuppu kolm sekundit ja karp avaneb) ja seejärel avastage muu seda nii nagu tavaliselt.

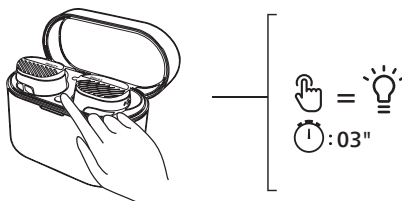

## Märkus

- Kuularite mälu saab salvestada neli seadet. Kui püüate siduda rohkem kui nelja seadet, asendatakse kõige varem seotud seade uuega.

## Mitmikühendus

Ühildamine

- Kõrvaklappide ühildamine kahe seadme, nt mobiiltelefoni ja sülearvutiga.

Seadmete vahetamine

- Igal ajal saate kuulata muusikat ühest seadmest. Muu seade on telefonikõne jaoks.
- Muust seadmest heli esitamiseks pausige ühe seadme heli.

## Märkus

- Kui esimese seadme heli edastamise ajal saate kõne teisest seadmest, pausib esimese seadme taasesitus ise. Kõne suundub ise kõrvaklappidesse.
- Kõne lõpetamisel taastub esimese seadme taasesitus ise.



# 4 Kuularite kasutamine

## Kuularite ühendamine Bluetooth-seadmega

- 1 Lülitage sisse Bluetooth-seadme Bluetooth.
- 2 Avage laadimise karbi kaas.
  - ↳ Sinine LED vilgub.
  - ↳ Kuularid otsivad viimati ühendatud Bluetooth-seadet ja ühendab uuesti ise. Kui viimasena ühendatud pole saadaval, otsivad kuularid ja ühenduvad uuesti teise viimati ühendatud seadmega.

### Nõuanne

- Kui pärast kuularite sisselülitamist lülitate sisse Bluetooth-seadme Bluetoothi, peate minema seadme Bluetooth menüüsse ja siduma kuularid seadmega käsitsi.

### Märkus


- Osade Bluetooth-seadmete ühendamine ei pruugi olla automaatne. Sel juhul peate minema seadme Bluetooth menüüsse ja ühendama kuularid Bluetooth-seadmega käsitsi.

## ANC (aktiivse mürasummutuse) haldamine

### ANC lubamine

ANC-režiimi vahetamiseks topeltpuudutage parempoolset kuularit.

- ANC aktiveerub ise, kui kuular asetatakse kõrva
- Puudutage MFT kaks korda, see lülitab ANC välja
- Puudutage MFT-d kaks korda veel, see muudab teadlikkuse režiimi

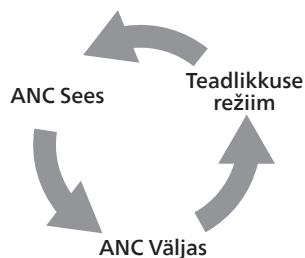

Ülesanne	MFT	Toiming
ANC SEES	Vasak kuular	Topeltpuudutus
ANC VÄLJAS	Vasak kuular	Topeltpuudutus
Teadlikkuse režiim	Vasak kuular	Topeltpuudutus
Kiirteadlikkus	Vasak kuular	Jätkake puutumist pärast piiks

## Toite sisse-/väljalülitamine

Ülesanne	MFT	Toiming
Lülitage kuularid sisse		Sisselülitamiseks võtke kuularid välja laadimise korbist
Lülitage kuularid välja		Väljalülitamiseks pange kuularid laadimise karpis

## Kõnede ja muusika haldamine

### Muusika haldamine

Ülesanne	MFT	Toiming
Esitage või pausige muusika	Parempoolne kuular	Topeltpuudutus
Järgmine lugu	Parempoolne kuular	Puudutage kolm korda
Eelmine lugu	Vasak kuular	Puudutage kolm korda
Heli muutmine +	Parempoolne kuular	Puudutage korra, seejärel kaua
Heli muutmine -	Vasak kuular	Puudutage korra, seejärel kaua

### Kõne haldamine

Ülesanne	MFT	Toiming
Kõnele vastamine/sellest loobumine	Parem/vasak kuular	Üks puudutus
Kõne lõpetamine/mitte vastuvõtmine	Parem/vasak kuular	Topeltpuudutus

## Häälabiline

Ülesanne	Nupp	Toiming
Rääkige abilisega (Siri/Google)	Parempoolne kuular	Jätkake puutumist pärast piiks
Sulgege häälabiline	Parempoolne kuular	Üks puudutus

## Kuularite LED-näidiku olek

Kuulari olek	Olek
Kuularid on ühendatud Bluetooth-seadmega	Valge LED vilgub korra
Kuularid on valmis sidumiseks	LED vilgub siniselt ja valgelt kordamööda
Kuularid on lülitatud sisse, kuid ei ole ühendatud Bluetooth-seadmega	Valge LED vilgub iga sekund (lülitub ise välja 3 minuti pärast)
Tühjenev aku (kuularid)	Valge LED vilgub kolm korda iga 5 sekundi tagant
Aku on täis laaditud (laadimise karp)	Vaadake karbi LED-i

---

## Laadimise karbi LED-näidiku olek

Laadimisel	Olek
Tühjenev aku	Süttib merevaikkollane LED
Akust peaks piisama	Süttib valge LED

---

### Kasutuses ja kaas on avatud Olek

Tühjenev aku	Valge LED vilgub aeglaselt 4 korda
Akust peaks piisama	Väljas

## 5 Kuularite taastamine

Mistahes sidumise või ühendamise probleemi puhul kuularite taastamisel tehase tavaseadetele järgige järgmist toimingut.

- 1 Minge Bluetooth-seadmes Bluetooth menüüsse ja eemaldage seadmete loendist **Philips TAA5508**.
- 2 Lülitage välja Bluetooth-seadme Bluetooth.
- 3 Pange kuularid tagasi laadimise karpri ja avage see.
- 4 Vajutage karbi nuppu kaks korda.
- 5 Järgige juhendit „Kuularite kasutamine – kuularite ühendamine Bluetooth-seadmega“.
- 6 Siduge kuularid Bluetooth-seadmega ja valige **Philips TAA5508**.

Kui kuularid ei reageeri, järgige nende riistvara taastamiseks alumist juhendit.

- Pange kuularid tagasi laadimise karpri ja avage see. Vajutage laadimise karbi nuppu kauem kui 10 sekundit.

## 6 Tehnilised andmed

- Muusika esitamisaeg (ANC sees): 7 ja 21 tundi
- Muusika esitamisaeg (ANC väljas): 8 ja 23 tundi
- Ooterežiimil: 200 tundi
- Laadimisaeg: 2 tundi
- Liitumioonaku 53 mAh mõlemas kuularis, Liitumioonaku 600 mAh laadimise karbil
- Bluetoothi versioon: 5.3
- Ühilduvad Bluetoothi profiilid:
  - HFP (käed-vabad profiil)
  - A2DP (täiustatud heliedastusprofiil)
  - AVRCP (audio-video kaugjuhtimisprofiil)
- Toetatud helikoodekid: AAC, LC3, SBC
- Sagedusvahemik: 2,402 kuni 2,480 GHz
- Anduri vool: < 10 dBm
- Tööulatus: kuni 10 meetrit
- Lülitub ise välja
- USB-C pesa laadimiseks
- Aku tühjenemise hoiatus: saadaval



### Märkus

- Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata.

# 7 Teatised

## Vastavuskinnitus

Käesolevaga deklareerib MMD Hong Kong Holding Limited, et toode vastab RED-direktiivi 2014/53/EU ja UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsioon on leitav veebiaadressilt [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Vana toote ja aku kõrvaldamine



Toode on disainitud ja valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ning osadest, mida saab taastöödelda- ja kasutada.



See tootel olev sümbol tähendab, et tootele kehtib euroopa direktiiv 2012/19/EU.



See sümbol tähendab, et toode sisaldab Euroopa direktiiviga 2013/56/EU kooskõlastatud taaslaetavat akut, mida ei saa kõrvaldada tavaliste olmejäätmete hulka. Soovitame tungivalt viia toode ametlikku kogumispunkti või Philipsi klienditeeninduskeskusesse, et lasta pädeval isikul eemaldada taaslaetav aku. Leidke enda jaoks üles kohalik elektriliste ja elektrooniliste toodete ning taaslaaditavate akude kogumissüsteem. Järgige kohalikke reegleid ja ärge kunagi visake toodet ning taaslaaditavaid akusid tavaliste olmejäätmete sekka.

Vanade toodete ja taaslaaditavate akude nõuetekohane kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada halbu tagajärgi keskkonnale ning inimeste tervisele.


## Sisseehitatud aku eemaldamine

Kui teie kodukohas pole ühtki kogumis- või jäätmekäitlussüsteemi, saate enne kuularite kõrvaldamist eemaldada ja taaskasutada akut keskkonna kaitsmiseks.

- Veenduge, et kuularid oleksid enne aku eemaldamist eemaldatud laadimise karbist.



- Veenduge, et kuularid oleksid enne aku eemaldamist lahti võetud laadimise karbist.

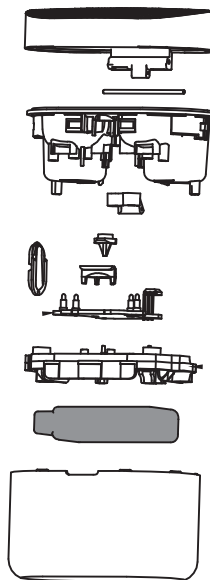

---

## Vastavus elektromagnetväljaga

See toode vastab kõikidele asjakohastele standarditele ja määrustele, mis reguleerivad sattumist elektromagnetvälja.

---

## Keskkonnahoidlikkus

Kogu liigne pakend tuleb kõrvaldada. Üritasime pakendi teha kolmest hõlpsast lahtivõetavast materjalist: papp (karp), polüstüreenvaht (puhver) ja polüeteenist vaht (kotid ja kaitsev vahtleht). Süsteem sisaldab taastöödeldavaid- ja kasutatavaid materjale, mille peab lahti võtma pädev ettevõtte. Järgige kohalikke määruseid, mis reguleerivad pakkematerjalide, tühjade akude ja vana seadme kõrvaldamist.

---

## Vastavusteatis

Seade vastab FCC reeglite osale 15. Kasutamine allub järgmisele kahele tingimusele:

1. **Seade ei tohi põhjustada kahjulikke häiringuid ja**
2. **seade peab vastu võtma kõik häiringud, sh soovimatut talitlust põhjustada võiva häiringu.**

### FCC-reeglid

Seda seadet on katsetatud ja leiti, et see vastab B-klassi digitaalse seadme piirangutele, vastavalt FCC reeglite osale 15. Need piirangud pakuvad kaitset kahjulike häirete eest elurajoonides. Seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat, samuti võib see põhjustada raadiosidehäireid, kui seade pole paigaldatud ja/või seda ei kasutata kooskõlas kasutusjuhendiga.

Sellel põhjal ei ole mingit tagatist, et mõne seadme paigaldamisel häireid ei esine. Kui seade häirib kahjulikult raadio või teleka vastuvõttu, mida saab kontrollida seadme sisse/välja lülitamisega, siis julgustame kasutajat häire parandamist proovima ühe või mitme järgneva meetodiga:

- Muutke vastuvõtu antenni suunda või asukohta.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja kaugust.
- Pistke seade elektrikaitsega pistikupesasse, millega vastuvõtja pole ühendatud.
- Võtke abi saamiseks ühendust edasimüüja või kogenud raadio/TV tehnikuga.

### FCC kiirgusega kokkupuute avaldus:

Käesolev seade vastab FCC kiirgusega kokkupuute piirangutele, mis on seadistatud juhutamatu keskkonnale. Käesolev saatja ei tohi asuda seal, kus asuvad muud antennid või saatjad ega töötada nendega koos.

**Ettevaatust!** Kasutajale antakse märku, et muudatused või modifikatsioonid, mis on teostatud ilma vastavuse eest vastutava osapoolse selgesõnalise heakskiiduta, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet käsitseda.

### Kanada:

See seade sisaldab litsentsi, mitte raadiosaatjat ega vastuvõtjat, mis alluvad Kanada innovatsiooni-, teaduse- ja majandusarengu ministeeriumile, va RSS(id). Kasutamine allub järgmisele kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada häireid; (2) seade peab vastu võtma kõik (sh seadme soovimatut talitlust põhjustada võivad) häired.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;

(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

### **IC kiirgusega kokkupuute avaldus:**

Käesolev seade vastab Kanada kiirgusega kokkupuute piirangutele, mis on seadistatud juhitamatutele keskkondadele.

Käesolev saatja ei tohi asuda seal, kus asuvad muud antennid või saatjad ega töötada nendega koos.

# 8 Kaubamärgid

---

## Bluetooth

Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ja ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited kasutab neid märke litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja marginimed on nende vastavate omanike omad.

---

## Siri

Siri on ettevõtte Apple Inc. kaubamärk, registreeritud USA-s ja teistes riikides.

---

## Google

Google ja Google Play on ettevõtte Google LLC kaubamärgid.



## 9 Korduvad küsimused

### **Bluetoothi kuularid ei lülitu sisse.**

Aku tase on madal. Laadige kuulareid.

### **Ma ei saa siduda Bluetoothi kuulareid Bluetooth-seadmega.**

Bluetooth on keelatud. Lubage Bluetooth-seadmes Bluetooth ja enne kuularite sisselülitamist lülitage sisse Bluetooth-seade.

### **Sidumine ei tööta.**

- Pange mõlemad kuularid laadimise karki.
- Veenduge, et olete keelanud mistahes varem ühendatud Bluetooth-seadme Bluetoothi.
- Kustutage Bluetooth-seadmes Bluetooth loendist „Philips TAA5508“.
- Siduge kuularid (vt „Kuularite sidumine Bluetooth-seadmega esimest korda“ leheküljelt 6).

### **Bluetooth-seade ei leia kuulareid.**

- Kuularid võivad olla ühendatuna enim seotud seadmega. Lülitage ühendatud seade välja või viige see väljaspool ulatust.
- Sidumine võis taastuda või kuulareid on varem seotud muu seadmega. Siduge kuularid Bluetooth-seadmega uuesti vastavalt kasutusjuhendile. (vt „Kuularite sidumine Bluetooth-seadmega esimest korda“ lk 6).

### **Bluetooth kuularid on ühendatud Bluetooth stereo mobiiltelefoniga aga muusikat kuuleb vaid mobiiltelefoni kõlarist.**

Vt mobiiltelefoni kasutusjuhendit. Valige muusika kuulamine kuularite kaudu.

### **Helikvaliteet on kehv ja kuuleb sahinat.**

- Bluetooth-seade on väljaspool ulatust. Vähendage kuularite ja Bluetooth-seadme vahelist vahemaad või eemaldage nendevahelised takistused.
- Laadige kuulareid.

### **Mobiiltelefoni voogedastuse helikvaliteet on kehv, väga aeglane või voogedastus ei toimi üldse.**

Veenduge, et mobiiltelefon toetaks lisaks (monole) HFP ka A2DP-d ning BT4.0x (või uuemat) (vt „Tehnilised andmed“ lk 11).



2023 © MMD Hong Kong Holding Limited. Kõik õigused kaitstud. Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata. Philips ja Philips Shield Emblem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ning neile kohaldub litsents. Selle toote valmistamise ja müümise eest vastutab ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited või üks selle sidusettevõtetest ja MMD Hong Kong Holding Limited on andnud sellele tootele garantii. Kõik muud ettevõtte ja toote nimed võivad olla vastavate ettevõtete kaubamärgid.

