

PHILIPS

Trådløs høyttaler

TAS1505

Brukerhåndbok



Registrer produktet ditt og få støtte på
www.philips.com/support

Innhold

1	Viktig	2
	Sikkerhet	2

2	Den trådløse høyttaleren	3
	Innledning	3
	Innhold i esken	3
	Oversikt over høyttaleren	3

3	Kom i gang	4
	Lad opp det innebygde batteriet	4
	Slå av/på	4

4	Spill av fra Bluetooth-enheter	5
	Spille av fra Bluetooth-enheter	5
	Kontrollere avspilling	5

5	Produktinformasjon	6
----------	---------------------------	----------

6	Feilsøking	7
	Generelt	7
	Bluetooth	7

7	Merknad	8
	Samsvar	8
	Omsorg for miljøet	8
	FCC-erklæring	8
	Merknad om varemerker	9

I Viktig

Sikkerhet

Viktige sikkerhetsanvisninger

- Kontroller at strømforsyningsspenningen tilsvarer spenningen på baksiden eller undersiden av enheten.
- Høytaleren skal ikke utsettes for drypp eller sprut.
- Ikke plasser noen farekilde på høytaleren (f.eks. væskefylte gjenstander, tente stearinlys).
- Pass på at det er nok ledig plass rundt høytaleren for ventilasjon.
- Bruk høytaleren trygt i et miljø med temperatur mellom 0°C og 45°C
- Bruk kun tilbehør og tilbehør som er spesifisert av produsenten.

Forholdsregler for batterisikkerhet

- Eksplosjonsfare hvis et batteri skiftes ut feil. Bytt kun ut med samme eller tilsvarende type.
- Et batteri (batteripakke eller batteri installert) skal ikke utsettes for høy varme som solskinn, brann eller lignende.
- Et batteri med ekstreme høye eller lave temperaturer under bruk, lagring eller transport, og lavt lufttrykk i stor høyde kan utgjøre sikkerhetsfarer.
- Ikke skift ut et batteri med feil type som kan bekjempe en beskyttelse (for eksempel enkelte litiumbatterityper).

- Hvis du kaster et batteri i brann eller en varm ovn, kan det føre til en eksplosjon.
- Hvis du legger igjen et batteri i en ekstremt høy temperatur rundt, eller et ekstremt lavt lufttrykkmiljø kan føre til eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.



Advarsel

- Fjern aldri huset til denne høytaleren.
- Smør aldri noen del av denne høytaleren.
- Plasser denne høytaleren på et flatt, hardt og stabilt underlag.
- Plasser aldri denne høytaleren på annet elektrisk utstyr.
- Bruk kun denne høytaleren innendørs. Hold denne høytaleren unna vann, fuktighet og væskefylte gjenstander.
- Hold denne høytaleren unna direkte sollys, åpen ild eller varme.
- Eksplosjonsfare hvis et batteri skiftes ut av feil type.

2 Den bærbare høytaleren

Gratulerer med kjøpet ditt, og velkommen til Philips! Registrer produktet ditt på www.philips.com/welcome for å dra nytte av støtten Philips tilbyr.


- ① **LED-indikator**
 - Angi batteri- eller Bluetooth-tilkoblingsstatus.
- ② **⏻**
 - Slå høytaleren av eller på.
- ③ **DC IN**
 - Lad opp det innebygde batteriet.

Innhold i esken:

Sjekk og identifiser innholdet i pakken:

- Høytaler
- USB-kabel
- Hurtigstartveiledning
- Sikkerhetsark
- Verdensomspennende garanti
- Snor

Oversikt over høytaleren

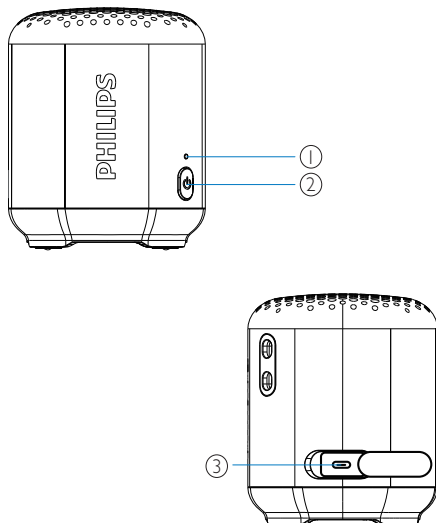

3 Kom i gang

Følg alltid instruksjonene i dette kapitlet i rekkefølge.

Lad opp det innebygde batteriet


Høytaleren drives av et innebygd oppladbart batteri.



Merk

- Før bruk må du lade det innebygde batteriet helt opp.
- USB Type C-kontakten er kun til lading.
- Det tar ca. to timer å lade batteriet helt opp.
- Oppladbart batteri har et begrenset antall ladesykluser. Batteriets levetid og antall ladesykluser varierer etter bruk og innstillinger.

Koble USB-C-kontakten på høytaleren til en stikkontakt (5V==0.5A) ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen.

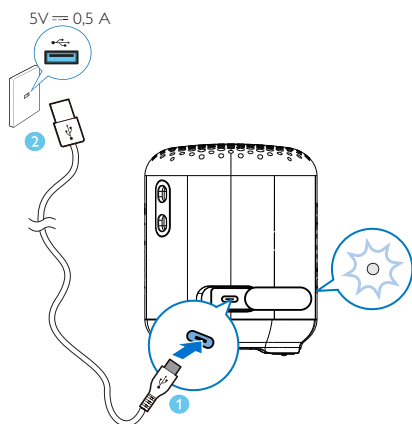

Strøm på


- ↳ Når høytaleren lades, lyser LED-lampen kontinuerlig rødt.
- ↳ Når høytaleren er fulladet, lyser LED-lampen kontinuerlig Blått.

Slå av

- ↳ Når høytaleren lades, lyser LED-lampen kontinuerlig rødt.
- ↳ Når høytaleren er fulladet, lyser LED-lampen.

Slå på/av

- Hvis du vil slå på høytaleren, trykker du på og holder inne "⏻" i to sekunder. Du vil høre den raske lyden og Blå LED-indikator blinker.

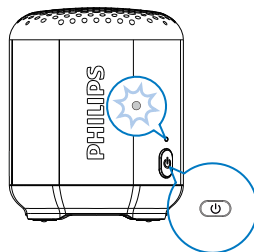


- Hvis du vil slå av høytaleren, trykker du på og holder inne "⏻" i to sekunder. Du vil høre den raske lyden og Blå LED-indikator slås av.
- Automatisk av på 15 minutter hvis ingen Bluetooth-tilkobling.


4 Spill av fra Bluetooth-enheter


Med denne høyttaleren kan du lytte til lyd fra Bluetooth-aktiverte enheter.

Merk

- Høyttaleren kan huske maksimalt åtte sammenkoblede enheter. Den niende sammenkoblede enheten vil erstatte den første.
- Enhver hindring mellom denne høyttaleren og en Bluetooth-enhet kan redusere driftsområdet.
- Hvis du vil fjerne paringsinformasjonen, trykker du på og holder nede i 5 sekunder til du hører  den raske lyden, og LED-indikatoren blinker blått.
- Hold deg unna andre elektroniske enheter som kan forårsake forstyrrelser.
- Driftsområdet mellom denne høyttaleren og en Bluetooth-enhet er ca. 20 meter (66 fot).

Koble til en enhet

- 1 Trykk i 2 sekunder for  å slå på høyttaleren.
 - » LED-indikatoren blinker blått.

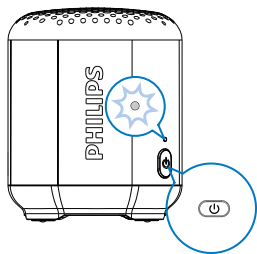

- 2 På Bluetooth-enheten aktiverer du Bluetooth og søker etter Bluetooth-enheter som kan pares.

- 3 Velg [Philips S1505] som vises på enheten for paring og tilkobling. Om nødvendig, skriv inn "0000" som paringspassord.
 - » Etter vellykket paring og tilkobling hører du den raske lyden, og LED-indikatoren lyser kontinuerlig blått.
 - » Hvis du ikke finner [Philips S1505] på enheten, holder du nede av/på-knappen i 2 sekunder for å slå av før du starter på nytt, og trykker lenge på den i 2 sekunder for å gå inn i paringsmodus.
- 4 Spill av lyd på Bluetooth-enheten for å begynne å strømme musikk.

Tips

- Du kan bruke Bluetooth-enheten til å styre avspillingen.

LED-indikator (blå)

Indikator	Status for Bluetooth-tilkobling
Rask blinking (2 Hz)	Sammenkobling
Sakte blinking (1 Hz)	Koble
Lyser blå	Koblet

Koble fra en enhet

- Deaktiver Bluetooth på enheten; Eller
- Flytt enheten utover kommunikasjonsområdet.
 - » Høyttaleren piper to ganger, og LED-indikatoren blinker blått.

Merk

- Før du kobler til en annen Bluetooth-enhet, må du først koble fra den gjeldende enheten.

Koble til en enhet på nytt

Når du slår på høyttaleren, vil den koble til den sist tilkoblede enheten automatisk. Hvis ikke, velger du [Philips S1505] på Bluetooth-enheten for å starte tilkoblingen.

5 Produkt- informasjon



Merk

- Produktinformasjonen kan endres uten forvarsel.

Forsterker

Nominell utgangseffekt	2,5W RMS
Frekvensrespons	150Hz-18kHz
Signal-til-støy-forhold	> 70 dBA

Høytaler

Høytaler Impedans	4 ohm
Høytaler Driver	1,5" hele spekteret
Følsomhet	>80 dB/m/W

Bluetooth

Bluetooth-versjon	V5.0
Bluetooth-profil	A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Bluetooth frekvens merkevare	2.4GHz ~ 2.48GHz
Bluetooth-rekkevidde	20 m (Ledig plass)

Generell informasjon

Strømforsyning (via mikro-USB-kontakt)	5V, 0.5 A
Innebygd li-polymer batteri	3.7 V, 480 mAh
Dimensjoner - Hovedenhet (B x H x D)	64 x 64 x 78mm
Vekt – Hovedenhet	0,14 kg
Drift Omgivelsestemperatur	0°C ~ 40°C
IP-beskyttelsesklasse	IPX7

6 Feilsøking



Advarsel

- Fjern aldri huset til denne enheten.

For å holde garantien gyldig, prøv aldri å reparere systemet selv.

Hvis det oppstår problemer når du bruker denne enheten, kontrollerer du følgende punkter før du ber om service. Hvis problemet forblir uløst, går du til Philips-nettsiden (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, må du kontrollere at enheten er i nærheten, og at modellnummeret og serienummeret er tilgjengelig.

Generelt

Ingen strøm

- Lad opp høyttaleren.

Ingen lyd

- Kontroller at Bluetooth-enheten er innenfor det effektive driftsområdet.

Ingen respons fra høyttaleren


- Lad opp høyttaleren.

Om Bluetooth-enhet

Lydkvaliteten er dårlig etter tilkobling med en Bluetooth-aktivert enhet.

- Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten nærmere dette produktet, eller fjern hindringer mellom dem.

Finner ikke [Philips S1505] på enheten for paring.

- Hvis du ikke finner [Philips S1505] på enheten, holder  inne i 2 sekunder for å slå av, og deretter trykker du lenge på knappen i 6 sekunder for å fjerne paringsinformasjonen / gå inn i paringsmodus.

Kan ikke koble til enheten.

- Bluetooth-funksjonen til enheten er ikke aktivert. Se brukerhåndboken for enheten for hvordan du aktiverer funksjonen.
- Dette produktet er allerede koblet til en annen Bluetooth-aktivert enhet. Koble fra enheten, og prøv deretter på nytt.

Den parede enheten kobler til og kobler fra konstant.

- Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten nærmere dette produktet, eller fjern hindringer mellom dem.
- For enkelte enheter kan Bluetooth-tilkoblingen deaktiveres automatisk som en strømsparingsfunksjon. Dette indikerer ingen funksjonsfeil på dette produktet.

7 Merknad

Eventuelle endringer eller endringer som er gjort på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av **MMD Hong Kong Holding Limited** kan ugyldiggjøre brukerens myndighet til å bruke utstyret.

Samsvar



TP Vision Europe B.V. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Du finner samsvarserklæringen på www.philips.com/support.

Omsorg for miljøet

Kassering av gammelt produkt og batteri



Produktet ditt er designet og produsert med høykvalitets materialer og komponenter som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet er omfattet av europeiske direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder et innebygd oppladbart batteri som dekkes av EU-direktiv 2013/56/EU som ikke kan kastes med vanlig husholdningsavfall. Vi anbefaler på det sterkeste at du tar produktet med til et offisielt

Dette symbolet betyr at produktet inneholder et innebygd oppladbart batteri som dekkes av EU-direktiv 2013/56/EU som ikke kan kastes med vanlig husholdningsavfall. Vi anbefaler på det sterkeste at du tar produktet med til et offisielt innsamlingssted eller et Philips Service-senter for å få en profesjonell til å fjerne det oppladbare batteriet.

innsamlingssted eller et Philips Service-senter for å få en profesjonell til å fjerne det oppladbare batteriet.

Finn informasjon om det lokale systemet for avhending av elektriske og elektroniske produkter og oppladbare batterier. Følg lokale regler og aldri kast produktet og oppladbare batterier sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av gamle produkter og oppladbare batterier bidrar til å unngå negative konsekvenser for miljøet og mennesker



Forsiktig

- Fjerning av det innebygde batteriet ugyldiggjør garantien og kan ødelegge produktet.

Ta alltid med produktet til en profesjonell for å fjerne det innebygde batteriet.



Miljøinformasjon

All unødig emballasje er utelatt. Vi har prøvd å gjøre emballasjen enkel å dele inn i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser, beskyttende skumplate).

Systemet består av materialer som kan resirkuleres selskap. Gjør deg kjent med lokale forskrifter for avhending av emballasje, brukte batterier og gammelt utstyr.

Avhending av et batteri i brann eller en varm ovn, eller mekanisk knusing eller skjæring av et batteri, som kan resultere i en eksplosjon.

FCC-erklæring

Denne enheten er i samsvar med del 15 i FCC-reglene. Driften er underlagt følgende to krav:

(1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og (2) Denne enheten må godta all interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Advarsel: Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Merk: Dette utstyret har blitt testet og funnet å være i samsvar med begrensningene for en innretning i klasse B, ifølge punkt 15 i FCC-forskriftene.

Disse grensene er utviklet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens når utstyret betjenes i et bosted.

Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til anvisningene, kan det føre til skadelig interferens for radiokommunikasjon. Det er derimot ingen garanti for at det ikke vil forekomme interferens i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret fører til skadelig interferens for radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å rette opp denne interferensen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak: (1) Reorientere eller flytte mottakerantennen. (2) Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. (3) Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til. (4) Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp.

Erklæring om advarsel om RF

Enheden er evaluert for å oppfylle generelle krav til RF-eksponering. Enheten kan brukes i bærbare eksponeringsforhold uten begrensning.

Merknad om varemerker



Bluetooth® ordmerke og logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og enhver bruk av slike merker ved å **MMD Hong Kong Holding Limited** er under lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører de respektive eiere.



Spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker for Koninklijke Philips NV og brukes under lisens.

Dette produktet er produsert av og selges under MMD Hong Kong Holding Limiteds eller et av dets tilknyttede selskaper, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist når det gjelder dette produktet..

TAS1505_00_UM_V1.0

