

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



SPA7355



# Käyttöopas

**PHILIPS**



# Sisällysluettelo

---

<b>1 Tärkeää</b>	2
Turvallisuus	2
Huomautus	3
<b>2 Multimedia Speaker -laite</b>	5
<b>3 Asentaminen</b>	5
<b>4 Aloitus</b>	6
Valinnainen toiminto	6
<b>5 Tuotetiedot</b>	7
<b>6 Vianmääritys</b>	7

# 1 Tärkeää

---

## Turvallisuus

### Turvasymbolit



Salama kuvaa laitteessa olevaa eristämätöntä materiaalia, joka voi aiheuttaa sähköiskun. Turvallisuuksista laitteen kantta ei saa irrottaa. Huutomerkki kiinnittää huomiota kohtiin, joiden toimintaan on erityisesti tutustuttava lukemalla laitteen oppaat, jotta laitteen käyttö- ja huolto-ongelmat voidaan välttää.



### Vakava varoitus

- Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä, eikä laitteen päälle saa asettaa mitään nesteellä täytettyjä esineitä, esimerkiksi maljakoita.
- Tuotteesta katkaistaan virta kokonaan irrottamalla laitteen virtapistoke pistorasiasta.
- Tuotteen virtapistokkeen on oltava helposti irrotettavissa, eikä sitä saa peittää.
- Älä aseta tuotteiden päälle avotulta, kuten palavia kynttilöitä.

## Kuunteluturvallisuudesta



### Varoitus

- Suojaa kuulosi käyttämällä kuulokkeita vain rajoitetun ajan korkealla äänenvoimakkuudella ja säätämällä sitten äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Mitä suurempi äänenvoimakkuus on, sitä lyhyempi on turvallinen kuuntelu-aika.

### Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.
- Kuulokkeen liiallinen äänenpaine saattaa vahingoittaa kuuloa.

---

## Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin WOOX Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

---

## Vanhan tuotteen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yläviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana.

Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.


### Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

## 2 Multimedia Speaker -laite

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philips -laitteen!  
Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

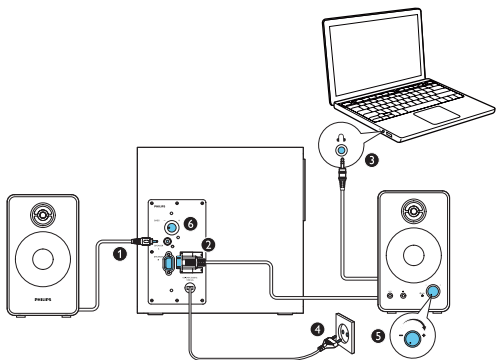

## 3 Asentaminen

- 1 Liitä vasemman kaiuttimen liitin **SPEAKER L** -liitäntään. (1)
- 2 Liitä oikean kaiuttimen liitin **SPEAKER R** -liitäntään (2).
- 3 Liitä oikean kaiuttimen äänituloliitin tietokoneen äänilähtöliitäntään (3).
- 4 Liitä AC-pistoke AC-pistorasiaan (4).

# 4 Aloitus




## Huomautus

- Varmista ennen käyttöä, että multimediakaiuttimet on asennettu oikein.

- 1 Kytke virta multimediakaiuttimiin kääntämällä **VOL**-säätönuppia (5).  
↳ Keltainen LED-merkkivalo palaa.
- 2 Säädä äänenvoimakkuutta **VOL**-säätönupilla tai tietokonesovelluksessa.
- 3 Säädä basson tasoa kääntämällä **BASS**-nuppia (6).
- 4 Sammuta kaiuttimet ja irrota ne pistorasiasta käytön jälkeen.

---

## Valinnainen toiminto

- **Kuunteleminen kuulokkeilla:**  
Liitä kuuloke (ei mukana)  -liitäntään.
- **Musiikin toistaminen ulkoisesta äänilaitteesta kuten MP3-soittimesta:**
  - 1 Liitä MP3 link -kaapeli (ei mukana) **AUX**-liitäntään ja laitteen kuulokeliitäntään.
  - 2 Toista musiikkia laitteelta.



# 5 Tuotetiedot

Virta

---

Malli: SPA7355

---

Tulo: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 550 mA

---

## Järjestelmävaatimukset:

---

PC	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP tai Windows® Vista™, Windows 7	Mac OS9/OS® X, tai uudempi

---

# 6 Vianmääritys

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos tuotteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, rekisteröi laite, niin saat tukea osoitteessa [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

- Varmista, että kaiuttimet on asennettu oikein.
- Varmista, että merkkivalo syttyy.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

