


3 Απόλαυση

Έναρξη αναπαραγωγής δίσκου


- 1 Πατήστε **▲** για να ανοίξετε το διαμέρισμα του δίσκου.

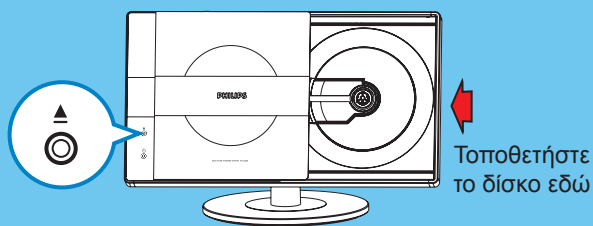

Τοποθετήστε
το δίσκο εδώ


- 2 Τοποθετήστε ένα δίσκο με την ετικέτα δίσκου στραμμένη προς το μέρος σας.
- 3 Πατήστε **▲** για να κλείσετε το διαμέρισμα του δίσκου.
- 4 Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει αυτόματα.
- 5 Εάν στην τηλεόραση εμφανιστεί το μενού του δίσκου, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα δρομέα για να ορίσετε μια επιλογή στο μενού και πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
- 6 Για να απολαύσετε το δυναμικό περιβάλλοντα ήχο από τα ηχεία, πατήστε **AMBISOUND** στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πολυκαναλικού περιβάλλοντος ήχου.
- 6 Πατήστε **■** για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.

Σημείωση Όταν πατήσετε το κουμπί **▶||**, η αναπαραγωγή θα συνεχίσει από το σημείο που σταμάτησε την τελευταία φορά. Για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή από την αρχή, πρέπει να πατήσετε **◀◀**.

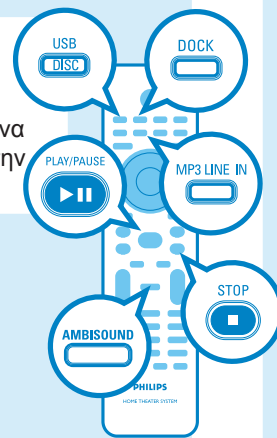

Αναπαραγωγή από άλλες υποστηριζόμενες συσκευές

Οι συνδέσεις με άλλες συσκευές βρίσκονται στην αριστερή πλευρά της κύριας μονάδας.

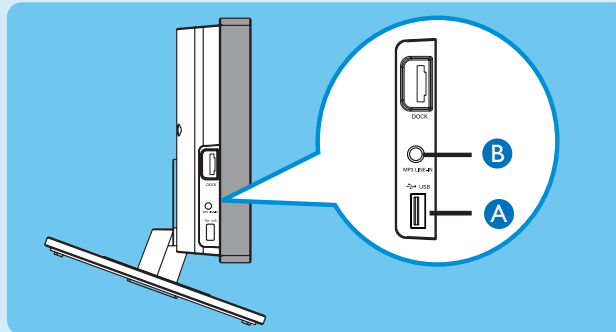

Συσκευή USB

- 1 Τοποθετήστε τη συσκευή USB στο **A**.
- 2 Πατήστε **DISC/USB** για να μεταβείτε στη λειτουργία 'USB'.
- 3 Πατήστε **▶||** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
- 4 Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε **DISC/USB** για μετάβαση στη λειτουργία 'DISC' (Δίσκος). Μπορείτε τώρα να αποσυνδέσετε τη συσκευή USB.

Άλλη φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου

- 1 Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο απευθείας σύνδεσης MP3 για σύνδεση της υποδοχής εξόδου ακουστικών της φορητής συσκευής αναπαραγωγής ήχου στο **B**.
- 2 Πατήστε **PLAY** στη φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου.
- 3 Πατήστε **MP3 LINE-IN** για να ακούσετε την αναπαραγωγή.

DOCK (προαιρετική λειτουργία - δεν διατίθεται στην Ευρώπη)

- Πρόκειται για μια προηγμένη λειτουργία που είναι συμβατή μόνο με τη βάση σύνδεσης Philips HTD7001 (δεν διατίθεται προς το παρόν στην Ευρώπη).

Χρειάζεστε βοήθεια

Εγχειρίδιο χρήσης

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνόδευε το DVD Home Theater System της Philips.

Online

Μεταβείτε στην τοποθεσία www.philips.com/welcome



2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
I2 NC 3139 245 25413
www.philips.com

DVD HOME THEATRE SYSTEM


HTS6600

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης



- 1 Σύνδεση
- 2 Ρύθμιση
- 3 Απόλαυση

Τι περιέχεται στη συσκευασία

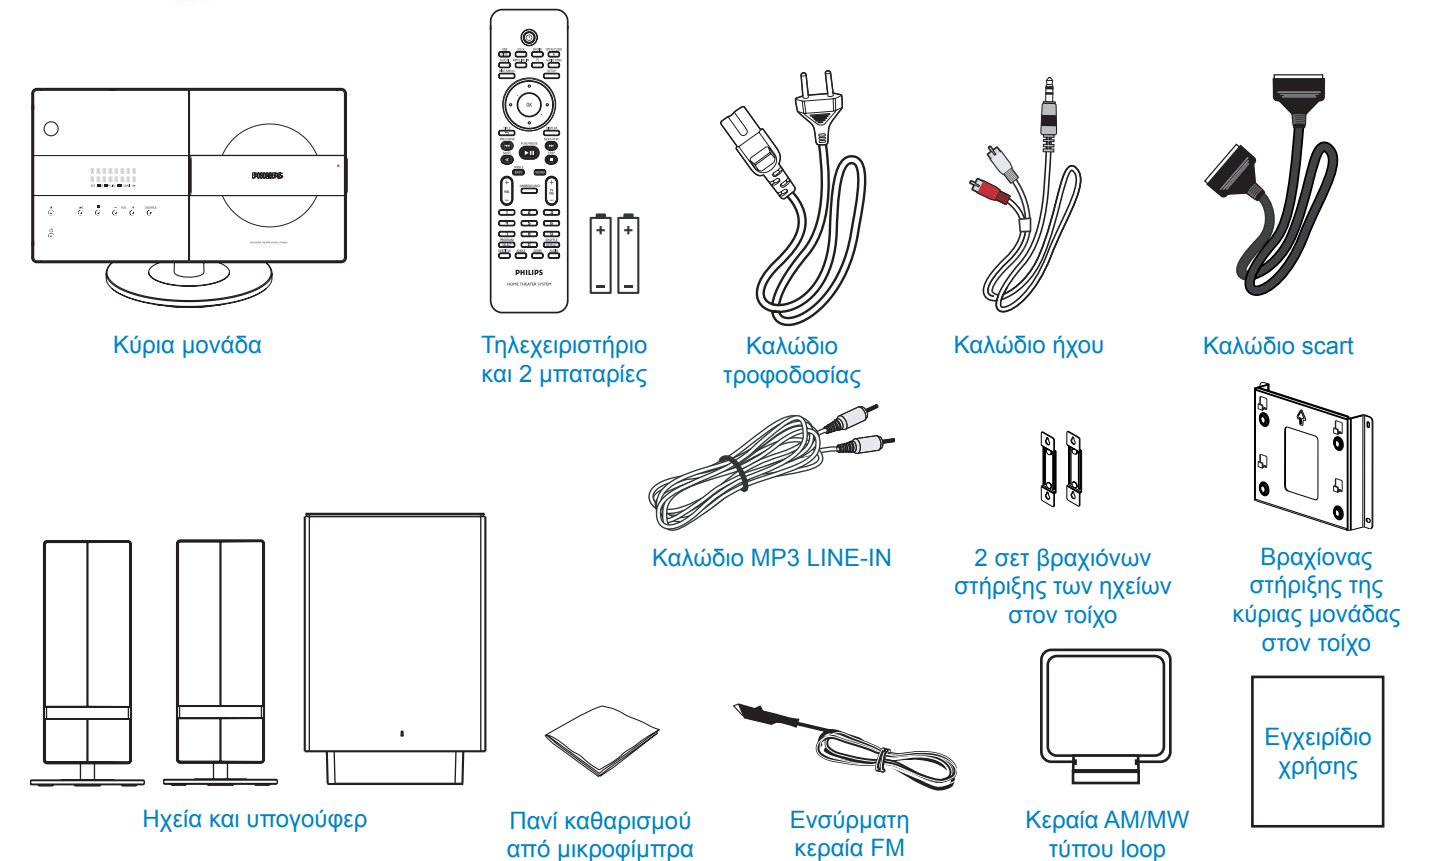


PHILIPS

1 Σύνδεση


A Τοποθέτηση

Είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η μέγιστη απόδοση ήχου με σωστή τοποθέτηση του συστήματος ηχείων.

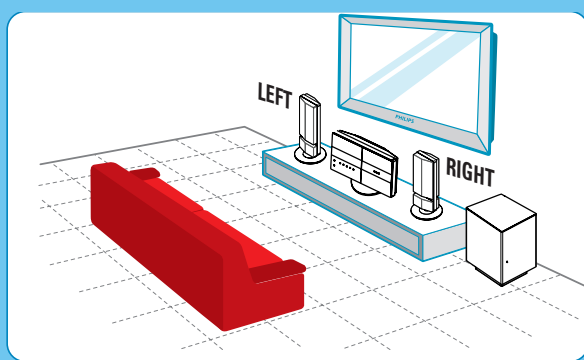


- 1 Τοποθετήστε τα ηχεία στο κανονικό επίπεδο ακρόασης, σε ίση απόσταση από την τηλεόραση και στραμμένα απευθείας προς την περιοχή ακρόασης.
- 2 Τοποθετήστε το υπογούφερ στο πάτωμα, τουλάχιστον σε απόσταση ενός μέτρου από την τηλεόραση.

B Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα από την κύρια μονάδα

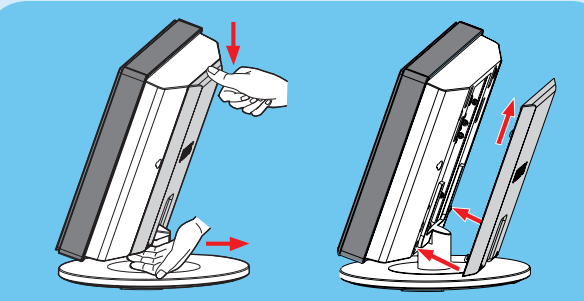


- 1 Πιέστε προσεκτικά προς τα κάτω το πίσω κάλυμμα από το πάνω μέρος του και αφαιρέστε το από την κύρια μονάδα.
- 2 Μετά την πραγματοποίηση όλων των συνδέσεων (δείτε τις ακόλουθες ενότητες για λεπτομέρειες), κλείστε το πίσω κάλυμμα εφαρμόζοντας τις λαβές στις οπές και πιέζοντας προς τα πάνω.

C Συνδέστε τα ηχεία και την κύρια μονάδα στο υπογούφερ

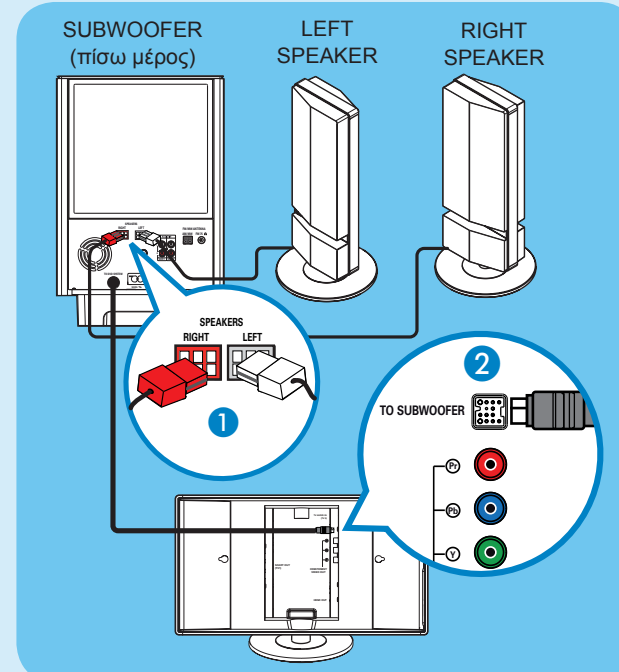

- 1 Συνδέστε το αριστερό ηχείο στην υποδοχή SPEAKER LEFT και το δεξί ηχείο στην υποδοχή SPEAKER RIGHT στο πίσω μέρος του υπογούφερ.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο TO MAIN UNIT από το υπογούφερ στην υποδοχή TO SUBWOOFER στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας.


D Συνδέστε την κύρια μονάδα στην τηλεόραση

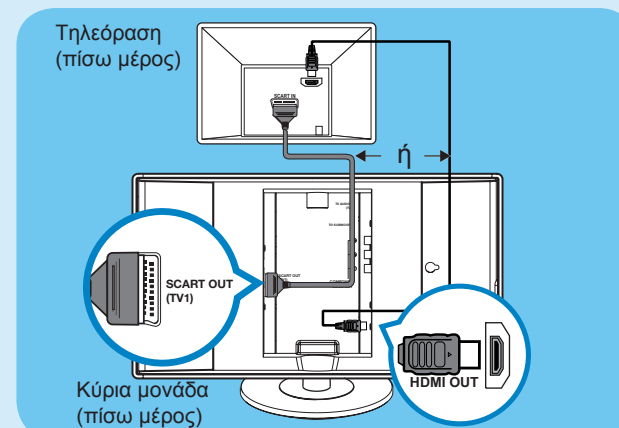

- Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο scart για να συνδέσετε την υποδοχή SCART OUT (TV1) της κύριας μονάδας στην υποδοχή SCART IN της τηλεόρασής σας.
- Εάν η τηλεόρασή σας υποστηρίζει HDMI, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε την υποδοχή HDMI OUT στην υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασής σας.

E Συνδέστε τις κεραίες ραδιοφώνου και το καλώδιο τροφοδοσίας


Κρατήστε τις κεραίες μακριά από τις ηλεκτρονικές συσκευές προς αποφυγή ανεπιθύμητων παρεμβολών.

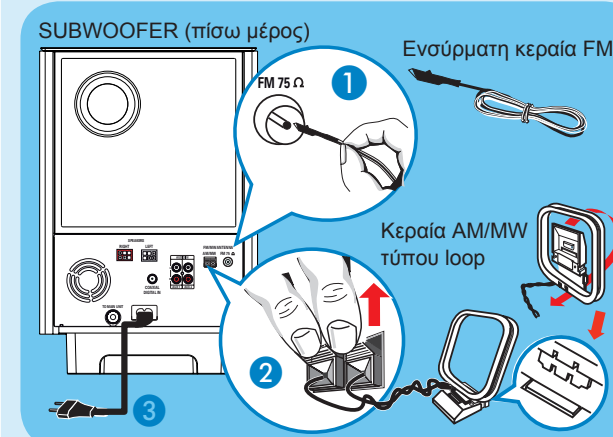

- 1 Συνδέστε την κεραία FM στην εσωτερική ακίδα της υποδοχής FM 75 Ω. Επεκτείνετε την κεραία για βέλτιστη λήψη.
- 2 Ξετυλίξτε την κεραία AM/MW τύπου loop και προσαρμόστε την αρπάγη στην υποδοχή. Πιέστε τις προεξοχές και τοποθετήστε τα καλώδια στις υποδοχές AM/MW.
- 3 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το υπογούφερ στην πρίζα AC.

F Συνδέστε την έξοδο ήχου από άλλη συσκευή (προαιρετικά)

Χρησιμοποιήστε το κόκκινο και το λευκό καλώδιο ήχου (δεν παρέχονται) για να συνδέσετε τις υποδοχές AUDIO IN-AUX1 ή AUX2 του υπογούφερ στις υποδοχές AUDIO OUT της συνδεδεμένης συσκευής (για παράδειγμα συσκευή εγγραφής DVD, VCR, κουτί σύνδεσης καλωδιακής/δορυφορικού δέκτη).

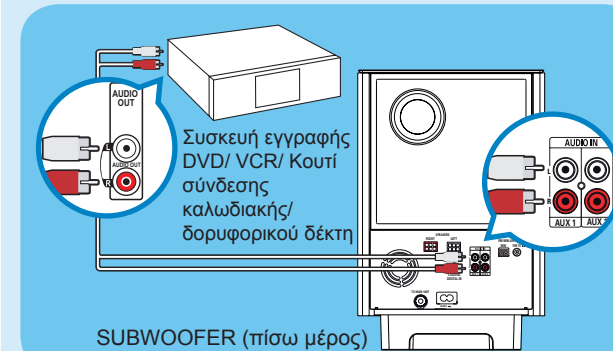

Σημείωση Πατήστε **AUX/DI** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε 'AUX1' ή 'AUX2' ως πηγή αναπαραγωγής του ήχου.

2 Ρύθμιση

A Εύρεση του καναλιού προβολής

- 1 Πατήστε **⏻** (STANDBY ON) στην κύρια μονάδα για να την ενεργοποιήσετε.
- 2 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να επιλέξετε το σωστό κανάλι προβολής.

Σημείωση Για να αναζητήσετε το σωστό κανάλι προβολής, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί Channel Down στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης (ή το κουμπί AV, SELECT, **⏻**) μέχρι να εμφανιστεί το κανάλι εισόδου βίντεο.

B Ρύθμιση των ηχείων

Όταν ενεργοποιήσετε για πρώτη φορά αυτή την μονάδα, θα εμφανιστεί το μήνυμα ρύθμισης ηχείων στην τηλεόραση.

- 1 Πατήστε **SETUP** στο τηλεχειριστήριο για είσοδο στη σελίδα 'Σελίδα γενικών ρυθμίσεων'.
- 2 Πατήστε το κάτω πλήκτρο δρομέα για να επισημάνετε την επιλογή **{ Ρύθμιση Ambisound }** και, στη συνέχεια, πατήστε το δεξί πλήκτρο δρομέα.
- 3 Ενεργοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές και πατήστε το δεξί πλήκτρο δρομέα.

{ Ακουστική δωματίου }

{ **Τραχύ** } - για τοίχους από τσιμέντο ή ξύλο.
{ **Απαλό** } - για εξωτερικούς τοίχους ή ανοιχτούς χώρους.


{ Απόσταση ηχείων }

{ **Κοντά** } - 'X' μικρότερο από 1,2 μέτρα (3,9 ft).
{ **Προεπιλογή** } - 'X' μεταξύ 1,2~2 μέτρων (3,9~6,5 ft).
{ **Μακριά** } - 'X' μεγαλύτερο από 2 μέτρα (6,5 ft).

{ Θέση ακρόασης }

{ **Κοντά** } - 'Z' μικρότερο από 2 μέτρα (6,5 ft).
{ **Προεπιλογή** } - 'Z' μεταξύ 2~3 μέτρων (6,5~9,8 ft).
{ **Μακριά** } - 'X' μεγαλύτερο από 3 μέτρα (9,8 ft).

Σημείωση Οι υπογραμμισμένες επιλογές είναι οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

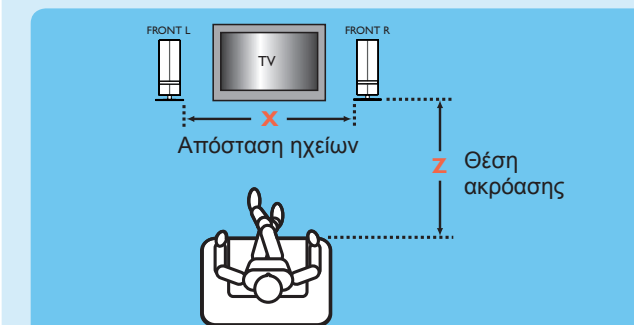

- 4 Επιλέξτε την πιο κατάλληλη προκαθορισμένη ρύθμιση και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- 5 Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, πατήστε **SETUP** για έξοδο από το μενού.

Σημείωση Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για άλλες επιλογές ρύθμισης.