

PHILIPS

Цифровий (DAB) +
радіоприймач

M2505

Посібник користувача



Зареєструйте свій виріб та отримайте підтримку тут:


www.philips.com/support

Зміст

1	Важлива інформація	2
	Безпека.....	2
	Примітка.....	2
2	Ваш гучномовець Bluetooth	4
	Огляд основного блоку	4
	Що в коробці	4
	Знайомство	4
	Огляд пульта дистанційного керування	5
3	Початок роботи	6
	Підключення радіоантени	6
	Під'єднання до джерела живлення	6
	Розташування виробу	6
	Підготовка пульта дистанційного керування	6
	Увімкнення	7
	Налаштування годинника (за допомогою пульта дистанційного керування)	7
4	Відтворення	7
	Відтворення з пристрів із підтримкою Bluetooth	7
	З'єднання та підключення другого пристрою	8
5	Прослуховування радіо	8
	Прослуховування DAB-радіо	8
	Прослуховування FM-радіо	9
6	Налаштування звуку	10
7	Інші функції	10
	Налаштування таймера будильника	10
	Встановлення таймера сну	10
	Прослуховування зовнішнього пристрію	10
8	Інформація про виріб	11
9	Усунення несправностей	12

1 Важлива інформація

Безпека

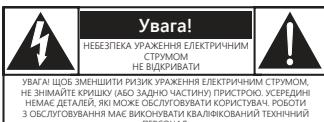

Цей «розвряд блискавки» вказує на те, що неізольований матеріал усередині вашого пристрою може викликати ураження електричним струмом. Задля безпеки всіх у вашому домі, будь ласка, не знімайте покріття виробу. «Знак охлику» звертає увагу на функції, з якими ви повинні уважно ознайомитися в наведених матеріалах, щоб уникнути проблем під час експлуатації й обслуговування.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Щоб знищити ризик зайнання або ураження електричним струмом, цей пристрій не повинен піддаватися впливу дощу або вологи, а також на нього не можна ставити предмети, наповнені рідиною, як-то вази.

УВАГА! Щоб уникнути ураження електричним струмом, повністю вставте вилку в розетку. (Для регіонів зі штепельними вилками: щоб запобігти ураження електричним струмом, вставте широкий ножовий контакт штекера в широкий проріз.)

Попередження

- Ніколи не знімайте корпус цього виробу.
- Ніколи не смащуйте жодну з деталей виробу.
- Ніколи не дивіться на лазерний промінь всередині цього виробу.
- Ніколи не ставте цей виріб на інше електрообладнання.
- Тримайте цей виріб подалі від потрапляння прямих сонячних променів, відкритого вогню або тепла.
- Переконайтесь, що ви завжди маєте легкий доступ до шнура живлення, вилки або адаптера, щоб вимкнути виріб від живлення.

- На пристрій не повинні потрапляти краплі або бризки.
- Не розміщуйте на пристрії будь-яке джерело небезпеки (наприклад, предмети, заповнені рідиною або запалені свічки).
- Якщо мережева вилка або штепельна розетка пристрою слугує для відключення пристрію від мережі, до них завжди має бути доступ.
- Переконайтесь, що навколо пристрію вдосталь вільного місця для провітрювання.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** щодо використання акумулятора! Щоб запобігти витоку електроліту, що може привести до тілесних ушкоджень, пускання майна або пошкодження виробу:

- Встановіть усі акумулятори правильно, + і – як зазначено на виробі.
- Акумулятори (комплект акумуляторів або вставлені акумулятори) слід оберігати від надмірної дії тепла, наприклад сонячних променів, вогню тощо.
- Виймайте акумулятори, якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу.
- Використовуйте тільки пристосування або аксесуари, визначені виробником.

Увага!

- Щоб уникнути пошкодження слуху, обмежте час використання навушників на високій гучності установіть гучність на безпечному рівні. Чим більша гучність, тим коротший час безпечного прослуховування.

Безпека слуху

Використовуючи навушники, дотримуйтесь поданих інструкцій.

- Слухайте в помірних обсягах протягом помірних періодів часу.
- Будьте обережні й не підвищуйте гучність, оскільки ваш слух адаптується.
- Не збільшуйте гучність настільки, щоб не чути, що відбувається навколо.
- Слід дотримуватися заходів безпеки або тимчасово не користуватися навушниками в потенційно небезпечних ситуаціях.
- Надмірний звуковий тиск від навушників може привести до втрати слуху.

Примітка

Будь-які зміни або модифікації цього пристрою, не схвалені компанією MMD HongKong Holding Limited, можуть привести до аннулювання повноважень користувача на роботу з обладнанням.

Сертифікат відповідності

Цим самим MMD HongKong Holding Limited заявляє, що цей виріб відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/EU. Ви можете знайти Заяву про відповідальність на www.philips.com/support.

Турбота про довкілля

Утилізація старого виробу й акумулятора

Цей виріб сконструйовано і виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, що підлягають переробці й вторинному використанню.

Цей символ на продукті означає, що на виріб поширюються умови Європейської директиви 2012/19/EU.

Цей символ означає, що виріб містить акумулятори, на які поширюється Європейська директива 2013/56/EU, які не можна утилізувати разом зі звичайними побутовими відходами.

Дізнайтеся про місцеву систему роздільного збору відходів для електронних і електрических виробів, а також акумуляторів. Дотримуйтесь місцевих правил і ніколи не викидайте виріб і акумулятори зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старих виробів та акумуляторів допоможе запобігти негативному впливу на навколошнє середовище та здоров'я людей.

Витягнення одноразових акумуляторів

Щоб витягнути одноразові акумулятори, див. розділ встановлення акумуляторів.

Екологічна інформація

Усе зайні пакування не використовувалося. Ми намагалися зробити упаковку, яку легко розділити на три матеріали: картон (коробка), пінополістерол (захист від ударів) і поліетилен (мішки, захисний пінопластовий лист).

Ваша система складається з матеріалів, які можуть бути перероблені спеціалізованими підприємствами і використані вдруге. Будь ласка, дотримуйтесь місцевих правил утилізації пакувальних матеріалів, старих акумуляторів і обладнання.

 **Bluetooth®** Логотип і словесний торговий знак Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, що належать Bluetooth SIG, Inc., компанія MMD Hong Kong Holding Limited використовує такі знаки за ліцензією.

Виготовлення несанкціонованих копій матеріалів, захищених авторським правом, включаючи комп'ютерні програми, файли, передачі і звукозаписи, може бути порушенням авторських прав і являти собою кримінальний злочин. Це обладнання не повинно використовуватися для таких цілей.




Примітка

- Типова табличка розташована на тильній стороні пристрою.

2 Ваш гучномовець Bluetooth

Вітаємо з придбанням і ласково просимо до Philips! Щоб сповна скористатися підтримкою Philips, зареєструйте виріб за адресою www.philips.com/welcome.

Огляд основного блоку

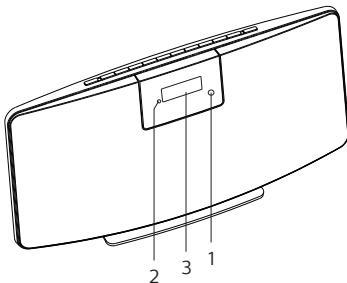

1. ІЧ-сенсор
2. Світлодіод
- Індикатор режиму очікування: світиться червоним, коли цей виріб перемикається в режим очікування.
3. Панель дисплея
- Показ поточного стану.
4. / PAIRING (З'ЄДНАННЯ В ПАРУ)
- Натисніть, щоб вибрати джерело: FM, DAB+, AUDIO IN, BT.
- У режимі Bluetooth натисніть та утримуйте кнопку понад 2 секунди, щоб увійти в режим з'єднання.
5. / SCAN / OK
- Перейти до попередньої / наступної композиції.
- Налаштуватися на радіостанцію.
- Встановити час.
6.
- Гніздо для навушників.
7. та
- Перейти до попередньої / наступної композиції.
- Налаштуватися на радіостанцію.
- Встановити час.
8. / MENU / INFO
- Вибір, пошук і підтвердження станції DAB+ або FM.
9. / DC IN гніздо
- Вхід або вихід із меню DAB+.
- 4 UK



Що в коробці

- Перевірте вміст пакунка:
- Головний блок
 - Підставка для столу
 - 1 x адаптер живлення змінного струму
 - 1 x радіоантена
 - Пульт дистанційного керування (з 2 акумуляторами типу AAA)
 - Друковані матеріали

Знайомство


За допомогою цього пристрою ви можете:

- прослуховувати аудіо з Bluetooth-пристроїв або інших зовнішніх пристройів;
- прослуховувати FM- і цифрове радіомовлення (DAB);

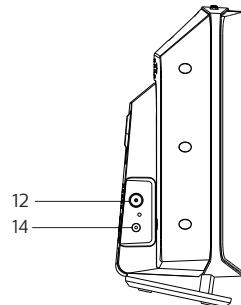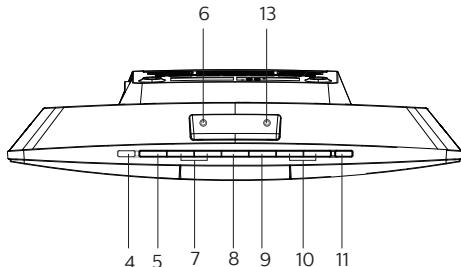

10. – **VOLUME** та **VOLUME +**
- Регулювання гучності.
11. **Preset**
- Вибрій попередньо встановленої радіостанції або станції DAB+.
12. **ANT**
- Підключення до наданої радіоантені.
13. **AUX IN**
- Підключення зовнішніх аудіопристроїв.
14. **DC IN** гніздо
- Підключення до наданого адаптера живлення.

Огляд пульта дистанційного керування

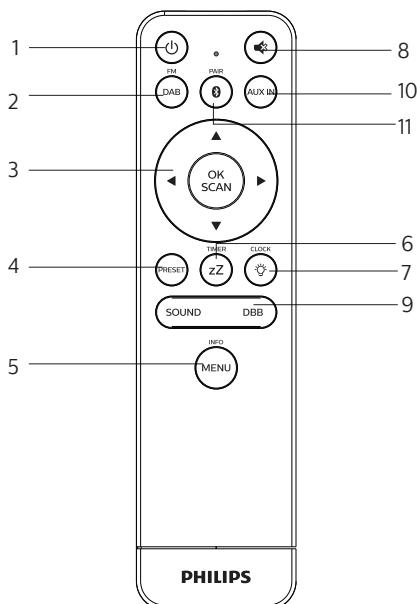

1. - Увімкнення цього виробу або його перемикання в режим очікування.
2. - Вибір джерела FM або DAB+.
3. - Вибір FM-станції.
- Вибір станції DAB+.
- Програмування радіостанції.
- Автоматичне збереження радіостанції.
- Регулювання гучності.
4. - Вибір попередньо встановленої радіостанції.
5. - Показ інформації про відтворення або службової інформації по радіо.
6. - Налаштування таймера сну.
- Налаштування таймера будильника.
7. - Встановлення годинника.
- Перегляд інформації про годинник.
8. - Вимкнення звуку або відновлення гучності.
9. - Вибір попередньо встановленого звукового ефекту.
10. - Вибір джерела AUX IN.
11. - Вибір джерела Bluetooth.
- У режимі Bluetooth натисніть та утримуйте кнопку понад 2 секунди, щоб увійти в режим з'єднання.

3 Початок роботи



Увага!


- Використання засобів керування або регулювання, або виконання процедур, що відрізняються від наведених тут, може привести до небезпечної лазерного опромінення або інших небезпечних дій.

Завжди дотримуйтесь інструкцій у цьому розділі. Якщо ви звернетесь в компанію Philips, вам буде запропоновано вказати модель і серійний номер цього гучномовця. Номер моделі і серійний номер можна знайти на задній панелі гучномовця. Запишіть цифри тут:

Модель № _____
Серійний № _____


Підключення радіоантени

Перед прослуховуванням радіо підключіть додану радіоантену до цього пристрою.

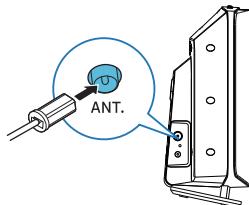

Під'єднання до джерела живлення

Під'єднайте кабель живлення до мережової розетки.

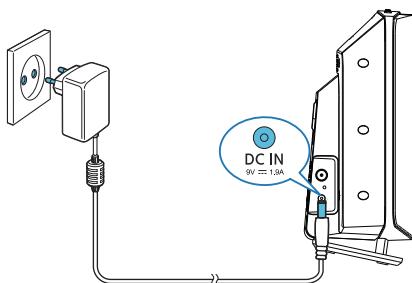


Увага!

- Ризик пошкодження виробу! Переконайтесь, що напруга живлення відповідає напрузі, яку надруковано на задній або нижній стороні пристрою.
- Небезпека ураження електричним струмом! Перш ніж підключати адаптер живлення змінного струму, переконайтесь, що його блок надійно закріплено. Коли від'єднуйте адаптер живлення змінного струму, завжди тягніть за штекер, а не за кabel.
- Перш ніж під'єднувати адаптер живлення змінного струму, переконайтесь, що ви виконали всі інші з'єднання.

Розташування виробу

Перш ніж розмістити цей виріб на столі, прикріпіть додану підставку для столу до основного блоку, як показано на малюнку нижче.

Порада. Перегляньте вкладений аркуш із настінного монтажу, щоб встановити цей виріб на стіну.

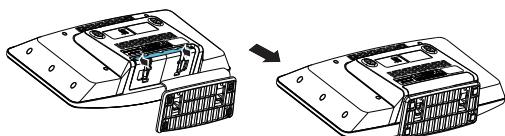


Підготовка пульта дистанційного керування




Увага!

- Ризик пошкодження виробу! Якщо пульт дистанційного керування не використовується протягом тривалого часу, вимініть акумулятори.
- Акумулятори містять хімічні речовини, тож утилізуйте їх належним чином.


Щоб вставити акумулятор у пульт дистанційного керування:

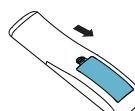

1. Відкрийте акумуляторний відсік.

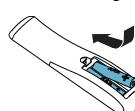

2. Вставте доданий акумулятор AAA, правильно розміщуючи поляси (+/-), як на малюнку.

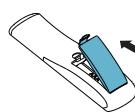

3. Закрійте акумуляторний відсік.

Увімкнення

Натисніть ⌂

- Виріб перемикається на останнє вибране джерело.

Перемикання в режим очікування

Натисніть та утримуйте ⌂ ще раз, щоб перемкнути пристрій у режим очікування без показу годинника або в режим очікування з годинником.

- Світиться червоний індикатор режиму очікування.



Примітка

- Пристрій перемикається в режим очікування після 15 хвилин бездіяльності.

Налаштування годинника (за допомогою пульта дистанційного керування)

1. У режимі очікування натисніть та утримуйте ⌂ понад 2 секунди, щоб перейти в режим налаштування годинника.
 - або показується.
2. Натисніть ▶, щоб вибрати формат часу [24H] або [12H], і натисніть ⌂ щоб підтвердити.
 - Цифри годин починають блимати.
3. Натисніть ▶, щоб встановити години, а потім натисніть знову для підтвердження.
 - Цифри хвилин починають блимати.
4. Натисніть ▶, щоб встановити хвилину, а потім натисніть ⌂ для підтвердження.
 - Годинник налаштовано.



Примітка

- Щоб переглянути ⌂ у режимі увімкненого живлення, швидко натисніть.
- Якщо дисплей годинника увімкнено в режимі очікування, споживання енергії збільшується.

4 Відтворення

Натисніть ⌂

- Виріб перемикається на останнє вибране джерело.



Примітка

- Сумісність з усіма пристроями Bluetooth не гарантується.
- Будь-яка перешкода між цим виробом і пристроям може зменшити робочий діапазон.
- Максимальний робочий діапазон між цим виробом і пристроям Bluetooth становить приблизно 10 метрів (30 футів).
- Пристрій може запам'ятовувати до 8 пристрійов Bluetooth, які було підключено раніше.

Відтворення з пристрій із підтримкою Bluetooth

1. Натисніть ⌂ щоб вибрати джерело Bluetooth за допомогою пульта дистанційного керування.
 - [BT] показується.
 - ⌂ світиться на дисплеї.
2. На вашому пристрії, який підтримує розширені профіль розподілу звуку (A2DP), увімкніть Bluetooth і виконайте пошук парних пристрійов Bluetooth (див. Посібник користувача пристроя).
3. Виберіть «**Philips M2505**» на своєму пристрой з підтримкою Bluetooth і за потреби введіть пароль «0000» для з'єднання.
 - Якщо ви не зможете знайти «**Philips M2505**» або не вдається виконати сполучення з цим виробом, натисніть та утримуйте кнопку **PAIRING (З'ЄДНАННЯ В ПАРУ)** понад 2 секунди, щоб увійти в режим з'єднання.
 - Після успішного з'єднання та підключення ⌂ світиться постійно на дисплеї і лунає сигнал підтвердження.
4. Відтворення звуку на під'єднаному пристрой.
 - Аудіо відтворюється з вашого пристроя Bluetooth на цьому виробі.

Щоб від'єднати пристрій із підтримкою Bluetooth:

- Вимкніть Bluetooth на своєму пристрой.

З'єднання та підключення другого пристроя

Ви можете одночасно з'єднати в пару з цим виробом максимум 2 пристрої з підтримкою Bluetooth.

1. У режимі Bluetooth [PAUSE] (призупиніть) перший підключений пристрій.
2. Увімкніть функцію Bluetooth на другому пристрої.
3. Знайдіть і виберіть функцію Bluetooth [Philips M2505] на другому пристрої. Знайдіть і виберіть функцію Bluetooth на другому пристрої для підключення.
4. Щоб відтворювати музику на другому пристрої, перший пристрій потрібно [PAUSE] (призупинити).

Щоб підключити третій пристрій Bluetooth та відтворювати аудіо,

- Натисніть та утримуйте **PAIRING** (з'єднання в пару) понад 2 секунди, щоб увійти в режим з'єднання.
 - Перший підключений пристрій або пристрій без відтворення музики від'єднується.

5 Прослуховування радіо



Примітка

- Щоб уникнути перешкод, розташуйте антenu якнайдалі від телевізора або інших джерел випромінювання.
- Щоб покращити прийом радіосигналу, повністю витягніть і налаштуйте положення антени.

За допомогою цього виробу ви можете слухати DAB+ і FM-радіо.

Прослуховування DAB-радіо

Цифрове радіомовлення + (DAB+) – це спосіб цифрового радіомовлення через мережу передавачів. Завдяки йому ви отримуєте більший вибір, кращу якість звуку та більше інформації.



Примітка

- Час від часу у трансляцію DAB+ додаються нові станції і служби. Щоб дізнатися про нові доступні станції і служби DAB+, регулярно виконуйте сканування.

Автоматичне збереження радіостанцій DAB+

1. Натисніть **DAB/FM** кілька разів, щоб вибрали джерело DAB+.
 - Якщо ви вводите джерело DAB+ уперше або службу DAB+ не збережено, натисніть кнопку **[SCAN/OK]**, щоб увімкнути режим програми.
2. Натисніть та утримуйте **[SCAN/OK]** понад 2 секунди.
 - Виріб автоматично сканує і зберігає всі радіостанції DAB+.
 - Після сканування в ефірі звучить перша доступна станція.

Вибір радіостанції DAB+

Після сканування та збереження радіостанцій DAB+ натисніть **◀ / ▶**, щоб вибрати станцію DAB+.

Збереження радіостанцій DAB+ вручну

1. Натисніть **DAB/FM**, щоб вибрали радіостанцію DAB+.
2. Натисніть та утримуйте 2 секунди **[PRESET]**, щоб увімкнути режим програми.
3. Натисніть **◀ / ▶**, щоб призначити цій радіостанції номер від 1 до 20, а потім натисніть **[PRESET]**, щоб підтвердити.

4. Повторіть кроки 1–3, щоб запрограмувати додаткові станції. Щоб вибрати попередньо встановлену радіостанцію DAB+: у режимі DAB+ натисніть **◀/▶**.

Меню вибору та показ інформації DAB+

- У режимі DAB натисніть **MENU/INFO** 2 секунди, щоб увійти в меню DAB+.
- Натисніть **◀/▶**, щоб перемкнути параметри меню.
 - [SCAN]:** сканування та збереження всіх доступних радіостанцій DAB+.
 - [MANUAL]:** налаштування на станцію DAB+ вручну.
 - [PRUNE]:** видалення всіх недійсних станцій зі списку.
 - [SYSTEM]:** налаштування параметрів системи.
- Щоб вибрати потрібний параметр, натисніть **SCAN/OK**.
- Якщо є додатковий підпараметр, повторіть кроки 2–3.
 - Щоб вийти з меню, натисніть **MENU/INFO** знову.

Під меню **[SYSTEM]** (системне меню)

- [RESET]** (скидання): скидання всіх налаштувань до заводських значень за замовчуванням.
- [SW VER]** (версія програмного забезпечення): перегляд версії програмного забезпечення цього виробу.

Показ інформації DAB+

Під час прослуховування радіо DAB+ натисніть кілька разів **MENU/INFO**, щоб показати різну інформацію (якщо така є), як-от частота, рівень сигналу, час тощо.

Прослуховування FM-радіо

Налаштування FM-радіостанції

- Натисніть **DAB/FM**, щоб вибрати FM-радіостанцію.
- Натисніть та утримуйте **◀/▶** або понад 2 секунди.
 - Радіо автоматично налаштовується на станцію з найсильнішим сигналом.
- Повторіть крок 2, щоб налаштуватися на інші радіостанції.

Щоб налаштуватися на станцію зі слабким сигналом: натисніть **◀/▶** кілька разів, поки не знайдете оптимальний прийом.

Автоматичне збереження FM-радіостанцій

Примітка

- Ви можете зберегти до 20 FM-радіостанцій.

- Натисніть **DAB/FM** кілька разів, щоб вибрати джерело FM.
- Натисніть та утримуйте **SCAN/OK** понад 2 секунди.
 - Усі доступні станції запрограмовано в порядку сили прийому частоти.
 - Перша запрограмована радіостанція транслюється автоматично.

Збереження FM-радіостанцій вручну

- Налаштування FM-радіостанції.
- Натисніть та утримуйте **[PRESET]** протягом 2 секунд. **[P01]** показується.
- Натисніть **◀/▶**, щоб призначити цій радіостанції номер від 1 до 20, а потім натисніть **[PRESET]**, щоб підтвердити. **[STORED]** показується.
- Повторіть кроки 1–3, щоб запрограмувати додаткові станції.

Примітка

- Щоб перезаписати запрограмовану станцію, збережіть замість неї іншу.

Вибір попередньо встановленої FM-радіостанції

У режимі FM натисніть **[PRESET]** і натисніть **◀/▶**, щоб вибрати попередньо встановлений номер, а потім натисніть **[OK/SCAN]**.

- Під час прослуховування FM-радіо ви можете натиснути кнопку **SCAN/OK**, щоб перемкнутися між стереозвуком і монозвуком.

Показ інформації RDS

RDS (Radio Data System – система радіотрансляції даних) – це служба, за допомогою якої FM-станції можуть показувати додаткову інформацію.

- Налаштування FM-радіостанції.
- Натисніть **MENU/INFO** кілька разів, щоб переглянути різну інформацію RDS (якщо така є), як-от назву станції, тип програми, час тощо.

6 Налаштування звуку

Такі дії стосуються всіх підтримуваних носіїв.

Вибір попередньо встановленого звукового ефекту

- Натисніть **SOUND** кілька разів, щоб вибрати попередньо встановлений звуковий ефект.

Регулювання рівня гучності

- На пульті дистанційного керування кілька разів натисніть **▲ / ▼** (гучність).

Вимикання звуку

- Натисніть **🔇**, щоб вимкнути або ввімкнути звук.

7 Інші функції

Налаштування таймера будильника

Цей виріб можна використовувати як будильник.

Примітка

- Таймер будильника недоступний у **AUX IN**.

- Переконайтесь, що ви правильно встановили час.
- У режимі очікування натисніть та утримуйте **TIMER** понад 2 секунди.
 - Блимають цифри годин.
- Натисніть **◀ / ▶** кілька разів, щоб встановити годину, а потім натисніть **TIMER**, щоб підтвердити.
 - Блимають цифри хвилин.
- Натисніть кнопку **◀ / ▶**, щоб встановити хвилину, а потім натисніть кнопку **TIMER**, щоб підтвердити.
 - Світиться останнє вибране джерело сигналу будильника.
- Натисніть **◀ / ▶**, щоб вибрати джерело сигналу будильника (радіо FM або DAB+, BT, сирена), а потім натисніть **TIMER**, щоб підтвердити.
 - Блимає XX (вказує на рівень гучності сигналу).
- Натисніть **◀ / ▶**, щоб встановити гучність сигналу, а потім натисніть **TIMER**, щоб підтвердити.

Вимикання/вимкнення таймера будильника

У режимі очікування натисніть кілька разів **(zz)**, щоб увімкнути або вимкнути таймер.

- Якщо таймер увімкнено, на дисплей показується **(zz)**.
 - У режимі очікування ви можете натиснути і утримувати **(zz)**, щоб увімкнути або вимкнути відображення годин.

Встановлення таймера сну

Ця музична система може автоматично перемикатися в режим очікування через заданий проміжок часу.

- Коли музична система увімкнена, натисніть кілька разів **(zz)**, щоб вибрати заданий період часу (у хвилинах).
 - Коли таймер сну увімкнено, показується **zz**.
- Щоб вимкнути таймер сну
 - Натисніть кілька разів **(zz)** доки не з'явиться напис **(sleep off)**.
 - Коли таймер сну вимкнено, **zz** зникає.

Прослуховування зовнішнього пристрою

Ви можете прослуховувати аудіо із зовнішнього пристроя через цей виріб за допомогою кабелю MP3 link.

1. Підключіть кабель MP3 link (не входить у комплект) між:
 - **AUX IN** роз'ємом (3,5 мм) на виробі,
 - і роз'ємом для навушників на зовнішньому пристрой.
2. Натисніть **AUX IN** кілька разів, щоб вибрати джерело AUDIO IN.
3. Почніть відтворення із пристрою (див. Посібник користувача пристрою).

8 Інформація про виріб



Примітка

- Інформація про виріб може змінюватися без попереднього повідомлення.

Номінальна вихідна потужність (підсилювач):	Усього 10 Вт (макс.)
Показник звукових частот:	63 Гц – 20 кГц
Динамічна головка:	2 x 2,75" повний діапазон, 6 Ω
Посилення басів	2 x басові порти
Версія Bluetooth:	V4.2
Частотний діапазон/вихідна потужність Bluetooth:	2,402 ГГц ~ 2,480 ГГц промисловий, науковий і медичний діапазон / ≤ 4 дБм (клас 2)
Діапазон частот тюнера: 240 МГц	FM: 87,5 – 108 МГц; DAB 170 – 240 МГц
Запрограмовані станції:	20
Вхідний рівень AUX IN:	1000 мВ коефіцієнт нелинейних спотворень
Навушники	Роз'єм 3,5 мм

Ввімкнути

Модель (фірмовий адаптер змінного струму Philips):	AS190-090-AD190
Вхід:	100 – 240 В~, 50/60 Гц, 0,7 А
Вихід:	Мережа постійного струму 9,0 В, 1,9 А
Споживана потужність у робочому режимі:	15 Вт
Споживана потужність у режимі очікування:	< 1 Вт
Габарити (Ш x В x Г)	400 x 206 x 100 мм (без підставки)
Вага:	1,7 кг

9 Усунення несправностей



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус цього пристрію.

Щоб зберегти гарантію, ніколи не намагайтесь відремонтувати систему самостійно. Якщо у вас виники проблеми під час використання цього пристрію, перш ніж звернутися в сервіс, перевірте такі пункти. Якщо проблему не вдається вирішити, перейдіть на веб-сторінку компанії Philips (www.philips.com/support). У разі звернення у Philips переконайтесь, що пристрій, номер моделі та серійний номер під рукою.

Немає живлення

- Перевірте, чи кабель живлення змінного струму пристрою підключено правильно.
- Перевірте наявність живлення в розетці.
- Щоб зекономити енергію, система автоматично вимикається через 15 хвилин, якщо закінчилося відтворення композиції і не виконувалося жодних дій із пульта дистанційного керування.

Немає звуку

- Відрегулюйте гучність.

Виріб не працює

- Від'єднайте та під'єднайте штекер змінного струму, після чого увімкніть виріб знову.
- Щоб зекономити енергію, система автоматично вимикається через 15 хвилин, якщо закінчилося відтворення композиції і не виконувалося жодних дій із пульта дистанційного керування.

Пульт дистанційного керування не працює

- Перш ніж натиснути будь-яку функціональну кнопку, спочатку виберіть правильне джерело за допомогою пульта дистанційного керування, а не через основний блок.
- Зменште відстань між пультом дистанційного керування і пристроям.
- Встановіть акумулятори, правильно розміщуючи полоси (знаки +/−).
- Замініть акумулятор.
- Спрямуйте пульт дистанційного керування на приймач на передній панелі пристрію.

Поганий радіосигнал

- Збільште відстань між виробом і телевізором або іншим джерелом випромінювання.
- Повністю висуньте радіоантену.
- Ви можете придбати змінний антенный кабель з L-подібним штекером на одному кінці, як показано нижче.

- Підключіть L-подібну вилку до цього виробу і вставте вилку на іншому кінці в настінну розетку.



Відтворення музики на цьому виробі недоступне навіть після успішного з'єднання Bluetooth

- Пристрій не може використовуватися для відтворення музики через цей виріб через бездротову мережу.

Якість звуку погана після підключення до пристрію з підтримкою Bluetooth

- Сигнал Bluetooth поганий. Перемістіть пристрій близче до цього виробу або усуньте будь-які перешкоди між ними. Неможливо підключити Bluetooth до цього пристрію.
- Пристрій не підтримує профілі, необхідні для цього виробу.
- На пристрії не увімкнено функцію Bluetooth. Знайдіть у посібнику користувача, як увімкнути функцію на гучномовці.
- Цей виріб не перебуває в режимі з'єднання.
- Цей виріб уже підключено до іншого пристрію, який підтримує Bluetooth. Вимкніть пристрій і повторіть спробу.

З'єднаний мобільний пристрій постійно підключається і відключається

- Сигнал Bluetooth поганий. Перемістіть пристрій близче до цього виробу або усуньте будь-які перешкоди між ними.
- Деякі мобільні телефони можуть постійно під'єднуватися і від'єднуватися, коли ви здійснюєте або завершуєте виклики. Це не вказує на несправність цього пристрію.
- Для деяких пристріїв Bluetooth з'єднання може бути автоматично вимкнено з метою енергозбереження.
- Це не вказує на несправність цього пристрію.

Таймер не працює

- Налаштуйте годинник правильно.
- Увімкніть таймер. Налаштування годинника/таймера стерто.
- Збій електропостачання або шнур живлення було від'єднано.
- Скиньте налаштування годинника/таймера.

Налаштування годинника/таймера стерто

- Збій електропостачання або шнур живлення було від'єднано.
- Скиньте налаштування годинника/таймера.

Як увімкнути/вимкнути відображення годинника в режимі очікування?

- У режимі очікування натисніть та утримуйте щоб увімкнути або вимкнути відображення годинника.



2019 © Philips і емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N. V. і використовуються за ліцензією. Цей виріб було виготовлено і продано під відповідальністю компанії MMD Hong Kong Holding Limited або однієї з її філій, і MMD Hong Kong Holding Limited є гарантом щодо цього виробу.

TAM2505_10 UM_V1.0

