


Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

DVP 3586K

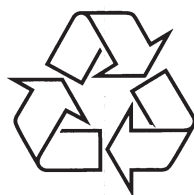

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

1 Svarīgi	3	6 Papildu funkcijas	16
Drošība un svarīga piezīme	3	Mediju kopēšana	16
Piezīme par zīmoliem	4	MP3 failu izveide	16
2 Jūsu DVD atskaņotājs	5	Karaoke	17
Atskaņojamie mediji	5	7 Iestatījumu regulēšana	19
Preces pārskats	5	Vispārēja iestatīšana	19
3 Savienojumi	7	Audio iestatīšana	19
Audio/Video vadu pieslēgšana	7	Video iestatīšana	21
Audio pārsūtīšana citām ierīcēm	8	Priekšrocības	23
USB ierīces pieslēgšana	8	8 Papildu informācija	25
Pieslēgšana strāvas rozetei	8	Programmatūras pajaunināšana	25
4 Sākums	9	Apkope	25
Tālvadības pults sagatavošana	9	Specifikācijas	25
Pareizā skatīšanās kanāla atrašana	9	9 Traucējumu novēršana	27
Izvēlnes valodas izvēle	9	10 Izmantotie termini	29
Progresīvās skenēšanas ieslēgšana	9		
Philips EasyLink lietošana	10		
5 Atskaņošana	11		
Atskaņošana no diska	11		
Video atskaņošana	11		
Mūzikas atskaņošana	13		
Foto atskaņošana	14		
Muzikālas slīdrādes atskaņošana	15		
Atskaņošana no USB ierīces	15		

Drošība un svarīga piezīme

! Brīdinājums

- Pārkaršanas risks! Nekad nenovietojiet DVD atskaņotāju šaurā telpā. Vienmēr atstājiet vismaz 10 cm brīvas vietas visapkārt DVD atskaņotājam, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju. Pārliecinieties, ka aizkari un citi priekšmeti neaizsedz DVD atskaņotāja ventilācijas atveres.
- Nekad nenovietojiet DVD atskaņotāju, tālvadības pulti vai baterijas atklātas liesmas vai citu karstuma avotu tuvumā, tai skaitā tiešā saules gaismā.
- Izvairieties no augstām temperatūrām, mitruma, ūdens un putekļiem.
- Nepakļaujiet šo ierīci pilieniem vai šļakstiem.
- Nekad nenovietojiet uz ierīces priekšmetus, kas var bojāt ierīci (piem., ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdedzinātas sveces).
- Nekad nenovietojiet šo DVD atskaņotāju uz cita elektriska aprīkojuma.
- Neaiztieciot šo DVD atskaņotāju pērķona negaisa laikā.
- Gadījumā, ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots kā strāvas atslēgšanas ierīce, strāvas atslēgšanai ierīcei jābūt darba kārtībā un pieejamai.
- Redzams un neredzams lāzera starojums, kad ierīce atvērta. Izvairieties no stara.

Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām. Šī prece atbilst sekojošu direktīvu un vadlīniju prasībām: 200/95/EC, 2004/108/EC un 2005/32/EC.



Par Progresīvo skenēšanu

Patērētājiem jāņem vērā, ka ne visi augstu standartu televizori ir pilnībā saderīgi ar šo precī un var izraisīt artefaktu parādīšanos ekrānā. 525 vai 625 progresīvās skenēšanas attēla traucējumu gadījumā, lietotājam ir ieteicams pārslēgties uz 'standarta kvalitātes' izeju. Ja ir kādi jautājumi par mūsu TV saderību ar šī modeļa 525p vai 625p DVD atskaņotāju, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas centru.

Piezīme par pārstrādi

Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti. Ja prece ir apzīmēta ar šo pārsvītrotās riteņotās miskastes simbolu, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.



Nekad neizmetiet Jūsu precī ar citiem sadzīves atkritumiem. Apziniet vietējos noteikumus par elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atsevišķo savākšanu. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecās preces palīdz novērst potenciāli negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu prece satur Eiropas Direktīvai 2006/66/EC atbilstošas baterijas, ko nedrīkst izmest ar parastiem sadzīves atkritumiem. Apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķu savākšanu. Pareiza atbrīvošanās no baterijām palīdz novērst potenciāli negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Piezīme par autortiesībām



Esiet atbildīgi!
Cieniet autortiesības.

Šī prece ir aprīkota ar autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā noteiktu ASV patentu metožu pieprasījumi un citas intelektuālā īpašuma tiesības, kas pieder Macrovision Corporation un citiem tiesību īpašniekiem. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas lietošana jāsaskaņo ar Macrovision Corporation un tā ir paredzēta mājas un citai ierobežotai lietošanai, ja nav savādāk saskaņots ar Macrovision Corporation. Apgrieztā mehānika un izjaukšana aizliegta.

**PIRMKLAŠĪGA
LĀZERA IERĪCE**

Piezīme par zīmoliem



Digital Surround

Ražots ar licenci saskaņā ar U.S.Patentiem Nr.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 un citiem ASV un vispasaules izdotiem un gaidāmiem patentiem. DTS un Simbols ir reģistrēti zīmoli, DTS Digital Surround un DTS logo ir DTS, Inc. piederoši zīmoli. Prece iekļauj programmatūru. ©DTS, Inc. Visas tiesības rezervētas.



Windows Media un Windows logo ir zīmoli vai reģistrēti zīmoli, kas pieder Microsoft Corporation Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.



'DVD Video' ir DVD Format/Logo Licensing Corporation zīmols.



PAR DIVX VIDEO: DivX® ir digitāls video formāts, ko izveidojuši DivX, Inc. Šī ir oficiāla DivX sertifikāta ierīce, kas atskaņo DivX video. Papildus informāciju un programmatūras rīkus Jūsu failu pārveidošanā uz DivX video meklējiet www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO-UZ-PIEPRASĪJUMA (VOD): Šo DivX sertifikāto® ierīci jāreģistrē, lai atskaņotu DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodiē sadaļu DivX VOD. Atveriet vod.divx.com un pabeidziet reģistrācijas procesu, izmantojot šo kodu, kā arī uzziniet vairāk par DivX VOD.

DivX® un DivX Ultra® ir DivX, Inc. Reģistrēti zīmoli un tiek lietoti saskaņā ar licenci.



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. Dolby un dubultā-D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.



USB-IF logo ir Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. zīmoli.



HDMI un HDMI logo un Augstu Standartu Multimediju Interfeiss ir HDMI licensing LLC zīmoli vai reģistrēti zīmoli.

Ekrāna proporcija

Parādītā attēla vertikālo un horizontālo izmēru proporcija. Standarta TV horizontālā pret vertikālo attiecība ir 4:3, un platekrāna TV tā ir 16:9. 'Vēstulju kastītes' formāts ļauj Jums izbaudīt attēlu ar platāku attiecību uz standarta 4:3 ekrāna.

DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD)

Šo DivX sertifikāto® ierīci jāreģistrē, lai atskaņotu DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD) saturu. Lai ģenerētu reģistrācijas kodu, atrodiē DivX VOD nodaļu Jūsu ierīces iestatīšanas izvēlnē. Ar šo kodu vērsieties vod.divx.com, lai pabeigtu reģistrācijas procesu un uzzinātu vairāk par DivX video.

HDMI

Augstas Kvalitātes Multimediju Interfeiss (HDMI) ir augsta ātruma digitālais interfeiss, kas var pārraidīt nesaspiestu augstas kvalitātes video un digitālo daudzkanālu audio. Tas piegādā augstas kvalitātes attēlu un skaņas kvalitāti, pilnīgi bez traucējumiem. HDMI ir pilnībā atgriezeniski saderīgs ar DVI.

Kā pieprasa HDMI standarts, pieslēgšanās pie HDMI vai DVI precēm bez HDCP (Augsta diapazona digitālā satura aizsardzība) novedīs pie neesošas Video vai Audio izejas.

JPEG

Ļoti pazīstams digitālo nekustīgo attēlu formāts. Nekustīga attēla datu saspiešanas sistēmu piedāvā Joint Photographic Experts Group, kas izmanto mazu samazinājumu attēla kvalitātē, neskatoties uz tā lielo saspiešanas proporciju. Faili ir atpazīstami pēc to faila paplašinājuma 'JPG' vai 'JPEG'.

MP3

Faila formāts ar skaņas datu saspiešanas sistēmu. "MP3" ir saīsinājums no Motion Picture Experts Group 1 (vai MPEG-1) Audio Layer 3. Izmantojot MP3 formātu, vienā CD-R vai CD-RW var ierakstīt aptuveni 10 reizes vairāk datu kā parastā CD.

Atskaņošanas vadība (PBC)

Attiecas uz signālu, kas ierakstīts video CD vai SVCD, atskaņošanas vadībai. Izmantojot izvēlnes logus, kas ierakstīti Video CD vai SVCD, kas atbalsta PBC, Jūs varat izbaudīt dialoga veida atskaņošanu un meklēšanu.

Progresīvā skenēšana

Progresīvā skenēšana parāda divreiz vairāk kadru sekundē kā parasta TV sistēma. Tā sniedz augstāku attēla izšķirtspēju un kvalitāti.

WMA

Windows Media™ Audio. Apzīmē audio saspiešanas tehnoloģiju, ko attīstījuši Microsoft Corporation. WMA datus var kodēt, izmantojot Windows Media Player versiju 9 vai Windows Media Player priekš Windows XP. Faili ir atpazīstami pēc to faila paplašinājuma 'WMA'.

WMV

Apzīmē video saspiešanas tehnoloģiju, ko attīstījuši Microsoft Corporation. WMV saturu var kodēt, izmantojot Windows Media® Encoder 9 sērijas programmatūru. Faili ir atpazīstami pēc to paplašinājuma '.wmv'.

DivX video failus nevar atskaņot

- Pārliecinieties, ka DivX video ir pilns fails.
- Pārliecinieties, ka faila nosaukuma paplašinājums ir pareizs.

Ekrāna proporcija neatbilst TV displeja iestatījumam

- Ekrāna proporcija ir noteikta DVD diskā.

DivX subtitri neparādās pareizi

- Pārliecinieties, ka subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā filmas faila nosaukums.
- Izvēlieties pareizu simbolu kopu:
 1. Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).
 2. Izvēlnē izvēlieties **[Preferences] > [DivX Subtitle]**.
 3. Izvēlieties simbolu kopu, kas atbilst subtitriem.

USB zibatmiņas saturu nevar nolasīt

- USB zibatmiņas formāts nav saderīgs ar šo ierīci.
- Zibatmiņa ir formatēta failu sistēmā, ko nesaprot šī ierīce (piem., NTFS).

2. JŪSU DVD ATSKAŅOTĀJS

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu preci www.philips.com/welcome.

Atskaņojamie mediji

Šī ierīce var atskaņot:

- DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dubulta slāņa)
- Video CD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW
- MP3 medijus, WMA medijus, DivX (Ultra) medijus, JPEG failus
- USB zibatmiņu


Reģionu kodi

Jūsu DVD atskaņotājs atskaņo sekojošu reģionu kodu diskus:

DVD reģiona kods	Valstis
	Eiropa

Preces pārskats

Galvenā ierīce

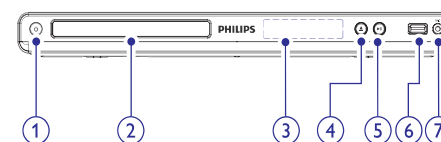

1.

- Ieslēdz DVD atskaņotāju vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.

2.

- Atver vai aizver diska nodaļumu.

3. Displejs

4.

- Sāk, iepauzē vai turpina diska atskaņošanu.


6. (USB) kontakts

- USB zibatmiņas pieslēgšanai.

7. MIC

- Mikrofona pievienošanai.

Tālvadības pults

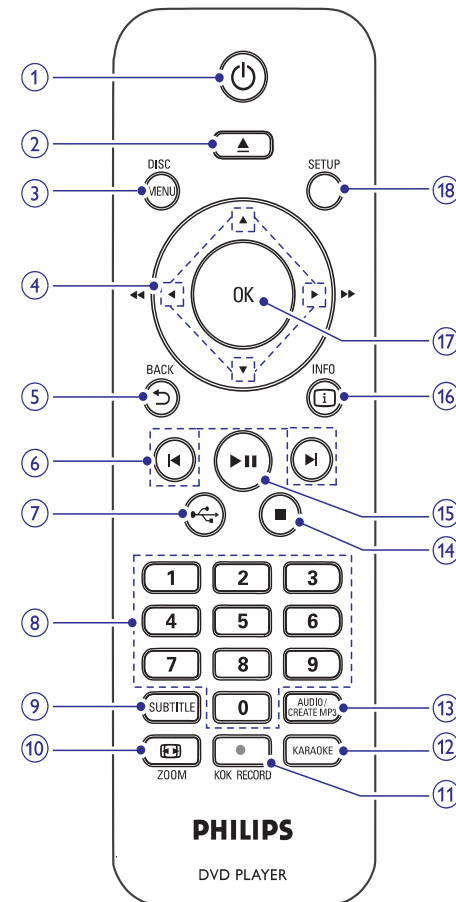

1.

- Ieslēdz DVD atskaņotāju vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.

2.

- Atver vai aizver diska nodaļumu.

3. DISC MENU (diska izvēlne)

- Atver vai aizver diska izvēlni.
- Pārslēdzas diska režīmā.
- Foto slīdrādes atskaņošanas laikā pārslēdzas starp režīmiem "Fun" (jautrs) un "Simple" (vienkāršs).
- VCD/SVCD diskam, ieslēdz vai izslēdz PBC (Atskaņošanas vadību) PBC režīmā.

4. ▲ ▼ ◀ ▶ (Navigācijas taustiņi)

- Navigācijai pa izvēlnēm.
- Ātrai meklēšanai uz priekšu (▶) vai ātrai meklēšanai atpakaļ (◀).
- Lēnai meklēšanai uz priekšu (▲) vai lēnai meklēšanai atpakaļ (▼).

5. ↶ BACK (atpakaļ)

- Atgriezies iepriekšējā izvēlnē.

6. ◀ ▶

- Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo virsrakstu, nodaļu vai celiņu.

7. 🔌 (USB)

- Pārslēdzas USB režīmā un parāda saturu.

8. Ciparu taustiņi

- Izvēlas atskaņojamo punktu.

9. SUBTITLE (subtitri)

- Izvēlas diska subtitru valodu.
- Pieklūst izvēlnei, lai kopētu/dzēstu USB audio failus.

10. 📏 ZOOM (tālummaiņa)

- Noregulē attēla formātu TV ekrānam.
- Palielina vai samazina attēlu.

11. ● KOK RECORD

- Ieraksta balsi un mūziku no karaoke uz USB zibatmiņu.

12. KARAOKE

- Atver vai aizver Karaoke iestatīšanas izvēlni.

13. AUDIO/CREATE MP3 (audio/izveidot MP3)

- Izvēlas audio valodu/kanālu.
- Pieklūst izvēlnei, lai izveidotu MP3.

14. ■

- Beidz diska atskaņošanu.

15. ▶||

- Sāk, iepauzē vai turpina diska atskaņošanu.

16. ⓘ INFO

- Diskam, parāda pašreizējo statusu vai diska informāciju.
- Slīdrādēm, parāda foto failu sīktēlu skatu.

17. OK

- Apstiprina ievadi vai izvēli.

18. SETUP (iestatīšana)

- Atver vai aizver iestatīšanas izvēlni.

! Bīdīnājums!

- Elektriskā šoka risks. Nekādā gadījumā nenogremiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nemēģiniet labot sistēmu paši.

Ja rodas problēmas, lietojot šo DVD atskaņotāju, caurskatiet sekojošos punktus, pirms servisa pieprasīšanas.

Ja problēmu neizdodas atrisināt, reģistrējiet Jūsu precīvu iegūstiet atbalstu www.philips.com/welcome. Ja Jūs sazināties ar Philips, Jums tiks jautāts Jūsu DVD atskaņotāja modeļa un sērijas numurs.

Modeļa numurs un sērijas numurs atrodas Jūsu DVD atskaņotāja mugurpusē vai apakšā. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Galvenā ierīce

Taustiņi uz DVD atskaņotāja nestrādā

- Atvienojiet DVD atskaņotāju no strāvas uz dažām minūtēm, tad atkal pieslēdziet.

Nav reakcijas uz tālvadības pulti

- Pievienojiet šo ierīci strāvas rozetei.
- Mērkējiet tālvadības pulti uz infrasarkanā sensoru, kas atrodas uz šīs ierīces priekšējā paneļa.
- Ievietojiet baterijas pareizi.
- Ievietojiet tālvadības pultī jaunas baterijas.

Attēls

Nav attēla

- Skatiet TV lietošanas pamācību, lai atrastu pareizo video ieejas kanālu. Mainiet TV kanālus, līdz redzat DVD ekrānu.
- Ja tā notiek, kad Jūs ieslēdzat progresīvo skenēšanu vai maināt TV sistēmas iestatījumu, Jums jāatjauno iepriekšējais režīms:
 1. Spiediet taustiņu ▲, lai atvērtu diska nodalījumu.
 2. Spiediet ciparu taustiņu '1' (progresīvās skenēšanas gadījumā) vai ciparu taustiņu '3' (TV sistēmas gadījumā).

Nav attēla HDMI savienojumam

- Ja šī ierīce ir pievienota neautorizētai displeja ierīcei, izmantojot HDMI vadu, audio/video signāls var netikt izvadīts.
- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Nomainiet ar jaunu HDMI vadu.
- Ja tā notiek, kad Jūs maināt HDMI video izšķirtspēju, Jums jāatjauno iepriekšējais režīms:
 1. Spiediet taustiņu ▲, lai atvērtu diska nodalījumu.
 2. Spiediet ciparu taustiņu '1'.

Skaņa

Nav skaņas no TV

- Pārliedziet, ka audio vadi ir pieslēgti un pieslēgtā ierīce ir ieslēgta uz pareizo ieejas avotu.
- Piesaistiet TV audio ieejas attiecīgajai video ierīcei. Papildus informāciju meklējiet TV lietošanas pamācībā.

Nav audio izejas pa audio ierīces (stereo sistēmas/pastiprinātāja/resīvera) skaļruņiem.

- Pārliedziet, ka audio vadi ir pieslēgti audio ierīces audio ieejai.
- Ieslēdziet audio ierīci uz pareizo audio ieejas avotu.

Nav skaņas HDMI savienojumam.

- Jūs varat nedzirdēt skaņu no HDMI izejas, ja pieslēgtā ierīce nav saderīga ar HDCP vai ir saderīga tikai ar DVI.
- Pārliedziet, ka iestatījums [HDMI Audio] ir ieslēgts.

Nav skaņas DivX filmas atskaņošanas laikā

- Audio kodējums var nebūt pazīstams DVD atskaņotājam.

Atskaņošana

Disku nevar atskaņot

- Disks ir ļoti saskrāpēts, deformēts vai netīrs. Nomainiet vai notīriet disku.
- Lietojiet pareizu diska vai failu formātu.

Barošana

- Strāvas padeve: 230 V; 50 Hz
- Strāvas patēriņš: <10W
- Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā: < 1 W

Komplektā iekļautie piederumi

- Tālvadības pults un baterijas
- Audio/Video vadi
- Lietošanas pamācība

Lāzera specifikācijas

- Tips: pusvadītāju lāzers InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Viļņa garums: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Izejas jauda: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD)
- Stara novirzīšanās: 60 grādi.

3. SAVIENOJUMI

Veiciet sekojošus pamatsavienojumus, lai lietotu DVD atskaņotāju.

Pamatsavienojumi:

- Video vadi
- Audio vadi

Papildu savienojumi:

- Audio uz citām ierīcēm
 - Digitālais pastiprinātājs/resīveris
 - Analogā stereo sistēma
- USB zibatmiņa

Piezīme

- Identifikācijas un barošanas informāciju meklējiet uz tipa plāksnītes preces mugurpusē vai apakšā.
- Pirms Jūs veicat vai maināt jebkādas savienojumus, pārliecinieties, ka visas ierīces ir atslēgtas no strāvas.

Audio/video vadu pieslēgšana


Izvēlieties vislabāko video savienojumu, ko atbalsta TV.

- **Iespēja 1:** Pieslēdziet HDMI kontaktam (HDMI, DVI vai HDCP saderīgam TV).
- **Iespēja 2:** Pieslēdziet komponentu video kontaktus (standarta TV vai Progresīvās skenēšanas TV).
- **Iespēja 3:** Pieslēdziet video (CVBS) kontaktu (standarta TV).

Piezīme

- Jums jāpieslēdz šis DVD atskaņotājs tieši pie TV.

Iespēja 1: Pieslēgšana HDMI kontaktam

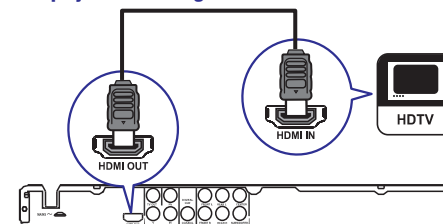


1. Pieslēdziet HDMI vadu pie DVD atskaņotāja **HDMI OUT** kontakta un pie TV HDMI ieejas kontakta.

Piezīme


- Ja ierīce atbalsta HDMI CEC, Jūs varat vadīt saderīgās ierīces ar vienu tālvadības pulti (skatīt nodaļu 'Sākums' > 'Philips EasyLink lietošana').

Iespēja 2: Pieslēgšana komponentu video kontaktiem

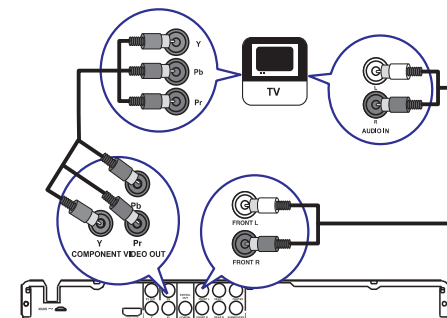

1. Pieslēdziet komponentu video vadus pie šī DVD atskaņotāja
 - kontaktiem **Y Pb Pr**
 - TV komponentu video ieejas kontaktiem
2. Pieslēdziet audio vadus (iekļauti komplektā) pie šī DVD atskaņotāja
 - kontaktiem **AUDIO OUT FRONT L/R**
 - TV audio ieejas kontaktiem

Iespēja 3: Pieslēgšana video (CVBS) kontaktam

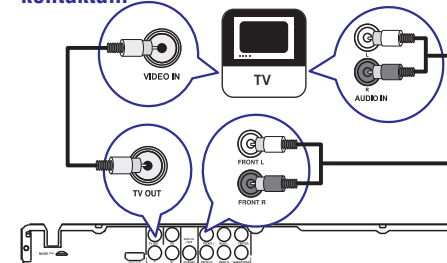


1. Pieslēdziet kompozītu video vadu pie šī DVD atskaņotāja
 - **TV OUT** kontakta
 - TV video ieejas kontakta
2. Pieslēdziet audio vadus pie šī DVD atskaņotāja
 - **AUDIO OUT FRONT L/R** kontaktiem
 - TV audio ieejas kontaktiem

... SAVIENOJUMI

Audio sūtīšana uz citām ierīcēm


Sūtiet skaņu no šī DVD atskaņotāja uz citām ierīcēm, lai uzlabotu audio atskaņošanu.

Pieslēgšana daudzkanālu resīverim

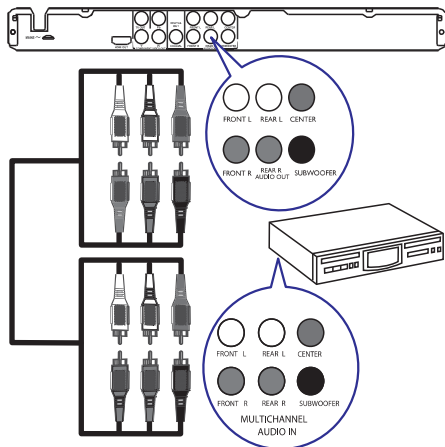


1. Pieslēdziet audio vadus (nav iekļauti komplektā) pie:
 - Šīs ierīces **AUDIO OUT (FRONT L/R, REAR L/R, CENTER un SUBWOOFER)** kontaktiem.
 - Pieslēdzamās ierīces audio ieejas kontaktiem.

Pieslēgšana digitālajam pastiprinātājam / resīverim

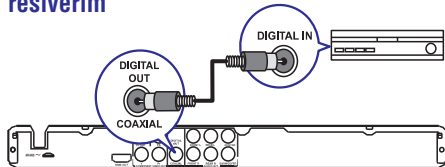


1. Pieslēdziet koaksiālo vadu (iekļauts komplektā) pie šī DVD atskaņotāja
 - **COAXIAL** kontakta
 - ierīces COAXIAL/DIGITAL ieejas kontakta

Pieslēgšana analogajai stereo sistēmai

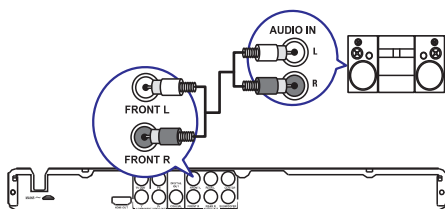

1. Pieslēdziet audio vadus (nav iekļauti komplektā) šī DVD atskaņotāja
 - **AUDIO OUT FRONT L/R** kontaktiem
 - ierīces audio ieejas kontaktiem

USB ierīces pieslēgšana

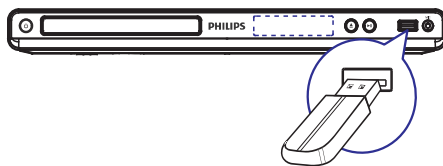

1. Pieslēdziet USB zibatmiņu šī DVD atskaņotāja kontaktam (USB).

! Piezīme

- Šis DVD atskaņotājs var atskaņot/atvērt tikai MP3, WMA, DivX (Ultra) un JPEG failus, kas ir saglabāti šādā ierīcē.
- Spiediet taustiņu (USB), lai piekļūtu saturam un atskaņotu failus.

Pieslēgšana strāvas rozetei

! Brīdinājums

- Precēs bojājuma risks! Pārliecinieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžai, kas norādīta DVD atskaņotāja mugurpusē vai apakšā.
- Pirms strāvas vada pieslēgšanas, pārliecinieties, ka ir veikti visi citi savienojumi.

! Piezīme

- Tipa plāksnīte atrodas ierīces mugurpusē.

1. Pieslēdziet strāvas vadu strāvas rozetei.
 - ↳ DVD atskaņotājs ir gatavs lietošanas iestatīšanai.

8. PAPILDU INFORMĀCIJA

Programmatūras pajaunināšana

Lai meklētu pajauninājumus, salīdziniet šī DVD atskaņotāja pašreizējo programmatūras versiju ar jaunāko programmatūras versiju (ja pieejama) Philips interneta vietnē.

! Uzmanību

- Programmatūras pajaunināšanas laikā nedrīkst pārtraukt strāvas padevi.

1. Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).
2. Izvēlieties **[Preferences] > [Version Info]** (Versijas informācija), tad spiediet taustiņu **OK**.
3. Pierakstiet faila nosaukumu, tad spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana), lai aizvērtu izvēlni.
4. Apciemojiet www.philips.com/support, lai atrastu jaunāko programmatūras versiju, izmantojot šī DVD atskaņotāja nosaukumu.
5. Lejupielādējiet programmas failu USB zibatmiņā:
 - 1) Atarhivējiet failu.
 - 2) Ievietojiet atarhivēto failu saknes direktoriā.
6. Ievietojiet USB zibatmiņu ierīces USB (USB) kontaktā.
 - Pārliecinieties, ka ierīce ir USB režīmā.
7. Papildus informācijai skatīt instrukcijas uz ekrāna.

! Piezīme

- Atvienojiet strāvas vadu uz dažām sekundēm un atkal pieslēdziet, lai pārstartētu sistēmu.

Apkope

! Uzmanību

- Nekad nelietojiet līdzekļus kā benzīnu, šķīdinātāju, komerciāli pieejamus tīrīšanas līdzekļus, anti-statiskus aerosolus, kas paredzēti platēm.

Disku tīrīšana

Tīriet disku ar mikrošķiedras tīrāmo lupatu no centra uz malām taisnā līnijā.

Specifikācijas

! Piezīme

- Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

USB

- Saderība: Augsta ātruma USB (2.0)
- Klases atbalsts: UMS (USB Mass Storage Class)

Video

- Signāla sistēma: PAL/NTSC
- Kompozītu video izeja: 1 Vpp ~ 75 omi
- Komponentu video izeja: 0.7 Vpp ~ 75 omi
- HDMI izeja: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio

- Analogā stereo izeja
- Signāla – trokšņa attiecība (1 kHz): > 90 dB (A-kategorijas)
- Dinamiskais diapazons (1 kHz): > 80 dB (A-kategorijas)
- Šķērsruna (1 kHz): > 90 dB
- Traucējumi/trokšņi: (1 kHz): > 75 dB
- MPEG MP3: MPEG Audio L3
- Digitālā izeja
- Koaksiālā
- HDMI izeja

Galvenā ierīce

- Izmēri (p x a x d): 360 x 39 x 209 (mm)
- Kopējais svars: aptuveni 1.47 kg

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

[Password] (Parole)

Sekojet norādījumiem TV ekrānā, lai iestatītu vai mainītu paroli slēgtiem diskkiem un atskaņotu slēgtus DVD.

Preferences Change Password	
Old Password	
New Password	
Confirm PWD	
OK	

1. Spiediet **ciparu taustiņus**, lai ievadītu '136900' vai pēdējo iestatīto paroli laukā **[Old Password]** (Vecā parole).
2. Ievadiet jaunu paroli laukā **[New Password]** (Jaunā parole).
3. Vēlreiz ievadiet jauno paroli laukā **[Confirm PWD]** (Apstiprināt paroli).
4. Spiediet taustiņu **OK**, lai aizvērtu izvēlni.

Piezīme

- Ja Jūs aizmirstat paroli, ievadiet '136900' pirms jaunās paroles iestatīšanas.

[DivX Subtitle] (DivX subtitri)

Izvēlieties simbolu kopu, kas atbalsta DivX subtitrus.

- **[Standard] (Standarts)** – Angļu, Īru, Dāņu, Igaņu, Somu, Franču, Vācu, Itāļu, Portugāļu, Luksemburgiešu, Norvēģu, Spāņu, Zviedru, Turku.
- **[Central Europe]** (Centrāleiropas) – Poļu, Čehu, Slovāku, Albāņu, Ungāru, Slovēņu, Horvātu, Serbu (Latīņu druka), Rumāņu.
- **[Cyrillic]** (Kirilisks) – Baltkrievu, Bulgāru, Ukrainu, Maķedoniešu, Krievu, Serbu.

Piezīme

- Pārliecinieties, ka subtitru failam ir tieši tāds pats faila nosaukums kā filmas failam. Piemēram, ja filmas faila nosaukums ir 'Filma.avi', tad subtitru faila nosaukumam ir jābūt 'Filma.sub' vai 'Filma.srt'.

[Version Info] (Versijas informācija)

Parāda šī DVD atskaņotāja programmatūras versiju.

Piezīme

- Šī informācija ir nepieciešama, ja Jūs vēlaties atrast jaunāku programmatūras versiju, kas pieejama Philips interneta vietnē, ko Jūs varat lejuplādēt un uzstādīt uz šī DVD atskaņotāja.


[Default] (Noklusējumi)

Pārstata visus šī DVD atskaņotāja iestatījumus uz rūpnīcas noklusētajiem iestatījumiem, izņemot sadaļas **[Disc Lock]** (Diska atslēga), **[Parental Control]** (Vecāku kontrole) un **[Password]** (Parole).

4. SĀKUMS

Tālvadības pults sagatavošana

1. Uzspiediet, lai atvērtu bateriju nodalījumu (skatīt "1" attēlā zemāk).
2. Ievietojiet divas AAA tipa baterijas, ievērojot polaritāti (+/-) kā norādīts.
3. Aizveriet bateriju nodalījumu (skatīt "3" attēlā zemāk).

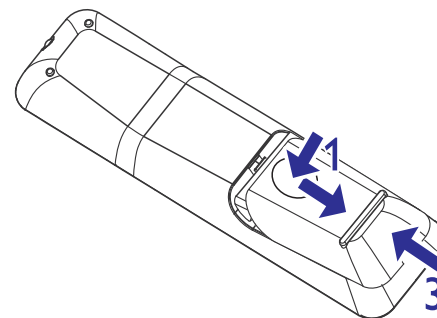

Piezīme

- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas vai ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku.
- Nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (vecas un jaunas, oglekļa un sārnu, utt.).
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ no tām ir jāatbrīvojas pareizi.

Pareizā skatīšanās kanāla atrašana

1. Spiediet taustiņu , lai ieslēgtu DVD atskaņotāju.
2. Ieslēdziet TV un pārslēdziet to uz pareizo video ieejas kanālu. (Informāciju par A/V ieejas kanāla izvēli meklējiet TV lietošanas pamācībā).

Izvēlnes valodas izvēle

Piezīme

- Jūs varat izlaist šo iestatīšanu, ja DVD atskaņotājs tiek pieslēgts pie HDMI CEC saderīga TV. Tas automātiski pārslēdz izvēlnes valodu uz tādu pašu, kāda ir izvēlēta Jūsu TV.

General Setup		
	Disc Lock	☒ Auto (ENG)
	OSD Language	☐ Русский
	Sleep Timer	☐ English
	Auto Standby	☐ Українська
	DivX(R) VOD Code	

1. Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).
↳ Tiek parādīta izvēlnē **[General Setup]** (vispārēja iestatīšana).
2. Izvēlieties punktu **[OSD Language]** (displeja-uz-ekrāna valoda), tad spiediet taustiņu **▶**.
3. Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos valodu, tad spiediet taustiņu **OK**.

Progresīvās skenēšanas ieslēgšana

Piezīme

- Lai lietotu progresīvās skenēšanas funkciju, pieslēdziet progresīvās skenēšanas TV, izmantojot komponentu video kontaktus (papildus informācijai skatīt nodaļu "Pieslēgšana" > "Audio / Video vadu pieslēgšana" > "Iespēja 2: Pieslēgšana komponentu video kontaktiem").

Video Setup		
	TV System	☒ On
	TV Display	☐ Off
	Progressive Picture Setting	
	My Wallpaper	
	HD JPEG	
	HDMI Setup	

1. Ieslēdziet TV uz pareizo skatīšanās kanālu šim DVD atskaņotājam.
2. Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).
3. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos **[Video Setup]** (Video iestatīšana).
4. Izvēlieties **[Progressive] > [On]** (ieslēgt), tad spiediet taustiņu **OK**.
↳ Parādās brīdinājuma ziņojums.

... SĀKUMS

- Lai turpinātu, izvēlieties **[Ok]** un spiediet taustiņu **OK**.
 - Progresīvās skenēšanas iestatīšana ir pabeigta.

Piezīme

- Ja parādās melns/kropļots ekrāns, gaidiet 15 sekundes, līdz automātiski atjaunosies iepriekšējais režīms.
- Ja netiek parādīts attēls, izslēdziet progresīvās skenēšanas režīmu sekojoši:
 - Spiediet taustiņu **▲**, lai atvērtu diska nodalījumu.
 - Spiediet **ciparu taustiņu '1'**.

- Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).
- Jūs tagad varat ieslēgt progresīvās skenēšanas režīmu uz Jūsu TV (skatīt TV lietošanas pamācību).

Piezīme

- Atskaņošanas laikā, kad progresīvās skenēšanas režīms ir ieslēgts uz DVD atskaņotāja un TV, var parādīties kropļots attēls. Izslēdziet progresīvās skenēšanas funkciju uz DVD atskaņotāja un TV.

Philips EasyLink lietošana

DVD atskaņotājs atbalsta Philips EasyLink, kas lieto HDMI CEC (lietotāja elektronikas kontroles) protokolu. EasyLink saderīgas ierīces, kas ir pieslēgtas, izmantojot HDMI kontaktus, var tikt vadītas ar vienu tālvadības pulti.

Piezīme

- Lai ieslēgtu EasyLink funkciju, Jums jāieslēdz HDMI CEC darbības uz TV un citām ierīcēm, kas pievienotas TV. Papildus informāciju meklējiet TV/ierīču lietošanas pamācībās.

Atskaņošana ar vienu pieskārienu

- Spiediet taustiņu **⏻**, lai ieslēgtu šo ierīci.
 - TV (ja saderīgs ar viena-pieskāriena atskaņošanu) automātiski ieslēdzas un pārslēdzas uz pareizo video ieejas kanālu.
 - Ja šajā ierīcē ir ievietots disks, automātiski sākas atskaņošana.

Gaidīšanas režīms ar vienu pieskārienu

- Nospiediet un vairāk kā 3 sekundes turiet taustiņu **⏻** uz tālvadības pults.
 - Visas pievienotās ierīces (ja saderīgas ar viena-pieskāriena gaidīšanas režīmu) automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

Piezīme

- Philips negarantē 100% sadarbību ar visām HDMI CEC ierīcēm.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Priekšrocības

Piezīme

- Apturiet diska atskaņošanu, pirms Jūs varat piekļūt sadaļai **[Preferences]** (Priekšrocības).

Preferences	
	Audio
	Subtitle
	Disc Menu
	Parental Control
	PBC
	Mp3/Jpeg Nav
	Password
	DivX Subtitle

- Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).
 - Tiek parādīta izvēlnē **[General Setup]** (Vispārēja iestatīšana).
- Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos punktu **[Preferences]** (Priekšrocības), tad spiediet taustiņu **►**.
- Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
 - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).

[Audio]

Izvēlieties noklusēto audio valodu DVD diskam.

[Subtitle] (Subtitri)

Izvēlieties noklusēto subtitru valodu DVD diskam.

[Disc Menu] (Diska izvēlnē)

Izvēlieties izvēlnes valodu DVD diskam.

Piezīme

- Ja izvēlētā valoda nav pieejama diskā, tās vietā tiek lietota diska noklusētā valoda.
- Dažiem DVD diskam subtitru/audio valodu var nomainīt tikai diska izvēlnē.
- Lai izvēlētos valodas, kas nav izvēlnes sarakstā, izvēlieties punktu **[Others]** (Citas). Tad Valodu kodu sarakstā, kas atrodas šīs lietošanas pamācības beigās, atrodi attiecīgās valodas kodu un ievadiet to.

[Parental Control] (Vecāku kontrole)

Liedziet piekļuvi DVD diskam, kas nav piemēroti bērniem. Šo tipu DVD diskam jābūt ierakstītiem ar novērtējumu.

- Spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties novērtējuma līmeni un spiediet taustiņu **OK**.
- Spiediet **ciparu taustiņus**, lai ievadītu paroli.

Piezīme

- Lai atskaņotu DVD diskus, kuru novērtējuma līmenis ir augstāks kā iestatīts izvēlnē **[Parental Control]** (Vecāku kontrole), nepieciešams ievadīt paroli.
- Novērtējumi ir atkarīgi no valsts. Lai atļautu visu disku atskaņošanu, izvēlieties **'8'**.
- Uz dažiem DVD novērtējuma līmenis ir drukāts, bet nav ierakstīts diskā. Šī funkcija nestrādā uz šādiem DVD diskam.

[PBC]

VCD/SVCD diskam, kas ierakstīts ar PBC (atskaņošanas vadību), Jūs varat piekļūt diska saturam, izmantojot interaktīvu izvēlni.

- [On]** (ieslēgt) – satura izvēlnē tiek parādīta, kad Jūs ievietojat disku.
- [Off]** (izslēgt) – izvēlnē tiek izlaista un atskaņošana sākas no pirmā celiņa.

[MP3/JPEG Nav]

Izvēlieties rādīt direktorijas vai rādīt tikai failus.

- [View Files]** (Skatīt failus) – rāda visus failus.
- [View Folders]** (Skatīt direktorijas) – rāda MP3/WMA failu direktorijas.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

[HD JPEG]

Izbaudiet neskartus un nesaspīstus JPEG attēlus to oriģinālajā izšķirtspējā, ja esat pieslēguši šo DVD video atskaņotāju pie TV ar HDMI vadu.

- **[On]** (Ieslēgt) – parāda augstas izšķirtspējas attēlu.
- **[Off]** (Izslēgt) – parāda standarta attēlu.

[HDMI Setup] (HDMI iestatīšana)

Kad Jūs pieslēdzat šo DVD atskaņotāju pie TV ar HDMI vadu, izvēlieties labāko HDMI iestatījumu, ko TV var atbalstīt.

- **[Resolution]** (Izšķirtspēja) – izvēlieties video izšķirtspēju, kas ir saderīga ar TV displeja iespējām.
- **[Auto]** – Vislabākā atbalstītā video izšķirtspēja tiek uzverta un izvēlēta automātiski.
- **[480i], [480p], [576i], [576p], [720p], [1080i], [1080p]** – Izvēlieties vislabāko izšķirtspēju, ko atbalsta TV. Papildus informācijai skatīt TV lietošanas pamācību.
- **[Wide Screen Format]** (Platekrāna formāts) – definē platekrāna formātu diska atskaņošanai.
- **[Superwide]** – Ekrāna centrālā pozīcija tiek izstiepta mazāk kā sāni. Šis iestatījums ir piemērojams tikai tad, ja video izšķirtspēja ir iestatīta uz 720p vai 1080i/p.
- **[4:3 Pillar Box]** – Attēls netiek stiepts. Melnas joslas tiek parādītas abos ekrāna sānos. Šis iestatījums ir piemērojams tikai tad, ja video izšķirtspēja ir iestatīta uz 720p vai 1080i/p.
- **[Off]** (Izslēgt) – Attēls tiks parādīts saskaņā ar formātu diskā.
- **[EasyLink Setup]** (EasyLink iestatīšana) – ja šis DVD atskaņotājs ir pieslēgts HDMI CEC saderīgām TV/ierīcēm, visas pieslēgtās ierīces var vienlaicīgi reaģēt uz sekojošām komandām:
- **[EasyLink]** – Ieslēdz vai izslēdz visas EasyLink funkcijas.

- **[One Touch Play]** (Atskaņošana ar vienu pieskārienu) – Ieslēdz vai izslēdz funkciju 'atskaņošana ar vienu pieskārienu'. Kad EasyLink ir ieslēgts, spiediet taustiņu .
 - ↳ Šī ierīce ieslēdzas.
 - ↳ TV (ja saderīgs ar viena pieskāriena atskaņošanu) automātiski ieslēdzas un pārslēdzas uz pareizo video ieejas kanālu.
 - ↳ Ja ierīcē ir diski, sākas diska atskaņošana.
- **[One Touch Standby]** (Gaidīšanas režīms ar vienu pieskārienu) – Ieslēdz vai izslēdz funkciju 'gaidīšanas režīms ar vienu pieskārienu'. Kad EasyLink ir ieslēgts, nospiediet un vismaz trīs sekundes turiet taustiņu .
 - ↳ Visas pievienotās HDMI CEC saderīgās ierīces pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

Piezīme

- Philips negarantē 100% sadarbību ar visām HDMI CEC saderīgām ierīcēm.
- Jums jāieslēdz HDMI CEC darbības uz TV/ierīcēm, pirms Jūs varat lietot EasyLink vadības. Papildus informācijai skatiet TV/ierīces lietošanas pamācību.

5. ATSKAŅOŠANA

Diska atskaņošana

Uzmanību

- Nekad neievietojiet diska nodalījumā citus priekšmetus kā diskus.
- Neaizskariet diska optisko lēcu diska nodalījuma iekšienē.

1. Spiediet taustiņu , lai atvērtu diska nodalījumu.
2. Ievietojiet disku ar etiķeti uz augšu.
3. Spiediet taustiņu , lai aizvērtu diska nodalījumu un sāktu diska atskaņošanu.
 - Lai redzētu atskaņoto, ieslēdziet TV uz pareizo skatīšanās kanālu šim DVD atskaņotājam.
 - Lai beigtu diska atskaņošanu, spiediet taustiņu .

Piezīme

- Pārbaudiet atbalstīto disku tipus (skatīt 'Jūsu DVD atskaņotājs' > 'Atskaņojamie mediji').
- Ja tiek parādīta paroles ievades izvēlne, Jums jāievada parole, pirms disku var atskaņot (skatīt 'Iestatījumu regulēšana' > 'Priekšrocības' > **[Vecāku kontrole]**).
- Ja Jūs iepauzējat vai apturat diska atskaņošanu uz 5 minūtēm, aktivizējas ekrāna saudzētājs. Lai izslēgtu ekrāna saudzētāju, spiediet taustiņu **DISC MENU** (diska izvēlne).
- Pēc diska atskaņošanas iepauzēšanas vai apturēšanas, ja 15 minūšu laikā netiek nospiežts neviens taustiņš, šis DVD atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

Video atskaņošana

Piezīme

- Dažas darbības var nestrādāt ar dažiem diskkiem. Skatīt informāciju, kas iekļauta komplektā ar disku.

Video atskaņošanas vadība

1. Atskaņojiet virsrakstu.
2. Lietojiet tālvadības pulti, lai vadītu atskaņošanu.

Taustiņš	Darbība
	Sāk, iepauzē vai turpina diska atskaņošanu.
	Beidz diska atskaņošanu.
	Pārlec uz iepriekšējo / nākamo virsrakstu vai nodaļu.
	Ātri meklē uz priekšu vai atpakaļ. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.
	Lēni meklē uz priekšu (vai atpakaļ). Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu. VCD/SVCD diskkiem nav iespējama lēna meklēšana atpakaļ.
AUDIO/CREATE MP3	Izvēlas no diskā pieejamajām audio valodām vai kanāliem.
SUBTITLE	Izvēlas no diskā pieejamajām subtitru valodām.
 ZOOM (atbilstība ekrānam)	Noregulē attēla formātu atbilstoši TV ekrānam. Spiediet atkārtoti, līdz attēls ir atbilstošs Jūsu TV ekrānam.
 ZOOM	Pārslēdzas starp ekrāna proporcijām un dažādiem tālummaiņas mērogiem. Lai pārvietotos pa palielinātu attēlu, spiediet navigācijas taustiņus .
 INFO	Parāda pašreizējo statusu vai diska informāciju.

... ATSKAŅOŠANA

Piekluve DVD izvēlnei

1. Spiediet taustiņu **DISC MENU** (diska izvēlne), lai atvērtu diska galveno izvēlni.
2. Izvēlieties atskaņošanas iespēju, tad spiediet taustiņu **OK**.
 - Dažās izvēlnēs spiediet **ciparu taustiņus**, lai ievadītu Jūsu izvēlni.

Piekluve VCD izvēlnei

PBC (atskaņošanas vadība) ir pieejama VCD/SVCD diskam, tā ļauj parādīt satura izvēlni, lai Jūs varētu izvēlēties atskaņošanas iespēju. PBC pēc noklusējuma ir ieslēgta rūpnīcā.

Piezīme

- Lai ieslēgtu vai izslēgtu PBC, skatīt nodaļu 'Iestatījumu regulēšana' > [Priekšrocības] > [PBC].

1. Atveriet satura izvēlni vienā no šiem veidiem:
 - Ja PBC ir ieslēgta, ievietojiet VCD/SVCD disku.
 - Atskaņošanas laikā, ja PBC ir ieslēgta, spiediet taustiņu **BACK** (atpakaļ).
2. Spiediet **ciparu taustiņus**, lai izvēlētos atskaņošanas iespēju, tad spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu atskaņošanu.
 - ↳ Ja PBC ir izslēgta, izvēlnē tiek izlaista un atskaņošana sākas no sākuma.

Diska satura apskate

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **INFO**.
 - ↳ Tiek parādīta diska statusa izvēlne.
2. Izvēlieties punktu **[Preview]** (apskate), tad spiediet taustiņu **▶**.
3. Izvēlieties apskates iespēju, tad spiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ Tiek parādīts sešu sīktēlu apskates ekrāns.
 - Lai aplūkotu nākamo/iepriekšējo apskates ekrānu, izvēlieties **[Prev]** vai **[Next]** un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai sāktu atskaņošanu, spiediet taustiņu **OK** uz izvēlēta sīktēla.

Ātra atskaņošanas pārleikšana uz noteiktu laiku

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **INFO**.

- ↳ Tiek parādīta diska statusa izvēlne.
2. Izvēlieties pašlaik patērēto atskaņošanas laiku, tad spiediet taustiņu **▶**.
 - **[TT Time]** (virsraksta laiks)
 - **[CH Time]** (nodaļas laiks)
 - **[Disc Time]** (diska laiks)
 - **[Track Time]** (ceļņa laiks)
 3. Spiediet ciparu taustiņus, lai mainītu laiku uz kuru Jūs vēlaties pārlekt.

Atskaņošanas laika rādīšana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **INFO**.
 - ↳ Tiek parādīta diska statusa izvēlne.
2. Izvēlieties punktu **[Time Disp.]** (laika rādīšana), tad spiediet taustiņu **▶**.
 - ↳ Parādīšanas iespējas ir atšķirīgas, atkarībā no diska tipa.
3. Izvēlieties iespēju, tad spiediet taustiņu **OK**.

DVD kadru apskate no dažādiem leņķiem

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **INFO**.
 - ↳ Tiek parādīta diska statusa izvēlne.
2. Izvēlieties punktu **[Angle]** (leņķis), tad spiediet taustiņu **▶**.
3. Spiediet ciparu taustiņus, lai mainītu leņķi.
 - ↳ Atskaņošana nomainās uz izvēlēto leņķi.

Piezīme

- Attiecas tikai uz diskam, kas satur ainas, ierakstītas no dažādiem kameras leņķiem.

Noteikta segmenta atkārtota atskaņošana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **◀**.
2. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos **[REPEAT AB]**.
3. Spiediet taustiņu **OK** izvēlētajā sākuma punktā.
4. Vēlreiz spiediet taustiņu **OK** izvēlētajā beigu punktā.
 - ↳ Sākas atkārtota atskaņošana.
 - ↳ Lai atceltu atkārtotu atskaņošanu, vēlreiz spiediet taustiņu **OK**.

Piezīme

- Segmenta atzīmēšana atkārtotai atskaņošanai ir iespējama tikai virsraksta vai ceļņa robežās.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Piezīme

- Attiecas tikai uz Dolby Digital kodētiem DVD disku atskaņošanu.

Video iestatīšana

Video Setup	
	TV System
	TV Display
	Progressive
	Picture Setting
	My Wallpaper
	HD JPEG
	HDMI Setup

1. Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).
 - ↳ Tiek parādīta izvēlne **[General Setup]** (Vispārēja iestatīšana).
2. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos punktu **[Video Setup]** (Video iestatīšana), tad spiediet taustiņu **▶**.
3. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
4. Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
 - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).

[TV system] (TV sistēma)

Ja video neparādās pareizi, mainiet šo iestatījumu. Pēc noklusējuma šis iestatījums atbilst vairumam Jūsu valsts TV.

- **[NTSC]** – paredzēts NTSC sistēmas TV.
- **[PAL]** – paredzēts PAL sistēmas TV.
- **[Multi]** – paredzēts TV, kas ir saderīgs ar PAL un NTSC.

[TV Display] (TV displejs)

Izvēlieties ekrāna formātu.



- **[4:3 Pan Scan]** – standarta TV, pilna augstuma attēls ar apgrieztām malām.
- **[4:3 Letter Box]** – standarta TV, platekrāna attēls ar melnām joslām augšā un apakšā.

- **[16:9]** – platekrāna TV (ekrāna proporcija 16:9).

[Progressive]

Ja ir pieslēgts progresīvās skenēšanas TV, ieslēdziet progresīvās skenēšanas režīmu.

- **[On]** (Ieslēgt) – ieslēdz progresīvās skenēšanas režīmu.
- **[Off]** (Izslēgt) – izslēdz progresīvās skenēšanas režīmu.

Padoms

- Ir pieejams detalizētāks apraksts. Papildus informācijai skatiet nodaļu 'Sākums – Progresīvās skenēšanas ieslēgšana'.

[Picture Setting] (Attēla iestatīšana)

Izvēlieties iepriekš noteiktu attēla krāsu iestatījumu kopumu vai iestatiet paši savus iestatījumus.

- **[Standard]** (Standarts) – oriģinālie krāsu iestatījumi.
- **[Bright]** (Spilgts) – spilgti krāsu iestatījumi.
- **[Soft]** (Maigs) – silti krāsu iestatījumi.
- **[Personal]** (Personāls) – mainiet krāsu iestatījumus. Iestatiet spilgtumu, kontrastu, nokrāsu un krāsas piesātinājumu, tad spiediet taustiņu **OK**.

[My Wallpaper] (Mana ekrāntape)

Izvēlieties attēlu kā ekrāntapi.

- **[Default picture]** (Noklusētais attēls) – Noklusētā ekrāntape ir Philips logo.
- **[Saved picture]** (Saglabātais attēls) – Saglabāts video attēls vai JPEG fotogrāfija.
- **[Current picture]** (Pašreizējais attēls) – Uztver video attēlu vai JPEG fotogrāfiju un saglabā to ierīcē.

1. Atskaņojiet video vai foto slīdrādi.
2. Izvēlieties video attēlu vai fotogrāfiju: spiediet taustiņu **▶II**, lai iepauzētu, tad spiediet taustiņu **SETUP** (Iestatīšana).
3. Izvēlieties iespēju **[Video Setup] > [My Wallpaper] > [Current picture]**.
4. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Viens video attēls vai JPEG fotogrāfija tiek saglabāta kā ekrāntape.
 - ↳ No jauna saglabātais attēls vai fotogrāfija aizstāj iepriekšējo.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

[Analogue Output] (Analogā izeja)

Izvēlieties analogā audio iestatījumu atkarībā no audio ierīces, kas ir pieslēgta pie analogā audio kontakta.

- **[Stereo]** – stereo izejai.
- **[LT/RT]** – telpiskās skaņas izejai pa diviem skaļruņiem.
- **[Multi Channel]** – Daudzkanālu izejai.

[Digital Audio] (Digitāls audio)

Izvēlieties iestatījumu atkarībā no digitālā pastiprinātāja/resivera, kas pieslēgts pie digitālās izejas (coaxial/digital).

- **[Digital Output]** (Digitālā izeja) – izvēlieties digitālās izejas tipu.
 - **[Off]** (Izslēgt) – Izslēdz digitālo izeju.
 - **[All]** (Viss) – Ierīce atbalsta daudzkanālu audio formātus.
 - **[PCM Only]** (Tikai PCM) – Ierīce nav spējīga atkodēt daudzkanālu audio. Audio tiek pārveidots uz divu kanālu skaņu: skatīt iestatījumu [LPCM Output] (LPCM izeja).
- **[LPCM Output]** (LPCM izeja) – izvēlas LPCM (Lineāra Impulsa Koda Modulācija) izejas atjaunošanas frekvenci.
 - **[48kHz]** – Diskiem, kas ierakstīti ar atjaunošanas frekvenci 48 kHz.
 - **[96kHz]** – Diskiem, kas ierakstīti ar atjaunošanas frekvenci 96 kHz.



Piezīme

- Iestatījums **[LPCM Output]** ir pieejams tikai tad, ja iestatījums **[Digital Output]** ir pārslēgts uz **[PCM Only]**.
- Jo augstāka atjaunošanas frekvence, jo labāka skaņas kvalitāte.

[HDMI Audio]

Izvēlas audio izejas iestatījumu, kad Jūs pieslēdzat šo DVD atskaņotāju pie TV, izmantojot HDMI vadu.

- **[On]** (Ieslēgt) – Atļauj audio izeju caur TV un skaļruņu sistēmu. Ja diska audio formāts nav atbalstīts, tas tiks pārveidots uz divu kanālu skaņu (lineāru-PCM).
- **[Off]** (Izslēgt) – Izslēdz audio izeju uz HDMI ierīcēm, kas pievienotas šim atskaņotājam.

[Audio Sync]

Iestata noklusēto kavējuma laiku audio izejai, kad Jūs atskaņojat video disku.

1. Spiediet taustiņu **OK**.
2. Spiediet taustiņus **◀▶**, lai iestatītu kavējuma laiku.
3. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu un izietu.

[Volume] (Skaļums)

Iestatiet noklusēto skaļuma līmeni diska atskaņošanai.

1. Spiediet taustiņu **OK**.
2. Spiediet taustiņus **◀▶**, lai iestatītu skaļumu.
3. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu un aizvērtu izvēlni.

[Sound Mode] (Skaņas režīms)

Izvēlieties iepriekš noteiktu skaņas efektu, lai uzlabotu audio izeju.

- **[3D]** – izvēlas virtuālu telpiskās skaņas efektu, kas tiek atskaņots no kreisā un labā audio kanāliem.
- **[Movie Mode]** (Filmu režīms) – izvēles skaņas efektu filmām.
- **[Music Mode]** (Mūzikas režīms) – izvēlas skaņas efektu mūzikai.

[Speaker Setup] (Skaļruņu iestatīšana)

Optimizē telpiskās skaņas izeju pievienotajiem skaļruņiem.

[CD Upsampling] (CD uzlabošana)

Labākai skaņas kvalitātei stereo režīmā pārveidojiet mūzikas CD uz augstāku atjaunošanas frekvenci.

- **[Off]** (Izslēgt) – izslēdz CD uzlabošanu.
- **[88.2kHz (X2)]** – pārveido uz dubultu atjaunošanas frekvenci.
- **[176.4kHz (X4)]** – pārveido uz četrkārtu atjaunošanas frekvenci.

[Night Mode] (Nakts režīms)

Jūs varat atskaņot DVD ar Dolby Digital režīmu zemā skaļumā, netraucējot citus. Austa skaļuma toņi tiek samazināti un zema skaļuma toņi tiek palielināti līdz dzirdamam līmenim.

- **[On]** (Ieslēgt) – ieslēdz nakts režīmu.
- **[Off]** (Izslēgt) – izbaudiet telpisko skaņu pilnā tās dinamiskajā diapazonā.

... ATSKAŅOŠANA

DivX® (Ultra) video atskaņošana

DivX® (Ultra) video ir digitāls mediju formāts, kas saglabā augstu kvalitāti, par spīti saspiešanas proporcijai. Šis DVD atskaņotājs ir DivX® (Ultra) sertificēts, lai Jūs varētu izbaudīt DivX® (Ultra) video.

1. Ievietojiet disku vai USB, kas satur DivX® (Ultra) video.
 - Ja lietojat USB, spiediet taustiņu **↶↷**.
↶ Tiek parādīta satura izvēlne.
2. Izvēlieties virsrakstu, kuru vēlaties atskaņot, un spiediet taustiņu **OK**.
 - Jūs varat izvēlēties subtitru/audio valodu.



Piezīme

- Jūs varat atskaņot tikai tos DivX® (Ultra) video, kas ir iznomāti vai iegādāti, izmantojot šī DVD atskaņotāja DivX reģistrācijas kodu (papildus informācijai skatīt nodaļu 'Iestatījumu regulēšana' – [Vispārēja iestatīšana] > [DivX(R) VOD kods]).

Mūzikas atskaņošana

Celiņa atskaņošanas vadība

1. Atskaņojiet celiņu.
2. Lietojiet tālvadības pulti, lai vadītu celiņa atskaņošanu.

Taustiņš	Darbība
▶▶	Sāk, iepauzē vai turpina diska atskaņošanu.
■	Beidz diska atskaņošanu.
◀▶	Pārlec uz iepriekšējo/nākamo celiņu.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Izvēlas punktu, ko atskaņot.
◀◀, ▶▶	Ātri meklē uz priekšu vai atpakaļ. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.

Ātrās pārlekšanas atskaņošana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **INFO**, līdz tiek izvēlēta viena no sekojošām iespējām.

Displejā	Darbība
[Disc Go To]	Pārlec atskaņošanu uz noteiktu laiku diska ietvaros.
[Track Go To]	Pārlec atskaņošanu uz noteiktu laiku celiņa ietvaros.
[Select Track]	Pārlec atskaņošanu uz noteiktu celiņa numuru.

2. Spiediet ciparu taustiņus, lai mainītu laiku/numuru, uz kuru vēlaties pārlekt atskaņošanu.

Noteikta segmenta atkārtota atskaņošana

Audio CD:

1. Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **INFO**, līdz displejā parādās **[Off]** (Izslēgts).
2. Spiediet taustiņus **◀▶**, lai izvēlētos atkārtotas atskaņošanas iespēju

MP3/WMA failiem:

1. Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **INFO**, lai izvēlētos atkārtotās atskaņošanas iespēju.

MP3/WMA mūzikas atskaņošana

MP3/WMA ir augsti saspiesta audio faila tips (faili ar paplašinājumiem .mp3, .wma).

1. Ievietojiet disku vai USB, kas satur MP3/WMA mūziku.
 - Ja lietojat USB, spiediet taustiņu **↶↷**.
↶ Tiek parādīta satura izvēlne.
2. Izvēlieties celiņu, ko atskaņot, ja atskaņošana nesākas automātiski.
 - Lai izvēlētos citu celiņu/direktoriju, spiediet taustiņus **▲▼**, tad spiediet taustiņu **OK**.

Piezīme

- Ja CD ir ierakstīts ar vairākām sesijām, atskaņota tiek tikai pirmā sesija.
- Šis DVD atskaņotājs neatskaņo MP3PRO audio formātu.
- Ja MP3 celiņa nosaukumā (ID3) vai albuma nosaukumā ir īpaši simboli, displejā tie var netikt parādīti pareizi, jo šie simboli nav atbalstīti.
- Daži WMA faili ir aizsargāti ar Digitālo Tiesību Menedžmentu (DRM), tos nevar atskaņot uz šī DVD atskaņotāja.
- Direktorijas/faili, kas pārsniedz šī DVD atskaņotāja atbalstītās robežas, netiek rādīti un atskaņoti.

Foto atskaņošana

Foto slīdrādes atskaņošana

Šis DVD atskaņotājs var atskaņot JPEG fotogrāfijas (failus ar paplašinājumiem .jpeg un .jpg).

- Ievietojiet disku vai USB, kas satur JPEG fotogrāfijas.
 - Ja lietojat USB, spiediet taustiņu .
 - Kodak diskam slīdrāde sākas automātiski. JPEG diskam tiek parādīta fotogrāfiju izvēlne.
- Izvēlieties fotogrāfiju un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādi.
 - Fotogrāfijai, kas ierakstīta 'exif' formātā, novietojums tiek automātiski optimizēts.
- Lai parādītu krāsainas fotogrāfijas (režims 'Fun') vai melnbaltas fotogrāfijas (režims 'Simple'), spiediet taustiņu **DISC MENU**.
- Lai apskatītu direktorijā/albumā esošo fotogrāfiju sīktēlus, spiediet taustiņu **INFO**.
 - Lai izvēlētos fotogrāfiju, lietojiet **navigācijas taustīņus**.
 - Lai palielinātu izvēlēto fotogrāfiju un sāktu slīdrādi, spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos izvēlnē, spiediet taustiņu **BACK** (atpakaļ).

Piezīme

- Var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai parādītu diska saturu TV ekrānā, ja vienā diskā / USB ierīcē ir ierakstīts liels daudzums dziesmu/fotogrāfiju.
- Ja JPEG fotogrāfija nav ierakstīta ar 'exif' tipa failu, patiesais sīktēls netiek parādīts displejā. Tas tiek aizvietots ar 'zilā kalna' sīktēlu.
- Šis DVD atskaņotājs var parādīt tikai digitālā fotoaparāta attēlus saskaņā ar JPEG-EXIF formātu, ko parasti lieto gandrīz visi digitālie fotoaparāti. Tas nevar parādīt kustīgus JPEG un skaņas klipus, kas asociēti ar attēliem.
- Direktorijas/faili, kas pārsniedz šī DVD atskaņotāja atbalstītās robežas, netiks parādīti un atskaņoti.

Fotogrāfiju atskaņošanas vadība

- Atskaņojiet fotogrāfiju slīdrādi.
- Lietojiet tālvadības pulti, lai vadītu fotogrāfiju atskaņošanu.

Taustiņš	Darbība
	Pagriez fotogrāfiju pretēji pulksteņa rādītāju virzienam / pulksteņa rādītāju virzienā.
	Apgrīz fotogrāfiju vertikāli / horizontāli.
	Palielina/samazina. Tālummaiņas režīmā atskaņošana iepauzējas.
	Beidz diska atskaņošanu.

Piezīme

- Ja iestatīšanas iespēja ir pelēka, tas nozīmē, ka iestatījumu nevar mainīt pašreizējā statusā.

Vispārēja iestatīšana

General Setup	
	Disc Lock
	OSD Language
	Sleep Timer
	Auto Standby
	DivX(R) VOD Code

- Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana)
 - Tiek parādīta izvēlne **[General Setup]** (Vispārēja iestatīšana).
- Spiediet taustiņu .
- Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu .
 - Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).

[Disc Lock] (Diska atslēga)

Iestata atskaņošanas liegumu noteiktiem diskam. Pirms Jūs sākat, ievietojiet disku diska nodalījumā (var slēgt ne vairāk kā 20 diskus).

- [Lock]** (Slēgt) – liedz piekļuvi pašreizējam diskam. Nākamo reizi, kad vēlēšities atskaņot šo disku vai to atslēgt, Jums būs jāievada parole.
- [Unlock]** (Atslēgt) – atskaņo visus diskus.

[OSD Language] (displeja-uz-ekrāna valoda)

Izvēlieties noklusēto izvēlni valodu.

[Sleep Timer] (gulētiešanas taimeris)

Automātiski pārslēdz ierīci gaidīšanas režīmā pēc noteikta laika.

- [Off]** (Izslēgts) – izslēdz gulētiešanas režīmu.
- [15 Mins], [30 Mins], [45 Mins], [60 Mins]** – izvēlas atpakaļ skaitīšanas laiku, līdz DVD automātiskai pārslēgšanai gaidīšanas režīmā.

[Auto Standby] (Automātisks gaidīšanas režīms)

Izslēdziet vai ieslēdziet automātisku gaidīšanas režīmu.

- [On]** (Ieslēgt) – pārslēdzas gaidīšanas režīmā, ja 15 minūtes nav veikta nekāda darbība (piemēram, pauzes vai stop režīmā).
- [Off]** (Izslēgt) – izslēdz automātisku gaidīšanas režīmu.

[DivX(R) VOD Code] (DivX(R) VOD kods)

Parāda DivX(R) reģistrācijas kodu.

- [Registration]** (reģistrācija) – iegūst reģistrācijas kodu, lai reģistrētu šo precī tiešsaistē.
- [Deregistration]** (atreģistrācija) – iegūst atreģistrācijas kodu, lai atceltu šīs preces reģistrāciju tiešsaistē.

Padoms

- Ievadiet šī DVD atskaņotāja DivX reģistrācijas kodu, kad iznomājat vai iegādāties video no www.divx.com/vod. DivX video, kas iznomāti vai iegādāti, izmantojot DivX(R) VOD (Video-Uz-Pieprasījuma) pakalpojumu, var atskaņot tikai uz tās ierīces, kam tie reģistrēti.

Audio iestatīšana

Audio Setup	
	Analogue Output
	Digital Audio
	HDMI Audio
	Audio Sync
	Volume
	Sound Mode
	Speaker Setup
	CD Upsampling

- Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana)
 - Tiek parādīta izvēlne **[General Setup]** (Vispārēja iestatīšana).
- Spiediet taustiņu , lai izvēlētos punktu **[Audio Setup]** (Audio iestatīšana), tad spiediet taustiņu .
- Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet .
 - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet **SETUP**.

... PAPILDU FUNKCIJAS

Karaoke ierakstīšana

Jūs varat ierakstīt Jūsu balsi un mūziku USB zibatmiņā.

Katru reizi var ierakstīt vienu dziesmu. Visas ierakstītās dziesmas tiek saglabātas .mp3 formātā.

Pirmo reizi ierakstot USB zibatmiņā, automātiski tiks izveidota direktorija "PHILIPS", kur saglabāt ierakstītos failus.



Piezīme

- Šī ierīce ir paredzēta ar ierakstīšanu MAS USB ierīcēs (MTP/NAS ierīcēs ierakstīšana nav iespējama).

- Karaoke laikā spiediet taustiņu **KOK RECORD**, lai parādītu ierakstīšanas izvēlni:
[Start at current time] – sāk ierakstīšanu uzreiz.
[Start from beginning] – sāk ierakstīšanu no pašreizējās dziesmas sākuma.
 - Lai aizvērtu izvēlni, neuzsākot ierakstīšanu, vēlreiz spiediet taustiņu **KOK RECORD**.
- Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos iespēju, un spiediet taustiņu **OK**.
 - Sākas ierakstīšana un tiek parādīta ieraksta progresu josla.
 - Kad pašreizējā dziesma beidzas, ieraksts tiek pabeigts.
 - Ierakstīšanas laikā Jūs varat spiest taustiņu **KOK RECORD** un sekot norādījumiem uz ekrāna, lai beigtu ierakstīšanu.

... ATSKAŅOŠANA

Muzikālas slīdrādes atskaņošana

Atskaņojiet MP3/WMA mūzikas failus un JPEG foto failus vienlaicīgi, lai izveidotu muzikālu slīdrādi. MP3/WMA un JPEG failiem jābūt saglabātiem vienā diskā.



Piezīme

- Lai izveidotu muzikālu slīdrādi, MP3/WMA un JPEG failiem jābūt saglabātiem vienā diskā/USB zibatmiņā.

- Atskaņojiet MP3/WMA mūziku.
- spiediet taustiņu **↶ BACK** (atpakaļ), lai atgrieztos galvenajā izvēlnē.
- Pārvietojieties uz foto direktoriju/albumu un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādes atskaņošanu.
 - Slīdrāde sākas un turpinās līdz foto direktorijas vai albuma beigām.
 - Audio turpina atskaņoties līdz diska beigām.
 - Lai beigtu slīdrādes atskaņošanu, spiediet taustiņu **■**.
 - Lai beigtu mūzikas atskaņošanu, vēlreiz spiediet taustiņu **■**.

Atskaņošana no USB ierīces



Piezīme

- Šīs DVD atskaņotājs atskaņo/atver MP3, WMA, WMV, DivX (Ultra) un JPEG failus, kas ir saglabāti USB ierīcē.


- Pieslēdziet USB zibatmiņu pie šī DVD atskaņotāja kontakta **↶↷** (USB).
- Spiediet taustiņu **↶↷**.
 - Tiek parādīta satura izvēlne.
- Izvēlieties failu, ko atskaņot, ja atskaņošana nesākas automātiski.
 - Papildus informācijai skatīt nodaļas 'Mūzikas atskaņošana, Foto atskaņošana, Video atskaņošana'.
- Lai beigtu atskaņošanu, spiediet taustiņu **■**.
 - Lai pārslēgtos diska režīmā, spiediet taustiņu **↶↷**.

6. PAPILDU FUNKCIJAS

Mediju kopēšana

Jūs varat pārsūtīt datu failus, kā MP3, WMA un JPEG, no diska uz USB ierīci.

1. Ievietojiet disku, kas satur MP3/WMA/JPEG failus.
2. Stop režīmā pieslēdziet USB zibatmiņu pie DVD atskaņotāja kontakta  (USB).
3. Izvēlieties failu, ko kopēt, un spiediet taustiņu **SUBTITLE**.
4. Izvēlnē izvēlieties **[Yes]** (Jā), lai sāktu kopēšanu, tad spiediet taustiņu **OK**.

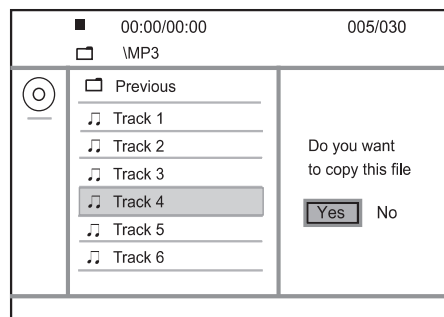

↳ Kad pabeigts, USB ierīcē automātiski ir izveidota jauna direktorijs, kur saglabāt visus jaunus datu failus.

5. Lai beigtu kopēšanu, spiediet taustiņu , tad spiediet taustiņu **OK**.

Piezīme

- Kopēšanas laikā nekad nespiediet nevienu taustiņu.
- Medijus, kas aizsargāti pret kopēšanu, nevar nokopēt.

MP3 failu izveide

Jūs varat pārveidot audio CD uz MP3 audio failiem, izmantojot šo DVD atskaņotāju. Izveidotie MP3 audio faili tiek saglabāti USB ierīcē.

1. Ievietojiet audio CD.
2. Pieslēdziet USB zibatmiņu pie DVD atskaņotāja kontakta  (USB).
3. Diska atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **AUDIO/CREATE MP3** (audio/izveidot MP3).
↳ Tiek parādīta MP3 izveides izvēlne.
4. Izvēlnē izvēlieties **[Yes]** (Jā) un spiediet taustiņu **OK**.

Create MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	○ Track01	04:14
Bitrate	128kbps	○ Track02	04:17
CRT ID3	Yes	○ Track03	03:58
Device	USB 1	○ Track04	04:51
SUMMARY		○ Track05	03:53
Press [OK] button to change speed.		○ Track06	04:09
		○ Track07	04:38
Start	Exit	Select all	Deselect all

5. Sadaļā **[Options]** (iespējas) izvēlieties pārveidošanas iespējas un spiediet taustiņu **OK**.

Iespēja	Apraksts
[Speed] (Ātrums)	Izvēlieties ātrumu, ar kādu rakstīt failā.
[Bitrate]	(Bitu ātrums) Izvēlieties kvalitātes līmeni. Jo augstāks bitu ātrums, jo labāka skaņas kvalitāte un lielāks faila izmērs.
[CRT ID3]	Kopēt celiņa informāciju MP3 failā.
[Device] (Ierīce)	Izveidos MP3 failus var saglabāt tikai USB ierīcē.

... PAPILDU FUNKCIJAS

6. Spiediet taustiņu , lai piekļūtu sadaļai **[TRACK]** (celiņš).
7. Izvēlieties audio celiņu, tad spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai izvēlētos citu celiņu, atkārtojiet soli 7.
 - Lai izvēlētos visus celiņus, izvēlnē izvēlieties punktu **[Select all]** (Izvēlieties visu) un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai neizvēlētos nevienu celiņu, izvēlnē izvēlieties punktu **[Deselect all]** (Neizvēlēties nevienu) un spiediet taustiņu **OK**.
8. Izvēlnē izvēlieties punktu **[Start]** (Sākt), lai sāktu pārveidošanu, un spiediet taustiņu **OK**.
↳ Kad pabeigts, USB ierīcē automātiski ir izveidota jauna direktorijs, kur saglabāt visus jaunus MP3 failus.

- Lai izslēgtu izvēlni, izvēlieties punktu **[Exit]** (Izt) un spiediet taustiņu **OK**.

Piezīme

- Pārveidošanas laikā nekad nespiediet nevienu taustiņu.
- DTS CD un pret kopēšanu aizsargātus CD nevar pārveidot.
- Pret rakstīšanu aizsargātas un ar paroli aizsargātas USB ierīces nevar lietot, lai saglabātu MP3 failus.

Karaoke

Jūs varat pieslēgt mikrofonu (nav iekļauts komplektā), lai dziedātu kopā ar mūzikas avotu.

Piezīme

- Pirms mikrofona pieslēgšanas, iestatiet mikrofona skaļumu uz minimālo iestatījumu, lai novērstu gaudošanu.

1. Ieslēdziet TV un izvēlieties TV ieejas avotu.
2. Pievienojiet mikrofonu šīs ierīces kontaktam **MIC**.
3. Ieslēdziet mikrofona skaņas izeju (skatīt 'Karaoke iestatījumu regulēšana').
4. Atskaņojiet karaoke disku un dziediet, izmantojot mikrofonu.

Karaoke iestatījumu regulēšana

Piezīme

- Lai aktivizētu izvēlnes iespējas, kas saistītas ar karaoke, nepieciešams ieslēgt mikrofona skaņas izeju izvēlnes sadaļā **[Microphone]** (Mikrofons).

1. Spiediet taustiņu **KARAOKE**.
↳ Tiek parādīta karaoke iestatījumu izvēlne.
2. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
3. Mainiet vai iestatiet iestatījumu, tad spiediet taustiņu **OK**.
4. Vēlreiz spiediet taustiņu **KARAOKE**, lai aizvērtu izvēlni.

[Microphone] (Mikrofons) – Ieslēdz vai izslēdz mikrofona skaņas izeju.

[MIC Volume] (Mikrofona skaļums) – Regulē mikrofona skaļumu.

[Echo] (Atbalss) – Regulē atbalss līmeni.

[Karaoke Scoring] (Karaoke punktu skaitīšana) – Izslēdz karaoke punktu skaitīšanas funkciju vai iestata punktu skaitīšanas sarežģītību (pamata/vidējs/sarežģīts). Ja ir izvēlēts līmenis, punkti tiek parādīti pēc katras dziesmas.

[Karaoke Idol] (Karaoke elks) – Sacensības līdz pat 4 dziesmu dziedāšanā starp dažādiem dziedātājiem. Tiek parādīts sacensību rezultāts.

- 1) Sadaļā **[Karaoke Scoring]** (Karaoke punktu skaitīšana) izvēlieties līmeni (pamata/vidēju/sarežģītu).
- 2) Sadaļā **[Karaoke Idol]** (Karaoke elks) ieslēdziet sacensības.
↳ Tiek parādīta dziesmu izvēles izvēlne.
- 3) Ievadiet celiņu (VCD/SVCD) vai virsrakstu/nodaļu (DVD) kā pirmo dziesmu. Var izvēlēties līdz pat 4 dziesmas.
- 4) Izvēlieties punktu **[Start]** (Sākt) un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu izvēlēto dziesmu atskaņošanu.
↳ Kad visas izvēlētas dziesmas ir atskaņotas, tiek parādīts sacensību rezultāts.

[Key Shift] (Tembra pacelšana) – Regulē tembru, kas atbilst Jūsu balsij.

[Vocal] (Vokāls) – Izvēlas dažādus Karaoke audio režīmus vai izslēdz oriģinālo vokālu.